


BEDIENUNGSANLEITUNG FUTTERSPENDER EYENIMAL

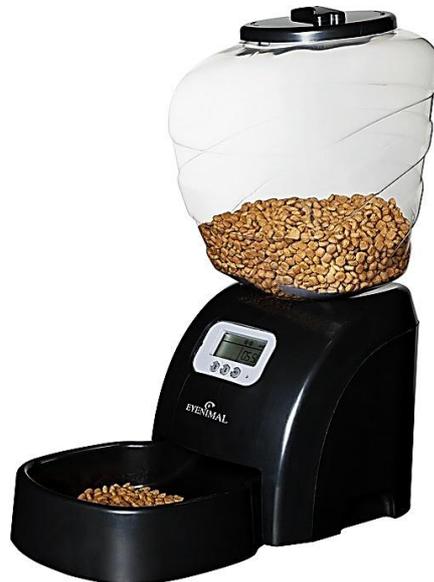

Ein automatischer Futterspender, der einfach auf die Bedürfnisse Ihres vierbeinigen Freundes eingestellt werden kann. Das Futter wird 3 Mal pro Tag zur Verfügung stehen, auch in Ihrer Abwesenheit. Mit einem einfachen LCD-Display können Sie eine genaue Fütterungszeit einstellen. Der Spender ist raumsparend und leicht zu bewegen, hauptsächlich dank der Batterieleistung.



Einstellung:

- 1) Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachdeckels nach oben, legen Sie die Batterien ein (LR20 monokulare Größe D) und bringen Sie die Abdeckung wieder an
- 2) Drücken Sie die Taste, um den Spender einzuschalten - von der Unterseite des Spenderbodens
- 3) Setzen Sie den Futterspender auf die Basis und schließen Sie den Deckel
- 4) Stellen Sie der Futternapf unter die Basis

Sie können jetzt das Display einstellen:

- 1) **ZEITEINSTELLUNG:** Zuerst drücken Sie Enter-Taste - die Uhr beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die aktuelle Uhrzeit ein (AM - Vormittag, PM - Nachmittag), und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste. Minuten einstellen und mit Enter-Taste bestätigen.
- 2) **FUTTERZEIT-EINSTELLUNG:** Halten Sie die Enter-Taste gedrückt. Sie können die eingegebenen Rationsnummern einstellen, um zu blinken. Stellen Sie für jedes Servieren die Fütterungszeit mit den Pfeiltasten und der Eingabetaste ein. Zum Zeitpunkt der Einstellung, machen Sie das gleiche - erste Stunden, dann Minuten. Nachdem die Fütterungszeit eingestellt wurde, blinkt das Symbol für die Rationseinstellung. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle 3 Futterrationen.
- 3) **RARTIONSEINSTELLUNG:** Stellen Sie mit den Pfeiltasten Oben und Unter die gewünschte Menge ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Eingabetaste.

1 Strich = ½ Tasse (ca. 50 g)

2 Striche = ¾ Tasse (ca. 70 g)

3 Striche = 1 ½ Tasse (ca. 90 g)

4 Striche = 2 Tassen (ca. 110 g)

5 Striche = 2 ½ Tasse (ca. 130 g)

6 Striche = 3 Tassen (ca. 150 g)

- 4) Wenn Sie den Hund manuell füttern möchten, dh. ohne die Zeit einzustellen, halten Sie einfach die Pfeiltaste für 3 Sekunden gedrückt. Stellen Sie die gewünschte Ration ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Dann beginnt der Motor zu rotieren und liefert die ausgewählte Menge an Futter.

HINWEIS: Wenn sich der Motor nach 5 Sekunden nach den obigen Anweisungen nicht dreht, zeigt das Display "Err". Dies weist auf einen Stau im Spendermechanismus hin.

- Schalten Sie den Netzschalter aus und warten Sie 3 Sekunden, dann schalten Sie ihn wieder ein
- Im Falle eines Fehlers müssen Sie den aktuellen Zeit- und Spenderplan wie oben beschrieben erneut eingeben

Um diesen Fehler zu vermeiden, stellen Sie immer sicher, dass das Spenderfach nicht überfüllt ist, insbesondere in der Nähe der Ablauföffnung des Behälters.

5) WARTUNG DES SPENDERS:

- Wenn die Anzeigediode auf dem Display (neben den Tasten) blinkt, wechseln Sie die Batterien aus. Ihr Rationsplan wird gespeichert.

- Alle Spenderkomponenten sind zur einfachen Reinigung abnehmbar. Handreinigung mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. An einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Sonnenlicht lagern.

Auf unserem YouTube-Kanal können Sie viele nützliche Tipps für Hundetraining, die Verwendung und die Installation von elektronischen Trainingshilfsmittel finden:

https://www.youtube.com/channel/UCNlevsPgNW5QXdvK4nMT_A

Die Übereinstimmung, Kundendienst-Gerät ist für den Einsatz in der EU geeignet und ist daher mit CE-Kennzeichnung zertifiziert. Alle notwendigen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage erhältlich, ebenso von einem Importeur an den Importeur Shop. Adresse, wo Sie die Übereinstimmung und die aktuellen Anweisungen finden: <https://www.elektro-halsbänder.de/smartspielzeug-fur-hunde/foobler-smart-ball-fur-hunde-und-katzen>

Änderungen von technischen Parametern, Funktionen und Druckfehlern sind vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur gestellt:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz