

CT10

ACTIVO

Návod k obsluze

OBSAH

Začínáme ⁻⁰¹

Obsah balení	02
Popis přístroje	03
Správa napájení	04
Nabíjení	05
Propojení	06
Aktualizace firmwaru	10

Používání přístroje ⁻⁰²

Základní funkce	11
Základní obrazovka	15
Notifikační lišta	17
Streamování a nákup hudby	19
DLNA připojení	20
Poslech hudby	23
Správa playlistů	26
Funkce USB DAC	29
Jak používat USB Audio	30
Nastavení	31
Připojení k WiFi	36
Používání Bluetooth	37
Ekvalizér	39

Ostatní ⁻⁰³

Správné používání	42
Řešení potíží	44

Obsah balení

Obsah balení se může měnit bez předchozího upozornění z důvodu zlepšení kvality produktu.



CT10



5-Pin Micro-USB kabel



Quick Start Guide & Warranty Card

5-Pin Micro-USB kabel: Slouží k propojení přehrávače s počítačem nebo nabíječkou.

Popis přístroje

Vzhled produktu a jednotlivé popisky se mohou od návodu částečně lišit.



5-Pin Micro-USB Port



3.5mm asymetrický



Vypínač

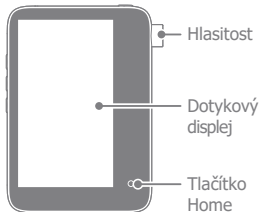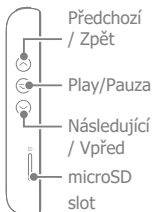

5-Pin Micro-USB Port: Slouží k propojení s počítačem nebo nabíječkou.

3.5 mm asymetrický: slouží k připojení sluchátek s konektorem Jack 3.5 mm.

Vypínač: Krátké stisknutí - zapnutí / vypnutí displeje.

Dlouhé stisknutí - zapnutí / vypnutí přístroje.

Předchozí / převíjení vzad:

Krátkým stisknutím přepnete na předchozí skladbu, přidržení spustí převíjení zpět.

Play/Pauza: Spuštění / pozastavení přehrávání.

Následující / převíjení vpřed: Krátkým stisknutím přepnete na další skladbu, přidržení aktivuje převíjení vpřed.

Slot microSD karty: Slouží pro vkládání microSD karty s hudebními soubory.

Hlasitost: Otáčením kolečka měníte hlasitost přehrávání.

Tlačítko HOME: stiskněte pro návrat na základní obrazovku.

Správa napájení

Zapnutí a vypnutí přístroje

1. Dlouhým stiskem vypínače přehrávač zapnete / vypnete.
2. Před vypnutím je nutné potvrdit souhlas klepnutím na tlačítko OK na displeji.



Přístroj je vybaven automatickým úsporným systémem. Pokud neprobíhá přehrávání ani jiná operace, přístroj se automaticky vypne po čase nastaveném v Menu **[Menu - Settings - Power - Automatic Shutdown]**. Více v dalších kapitolách.

Zapnutí a vypnutí displeje

1. Krátké stisknutí vypínače slouží k zapnutí / vypnutí displeje.



Z důvodu úspory energie se displej automaticky vypne po čase stanoveném v Menu **[Menu - Settings - Power - Screen Off]**. Více v dalších kapitolách.

Funkce Reset

1. V případě chybného chování nebo zaseknutí přístroje je možné přehrávač restartovat přidržením vypínače na cca 7 sekund.



Použití funkce Reset nemá vliv na uložená data ani nastavení. Nepoužívejte funkci Reset během přehrávání, aby nedošlo k poškození dat v paměti.

Nabíjení

Nabíjení z počítače

1. Po připojení k počítači pomocí přiloženého USB kabelu se začne přístroj automaticky nabíjet.



Během nabíjení musí být většina počítačů zapnutá. Opakovaným nabíjením a vybitím dochází k přirozené ztrátě kapacity vestavěné baterie. Používejte pouze přiložený USB kabel, případně kabely prověřených značek.

Nabíjení pomocí nabíječky

1. K nabíjení je možné použít také nabíječky s výstupem až 5 V a 2 A (není součástí balení).



Doba nabíjení: s nabíječkou 5 V / 2 A trvá cca 4 hodiny. Použití rychlonabíječek může způsobit poškození přístroje!


Propojení **Připojení sluchátek**

Použijte sluchátkový konektor na horní straně přehrávače.



Připojení k počítači

1. Zapněte přehrávač i počítač.
2. Propojte přehrávač s počítačem pomocí přiloženého USB kabelu. Kabel slouží pro nabíjení i přenos dat.



Používejte pouze přiložený USB kabel, případně kabely prověřených značek.

Uživatelé počítačů Mac mohou potřebovat nejprve instalaci MTP programu z webu <http://www.activostyle.com>

Přístroj je kompatibilní pouze s USB 2.0

Odpojení od počítače


Po dokončení přenosu dat odpojte kabel od počítače i přehrávače.



Odpojení přístroje během přenosu dat může poškodit data / paměť i samotný přístroj. Pokud je to možné, použijte funkci Bezpečného odebrání zařízení ze systému.


Kopírování souborů do přehrávače

1. Pro kopírování souborů / složek se automaticky spustí Průzkumník souborů (WIN).

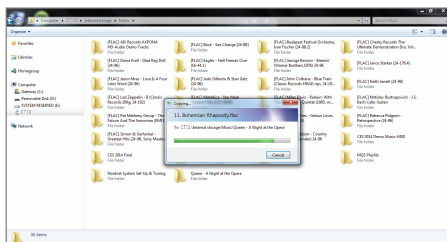



Mazání souborů z přehrávače pomocí počítače

1. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný soubor a zvolte "Smazat".
2. Pro potvrzení zvolte Ano.

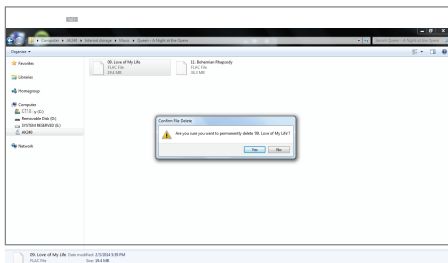

Vložení / vyjmutí microSD karty

1. Kartu vložte podle náčrtu vpravo.
2. Pro bezpečné odebrání zvolte na Notifikační liště [Safely remove SD card] nebo zvolte volbu [Unmount SD card] v Menu [Settings - System Information].
3. Pro vysunutí karty ji lehce zamáčkněte a uvolněte. Karta se sama vysune ze slotu.

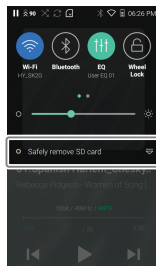

Doporučené micro SD karty

SanDisk, Transcend



Maximální kapacita: 400 GB

Jak vkládat kartu do přístroje

- Nezastrkujte kartu silou. Následujte pokyny na obrázku.
- Vkládání / vysouvání zbytečně často neopakujte.
- Nesprávně vložená karta může poškodit přehrávač.

Vyjmutí karty z přístroje

- Vždy používejte výše uvedené postupy, aby nedošlo k poškození systému přehrávače.
- Nevytahujte kartu během přehrávání hudby.

Poznámky k používání karet

- Pokud není karta systémem rozeznána, zopakujte její formátování v systému FAT32.
- Nepoužívání nekvalitních karet může přehrávač poškodit.
- MicroSD karta není součástí balení.

Aktualizace firmwaru

Aktualizace přes WiFi / OTA (vzduchem)

1. Připojte přehrávač k síti WiFi.
2. Pokud je dostupný nový firmware, zobrazí se okénko s oznámením.
3. Zvolte [Update] a vyberte požadovaný firmware.
4. Následujte pokynů na displeji (většina procesu je automatická).



Více o připojení k WiFi se dozvíte v dalších kapitolách.

Nespouštějte aktualizaci firmwaru, pokud je stav baterie nižší než 20 %. V opačném případě hrozí vážné poškození systému přehrávače.

V případě jakékoli chyby během instalace je možné zopakovat instalaci manuálně v Menu skrze **[Settings - Update - System]**.

Základní funkce

Dotyková obrazovka



Přístroj je vybaven dotykovou obrazovkou. S její pomocí je možné obsluhovat všechny funkce přístroje pomocí dotyků a gest.



K ovládání přes displej nepoužívejte žádné ostré předměty.

Návrat na základní obrazovku


1. Stiskněte [O] pro návrat na základní obrazovku.

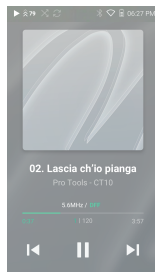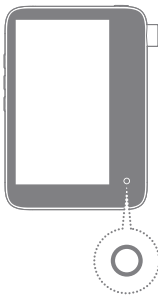

Základní obrazovka


Menu přístroje

1. Menu přístroje zobrazíte jeho "vytažením" od levého okraje obrazovky směrem doprava.

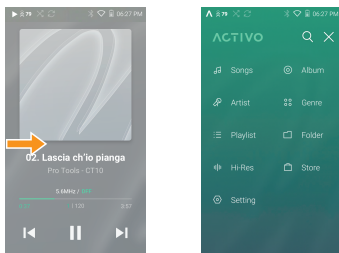


Notifikační lišta

1. Notifikační lištu zobrazíte jejím rozbalením z horní hrany obrazovky směrem dolů.

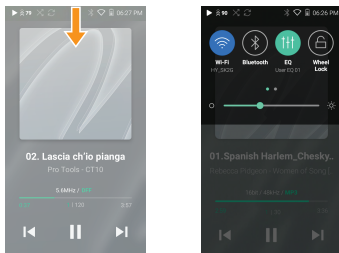


Zobrazení aktuálního seznamu skladeb

1. Seznam skladeb zobrazíte jeho "vytažením" z pravého okraje obrazovky posunutím vlevo.

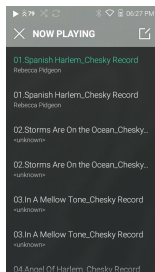

Procházení seznamů

Seznamy můžete procházet pomocí posouvání nabídek nahoru a dolů.

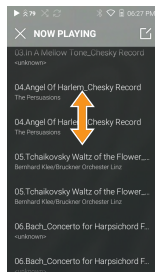

Zobrazení ovládacích prvků přehrávání

Nabídku zobrazíte na Základní obrazovce jejím "vytažením" od dolního okraje obrazovky směrem nahoru.

Texty písní: zobrazí texty, jsou-li k dispozici.

◀ : Návrat do nabídky alba, ze kterého skladba pochází.

⊕ : Přidá aktuální skladbu do playlistu.

⌘ : Nastavení režimu přehrávání.

⌘ : Postupný.



⌘ : Náhodný.

↺ : Režim opakování.

↺ : Opakovat celý seznam skladeb

↺ : Opakovat aktuální skladbu.

↺ : Vypnout opakování.

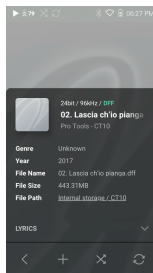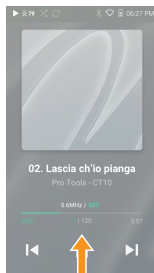


Základní obrazovka



1	Obal desky	Obal přehrávané desky.
2	Název	Název skladby. Pokud není k dispozici, zobrazí se název souboru.
3	Detaily	Informace o právě přehrávané skladbě.
4	Průběh přehrávání	Průběh přehrávání skladby. Indikátor lze přesouvat na požadovaný čas.
5	Aktuální čas	Čas odehraný z aktuální skladby.
6	 Předchozí / Zpět	Krátce: Skok na předchozí skladbu. Dlouze: převíjení zpět.
7	Délka skladby	Celkový čas skladby. Pro změnu nastavení ukazatele 1x klikněte na údaj času.
8	 Play/Pauza	Spustí / pozastaví přehrávání.
9	 Následující / Vpřed	Krátce: Skok na další skladbu. Dlouze: převíjení vpřed.

Notifikační lišta

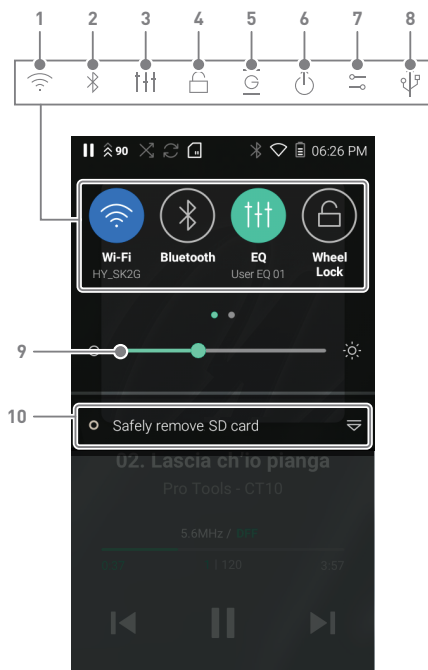

1		Wi-Fi	Stiskni [] pro zapnutí / vypnutí.
2		Bluetooth	Stiskni [] pro zapnutí / vypnutí.
3		EQ	Stiskni [] pro zapnutí / vypnutí. Automaticky se použije poslední nastavení ekvalizéru.
4		Uzamčení hlasitosti	Stiskni [] pro uzamčení / odemknutí ovladače hlasitosti při vypnutém displeji.
5		Přehrávání bez mezer	Stiskni [] pro zapnutí přehrávání bez přerušování mezi skladbami.
6		Line-out	Stiskni [] pro aktivaci výstupu.
7		DLNA Link	Stiskni [] pro zapnutí / vypnutí.
8		USB výstup	Po připojení k externímu D/A převodníku stiskni [] pro odesílání dat na USB výstup.
9		Jas displeje	Použijte posuvník pro nastavení požadovaného jasu displeje.
10		Zobrazení notifikací	V tomto prostoru se zobrazují informační sdělení přístroje.



Dlouhý stisk [ /  /  / ] slouží k přechodu do hlavního menu dané funkce.

Přidat / přesunout tlačítka lišty můžete v Menu [Settings - Notification Panel].

Nákup a stream hudby

Hudbu je možné nakupovat / streamovat v předplacených službách.

Nákup a streamování hudby

1. Připojte se k síti WiFi.
2. Zvolte [Services] z hlavního menu pro zobrazení nabídky dostupných služeb.
3. Zvolte požadovanou službu.
4. Pro více informací použijte nápovědu v jednotlivých službách.



Více se o připojení k WIFI dozvíte v pozdějších kapitolách.

DLNA připojení

Instalace HiRes streamovacího serveru

1. Stáhněte si instalační soubory streamovacího serveru ze stránek Activo dle vašeho operačního systému.
[<http://www.activostyle.com>].
2. Spusťte stažený soubor a následujte pokyny.
3. Pro správné nastavení serveru následujte průvodce v programu.




Minimální systémové požadavky pro PC / MAC:


OS : Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit)
Mac : OS X 10.7 (Lion) or later

Připojení k DLNA knihovně


1. Počítač s hudební knihovnou musí být zapnutý a připojený ke stejné síti jako Activo.
 - Spusťte program Streaming Server.
2. V menu [Settings-DLNA Link] aktivujte funkci DLNA Link.
3. Stiskněte [DLNA Link] na obrazovce Menu.

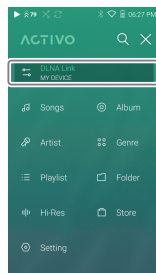

4. Zobrazí se seznam dostupných zařízení s hudební knihovnou.
5. Zvolte požadovanou položku pro připojení.

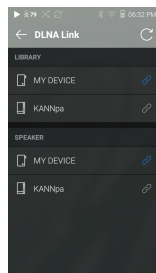


6. Po zvolení knihovny / zařízení zvolte na displeji kategorii pro zobrazení hudebního obsahu.

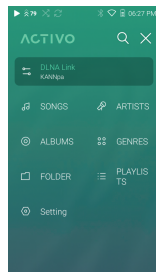


Více se o připojení k WIFI dozvíte v pozdějších kapitolách.

Přehrávání hudby ze vzdálené knihovny

1. Zvolte kategorii a vyberte požadované nahrávky.
2. Zvolte skladbu pro zahájení přehrávání.

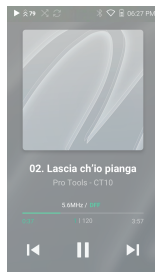

3. Stiskněte [] v pravém horním rohu seznamu skladeb.
4. Zvolte požadovanou skladbu a stiskněte [] pro uložení zvolené nahrávky do zařízení.
 - O dokončeném ukládání informuje zpráva v notificační liště.

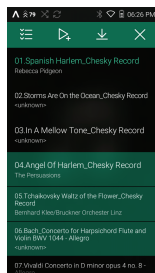

Rychlost načítání skladeb závisí na rychlosti sítě.

Práce se vzdálenou knihovnou může způsobit zpomalení reakcí přístroje.

Zpomalení způsobuje i současné přehrávání a stahování hudby. Stahování hudby lze přerušit kliknutím na danou položku v notificační liště.

Poslech hudby

Výběr nahrávky

1. Nejprve zvolte kategorii pro výběr nahrávky.
2. Následně klikněte na nahrávku pro zahájení přehrávání.



Zvolte [Folder] pro hledání podle složek.

Přehrávání na jedno nabití: cca 10 h (Music: FLAC, 16-bit, 44.1 kHz, hlasitost 75, EQ off, LCD off)


Podporované formáty: PCM [8–384kHz], DSD [2.8/5.6/11.2MHz]

Poslech hudby

- Pomocí kolečka na boku nastavte požadovanou hlasitost.
 - Stiskněte [||] pro pozastavení a [►] pro obnovení přehrávání.
 - Stiskněte [|◀ / ▶|] pro skok na další / předchozí skladbu.
 - Dlouhý stisk [|◀ / ▶|] spustí převíjení vpřed / vzad
 - Posuvníkem se lze posunout na libovolný čas skladby.
 - Stiskněte [○] pro návrat na základní obrazovku.
 - Zvolte [Lyrics] v dolní části panelu pro zobrazení textů písní (pokud jsou k dispozici).
 - Stiskněte [✕] v horní části Menu pro jeho skrytí.
 - Stiskněte [Q] v horní části menu pro zobrazení pole vyhledávání včetně hledaného slova.
-
- Zvolte [Hi-Res] a stiskněte [⏏ / ⏏] v horní části pro změnu řazení zobrazených skladeb.
 - Stiskněte [≡] v seznamu skladeb pro přidání všech skladeb do aktuálního seznamu přehrávání.

-
- Zvolte [] v horní části obrazovky pro zobrazení nabídky Editačního režimu.
 - : Přidejte požadované položky do seznamu přehrávání.
Skladby lze přidat za aktuálně přehrávanou skladbu nebo za poslední skladbu v seznamu.
 - : Přidání skladeb do playlistu.
 - : Smazání zvoleného seznamu.
 - : Opustit editační režim.
- Select all: Označí / odznačí všechny položky seznamu.

Obrazovka Playlistu


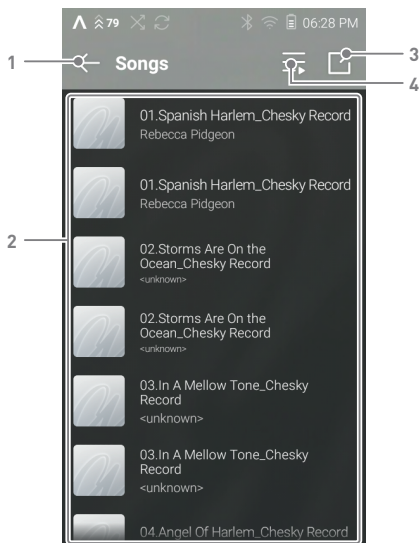


-
- | | |
|-------|--|
| 1 | Předchozí Návrat na předchozí obrazovku. |
| <hr/> | |
| 2 | Playlist Zobrazí playlist pro aktuální pozici. |
| <hr/> | |
| 3 | Režim editace Zobrazí možnosti editace playlistu. |
| <hr/> | |
| 4 | Přehrát vše Přehraje všechny skladby ze seznamu. |
-

Správa playlistů


Vytvoření playlistu

1. Stiskněte [Playlists] v základním Menu.
2. Zvolte [+] v pravém horním rohu obrazovky.
3. Zadejte jméno playlistu a klikněte na [Add] pro jeho vytvoření.

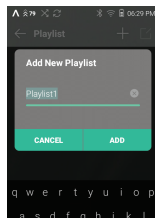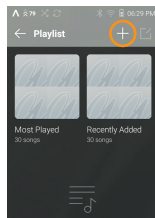


Přidání skladeb do playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení playlistů.
2. Vyberte playlist a stiskněte [+ Add Song] pro zobrazení seznamu skladeb.
3. Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte [Add] pro její přidání do playlistu.

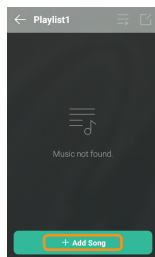


Smazání skladby z playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení playlistů.
2. Vyberte playlist a stiskněte [☑] v horní části.
3. Vyberte nahrávku pro smazání a stiskněte [🗑️].

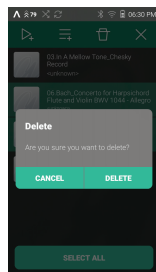


Přehrání playlistu

1. Vyberte požadovaný playlist.
2. Stiskněte [☑] pro výběr požadované hudby a stiskněte [▶️+] pro přidání playlistu před / za aktuální skladbu nebo po skladbě poslední. Více v Menu [Settings - Playback Settings]]. Stiskněte [☰] pro přehrání celého playlistu.

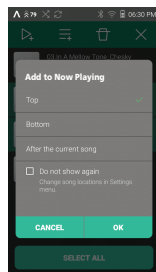


Přejmenování playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení playlistů a následně [☑] v horní části.
2. Vyberte playlist k přejmenování.
3. Stiskněte [Rename] v dolní části a zobrazí se pole pro název.
4. Zadejte nový název a stiskněte [Rename] pro uložení nového jména.

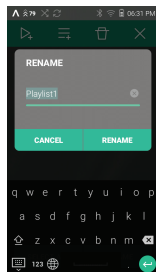

Smazání playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení playlistů a následně [☑] v horní části.
2. Vyberte playlist ke smazání.
3. Stiskněte [🗑] v horní části.

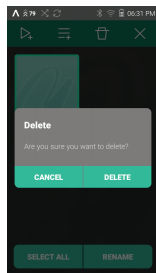

Funkce USB DAC

Funkce USB DAC umožňuje použití přehrávače Activo v roli externí zvukové karty počítače. Hudba je přehrávána skrze Activo a přenášena na jeho sluchátkový výstup (linkový výstup pro repro).

Specifikace USB DAC

- Podporované operační systémy
 - Windows 7 (32/64-bit) / Windows 8 (32/64-bit) / Windows 10(32bit/64bit)
 - OS X 10.7 (Lion) or later
- USB DAC specifikace
 - Formáty: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
 - Sample Rate: 44.1 kHz – 96 kHz
 - Bit Rate: 16-bit/24-bit
- Hlasitost se nastavuje pomocí kolečka hlasitosti Activo.



Volume Activo je funkční pouze při zapnutém displeji přehrávače.

Ovládací tlačítka na těle přehrávače nejsou v tomto režimu aktivní.

Během přehrávání může docházet ke spoždění zvuku za obrazem z důvodu rychlosti převodu dat.

Ovládání hlasitosti ve Windows nebude k dispozici. K nastavení hlasitosti použijte kolečko Activo nebo ovládání v programu, kde se hudba přehrává.

Funkce USB Audio

K přehrávači lze díky funkci USB Audio připojit také externí přenosné D/A převodníky.

Jak připojit externí USB D/A převodník

1. Propojte Activo a D/A převodník speciálním USB-OTG kabelem (není součástí balení).
2. Stiskněte [] v notificační liště Activo.
3. Jakmile je [] funkce aktivována, odesílá se hudbu na USB výstup ACTIVO.



Příložený USB kabel je určen pouze k nabíjení a kopírování souborů. Pro propojení s D/A převodníkem je nutné použít speciální USB OTG kabel. Není součástí balení.

Nastavení

Tato část menu slouží k nastavení všech vlastností přístroje podle požadavků uživatele.

Setup

1. Zvolte [Menu - Settings].
2. Vyberte požadovanou položku Menu.

Wi-Fi

- Slouží k zapnutí / vypnutí a nastavení připojení Wi-Fi.



Více se o nastavení WiFi dočtete v pozdějších kapitolách.

Bluetooth

- Slouží k zapnutí a nastavení přenosu Bluetooth.



Více se o nastavení Bluetooth dočtete v pozdějších kapitolách.

DLNA Link

- DLNA Link : zapnutí / vypnutí funkce.
- Sleep Mode: Přístroj se automaticky vypne po 10 minutách, kdy není DLNA využíváno.

Ekvalizér

- Slouží k nastavení ekvalizéru.
 - USER EQ: Umožňuje nastavit EQ dle požadavků posluchače.
 - Preset EQ: Přednastavené režimy Flat, Pop, Club, Rock, Classical a Jazz.



Ekvalizér pracuje s těmito formáty: PCM [8 - 192kHz (8/16/24bit)]
Aktivní ekvalizér může způsobovat pomalejší reakce přístroje.

Line-out

- Aktivace linkového výstupu přístroje pro připojení repro.



Nepřipojujte sluchátka, pokud je aktivní linkový výstup. Hrozí poškození sluchátek i sluchu.

USB Output

- Nastavení výstupního formátu dat při připojení k externímu D/A převodníku.

Gapless Playback

- Přehrávání skladeb bez mezer mezi nimi.
 - Funkce je dostupná pouze u nahrávek stejného vzorkování / formátu / rozložení kanálů.

Right-left Balance

- Vyvážení levého a pravého kanálu.

Playback Settings

- Nastavení umístění a způsobu přehrávání při vybrání nahrávky.

Device Name

- Nastavení jména přístroje
 - Maximální délka je 50 znaků.

Notification Panel

- Možnost přidání / odebrání / přesunutí tlačítek na notifikační liště.

Screen Brightness

- Nastavení jasu displeje.

Date & Time

- Nastavení skutečného data a času.

Language

- Volba jazyka použitého v menu přístroje.
 - K dispozici: English, Korean, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional), Russian, German, French

Keyboard

- Výběr typu klávesnice.
 - K dispozici jsou: English, Korean, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional), Russian

Power

- Auto Power Off: Doba, po které se přístroj bez zásahu uživatele automaticky vypne.
- Screen Off: Doba, po které se displej při jeho nepoužívání automaticky vypne.
- Sleep Off: Doba, po které se automaticky ukončení přehrávání hudby a přístroj se vypne [Auto Power Off].

Download

- Výběr složky, do které se budou ukládat stažené nahrávky.



Zvolte [Default Folder] pro ukládání nahrávek skrze DLNA Link. [Select Folder] umožní zvolit si ručně jakoukoli jinou složku v paměti přístroje / na externí kartě.

System Information

- System Information: Název modelu, MAC adresa, verze firmwaru. Možnost načtení / odebrání externí microSD karty.
- Legal information: Přehled použitých open-source licencí a nařízení.



Formátování microSD karty smaže také veškerá uložená data. Pro formátování vždy volte systém FAT32.

Update

- System: Zobrazí se aktuální firmware. Je-li k dispozici nová verze, zobrazí se ikona.
- Services: Verze jednotlivých nainstalovaných služeb.


System Reset

- Initialize Media Scan: Opětovné skenování celé paměti přístroje a vyhledání všech hudebních nahrávek. Délka skenování závisí na počtu souborů a velikosti paměti.
- Settings Reset: Smazání všech uživatelských nastavení a informací.
- Factory Data Reset: Smazání veškerého nastavení včetně dat v paměti. Obnovení továrního nastavení.


Připojení k WiFi

Připojení k síti

1. Dlouze stiskněte [] v notificační liště nebo zvolte [Menu - Settings - Wi-Fi] pro zobrazení seznamu dostupných sítí (AP).

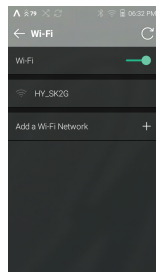

2. Vyberte požadovanou síť ke které se chcete připojit.
 - Je možné, že budou vyžadovány klíče / hesla pro dokončení připojení.

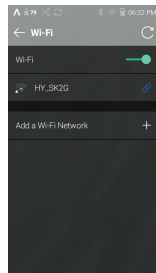

Sítě vyžadující certifikaci skrze prohlížeč nejsou podporovány. Podporovány jsou kanály 1 - 13.


Použití funkce Bluetooth

Slouží k bezdrátovému připojení externích zařízení (sluchátek).

Zapnutí / vypnutí Bluetooth


Před prvním použitím musí být bezdrátové zařízení s přehrávačem spárováno.

1. Zvolte [] z notifikační lišty nebo zvolte [ON] v menu [Settings - Bluetooth].

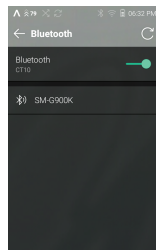

Párování Bluetooth zařízení

1. Vyberte požadované zařízení z dostupných zařízení vyhledaných v okolí přístroje.

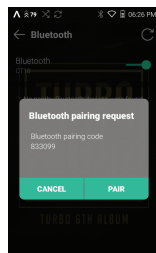


Ukončení Bluetooth přenosu

Klikněte na připojené zařízení v seznamu znovu a potvrďte volbu "Disconnect".

Zrušení párování přístroje

1. Stiskněte [i] v pravé části pro zobrazení nastavení.
2. Zvolte [Remove] pro dokončení procesu.

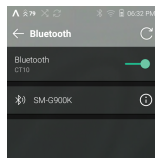

Podporované profily Bluetooth
A2DP, aptX HD, AVRCP

Párování s každým zařízením se může lišit - prostudujte vždy návod párovaného zařízení.

Během párování by se měly oba přístroje nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 20 cm.

Během přehrávání by vzdálenost neměla překročit 2 m, jinak hrozí odpojení zařízení nebo výpadky zvuku.


V případě rušení signálu jinými zařízeními zkuste přehrávač přemístit nebo odstranit zdroj rušení.

Sílu a kvalitu signálu ovlivňují okolní zdi, ale i sklo nebo zařízení vysílající v okolí na stejné frekvenci.


Nastavení ekvalizéru

Nastavení ekvalizéru


1. Dlouhým stiskem [] v notificační liště nebo skrze menu [Settings - Equalizer] zobrazíte nabídku předvoleb ekvalizéru.

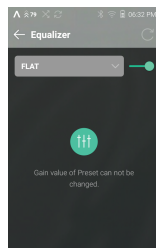


2. Nastavte požadovanou předvolbu EQ a stiskněte [+].

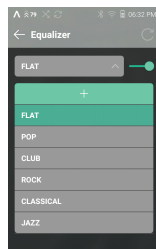

3. Zadejte jméno pro zvolenou předvolbu a stiskněte [Save].

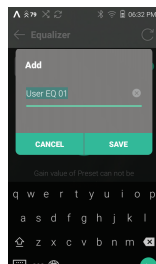


4. Nastavte jednotlivé frekvence dle vlastních preferencí.

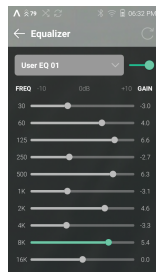



Resetování ekvalizéru

1. Vyberte požadovanou předvolbu a stiskněte [↺] pro nastavení původních hodnot dané předvolby.

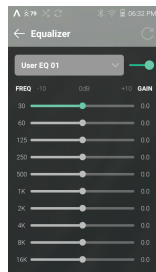


Smazání předvolby

1. Vyberte předvolbu, kterou chcete vymazat.
2. Stiskněte [] vedle vybrané předvolby pro její smazání.

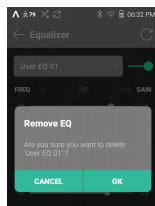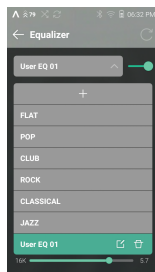

Přejmenování předvolby EQ

1. Vyberte předvolbu, kterou chcete přejmenovat.
2. Stiskněte [] vedle vybrané položky a zadejte nové jméno.
3. Stiskněte [Rename] pro uložení nového jména.

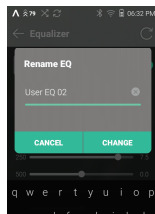

Pokyny pro správné používání

Přehrávač

- Nevystavujte připojené konektory nepřiměřenému tlaku v žádném směru.
- Přístroj nerozebírejte ani nemodifikujte. Hrozí ztráta záruky přístroje.
- Přístroj nikdy nezapínejte, pokud je vlhký / mokrý. Nejprve přístroj důkladně vysušte nebo kontaktujte servis.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám ani vlhkosti (-10°C - 50°C; 14°F - 122°F).
- Neodkládejte přístroj na hořlavém povrchu bez dozoru (koberce, jiný textil). Především během nabíjení se přístroj zahřívá.
- Nikdy nemačkejte více tlačítek najednou a neodpojujte USB konektor během přenosu dat.

Ostatní

- Nepoužívejte sluchátka pro poslech hudby během řízení vozidla.
- Nepoužívejte přístroj během sportovních aktivit, kdy hrozí ztráta pozornosti.
- Vždy sledujte také dění kolem sebe, zejména provoz.
- Nepoužívejte přehrávač během bouřky.
- Never use while operating any type of vehicle. It is not only

Řešení potíží

Řešení možná najdete v tomto seznamu:

1. Přístroj nejde zapnout.
 - Zkuste přístroj nejpve znovu plně nabít.
 - Využijte funkci Reset přístroje (str. 4).
2. Přístroj se po připojení k PC nenabíjí skrze USB kabel
 - Zkuste použít jiný USB port.
 - Použijte správný 5pinový microUSB kabel.
3. Počítač nerozeznal připojení zařízení Activo.
 - Vyzkoušejte jiný USB port na počítači.
 - Zkontrolujte, zda je kabel na obou stranách správně připojený.
 - Zkontrolujte rozeznání na jiném počítači.
4. Displej se opakovaně vypíná.
 - Displej se vypíná automaticky dle nastavení v menu [Settings - Power - Screen Off]. Zde můžete čas vypnutí také změnit.
5. Není slyšet žádný zvuk (případně jen šum).
 - Zkontrolujte nastavení hlasitosti..
 - Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně připojená.
 - Zkontrolujte, zda se jedná o podporovanou nahrávku / soubor.

6. Soubor není možné přehrát, přehrávač je během přehrávání nestabilní.

- Zkontrolujte formát a vzorkování nahrávky na jiném přehrávači (PC).
- Zkuste nahrávku konvertovat do jiného podporovaného formátu.