

Formula Pro[®]

INSTRUKCE PRO NASTAVENÍ, POUŽÍVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

⚠ Špatné nastavení
Formula Pro bude mít
za následky
nesprávné dávkování
směsi.

Přečtěte si pozorně
manuál a sledujte
rady o nastavení,
používání a čištění
krok za krokem.



babybrezza

babybrezza.com

This product may be covered under one or more of the following including
U.S. Patent No. 8,584,901 and pending patent application(s) in the U.S. and other countries.

NAJDĚTE TYP VAŠÍ SMĚSI A NASTAVTE SI MÍCHACÍ KOLEČKO NA PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO.

Typ směsi	Nastavení
Similac®	
Advance® Stage 1	5
Advance® Stage 2	4
Advance® Organic	7
Alimentum®	5
Go & Grow®	7
Go & Grow® Soy	5
NeoSure®	9
Soy	6
Sensitive® for fussiness & gas	7
Sensitive® for Spit-up	6
Supplementation	5
Total Comfort™	5
PM 60/40 Low Iron	7
Abbott Elecare® infant	7
Gerber®	
Good Start® Gentle	5
Good Start® Gentle for Supplementing	5
Good Start® Nourish	9
Good Start® Protect	5
Good Start® Soy	7
Good Start® Soothe	7
Graduates® Gentle	6
Graduates® Protect	6
Graduates® Soothe	9
Graduates® Soy	7
Enfamil™	
A.R.®	5
EnfaCare®	7
Gentlease®	5
Nutrimigen™	9
Pregestimil™	4
Premium Infant	4
Premium Newborn	3
Prosobee®	5
Reguline™	4
For Supplementing	5
Enfagrow® Gentlease® toddler	7
Enfagrow® Premium older toddler	8
Enfagrow® Soy toddler	7

Typ směsi	Nastavení
Earth's Best Organic®	
Infant	7
Sensitivity®	7
Soy	7
Baby's Only Organic®	
Dairy	6
Dairy DHA & ARA	7
Soy	6
LactoRelief™	6
Značkové prodejny směsi	
Pro následující prodejny použijte vložku pro daný typ směsi níže v tabulce.	
365™, America's Choice™, BabiesRU's®, Baby basics®, Bear Essentials, Berkley & Jensen® Baby, Bright Beginnings®, Comforts™, CVS®, Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™, Home 360™ Baby, Kirkland Signature™, Kuddles®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, Parent's Choice™, President's Choice®, Rite Aid®, Simply Right™, Top Care®, Up & Up®, Vermont Organics™, Wegmans, Walgreens Well Beginnings™	
Typ směsi	
Nastavení	
Advantage	6
Added Rice	9
Gentle	6
Infant with Iron	5
Newborn	6
Organic Milk Based	8
Organic Soy Based	7
Premium	6
Sensitivity	8
Soy	10
Tender	8
Toddler & Older infant	8

Vzhledem k povaze a složení prášků může občasné dojít k tvoření hrudek. Vždy zkontrolujte, zda v lahvi nejsou hrudky a v případě potřeby ji protřepejte.

Pokud nevidíte svůj typ směsi v uvedených tabulkách, podívejte se na stránky babybrezza.com nebo kontaktujte servis na telefoním čísle 1-888-396-6552
©2014 Baby Brezza Enterprises LLC

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Při používání elektrických spotřebičů, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Před používáním si přečtěte všechny bezpečnostní informace.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů.
3. Pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte kabel, zástrčku, nádrž na vodu a spotřebič do vody nebo kapaliny.
4. Odpojte stroj ze zásuvky, pokud ho nepoužíváte nebo před čištěním. Nechte stroj vychladnout před vložením nebo vyjmutím dílů a před čištěním přístroje.
5. Je vyžadován přísný dohled, pokud je některý přístroj používán v blízkosti dětí.
6. Nepracujte s tímto spotřebičem s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je porouchaný nebo byl poškozen jakýmkoliv způsobem, vraťte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu k prohlídce, opravě nebo úpravě.
7. Použitím příslušenství, které není doporučeno výrobcem přístroje, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.
8. Používejte na rovném povrchu a ujistěte se, že pod jednotkou nejsou žádné věci a gumové podložky se dotýkají povrchu.
9. Používejte pouze pro domácnost. Nepoužívejte venku.
10. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu, nebo se dotýkat horkých povrchů.
11. Nepokládejte na nebo v blízkosti horkých plynový nebo elektrický sporáků, nebo u vyhřáté trouby.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné než zamýšlené použití.
13. Nepokoušejte se používat přístroj bez vody v zásobníku na vodu.
14. Tento spotřebič má polarizované zástrčky (jeden kolík širší než druhý). Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, tento modul je určen, aby se vešly kontakty na polarizované zásuvce pouze jedním způsobem. Pokud zástrčku nelze zcela zasunout do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud to stále nejde, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se používat přístroj bez vody.
15. Ujistěte se, že, je stroj před odpojením vypnut.
16. Krátký napájecí kabel je dodáván, ke snížení rizika zamotání se do něj nebo zakopnutí o delší kabel. Delší odpojitelny napájecí šňůry a prodlužovací kabely jsou k dispozici a mohou být použity, jestliže je v jejich vykonávání dodržován dohled. Pokud používáte stroj s prodlužovacím kabelem, ujistěte se, že kabel má správný elektrický výkon pro tento stroj. Prodlužovací kabel by měly být uspořádány tak, aby nevisel přes pult nebo hranu stolu, kde je možné, aby za něj tahaly děti, nebo o něj neúmyslně zakoply.
17. Než budete dítěti dávat připravenou směs, zkontrolujte, zda má správnou teplotu.
18. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nikdy nevyndavejte zásobník na prášek, víko zásobníku, trychtýř nebo nádrž na vodu, když je přístroj v pohybu.

19. Nerozebírejte stroj.

Varování:

Pro dobu kratší 6 měsíců, vždy používejte balenou vodu vhodnou pro přípravu kojenecké výživy. Voda z vodovodu anebo nesterilizované kojenecké láhve mohou potenciálně vést k nepříznivým účinkům na zdraví vašeho dítěte. Připravte pouze jednu lahvičku bezprostředně v době krmení a dodržujte pečlivě všechny pokyny. Nenechávejte zbytky směsi v zásobníku. Vždy držte dítě při krmení. Ponechání dítěte bez dozoru může způsobit dušení.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájení: 120V - 60Hz

Model: FRP0045

Proud: 2,5 A

Topný výkon: 250W


Výkon motoru: 20W

UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE!



Formula Pro®

KOMPONENTY

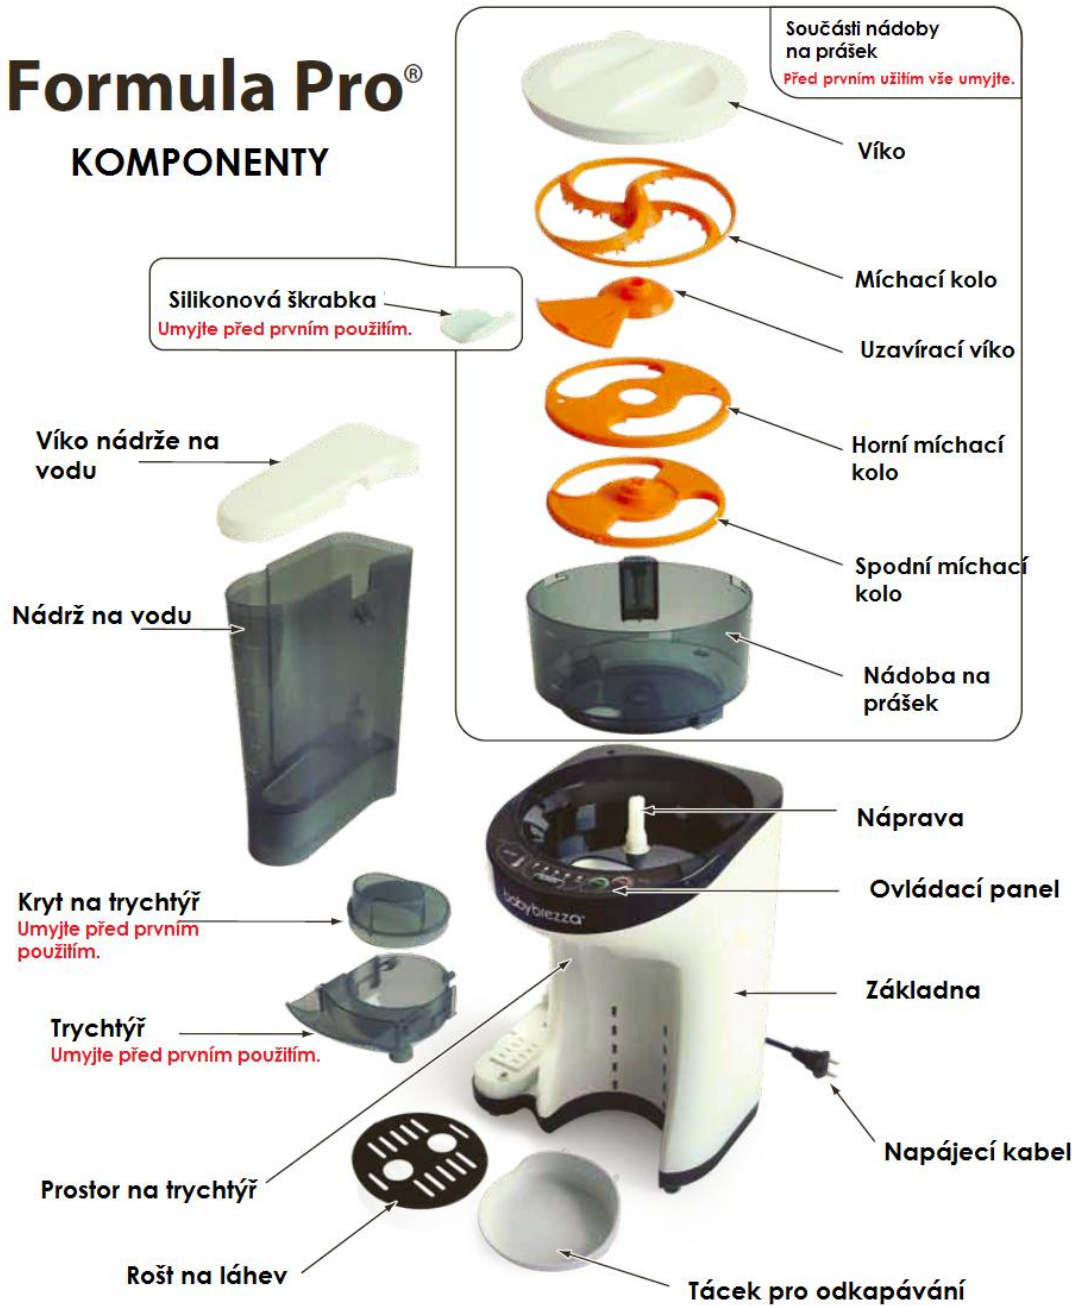

NASTAVENÍ NÁDOBY NA PRÁŠEK

Umyjte: trychtýř, kryt trychtýře, vnitřek vodní nádrže a všechny části nádoby na prášek (viz. Obrázek na straně 5).

Po umytí se ujistěte, že jsou před montáží všechny komponenty suché.

Nastavení míchacího kola pro práci s vaším typem prášku








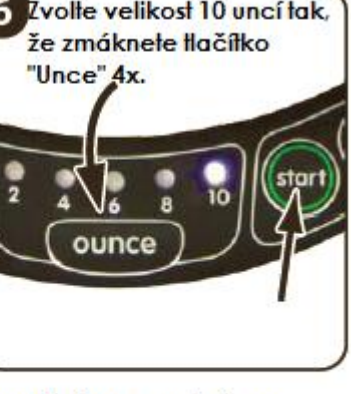
Stiskněte horní a dolní poloviny měřicího kolečka společně tak, aby vaše nastavení počtu prášku prosvítalo okénkem na horním měřicím kolečku. Nyní jste sestavili své měřicí kolečko.

Sestavení nádoby na prášek



ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ – PŘED PRVNÍM POUŽITÍM – BEZ PRÁŠKU

Po nastavení zásobníku prášku, spusťte čisticí cyklus pro opláchnutí vnitřní části.

<p>1 Ujistěte se, že šlítek je vzadu.</p>  <p>Bez prášku.</p>	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Umístěte víko na zásobník tak, jak je ukázáno na obrázku.</p>	<p>Otočte víkem ve směru hodinových ručiček, aby se uzamklo.</p>	<p>Zapojte stroj a zapněte tlačítko na chod stroje.</p>
<p>4</p>  <p>Bez prášku</p>	<p>5</p> 	<p>6 Zvolte velikost 10 uncí tak, že zmáknete tlačítko "Unce" 4x.</p> 
<p>Naplňte zásobník vody až k rysce MAX destilovanou vodou.</p>	<p>Umístěte nádobku pro zachycení vody.</p>	<p>Formula Pro se zastaví po vydání 10 uncí vody. Zlikvidujte vodu zachycenou v zásobníku vody.</p>

Vaše Formula Pro je nyní připravena k použití s práškem.

Před manipulací sterilizované lahve umyjte a osušte si ruce.

Váš Formula Pro[®] je nyní připraven k použití s práškem.

Používejte každou láhev podle potřeby, a neskladujte směs pro pozdější použití.

PŘÍPRAVA LAHVE



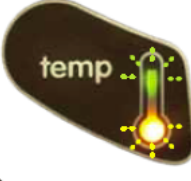
Postupujte podle pokynů na těchto stránkách k přípravě láhve s Formula Pro[®]



Nalijte prášek volně a rovnoměrně do zásobníku prášku. Nikdy neplňte přes rysku MAX.

Nepřeplňte zásobník práškem.

Prášek může být před uzavřením rovnoměrně rozprostřen 3 rameny na víčku zásobníku.

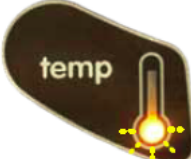Temperature Indicator Lights	O TEPLOTĚ VODY
 <p>Žluté světlo znamená, že se voda ohřívá.</p>	<p>Ohřívavač na nádrž na vodu bude ohřívát vodu a udržovat ji zahřívanou tak dlouho, jak je stroj zapnutý. Pokud doplníte vodní nádrž se studenou vodou nebo vodou o pokojové teplotě a je třeba použít zařízení ihned, stroj lze použít při tom, když se voda ohřívá (blikající žluté světlo).</p> <p>Pokud doplníte nádrž studenou vodou nebo vodou o pokojové teplotě, než bude voda připravená a teplá, vždy se ujistěte, že je směs správně rozmíchaná a bez hrudek.</p>
 <p>Zelené světlo znamená, že je voda ohřátá a připravená.</p>	<p>Pro rychlejší ohřev naplňte vždy zásobník vody vodou o pokojové teplotě nebo studenou vodou. Pokud svítí zelené i žluté světlo najednou, znamená to, že je voda příliš studená, nebo příliš teplá. Stroj při tomto signálu nebude pracovat.</p> <p>Pokud nechcete na ohřev vody dlouho čekat, neplňte zásobník vody vodou, kterou jste měli uloženou v lednici.</p>
 <p>Zelené a žluté světlo navzájem znamená, že je voda příliš horká nebo příliš studená.</p>	<p>Nikdy neplňte zásobník vody teplou vodou. Chcete-li vařit vodu před použitím ve stroji, nechte vodu vychladnout na pokojovou teplotu.</p>



3 Vyberte správnou výšku pro odkapávací misku na základě výšky láhve. Zvedněte a vytáhněte pokud ji chcete vyndat. Zatlačte dolů k instalaci.



Nastavte odkapávací misku tak, aby láhev byla blízko k zásuvce nálevky, jak je to možné. Tím se zaručí, že se směs nevylije z lahve.



4 Vyberte velikost láhev stisknutím tlačítka unci. Při každém stisknutí se částka zvýší o 60ml.



5 Je-li vybrána požadovaná velikost unce, stisknutím tlačítka začne vydávat směs.



6 Stroj bude vydávat směs do láhve a automaticky se zastaví.



7 Zkontrolujte stav na smíšenou směs. Úroveň se může mírně zvýšit v důsledku přidaného objemu prášku nebo rozptýlu láhve jiné značky.



Zkontrolujte a protřepejte nebo v případě potřeby míchejte láhev. Vyzkoušejte teplotu ...



...a nakrmte dítě.

Nikdy neodstraňujte vodní nádrž, nálevky nebo zásobník prášku, když je stroj v provozu.

Poté, co se dítě přestane krmit z láhve, zlikvidujte zbytek směsi.


Při krmení dítěte drže láhev a nikdy nenechte dítě krmit bez dozoru.

DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte přístroj ze sítě. Nepoužívejte brusné podložky k čištění stroje. Trychtýř, kryt nálevky a spodní obal na prášek musí být čištěny jednou denně (je-li stroj používán denně). Postupujte podle následujících kroků k čištění dílů Formule Pro®.



1 Vyměňte nálevku a kryt nálevky tahem ven a dolů.

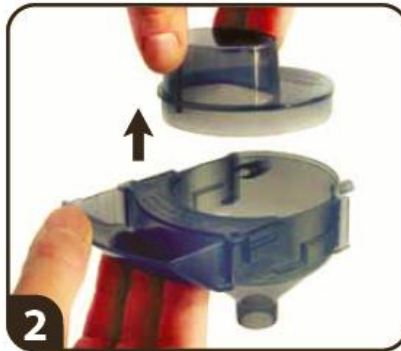

2 Odstraňte kryt nálevky zvednutím na kryt trychtýře.



3 Opláchněte důkladně trychtýř a kryt.

Nálevka a kryt nálevky jsou vhodné mýt v myčce a jsou také bezpečné pro sterilizaci párou.



4 Utřete otvor na spodní straně nádoby na prášek.

Nálevku odstraňte a zásobník prášku připojte k počítači, otřete všechny suché směsi prášku ze spodní části zásobníku a nálevky prostoru v kruhovém pohybu suchým papírovým ubrouskem nebo suchým měkkým hadříkem.



K čištění prostoru nálevky nebo spodní části zásobníku prášku nikdy nepoužívejte vlhký hadřík.



Vždy se ujistěte, že trychtýře jsou před umístěním do stroje zcela vysušené.

MĚSÍČNÍ ČIŠTĚNÍ

Díly zásobníku na prášek, nádrž na vodu a základna by se měly čistit jednou za měsíc.



Zásobník prášku a náhradní díly by měly být čištěny jednou za měsíc po vyprázdnění zbývajcího prášku (prášek lze uložit pro doplňování) a čištěny jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem nebo houbou. Nikdy nepokládejte zásobník prášku do myčky na nádobí.



Nádrž na vodu je třeba čistit jednou za měsíc s jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem nebo houbou. Opláchněte vnitřek nádrže na vodu před naplněním čistou vodou. Otřete vnější části vodní nádrže vlhkým čistým hadříkem. Nikdy nedávejte do přístroje zásobník vody, pokud je mokrý. Pokud je elektronika v základně a vodní zásobník vlhký, nechte uschnout na vzduchu před umístěním zpět na základnu. Nikdy nedávejte nádrž na vodu umýt do myčky.



Základna by měla být otíraná vlhkým, měkkým hadříkem nebo houbou a ihned se sušit. Nikdy neponořujte základnu nebo zástrčku do vody nebo jiných tekutin.

Vždy zkontrolujte, zda hladina prášku je nad horní míchací kola. Budete vědět, že je čas, aby náplň zásobníku prášku, když některý ze čtyř vodorovných ramen míchacího kola jsou viditelné v prašanu. Nepoužívejte stroj, pokud je hladina prášku pod hranicí MIN vyznačenou na zásobníku prášku.



Chcete-li snadno oddělit horní měřicí kolečko z nižších měřicího kola, stiskněte zvýšenou středovou oblast, zatímco držíte vnější okraj, jak je znázorněno na obrázku vpravo.



Neodstraňujte zásobník vody od základny. Jednoduše zvedněte víčko vodní nádrže na přední straně a nalijte vodu. Ujistěte se, aby voda byla nad linku "MIN".

Naplňte nádrž na vodu pravidelně vodou o pokojové teplotě a udrzte stroj zapnutý. Tak bude voda vždy v teple a připraven k použití.



V případě, že prášek tvoří kužel při doplňování zásobníku prášku, pomocí 3 ramen na spodní straně zásobníku prášku víkem jemně vrovnejte prášek.

Vždy dávejte prášek pod rysku MAX a nepřepĺňjte zásobník.



Když zavíráte nádobu, ujistěte se že prášek není nad rysku MAX.



Formula Pro lze použít kdykoliv v průběhu ohřevu vody, ale všechny prášky dobře promíchejte s chladnou vodou nebo vodou pokojové teploty.

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

STAV	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
STROJ SE NESPUSTÍ	Přístroj je odpojen	Ujistěte se, že zástrčka je pevně zasunuta do zásuvky.
	Jednotka není zapnutá	Zapněte vypínač na spodní zadní straně jednotky z vypnutého do zapnutého stavu
	Nálevka se vyjmula, nebo není zcela zasunuta	Vložte nálevku nebo zatlačte přední část nálevky do roviny se strojem.
	Hladina vody je pod "MIN" linky.	Přidejte další vodu do vodní nádrže.
	Nádoba na prášek je odstraněna nebo není zcela usazena.	Umístěte zásobník prášku na základnu nebo zatlačte na doraz.
	Víko zásobníku na prášek není zcela uzavřeno.	Otočte víko zásobníku prášku ve směru hodinových ručiček, aby se zcela zavřel.
	Víko zásobníku prášku je dozadu.	Ujistěte se, že karta na vnější hraně víka zásobníku na prášek musí směřovat k zadní straně počítače a do záběru s bezpečnostním spínačem.
	Voda v zásobníku je příliš studená. (zelené a žluté světlo bliká).	Nechte vodu ohřát, nebo přilejte teplejší vodu, aby se ohřev urychlil.
	Voda v zásobníku je příliš horká. (zelené a žluté světlo bliká).	Nechte vodu vychladnout a nalijte studenou vodu do nádrže na vodu na nižší teplotu.
TEPLOTA VYDANÉ SMĚSI JE PŘÍLIŠ STUDENÁ	Voda nebyla zahřána na správnou teplotu	Zelená LED dioda v sekci „temp“ na ovládacím panelu se rozsvítí, když voda dosáhne správnou teplotu.
NESTAČÍ PRÁŠEK, KTERÝ JE DÁVKOVÁN	Hladina prášku v zásobníku prášku, je příliš nízká.	Doplňte do zásobníku více prášku.
	Prášek se zasekl v měřicím kole.	Ujistěte se, že silikonová škrabka je nainstalována.
	Měřicí kolečko je nastaveno na nesprávné číslo pro typ prášku.	Ujistěte se, že měřicí kolo je nastaveno na správné číslo pro váš typ prášku. Viz zadní kryt.

STAV	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
JE NADÁVKOVÁNO PŘÍLIŠ MNOHO PRÁŠKU	Měřicí kolečko je nastaveno na špatné číslo typu prášku.	Ujistěte se, že měřicí kolečko je nastaveno na správné číslo. Viz tabulka.
	Kryt není uzamčen na kartě v zásobníku prášku	Zkontrolujte, zda zajišťovací kryt a hrana je uzamčena na kartě v zásobníku prášku.
STROJ NEVYDÁVÁ VODU	Nádrž na vodu není správně usazena	Zatlačte zásobník vody na základnu.
PRÁŠEK SE USADIL NA KRYTU NÁLEVKY A SPODNÍ STRANĚ ZÁSOBNÍKU PRÁŠKU	Časté používání bez čištění spodní části zásobníku prášku.	Čistěte trychtýř a prášek spodní část zásobníku prášku po každých 5-6 lahví, nebo alespoň jednou denně.
VODNÍ NÁDRŽ JE PLNÁ, SVÍTÍ ČERVENÉ SVĚTLO	Nádrž na vodu není správně nasazena.	Zatlačte zásobník vody po celou základnu.
NÁLEVKA SE NEVEJDE NA DORAZ PROSTORU	Kryt nálevky není rovně nebo není úplně zatlačen.	Srovnejte kartu na přední straně víka nálevky s výřezem na trychtýři a zatlačte kryt trychtýře.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA

Pokud máte problémy s vaším strojem Brezza Formula Pro, kontaktujte náš zákaznický servis na 1-888-396-6552 před vrácením produktu, abychom vám mohli nabídnout tu nejlepší službu a přizpůsobit ji konkrétní situaci.

LIMITOVANÁ ZÁRUKA 1 ROK

Omezená záruka je platná pouze pro výrobky zakoupené prostřednictvím autorizovaných prodejců a používaných v Evropské unii.

Nákup přes neautorizované prodejce nebo používání tohoto výrobku mimo Evropskou unii automaticky ruší platnost této záruky.

Tato záruka je k dispozici pouze pro spotřebitele. Jste spotřebitel, pokud vlastníte dětskou Brezza Formula Pro, která byla zakoupena v maloobchodu pro osobní, rodinné nebo domácí použití. S výjimkou případů vyžadovaných podle platných právních předpisů státu, tato záruka není k dispozici maloobchodníkům nebo jiným obchodním odběratelům nebo vlastníkům. Zaručujeme, že vaše dětská Brezza Formula Pro bude bez vad materiálu a zpracování při normálním použití v domácnosti po dobu jednoho roku od data původní koupě. Zákazník bude muset předložit originál dokladu o koupi za účelem získání záruční výhody. V případě, že nemáte doklad o koupi, bude datum nákupu pro účely této záruky datum výroby. Pokud vaše dětská Brezza Formula Pro by se ukázala být vadná v průběhu záruční doby, opravíme, nebo pokud vezmeme v úvahu to nutné, vyměníme ji.

Chcete-li získat záruční servis, obraťte se na zákaznický servis na 1-888-396-6552 nebo pište na: Brezza, 250 Passaic Street, Newark, NJ 07104 K rukám: Customer Service.