

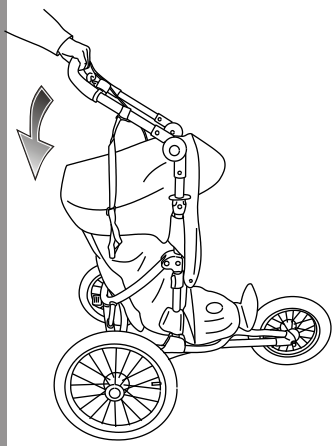
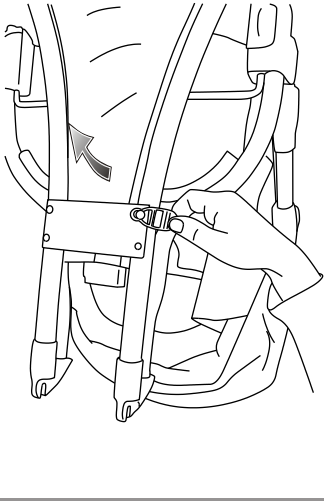



1

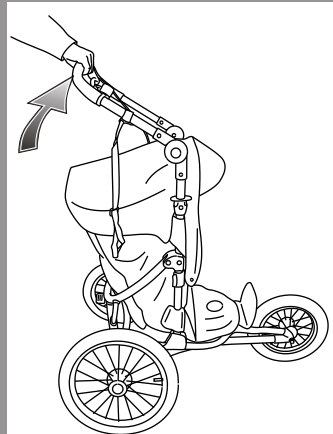


2

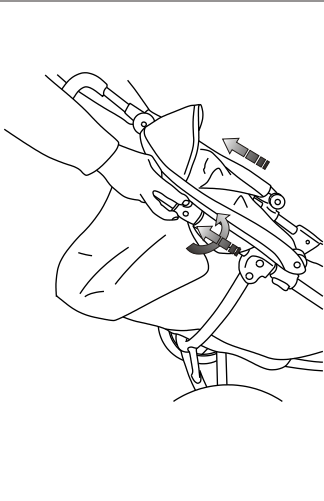


3

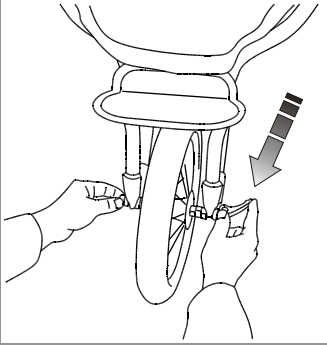


4

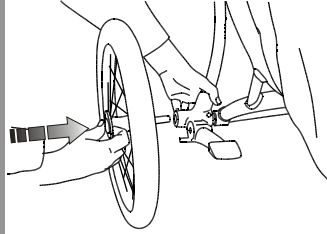


5

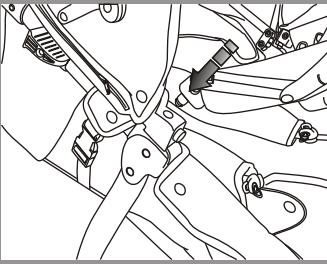


6

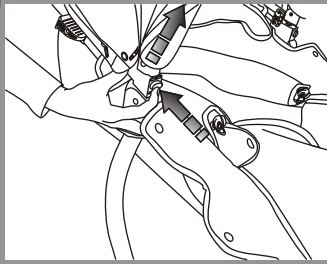



7

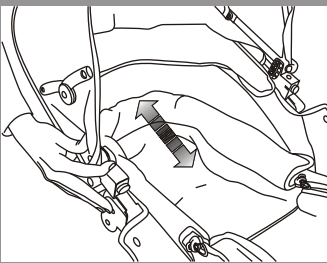


8

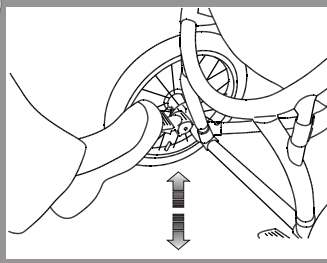


9

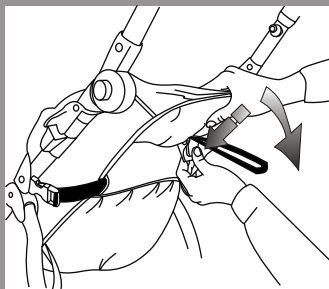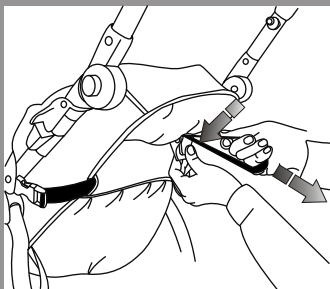



10

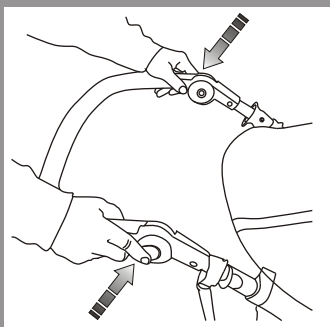


11

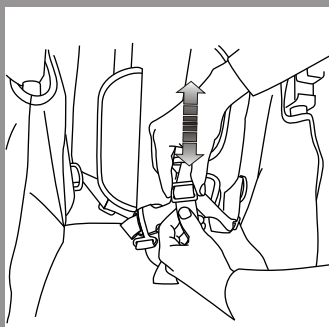


12

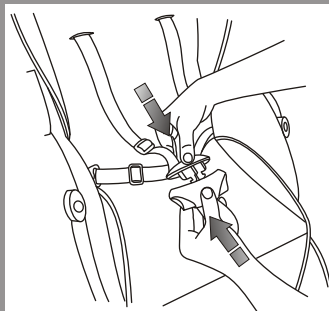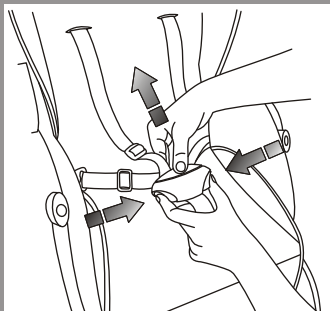




13

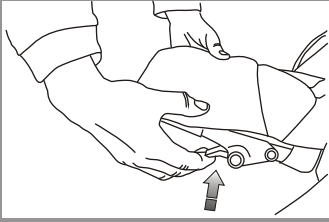



14

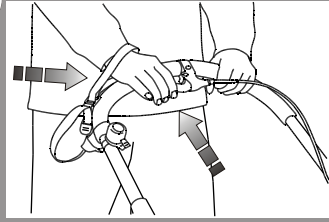


15

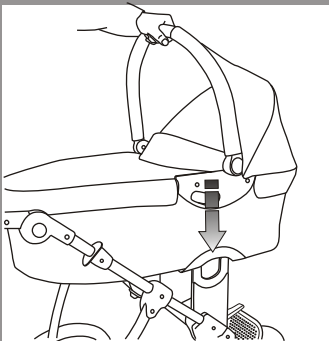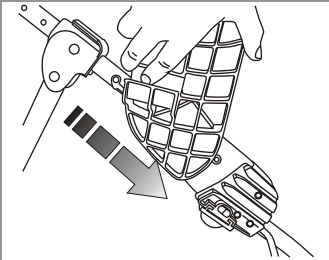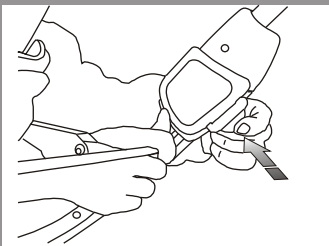



16

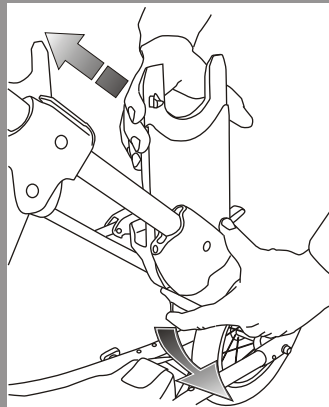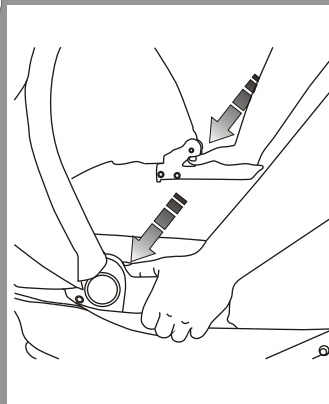


17

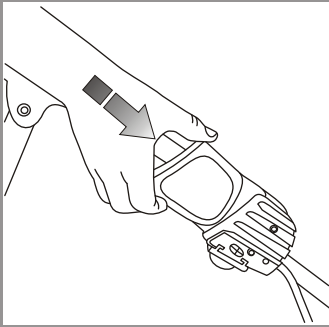


18

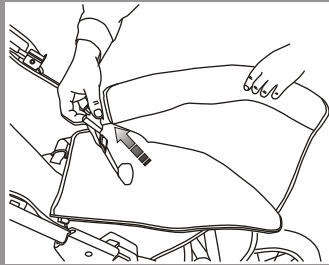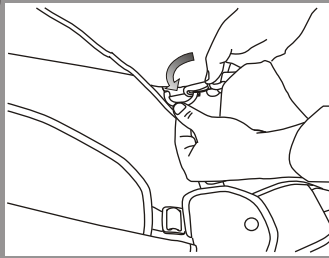

19

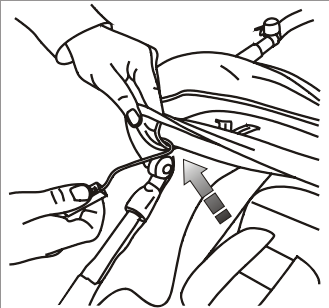

20

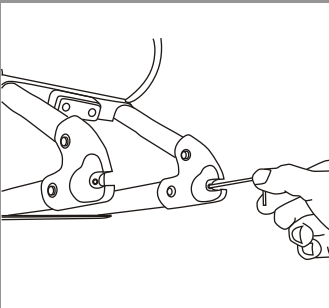

1. ROZKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Odjistěte zajiš ovací popruh. Rozlo te kočárek zvednutím rukojeti směrem vzhůru a dojde k zajištění skládacích mechanismů a zajištění rukojeti.

2. SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Slo te boudičku. Má-li kočárek madlo, zatáhněte je směrem nahoru. Odjistěte pojistky tahem dr áků směrem nahoru, v průběhu tahu otočte dr áky ve směru na nich uvedených šipek. Slo te kočárek a rukoje a zajištěte kočárek zajiš ovacím popruhem.

3. MONTÁ A DEMONTÁ PŘEDNÍHO KOLA

Při demontá i předního kola odjistěte montá ní excentr a kolo sejměte. Při montá i kolo nasadte do rámu a pomocí excentru kolo zajistěte.

4. MONTÁ A DEMONTÁ KOL ZADNÍCH

Před montá í či demontá í kol stiskněte gumový střed kola.

5. PŘIPEVNĚNÍ ZÁBRANY

Zatlačte konce zábrany do montá ních otvorů a nezapadnout blokovací prvky.

6. SUNDÁNÍ ZÁBRANY

Natiskněte tlačítko blokování zábrany a vytáhněte její konce z montá ních otvorů. Zábranu mů ete naklonit odepnutím jen na jedné straně.

7. MONTÁ A DEMONTÁ BOUDY

Při montá i boudu nasuňte do montá ních otvorů. Při demontá i volte obrácený postup.

8. BRZDA

K zabr dění kočárku dojde po sešlápnutí vahadel brzdy na obou kolech kočárku. Kočárek odbrzdíte nadzvednutím vahadla brzdy směrem vzhůru.

9. REGULACE OPĚRADLA

Pokud chcete opustit opěradlo, stiskněte páku blokády a přesuňte opěradlo dolů (a). Pokud je chcete zvednout, zatáhněte za konec pásku podle přílo ené fotografie (b).

10. VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ RUKOJETI

Při současném stisknutí obou pojistek na kloubech rukojeti zvolte po adovanou polohu.

11. NASTAVENÍ DÉLKY POPRUHŮ

Posouváním spony na jednu nebo druhou stranu přizpůsobte délku popruhů.

12. BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY

Zámek bezpečnostních popruhů rozepnete po stisknutí pojistky spony. Bezpečnostní popruhy se zapnou obráceným postupem. Po zapnutí pásů se vždy přesvědčete, zda je zámek pásů zajištěn.

13. NASTAVENÍ NO NÍ OPĚRKU

Odjistěním pojistky lze no ní opěrku polohovat do požadované polohy.

14. RUČNÍ BRZDA

Ruční brzda slouží k omezení rychlosti (přibrzdování) kočárku, např. při sjízdění ze svahu. Při rychlejším pohybu s kočárkem, například během joggingu, stáhněte pásku na zápěstí a jednu ruku držte celou dobu na ruční brzdě.

15. MONTÁŽ HLUBOKÉ KORBY

Pro montáž korby použijte adapter, který je součástí korby. Sejměte z kočárku potah odepnutím patentů a zajišťovacích pásků. Odstraňte z montážních otvorů po stranách kočárku zásepky a nasadíte a dojde k jejich automatickému zajištění. Na adapter můžete nasadit hlubokou korbu.

Upozornění: Před použitím hluboké korby vždy zkontrolujte zda jsou správně zajištěny!

16. DEMONTÁŽ KORBY

Při demontáži korby nejprve odjistěte pojistky a sundejte hlubokou korbu z adapterů.

Upozornění: Kočárek nikdy neskládejte s nasazenými adaptéry!

17. BEZPEČNOSTNÍ KRYTY

Pokud adaptéry na upevňování nejsou použité, zakryjte montážní spoje bezpečnostními kryty. Kryty zasuněte do montážního spoje podle obrázku.

18. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POTAHU

Při nasazování a sundávání potahu zapněte/odepňte patenty a pásky na potahu.

19. ZAPÍNÁNÍ PODSVÍCENÍ LOGA „X-LANDER“

Vypínač je umístěn ve stříšce boudičky. **Upozornění:** životnost baterek je několik hodin nepřetržitého svícení. Na diody a baterie se záruka nevztahuje.

20. NASTAVOVÁNÍ ROVNÉ JÍZDY KOČÁRKU

Povolováním nebo dotahováním šroubů s vnitřním šestihranem uvnitř montážních úchytek předních kol můžete upravovat otáčení kočárku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně návod k použití kočárku, včetně všech upozornění, bezpečnostních pokynů a uchovejte jej pro další použití. Kočárek je určen pro jedno dítě. Maximální hmotnost dítěte do 15 kg. Nepoužívejte kočárek ve sportovní verzi, pokud vaše dítě nedosáhlo 6 měsíců věku a neumí se ještě bez pomoci posadit.

POZOR: Použití jakékoliv dodatečné výbavy, která není producentem jmenována je zakázáno.

VAROVÁNÍ: Ponechání dítěte bez dozoru může být nebezpečné!

VAROVÁNÍ: Používejte postroj, jakmile se vaše dítě umí bez pomoci posadit!

VAROVÁNÍ: Před použitím kočárku si ověřte správnost uchycení korby či sportovní nástavby k podvozku.

VAROVÁNÍ: Před použitím vždy zkontrolujte zda je kočárek správně rozložen a pojistky skládání zajištěny!

VAROVÁNÍ: Veškeré plastové obaly z kočárku a příslušenství odstraňte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

VAROVÁNÍ: Při parkování kočárku používejte vždy brzdu!

VAROVÁNÍ: Zatížení kapsy nesmí překročit 1 kg a košíku 3 kg.

VAROVÁNÍ: Každé zatížení rukojeti má vliv na stabilitu kočárku.

Maximální povolené zatížení tašky je 1,5 kg.

VAROVÁNÍ: Kočárek není způsoben k běhu a k jízdě na kolečkových bruslích.

VAROVÁNÍ: Nevkládejte matraci o tloušťce větší než 32 mm včetně originální matrace/podložky, která je součástí kočárku.

Vyvarujte se situací, ve kterých hrozí převrácení kočárku, např. jízdy ve svahu a ve velmi členitém terénu. S kočárkem nejezděte po schodech. Pravidelně kontrolujte technický stav kočárku, udržujte ho v čistotě a provádějte mazání a konzervaci hybných částí přípravkem WD 40. Kočárek slouží k přepravě pouze jednoho dítěte.

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly Deltim.

VAROVÁNÍ: Při ukládání kočárku do kufru dejte pozor, aby víko kufru nevyvíjelo tlak na kočárek, kdyby to mohlo způsobit jeho poškození.

VAROVÁNÍ: Mějte na paměti, že malé části kočárku a lišty chránící nápravy během dopravy mohou být polknuty dětmi a způsobit jejich udušení!

KONZERVACE

Aby vám kočárek dlouho sloužil k vaší spokojenosti, je nutno dodržovat následující zásady: pravidelně očistěte kola, kovové a plastové části kočárku pokud s kočárkem jezdíte za deště nebo sněžení, vždy používejte originální pláštěnku. Po příjezdu vždy u kočárku vysušte kovové díly a kola umyjte (toto je důležité hlavně po jízdě ve sněhu, aby se odstranili zbytky případného posypu, nebo hrozí nebezpečí koroze). Při mytí konstrukce používejte pouze vlažnou mýdlovou vodu, poté vysušte textilní potahové části neperte v pračce, ale pouze ručně do teploty 40°C Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly.