



NÁVOD K POUŽITÍ

WATER WOLF 2K WIFI

Blahopřejeme vám k nákupu nové podvodní kamery Water Wolf. Kamera Water Wolf 2K WIFI, byla navržena a vyvinutá v Dánsku a byla testována rybáři z celého světa, včetně USA, Evropy a Austrálie.

Podělte se o videa, která vytvoříte, na webu www.facebook.com/waterwolfhd a podívejte se, co objevili ostatní lidé pod hladinou.

OBSAH

1	OBSAH BALENÍ - CO NAJDETE V KRABICI
2	UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
3	ZÁZNAM - JAK ZAČÍT
4	SYSTÉMOVÉ KONTROLKY
5	MANUÁL K APLIKACI WATER WOLF
6	MOBILNÍ APLIKACE A PŘIPOJENÍ KAMERY K WIFI
7	FUNKČNOST APLIKACE WATER WOLF
8	JAK NAMONTOVAT KAMERU
9	MOSAZNÉ ZÁTĚŽE
10	OCHRANNÝ KRYT OBJEKTIVU
11	PLOVÁK
12	PAMĚŤOVÁ KARTA/SD KARTA
13	ADAPTÉRY PRO TELEFONY S KARTOU MICRO SD
14	PŘENOS SOUBORŮ DO POČÍTAČE
15	PŘENOS SOUBORŮ DO POČÍTAČE MAC
16	PŘEHRAVÁNÍ A ÚPRAVY SOUBORŮ NA POČÍTAČI PC/MAC
17	ÚDRŽBA A PÉČE
18	SPECIFIKACE KAMERY
19	NATÁČENÍ POD VODOU/PŘEHRAVAČ VLC

OBSAH BALENÍ - CO NAJDETE V KRABICI




- | | | | |
|---|--|----|----------------------------------|
| 1 | Kamera | 6 | Čtečka karet Micro SD pro iPhone |
| 2 | Ochranná krytka objektivu (s nerezovým kolíkem s očkem, 73 cm) | 7 | Čtečka karet Micro SD, USB typ C |
| 3 | Mosazná závaží (S, M a L) | 8 | Plovák |
| 4 | Nalepovací držák fotoaparátu | 9 | Vodotěsné ochranné pouzdro Plano |
| 5 | Nabíjecí kabel, USB typ C | 10 | Uživatelská příručka |

Uživatelské rozhraní kamery je přístupné po sejmutí krytky kamery. K sejmutí krytky použijte kolík krytky objektivu nebo kousek provázku, který prostrčíte otvorem v krytce a zatáhnete za něj. Krytku můžete také sejmout tak, že ji uvolníte rukama - kývejte s ní dopředu a dozadu, dokud se nesundá.

POZOR

Nezkoušejte sejmout víčko pomocí ostrých nástrojů, jako jsou šroubováky nebo nože.

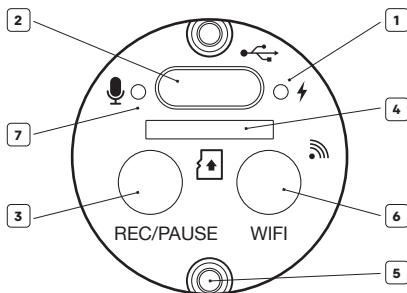

- 1 Kontrolka nabíjení
- 2 Port USB-C
- 3 Tlačítko REC/PAUSE
- 4 Slot pro kartu Micro SD

- 5 Místo pro nalepovací držák
- 6 WIFI tlačítko
- 7 Mikrofón

- 3.1. Akumulátor by se měl nabíjet pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu. Ten by měl být vložen do portu USB-C a připojen ke zdroji napájení USB. Při nabíjení se rozsvítí kontrolka nabíjení kamery. Jakmile kontrolka zhasne, znamená to, že je baterie plně nabitá. Po vložení karty Micro SD bude kontrolka svítit červeně a zeleně. Bez karty Micro SD se při nabíjení zobrazí pouze červená kontrolka.
- 3.2. Vložte kartu Micro SD nebo Micro SDHD (nejlépe 32GB třídy 10) do slotu pro kartu Micro SD malým koncem napřed, štítkem dolů.

Zapnutí napájení

Kamera se zapne stisknutím tlačítka REC/PAUSE (s vloženou kartou). Zpočátku žlutá kontrolka třikrát blikne, poté se rozsvítí trvale, což odpovídá stavu nabití baterie:

- Zelená: 66%-100% nabití
- Žlutá: nabitá: 33%-66% nabití
- Červená: pod 33%: nabito

Spustit nahrávání

Stisknutím tlačítka REC/PAUSE spustíte nahrávání. Kontrolka bude blikat barvou stavu nabití baterie (zelenou, žlutou nebo červenou), což signalizuje, že bylo zahájeno nahrávání.

Pozastavení nahrávání

Stiskněte znovu stejné tlačítko REC/PAUSE a indikátor LED opět třikrát zabliká a změní barvu na stálou (barva závisí na úrovni nabití baterie), což znamená, že kamera ukončila nahrávání.


Vypnutí napájení

Stisknutím a podržením tlačítka REC/PAUSE na 2 sekundy vypnete napájení. Kontrolka třikrát zabliká podle stavu nabití baterie a poté se vypne.

- 3.3 Fotoaparát lze zavřít opatrným nasazením krytky. Po kontrole správného a bezpečného uzavření je fotoaparát připraven k použití.

DŮLEŽITÉ

Při nasazování krytky na fotoaparát vždy dbejte na to, aby těsnění ve tvaru písmene O leželo rovně. To proto, aby bylo zajištěno vodotěsné utěsnění, které zabrání vniknutí vody.

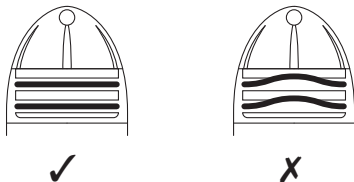

UŽITEČNÁ RADA

Když je kamera plně nabitá, zarovnejte malý trojúhelník na krytu s nápisem „100%“ na krytu kamery. Pokud je baterie vybitá, otočte malý trojúhelníček směrem od nápisu „100%“. Tímto způsobem vždy snadno zjistíte, zda je baterie vybitá, nebo ne, což je užitečné zejména v případě, že máte více než jednu kameru.

Zapnutí napájení

Kamera se zapne stisknutím tlačítka REC/PAUSE (s vloženou kartou).

Zpočátku žlutá kontrolka třikrát blikne, poté se rozsvítí trvale, což odpovídá stavu nabití baterie:

- Zelená: 66%-100% nabití
- Žlutá: nabitá: 33%-66% nabití
- Červená: pod 33%: nabití

Spustit nahrávání

Stisknutím tlačítka REC/PAUSE spustíte nahrávání. Kontrolka bude blikat barvou stavu nabití baterie (zelenou, žlutou nebo červenou), což signalizuje, že bylo zahájeno nahrávání.

Pozastavení nahrávání

Stiskněte znovu stejné tlačítko REC/PAUSE a indikátor LED opět třikrát zabliká a změní barvu na stálou (barva závisí na úrovni nabití baterie), což znamená, že kamera ukončila nahrávání.

Vypnutí napájení

Stisknutím a podržením tlačítka REC/PAUSE na 2 sekundy vypnete napájení. Kontrolka třikrát zabliká podle stavu nabití baterie a poté se vypne.

Zapnutí/vypnutí WIFI

Po zapnutí kamery aktivujte WIFI stisknutím tlačítka WIFI. Červená a zelená kontrolka budou střídavě blikat.

Po navázání spojení s telefonem bude kontrolka blikat zeleně.

Pokud se spojení WIFI s telefonem nenaváže do 1 minuty, kamera automaticky vypne funkci WIFI a vrátí se do pohotovostního režimu.

Indikace slabé baterie

Pokud je baterie vybitá, kontrolka bude 10 sekund blikat červeně a poté se automaticky vypne.

Nabíjení

Po připojení k nabíječce nebo počítači za účelem nabíjení zůstane kontrolka trvale červená. Po úplném nabití baterie zhasne.

Indikátor karty

Pokud zapnete fotoaparát bez vložené karty Micro SD, kontrolka nabíjení bude deset sekund rychle blikat červeně.

Indikace plné karty

Pokud stisknete tlačítko REC/PAUSE a spustíte nahrávání, bliká po dobu 10 sekund přerušovaně červená kontrolka systému, pokud je karta Micro SD plná. V případě plné paměťové karty není možné zahájit operaci formátování pomocí tlačítka WIFI.

Chyba karty a formátování karty Micro SD

Pokud je systém zapnutý a indikátor systému bliká červeně přerušovaně po dobu 10 sekund a poté se vypne, je karta Micro SD špatně naformátovaná nebo poškozená. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte kartu Micro SD přeformátovat na formát FAT32. To lze provést v počítači nebo přímo ve fotoaparátu stisknutím a podržením tlačítka WIFI po dobu 5 sekund, zatímco bliká červená kontrolka.

Dokud červená kontrolka bliká, kartu SD nevyjímejte. Mohlo by dojít k poškození souborů.

Po formátování se kontrolka na 1 sekundu rozsvítí červeně a poté se změní na dlouhé světlo v barvě stavu nabití baterie. To je znamení, že formátování bylo úspěšně dokončeno. Pokud nebylo úspěšné, zkuste zkontrolovat jinou kartu Micro SD.

UPOZORNĚNÍ

Formátováním se odstraní všechny soubory na paměťové kartě. Nezapomeňte před formátováním soubory nejprve zálohovat v počítači, pokud je to ještě možné.

Před použitím funkce WIFI se ujistěte, že máte ve svém smartphonu nainstalovanou aplikaci Water Wolf. Aplikaci si můžete stáhnout vyhledáním „Water Wolf“ na Google Play (pro chytré telefony se systémem Android) nebo v Apple Store (pro chytré telefony se systémem iOS). Případně můžete telefonem pohodlně naskenovat níže uvedený QR kód. Pomocí telefonu se systémem iOS naskenujte QR kód pro systém iOS nebo pomocí telefonu se systémem Android naskenujte QR kód pro systém Android, který vás přesměruje na odkaz ke stažení pro instalaci správné aplikace Water Wolf do vašeho zařízení.



iOS




Android

6

PŘIPOJENÍ MOBILNÍ APLIKACE A KAMERY K WIFI

Kliknutím na ikonu Water Wolf otevřete aplikaci a přejděte do rozhraní připojení WIFI, jak je znázorněno níže:

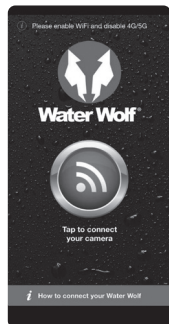

Klikněte na "How to connect your Water Wolf" přejděte do průvodce připojením a postupujte podle následujících pěti kroků:



- 6.1 Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý, a stiskněte tlačítko WIFI.

POZNÁMKA

Vložte kartu Micro SD. Kameru zapnete stisknutím tlačítka REC/PAUSE. Rozsvítí se kontrolka systému. Chcete-li aktivovat WIFI, stiskněte tlačítko WIFI. Kontrolka kamery bude střídavě blikat.

Pokud se spojení s telefonem nepodaří navázat do 1 minuty, kamera automaticky vypne WIFI (a vrátí se do pohotovostního režimu). Čas automatického vypnutí WIFI můžete změnit v aplikaci.


- 6.2 Zadejte nastavení WIFI telefonu, jak je znázorněno níže.




- 6.3 Připojení telefonu ke kameře.

Vyberte „RD11Sxxxx“ WIFI a zadejte heslo 12345678. Zelená kontrolka kamery bude blikat na znamení, že připojení bylo úspěšně navázáno.


Pokud je telefon připojen ke kameře, bude to vypadat jako níže:

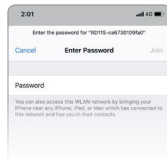

- 6.4 Provoz aplikace po připojení k WIFI.
Po úspěšném připojení telefonu a kamery
zapněte aplikaci.

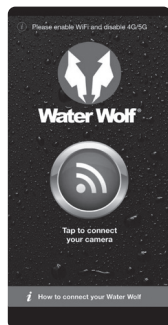

- 6.5 Kliknutím na ikonu připojení vstupte do
nabídky kamery, jak je znázorněno níže:

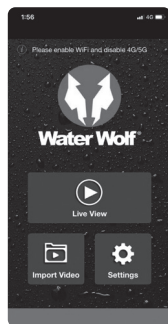


7

FUNKCE APLIKACE WATER WOLF


- 7.1 Kliknutím na ikonu „Živý náhled“ přejděte do nabídky prohlížení.

<	Back to main menu
2K 30	Video resolution
WiFi icon	WiFi icon
Camera battery icon	Camera battery icon
Start to record / stop recording	Start to record / stop recording
Review the album video	Review the album video
Camera setting	Camera setting

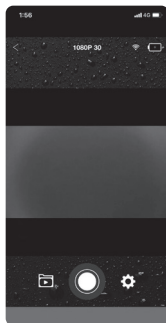


- 7.2. Kliknutím na ikonu „Importovat video“ přejděte do režimu přehrávání video souborů, jak je znázorněno níže.

<	Back to previous menu
Select	Tap select, then you select the file by tapping "✓", you can select all by tapping "all", you can cancel all by tapping "cancel"
↓	Download the chosen file
🗑	Delete the chosen file. Once you delete it, you cannot restore it anymore
Camera	Review the camera album video
Downloads	Review the video which has been downloaded

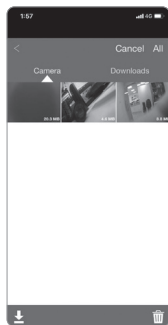


- 7.3. Kliknutím na ikonu nastavení nastavte parametry kamery.

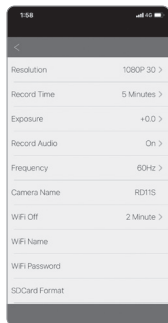


Resolution	Možnosti rozlišení: 2K 60fps; 2K 30fps (výchozí nastavení); 1296P 30fps; 1080P 60fps; 1080P 30fps; 720P 60fps; 720P 30fps; 480P 30fps; 368P 30fps. POZNÁMKA: Čím vyšší rozlišení, tím vyšší spotřeba baterie.
Recording time	Možnosti času nahrávání: 1, 3 (výchozí nastavení), 5, 10 minut.
Exposure	Různé možnosti expozice.
Recording audio	Změňte, zda je nahrávání zvuku zapnuté nebo vypnuté. Výchozí nastavení je zapnuto.
WIFI name	Změna názvu WIFI. POZNÁMKA: Nový název bude platný i po restartování kamery. Zvolte celkem 12 písmen a číslic v anglickém jazyce.
WIFI password	Změna hesla WIFI. Původní heslo je: 12345678. POZNÁMKA: Nové heslo bude platné po restartování kamery. Zvolte celkem 8 písmen a číslic v anglickém jazyce.
Frequency	Nastavení frekvence kamery na luminair, 50 Hz nebo 60 Hz.
Camera name	Název kamery může obsahovat celkem 12 písmen a číslic v anglickém jazyce.
WIFI Off	Změňte dobu, za kterou se WIFI automaticky vypne, pokud není připojena. Vyberte mezi 1-3 minutami, výchozí hodnota je 1 minuta.
SD card format	Formátování karty SD. POZNÁMKA: Pokud kartu SD naformátujete, všechny soubory budou trvale smazány. Pokud používáte zcela novou kartu SD, doporučujeme ji před použitím naformátovat.
Default setting	Obnovení továrního nastavení kamery.
SD card capacity	Kontrola kapacity karty SD.

8.1 Montáž pro lov na přívlač


- 1 Uvažte lanko k přednímu očku a hlavní šňůru k zadnímu očku. Přitáhněte korálek na trubce k zadnímu očku a zasuňte kameru do držáku.



- 2 Zatlačte korálek na trubici až k držáku a zajistěte kameru na místě. Táhněte za drát, dokud se oko nedostane dovnitř objímky.

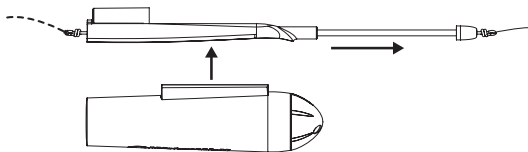

8.2 Různé možnosti připevnění

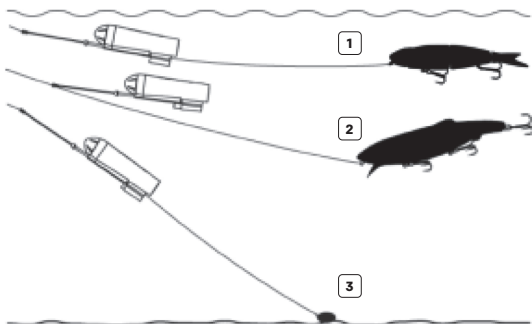


- 1 Použití v blízkosti hladiny s mělce potápivým woblerem s vloženým mosazným závažím velikosti S.
- 2 Použití v hluboké vodě s větším, hlouběji se potápějícím woblerem. Vložené mosazné závaží o hmotnosti 12 gramů. Kamera je upevněna v oku lanka, aby se zabránilo agresivním kývavým pohybům způsobujícím roztřesený záznam.
- 3 Průzkum dna (např.: lov kaprů) bez mosazného závaží.


Vzdálenost mezi kamerou a nástrahou by měla být 40 až 100 cm v závislosti na čistotě vody.

Malá mosazná závaží o hmotnosti 8, 11 a 15 gramů zajišťují stabilní dráhu kamery ve vodě a vyvažují ji.


Bez mosazného závaží: plovoucí




S 8 gramovým mosazným závažím:
neutrální



S 11gramovým mosazným závažím:
pomalé potápění

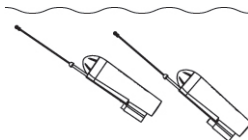

S 15 gramovým mosazným
závažím: rychlé potápění

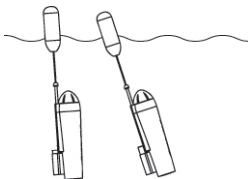



Ochranná krytka objektivu je navržena tak, aby chránila objektiv kamery při přepravě, a to i při nasazení na rybářský prut.


Ocelový kolík s očkem umožňuje snadné sejmутí krytky z kamery. Stačí jej zasunout do vyhrazeného otvoru a poté jemně otočit a vytáhnout. Chcete-li kameru opět uzavřít, jemně otočte a zatlačte, dokud se zcela neuzavře.

POZNÁMKA

Zašroubování zajišťuje, že těsnicí O-kroužek zůstane bezpečně na svém místě a nepropustí vodu.

Stejný kovový kolík umožňuje snadno vytlačit mosazné závaží z límce.

Plovák EVA umožňuje natáčení přímo z vodní hladiny. Připevněte kameru podle níže uvedených obrázků:

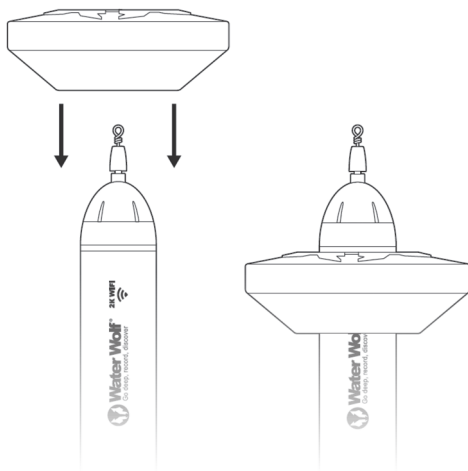

Pro použití s kamerou Water Wolf 2K WIFI se doporučuje 32GB karta Micro SD TF. Karta musí být naformátována na FAT32.

UPOZORNĚNÍ

Kartu Micro SD vkládejte nebo vyjímajte pouze tehdy, když je kamera vypnutá.

Nejprve vložte adaptér do telefonu, poté vložte kartu Micro SD do čtečky a vyhledejte ji.

POZNÁMKA

V telefonu se systémem Android kartu najdete ve složce „Moje soubory“.
V telefonu iPhone lze soubory vyhledat prostřednictvím aplikace SOUBORY

- 14.1. Vypněte kameru a vyjměte kartu Micro SD. Případně lze kameru připojit k počítači pomocí kabelu USB, přičemž kamera musí být zapnutá.
- 14.2. Vložte kartu Micro SD do slotu pro kartu v počítači.
- 14.3. Dvakrát klikněte na ikonu „počítač“ a vyhledejte „externí pevný disk“.
- 14.4. Dvakrát klikněte na ikonu „externí pevný disk“.
- 14.5. Dvakrát klikněte na položku „DCIM“.
- 14.6. Dvakrát klikněte na položku „100MEDIA“. Nyní se zobrazí všechna nahraná videa.
- 14.7. Vyberte soubory, které chcete přesunout.
- 14.8. Zkopírujte a vložte do preferované složky nebo tam soubory přetáhněte.

UPOZORNĚNÍ

Pokud máte více než jednu kameru, vytvořte pro každou kameru samostatnou složku, aby nedošlo k přepsání různých souborů se stejnými názvy.

- 15.1. Vypněte kameru a vyjměte kartu Micro SD. Případně lze kameru připojit k počítači pomocí kabelu USB se zapnutou kamerou.
- 15.2. Vložte kartu Micro SD do slotu pro kartu v počítači.
- 15.3. Počítač kartu rozpozná jako externí disk. Dvakrát klikněte na ikonu „externí disk/úložiště“. Nyní se zobrazí všechny záznamy.
- 15.4. Vyberte soubory a zkopírujte je a vložte do preferované složky nebo je tam přetáhněte.

POZNÁMKA

Při odstraňování souborů z karty Micro SD je nezapomeňte odstranit také z „koše“. Jinak budou na kartě SD nadále zabírat místo.

UPOZORNĚNÍ

Pokud máte více než jednu kameru, vytvořte pro každou kameru samostatnou složku, aby nedošlo k přepsání různých souborů se stejnými názvy.

16.1 Přehrávání a úprava filmů na počítači.

Na počítači můžete přehrávat soubory MOV.z kamery v programech, jako je Media Player, Media Player Classic, VLC Player nebo QuickTime Player.

Soubory lze upravovat ve freewarových programech, jako je Movie Maker, Avidemux nebo VSDC.

16.2. Přehrávání a úprava filmů na počítači Mac.

V počítači Mac se soubory MOV.z kamery přehrávají v programech, jako je QuickTime nebo VLC Player.

Soubory lze upravovat v bezplatných programech jako iMovie, Avidemux nebo Lightworks.

Společnost Apple má pro soubory MOV.standardní datový tok, takže před jejich otevřením v programu iMovie nebo QuickTime musí program provést výpočty souborů. To může nějakou dobu trvat.

Doporučujeme používat přehrávač VLC Player: www.videolan.org/vlc

Po každém použití je třeba kameru opláchnout vlažnou vodou s nasazeným krytem. Osušte jej měkkým suchým hadříkem (nejlépe z mikrovlákná).

VAROVÁNÍ

K čištění kamery nepoužívejte alkohol ani jiné chemické prostředky, protože by mohlo dojít k poškození objektivu!

Sensor	1/3.0" 4megapixel CMOS-sensor
Video format	Rozlišení: 2K 60fps; 2K 30fps (default setting); 1296P 30fps; 1080P 60fps; 1080P 30fps; 720P 60fps; 720P 30fps; 480P 30fps; 368P 30fps.
Vyvážení bílé	Auto (AWB).
Interní paměť	4GB, tj cca 60 minut záznamu
Kapacita baterie	3,7V/1150mAh.
Napájení	DC5V1A nebo víc
Doba záznamu	Přibližně 4 hodiny na plně nabitou baterii.
Doba nabíjení baterie	Cca 2.4hrs
USB port	USB-C.
Karta	Micro SD nebo SD-HD
Kapacita karty	2GB – 128GB TF/Micro SD Cards.
Hmotnost	64gr / 2 ¼Oz
Rozměry	118x34x31mm (DxVxŠ)
Operační systém	Microsoft Windows in7/ Win8 nebo novější. Mac OS X 10.4 nebo novější
Vodotěsnost	Vodotěsnost do 100 m.

Největším problémem, se kterým se při natáčení pod vodou pravděpodobně setkáte, je čistota vody. Abyste mohli natočit kvalitní video, na kterém jsou ryby a nástrahy dobře viditelné, musí být viditelnost vody alespoň 1 metr nebo více. Řasy a jiné vodní usazeniny, zejména v rybnících a jezerech, často způsobují sníženou průhlednost vody. Čím hlouběji kamera plave, tím méně barvy se na záběrech projeví. Řasy a sedimenty navíc způsobí, že nahrávky budou mít tendenci zelenat. Chcete-li zvýraznit detaily na nahrávkách - pokud se na nich zobrazují nepřírozené barvy - sledujte je v režimu sépie*. Otevřete nabídku přehrávače VLC Player „Úpravy a efekty“ a v nabídce „Barva“ vyberte možnost „Sépie“. To lze provést při přehrávání nahraného videa. V přehrávači VLC Player je také možné zobrazit snímky po snímcích. Pozastavte video kliknutím na tlačítko „Mezerník“ na klávesnici a přejděte na další snímek kliknutím na tlačítko „e“. Můžete ukládat snímky obrazovky, převádět formáty souborů a vystříhat video.

Navštivte https://wiki.videolan.org/Hotkeys_table/ pro zobrazení všech klávesových zkratk.

* Sepia je funkce přehrávače VLC, která zvyšuje kontrasty a jasnost záznamu.

REGULACE

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ FCC A ISED CANADA:

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC a kanadskou normou (normami) RSS, která je osvobozena od licence ISED. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Veškeré regulační informace jsou k dispozici na vyžádání.

SHODA S PŘEDPISY EU / UKCA / RCM:

Společnost Pure Fishing Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení bylo testováno podle příslušných harmonizovaných/určených norem a je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice o rádiových zařízeních (RED) (2014/53/EU) a směrnice o rádiových zařízeních (RER) (S.I. 2017/1206, AS/NZS CISPR 14.1:2021, IEC 60335-1:2020 a AS/NZS 4268:2017.

Kopie prohlášení o shodě Je k dispozici na vyžádání. Zástupcem společnosti Pure Fishing pro EU je Pure Fishing Netherlands BV, Tinstraat 3-5, 4823 AA Breda, Nizozemsko.

PURE FISHING REPRESENTATIVES

- Zástupci společnosti Pure Fishing: Pure Fishing AUS, ???
- Pure Fishing UK, Unit 2 Silvertown Court, Cramlington GB-NBL, NE237RY, Velká Británie.
- Pure Fishing USA, 7 Science Court, Columbia, SC 29203 803.521.6540, purefishing.com
- Pure Fishing Canada, Unit # 1 & 4, 1026 Cooke Blvd, Burlington, L7T 4A8, Kanada.





EU prohlášení o shodě

Datum vydání: 06/02/2025
Číslo prohlášení: DoC-0000000003

My

Název společnosti: Svendsen Sport A/S

Adresa: Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde, Denmark

Telefonní číslo: (+44) 0191 8206163

E-mailová adresa: Stuart.houston@purefishing.com

Prohlašujeme, že prohlášení o shodě vydané na naši výhradní odpovědnost patří k následujícímu produktu:

Číslo SKU	Název produktu
SVS77477	WATER WOLF 2.0 1080K

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizovanými předpisy/směrnicemi:

Nařízení/směrnice
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice RoHS (EU) 2015/863, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU

Byly použity následující harmonizované normy a technické specifikace:

Harmonizovaný standard	Číslo zkušební zprávy	Datum zkušební zprávy
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020	TMC211126131-E	02/12/2021
IEC 62321-3-1:2013, IEC62321-5:2013 Ed.1.0, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-7-2:2017 Ed. 1.0, IEC 62321-6:2015 Ed. 1.0, IEC 62321-8:2017 Ed. 1.0	BTC2204100678R	26/04/2022

Podepsáno za a jménem:

Jméno signatáře: Stuart Houston

Role signatáře: Manažer pro dodržování předpisů

Podpis:





Vyhlasenie o zhode EÚ

Dátum vydania: 06/02/2025
Číslo vyhlásenia: DoC-0000000003

My

Názov spoločnosti: Svendsen Sport A/S
Adresa: Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde, Denmark
Telefónne číslo: (+44) 0191 8206163
E-mailová adresa: Stuart.houston@purefishing.com

Vyhlasujeme, že vyhlásenie o zhode vydané na našu výhradnú zodpovednosť patrí k nasledujúcemu produktu:

Číslo SKU	Názov produktu
SV577477	Water Wolf 2.0 1080K

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizovanými nariadeniami/smernicami:

Nariadenie/Smerica
Smernica EMC 2014/30/EÚ
Smernica RoHS (EÚ) 2015/863, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici 2011/65/EÚ

Použili sa tieto harmonizované normy a technické špecifikácie:

Harmonizovaný štandard	Číslo testovacej správy	Dátum správy o teste
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020	TMC211126131-E	02/12/2021
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013 Ed. 1.0, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-2:2017 Ed. 1.0, IEC 62321-6:2015 Ed. 1.0, IEC 62321-8:2017 Ed. 1.0	BCTC2204100678R	26/04/2022

Podpísané za av mene:

Meno signatára: Stuart Houston
Úloha signatára: Manažér pre dodržiavanie predpisov

Podpis:



