

Přenosný plynový sporák GREENHORNET

Identifikace dílů

NÁVOD K OBSLUZE

Jen pro vnější použití

Elektrický zapalovač

Zapalovač hořáku udržuje
čisté pro plynulé zapalování

Chránič proti větru

Zabraňuje uhašení plamene větrem.
Zajistí stabilní a rovnoměrnou teplotu plamene

Chránič proti tekutinám

Zadržuje propad tekutin

Tepelný štít

Bezpečnostní štítek

Místo pro plynovou bombičku

Zasunutím prstu otevřete kryt

Kryt plynové bombičky

Držák na hrnec/pánev

Zámek plynové bombičky

Knoflík zapalování/nastavovač plamene

Zapaluje jednotku a umožňuje nastavení
plamene po zapálení

Zhongshan Green Hornet Electrical Co., Ltd

Deck 14th 1st floor, No.57, Fugang East Road,

Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong

DŮLEŽITÉ:

- Před připojením spotřebiče k plynové bombičce si pozorně přečtete tento návod k použití, abyste se s ním seznámili. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Před vložením plynové bombičky se ujistěte, že je knoflík zapalování/regulátor plamene zcela otočen doprava!
- Před vložením bombičky a použitím výrobku se ujistěte, že je držák hrnce umístěn ve správné poloze pro vaření.
- Když už nebudete spotřebič používat, zajistěte, aby spotřebič nebyl po vložení do obalu horký a udržujte jej v suchu a čistotě. Plynovou bombičku vyjměte a skladujte samostatně.

CAUTION



STORAGE POSITION ONLY



COOKING POSITION

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


Používejte pouze k vaření

Nepoužívejte k zapálení uhlí, sušení oblečení nebo jako ohřívač prostoru.



Zabraňte vytékání tekutin

Vyvarujte se přetékání tekutin na jednotku. Jednotku čistěte až po vychladnutí a po každém použití.



Nezakrývejte celý povrch rozsahu

Použití dvou jednotek vedle sebe nebo zakrytí celého povrchu jednotky způsobí přehřátí.

S výrobkem používejte pánev o maximálním průměru 260 mm.




Nepoužívejte ve větrných oblastech

Plamen se může rozptýlit nebo zhasnout




Nepoužívejte v uzavřených prostorách nebo v blízkosti hořlavých materiálů

Přístroj udržujte mimo dosah stěn, nepoužívejte pod policemi nebo v blízkosti hořlavých materiálů



Ujistěte se, že plyn neprotéká

Plynovou bombičku bezpečně zasuňte, aby nedošlo k přetečení. Chcete-li zkontrolovat únik plynu, použijte mýdlovou vodu

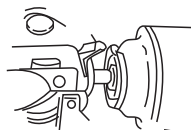

Jen pro vnější použití

- Nepoužívejte na přímém slunečním světle
- Dno uchovejte mimo dosah nečistot a písku.
- Používejte pouze na bezpečném stabilním povrchu, nepoužívejte spotřebič na plastovém pouzdře.
- Nepoužívejte v interiéru.



UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké, SPOTŘEBIČ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ


1. Nestříkejte spreje v blízkosti spotřebiče během používání.
2. Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
3. Bezprostředně po použití nebo během používání se nedotýkejte hořáku, trojnožky atp.
4. Tento sporák musí být provozován na vodorovné ploše.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO PRAKTICKÉHO SPOTŘEBIČE

Nainstalujte držák hrnce/pánve a otevřete místo pro bombičku.

Vložte prst do otvoru a jemně vytáhněte kryt plynové bombičky.


Důležité: Držák hrnce/pánve musí být v poloze pro vaření, **NE** v poloze pro skladování.

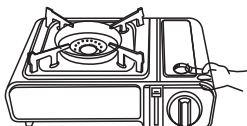

Vložte plynovou bombičku


Důležité: před vložením bombičky se ujistěte, že je knoflík zapalování/regulátor plamene zcela otočen doprava.

Zajistěte prohlubeň na horním okraji bombičky pomocí držáku plynové bombičky na jednotce.

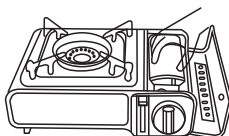

Pevně stiskněte uzávěr plynové bombičky

Bombička by měla pevně držet na místě.




Zavřete kryt plynové bombičky

Pevně zavřete podle následujícího obrázku.




Otočte knoflík zapalování/ plamenem

Otáčejte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček do polohy ON, dokud neuslyšíte cvaknutí zapalování, ujistěte se, že hořák byl zapálen.




Umístěte hrnec/pánev na sporák

Nastavte plamen otáčením knoflíku zapalování/regulátoru plamene. Otáčením doleva plamen zvýšíte nebo doprava plamen snížíte.

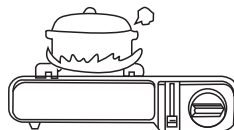


Po použití uhasťe

Otočením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček do polohy OFF zhasněte plamen

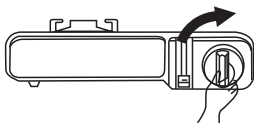

Uvolnění zámku plynové bombičky

Stisknutím zámku plynové bombičky směrem nahoru uvolníte bombičku. Pokud se bombička nepoužívá, odstraňte ji. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla.




Pozor

- Zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi spotřebičem a plynovou bombičkou) na svém místě a v dobrém stavu.
- Spotřebič nepoužívejte, má-li poškozená nebo opotřebovaná těsnění, nepoužívejte spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který nefunguje správně.
- Dojde-li k úniku plynu ze spotřebiče (zápach plynu), okamžitě jej vynesete ven na dobře větrané místo, kde se únik může zjistit a zastavit.
- **Chcete-li únik zkontrolovat. Udělejte to venku, nepokoušejte se zjistit únik pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.**
- **Nepoužívejte s tímto výrobkem pevnou desku nebo nadrozměrnou pánev. Může to být nebezpečné.**
- **Používejte pouze s pánví velikosti uvedené v tomto návodu.**
- **Spotřebič neupravujte.**

Bezpečnost plynové bombičky

- (1) Bombička by měla být umístěna mimo hořlavé výrobky nebo přímé sluneční paprsky. Po použití se ujistěte, že jste kohoutek bezpečně uzavřeli. Bombičky nikdy neuchovávejte na místech s teplotou vyšší než 40 °C.
- (2) Přístroj ani bombičku neskladujte v uzavřených prostorách.
- (3) Prázdnou bombičku nepropichujte ani nespalujte.
- (4) Nedoplňujte plyn do prázdné bombičky.
- (5) Uchovávejte mimo dosah dětí.
- (6) Při výměně bombičky zkontrolujte, zda je bombička před výměnou prázdná (zařezte, abyste slyšeli huk vydávaný kapalinou).
- (7) Tento spotřebič musí být používán v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (včetně doporučených vzdáleností) od stěn atd.
- (8) Bombičky musí být vyměňovány na dobře větraném místě, venku, mimo jakékoliv zdroje vznícení, jako jsou otevřený oheň, hořáky, elektrické vedení a mimo dosah jiných osob.
- (9) Tento spotřebič se smí používat pouze s 220g butanovou bombičkou podle normy EN 417.
- (10) Kategorie: Přímý tlak butanu.
- (11) Mohlo by být nebezpečné, pokud se pokusíte namontovat jiné typy bombiček.
- (12) V případě, že se spustí bezpečnostní zařízení, znamená to, že v bombičce bylo dosaženo kritické úrovně tlaku, takže spotřebič se nesmí používat před úplným vychladnutím. Bezpečnostní zařízení neignorujte.
- (13) Před odpojením plynové bombičky zkontrolujte, zda jsou hořáky zhaslé.
- (14) Před připojením nové plynové bombičky ke spotřebiči zkontrolujte těsnění.
- (15) Plynovou bombičku vyměňujte venku a mimo dosah lidí.
- (16) Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda nejsou hořák, otvor pro oheň a vstupní větrací otvor zablokovány. Pokud je zablokovaný, nejprve jej vyčistěte, teprve poté spotřebič používejte.

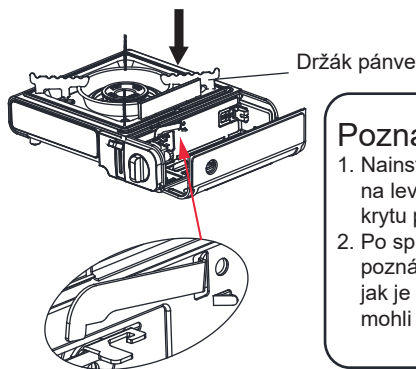


Bezpečnostní upozornění

Poznámka:

1. Nainstalujte podpěru držáku pánve směrem nahoru jako na levém obrázku. Ujistěte se, že tepelný štít je nejbližší krytu plynové nádoby.
2. Po správné instalaci držáku pánve na sporáku podle poznámky 1. pohyblivý polohovací prvek má být ve stavu jak je na obrázku označen červenou šipkou. Pak byste mohli sporák používat.

Technické údaje

TYP	Model	Spotřeba paliva	Palivo	Výkon	Velikost injektoru
Přenosný plynový sporák	BDZ-138	160g/h	Butánový plyn	2.2KW	0.61 ø
Elektrické piezoelektrické zapalování			Rozměr 340x285x115 mm		Hmotnost 1.5KG

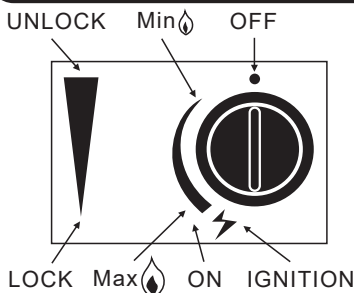


Označení na ovládacím panelu:

- (1) Stlačte zámek plynové bombičky směrem dolů, aby se uzamkl.
- (2) Otočte nastavovacím knoflíkem zprava doleva do polohy zapalování, dokud zapalování nezacvakne.
- (3) Podrobnější informace o používání naleznete v části "POUŽÍVÁNÍ RUČNÍHO ZAŘÍZENÍ".

Upozornění týkající se kontroly a čištění

- (1) Před kontrolou a čištěním se ujistěte, že je plynová kazeta uvolněná.
- (2) Nikdy neodstraňujte bezpečnostní zařízení a plynové komponenty.

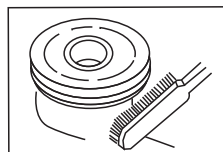

Kontrola a čištění

- (1) Těleso: Otřete čistým hadříkem. V případě potřeby použijte kuchyňský čistící prostředek a poté dokončete suchým hadříkem.
- (2) Podpěra pánve a odkapávací miska: Po umytí otřete suchým hadříkem.
- (3) Hořák: Vyčistěte horní část hořáku a otvory hořáku tvrdým kartáčem a dbejte na to, abyste z otvorů hořáku odstranili všechny částičky jídla.

Řešení problémů


Problém Příčina	Nezapaluje se	Nehoří	Nestabilní plamen	Nerovnoměrný plamen	Pomalé hoření	Zápach plynu	Během používání přestál pracovat	Něpřestane hořet	Řešení
Nedostatek paliva	o	o			o		o		Vyměňte plynovou bombičku
Špinavý hrot jiskry	o								Otřete nečistoty
Špinavý hořák	o	o	o	o	o	o			Vyčistěte hořák
Nedokonalé zarovnání náplně	o	o	o		o				Umístěte bombičku správně
Špinavá kazeta hořáku	o	o		o	o	o			Požádejte o kontrolní servis
Chybný knoflík	o							o	Požádejte o opravu
Vnitřní tlak plynu je příliš vysoký							o		Ochlaďte plyn
Funkce mechanismu bezpečnostního zastavení	o							o	Odstraňte všechny příčiny a nechte sporák odpočívat
Nesprávné nastavení hrotu jiskry	o								Hrot jiskry nastavte na 2 mm (5/64") od hořáku

V případě poruchy O-kroužku by se jednotka měla vrátit prodejci k opravě nebo výměně a uživatel by se o to neměl pokoušet. Pokud se vám nepodaří zjistit příčinu poruchy, obraťte se na prodejce.

Varování: Spotřebič neupravujte



DŮLEŽITÉ

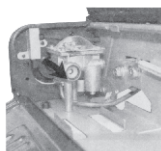

Tato kategorie spotřebiče je přímá tlaková butanová a měla by se používat pouze s bombou Primus 2208 220g.

Pokoušet se namontovat jiné typy plynových bombiček může být nebezpečné. Použité bombičky bezpečně zlikvidujte. Bombičky nikdy nepropíchněte ani nevhazujte do ohně.



Při výměně nebo vyjímání bombičky zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi bombičkou a zařízením) na svém místě a v dobrém stavu.

POZOR

- Zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi spotřebičem a plynovou bombičkou) na svém místě a v dobrém stavu. Spotřebič nepoužívejte, má-li poškozená nebo opotřebovaná těsnění, nepoužívejte spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který nefunguje správně.
- Pokud se na spotřebiči vyskytne únik (zápach plynu), vynechte jej ven, ihned na dobře větrané místo, kde se únik může zjistit a zastavit. Chcete-li únik zkontrolovat, udělejte to venku, nepokoušejte se zjistit únik pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.