

QUEST

deeper


Uživatelský manuál




Online verze

Děkujeme za zakoupení Deeper QUEST
Nejmodernější autonomní zavážecí loďky



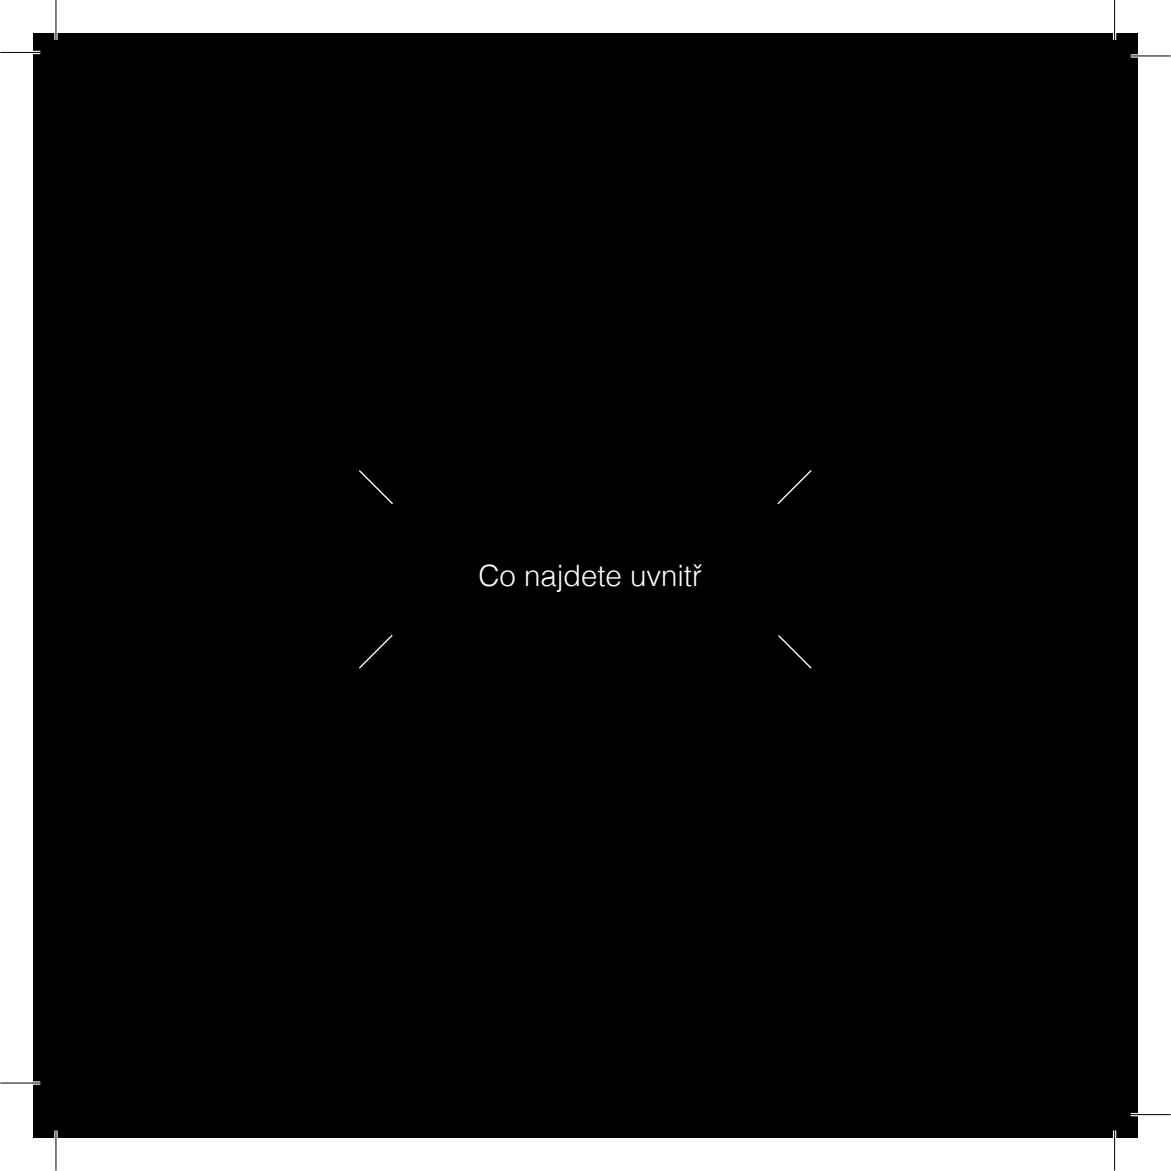


Co najdete uvnitř

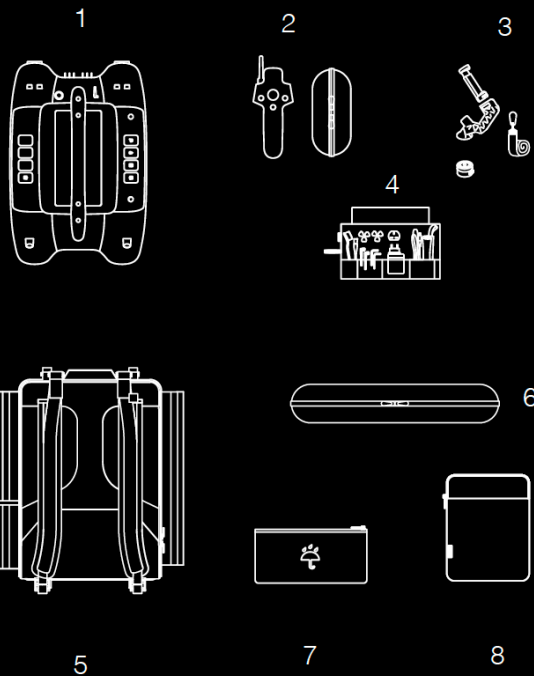

1.lod', 2.ovladač a pouzdro, 3.držák telefonu na ovladač,4.sada pro údržbu,
5.batoh na lod', 6.pouzdro na nářadí a příslušenství, 7.kryt na batoh proti dešti,
8.pouzdro na telefon/tablet.


Analýza

Pohled shora lodičky

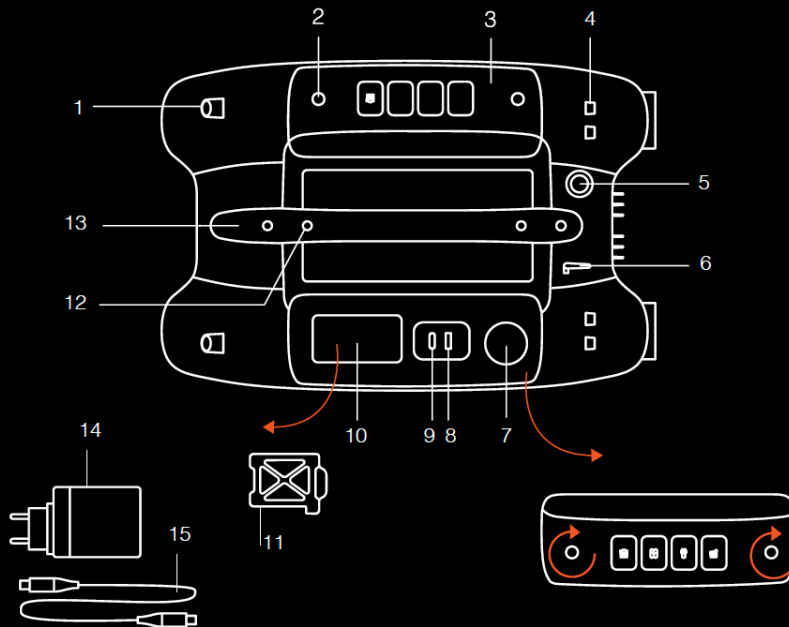


1.hlavní světla, 2.šrouby pro otevření, 3.víko, 4.zadní světla, 5.tlačítko zapnout/vypnout a indikační světla, 6.anténa, 7.místo pro ovladač, 8.výstup nabíjení, 9.vstup nabíjení, 10.příhrádka pro baterii, 11.výjimatelná baterie, 12.šrouby pro příslušenství, 13.rukojeť, 14.nabíječka loď, 15.nabíjecí kabel.

Pohled zespod lodičky

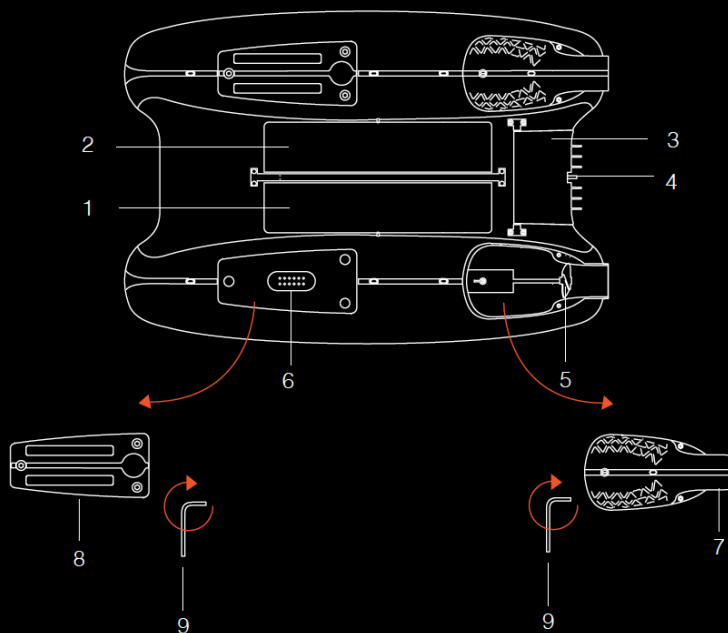


- 1.pravá komora, 2.levá komora, 3.zadní zásobník, 4.držák, 5.vrtule,
6.konektor modulu sonaru, 7.renovovatelný chránič proti plevu, 8.sonarový modul,
9.M4 imbusový klíč k odstranění chrániče proti plevu a sonarového modulu.

Ovladač

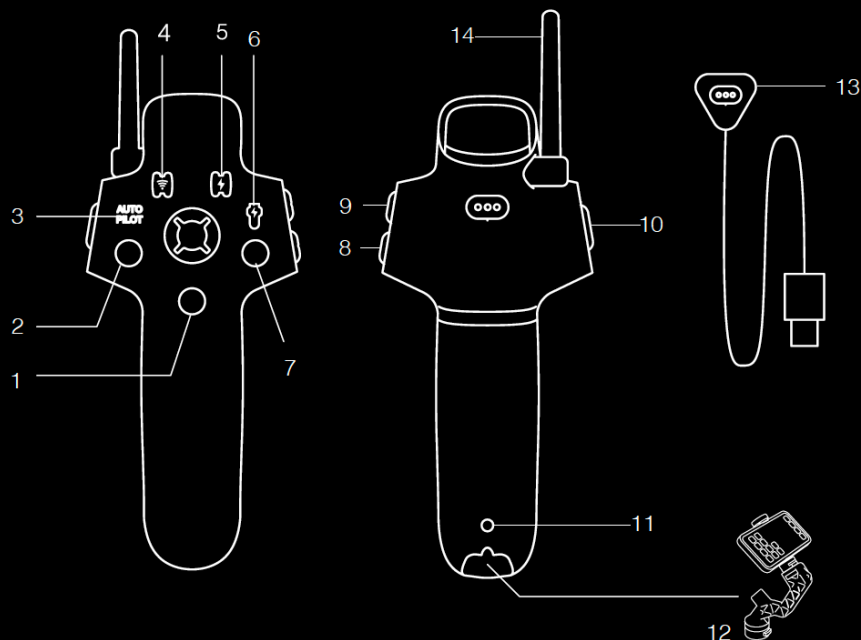


- 1.pravá komora, 2.levá komora, 3.kontrolka stavu autopilota,
- 4.kontrolka stavu připojení lodičky, 5.stav baterie lodičky,
- 6.stav baterie ovladače, 7.levá komora, 8.režim držení pozice,
- 9.neviditelný režim, 10.tlačítko zapnout/vypnout,
- 11.místo pro připevnění popruhu na krk,
- 12.nabíjení, 13.nabíjecí kabel, 14.skládací anténa.

Sada na údržbu

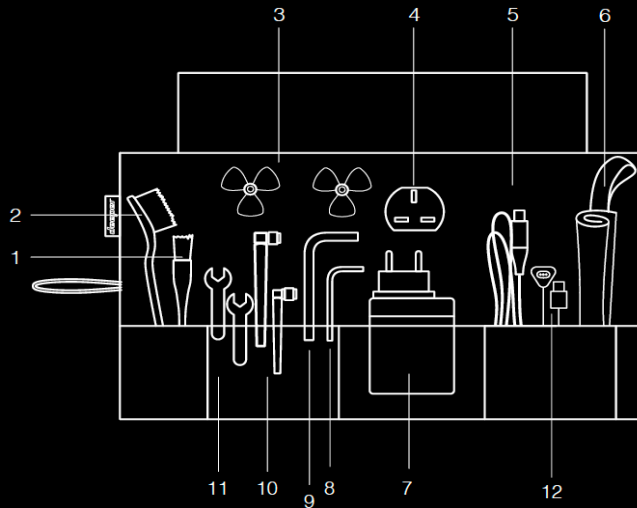

- 1.kartáček, 2.úhlový kartáček, 3.náhradní vrtule, 4.UK nabíjecí adaptér, 5.Quest nabíjecí kabel, 6.látková utěrka, 7.Quest nabíječka, 8.M4 imbusový klíč pro ochranu proti plevelu a modul sonaru, 9.M6 klíč k rukojeti, 10.náhradní anténa, 11.vrtulový šroub, 12.nabíjení regulátoru

Držák telefonu

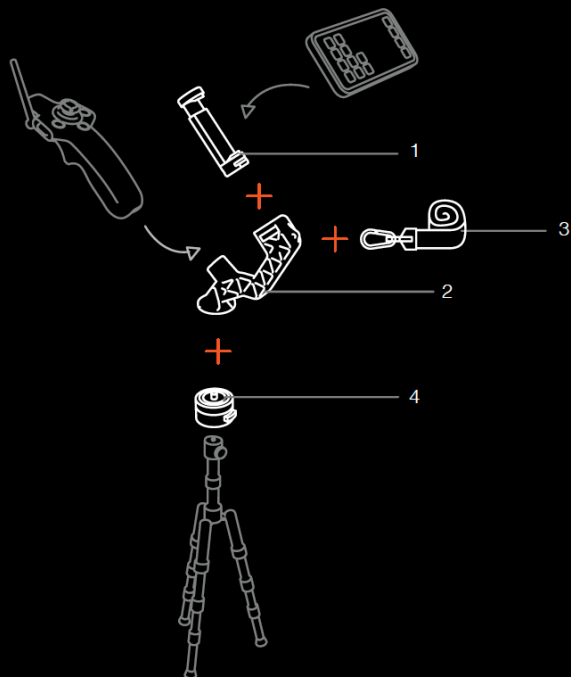


1.držák telefonu, 2.adaptér ovladače, 3.šňůrka na krk, 4.adaptér na stativ.
Poznámka: Telefon a stativ není součástí balení.

Příprava

Nabíjení

12

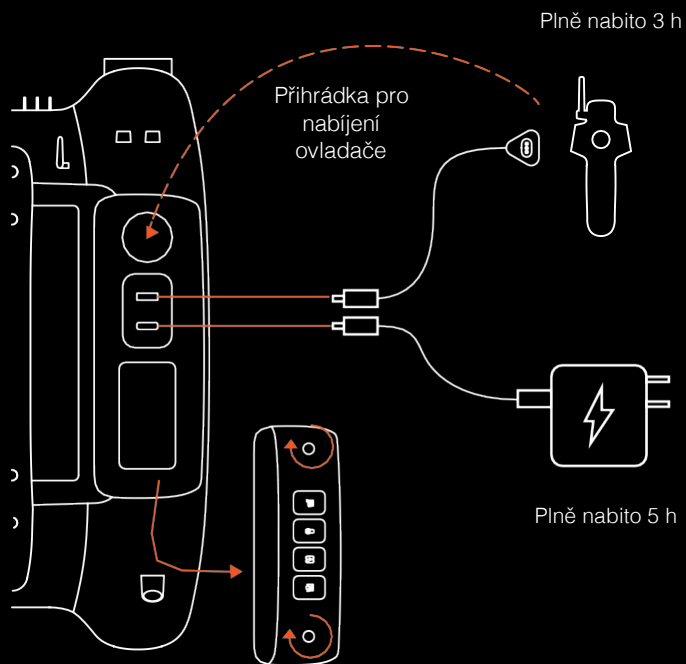


Příprava aplikace



1. Stáhnout
Fish Deeper app
2. Registrovat
účet
3. Stáhnout si
offline mapu
vaší polohy


Rozložit anténu

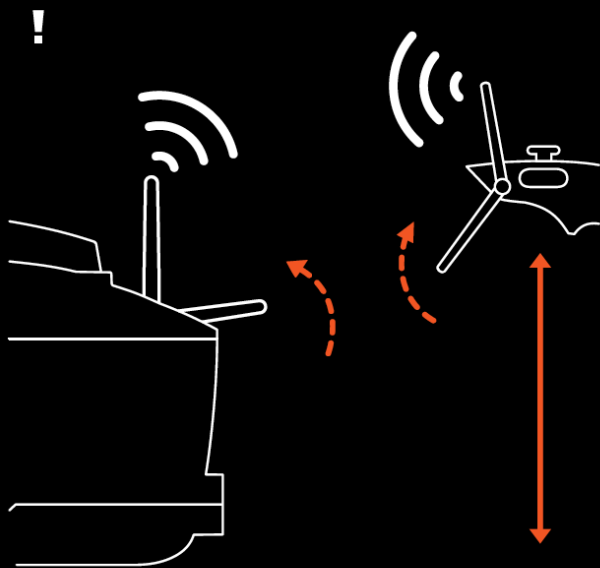


Ve svislé pozici při provozu

Použití


Zapnutí a připojení wifi

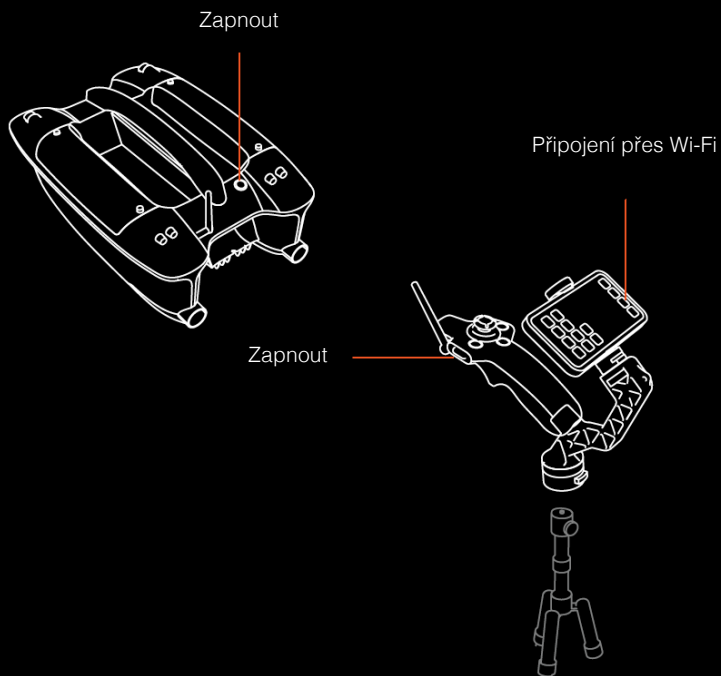

Sestavení držáku telefonu

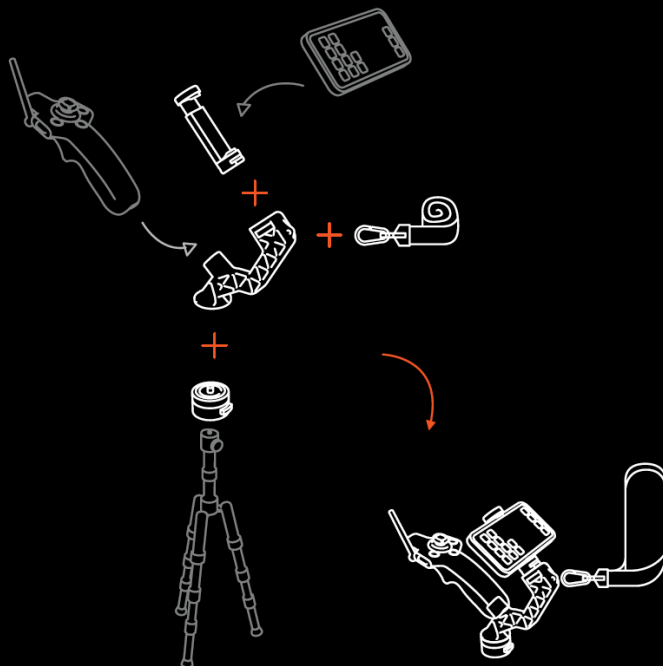

Připojení k Wi-Fi



Zapnout




Ovladač se
připojí k
lodi



Zapnout





Připojení
telefonu k
ovladači

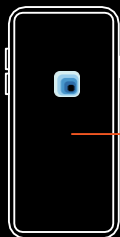

Připojení přes
wi-fi k ovladači


Připojit ovladač přes Wi-Fi

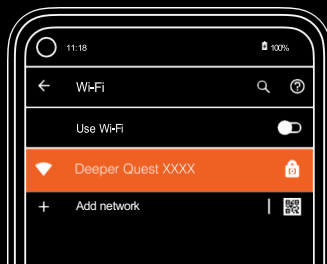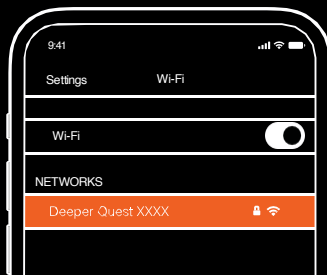




Bezpečnostní funkce

Mimo dosah a vybitá baterie

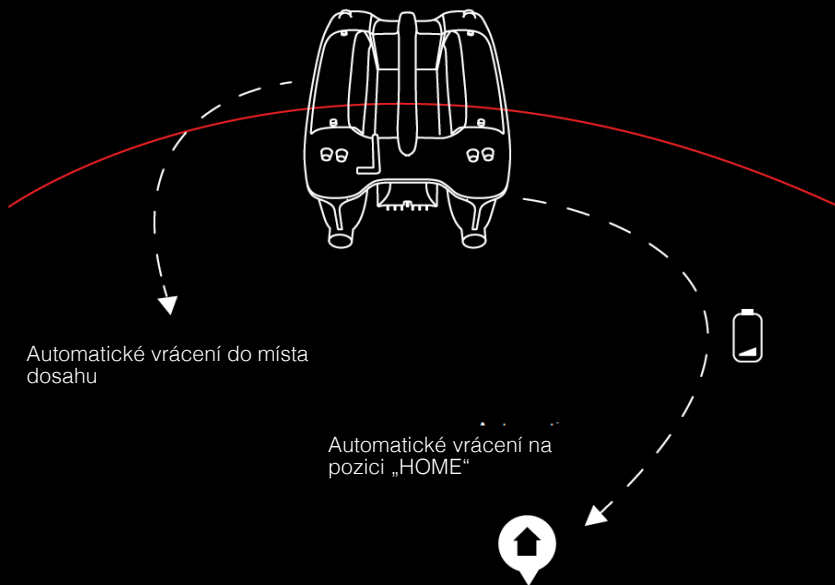

Indikační světla

Kontrolky a stav nabíjení baterie

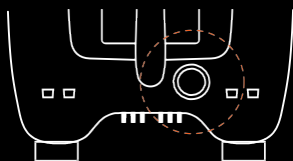


Blikající
nabíjení

Stav
baterie

100% - 10%



10% - 0%

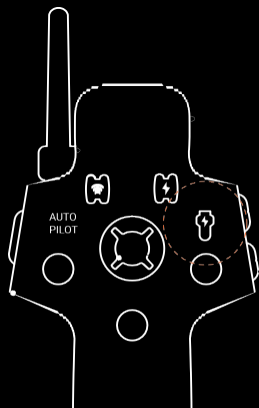

Blikající
nabíjení

Stav
baterie

100% - 50%




50% - 10%



10% - 0%



Propojení ovladače k lodi

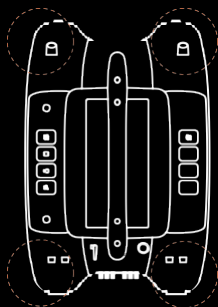


bílé přední světla



červené zadní světla

24

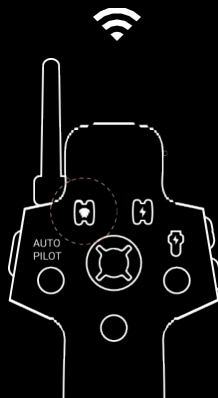

Připojení
nebo odpojení
(blikající)




Připojeno
(vždy zapnuto)




Slabé připojení
(vždy zapnuto)

Vlevo, vpravo, otevře se zásobník

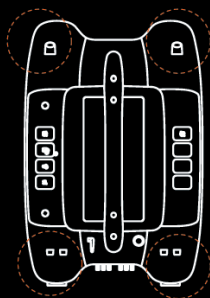



BLIKNE 2KRÁT

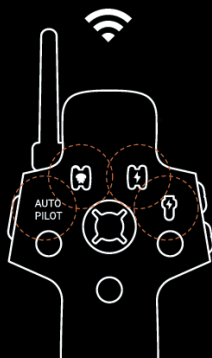

BLIKNE 2KRÁT



Autopilot

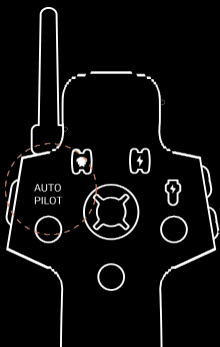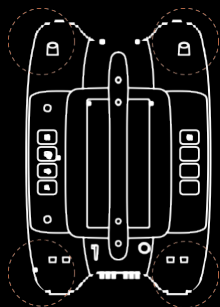

Obnovení



Autopilot připraven



Bez GPS




Autopilot aktivní




Aktivní režim obnovy

Údržba a výstrahy


Nabíjet alespoň každých 6.měsíců

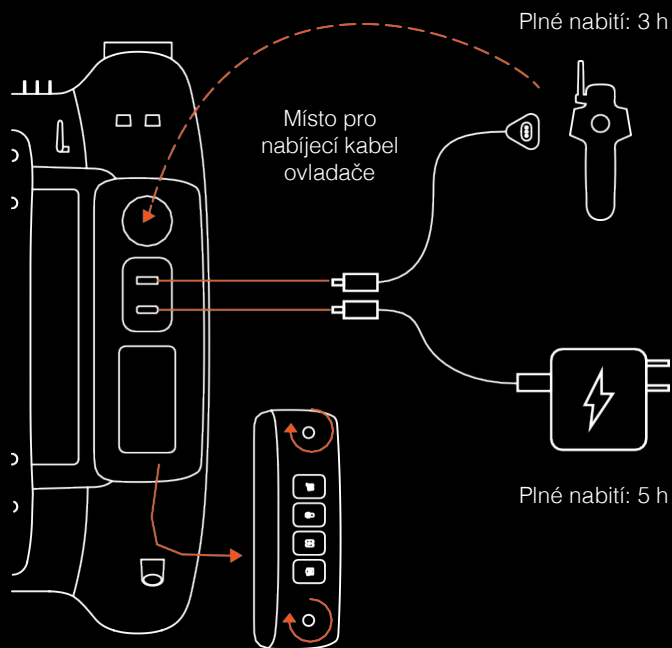

Uvolňování kondenzátu nebo vlhkosti

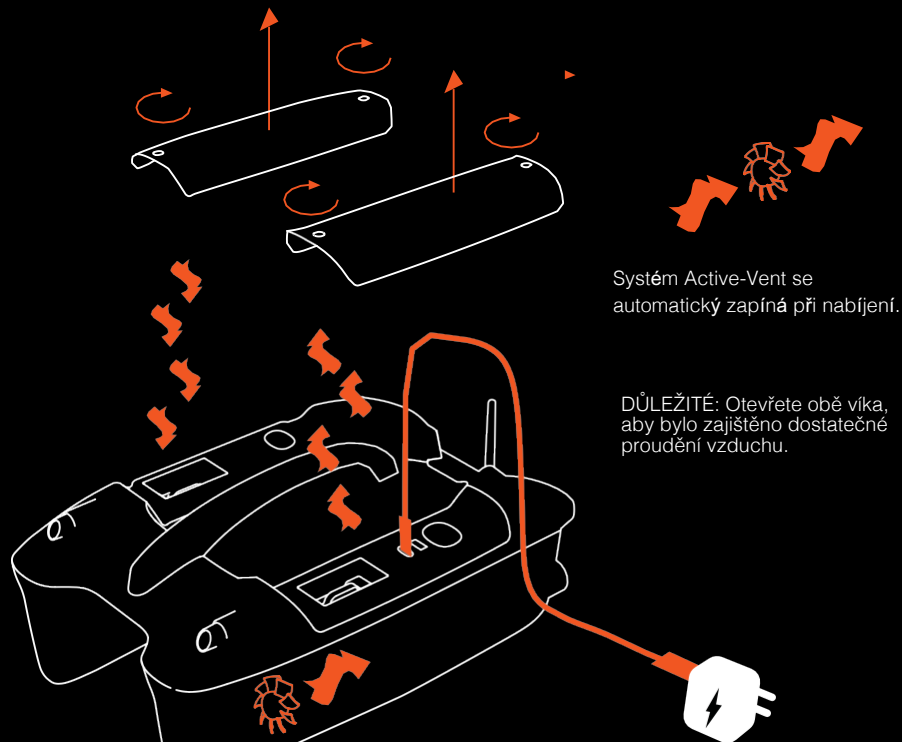


Nepříznivé klimatické podmínky

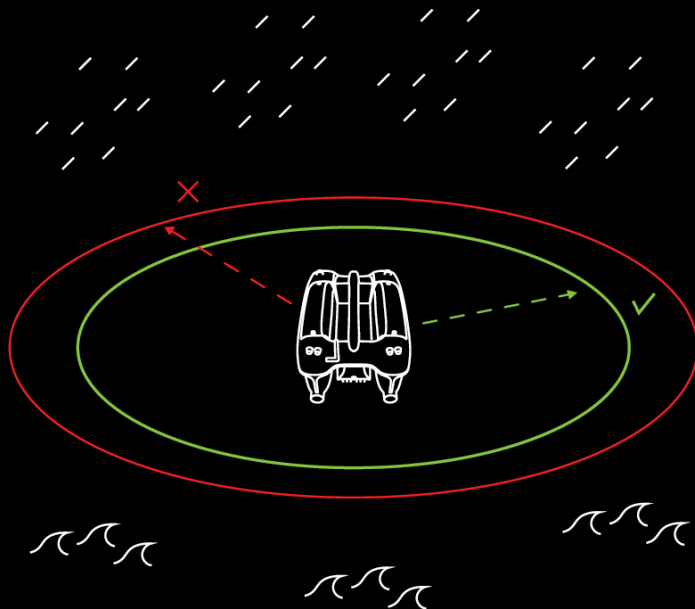

Nepříznivé počasí může ovlivnit dosah a spojení s lodí.
Poznámka: Kapacity dosahu se liší v závislosti na podmínkách.

Kalibrace joysticku ovladače

1. Joystick může ztratit spojení a potřebuje zkalibrovat

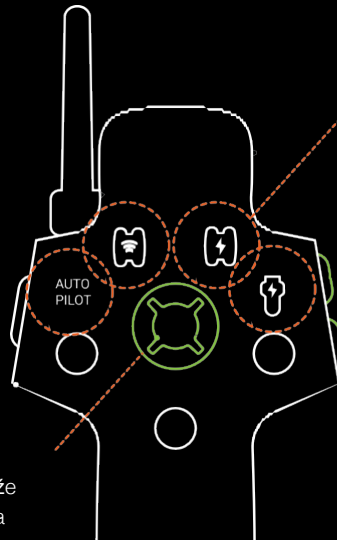


3. Jednou blikne fialové.




2. Podržte současně dvě tlačítka z boku po dobu 3. sekund. Až začne blikat fialové světlo, joystick je kalibrován a bude fungovat.


Zabránit kolízím

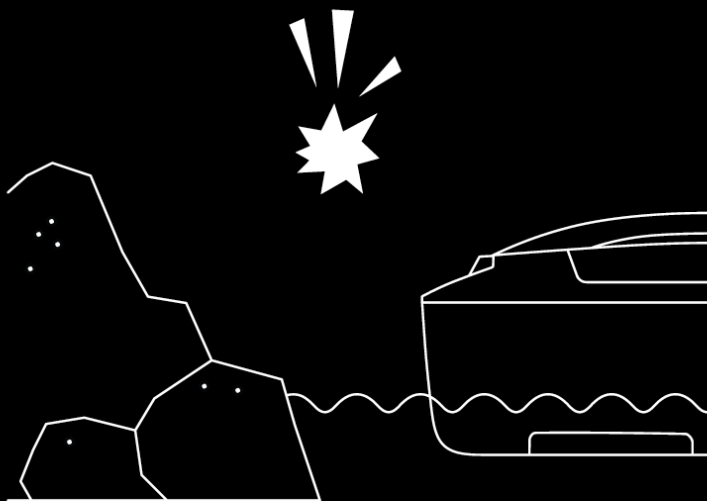

Vyjmout a vyčistit

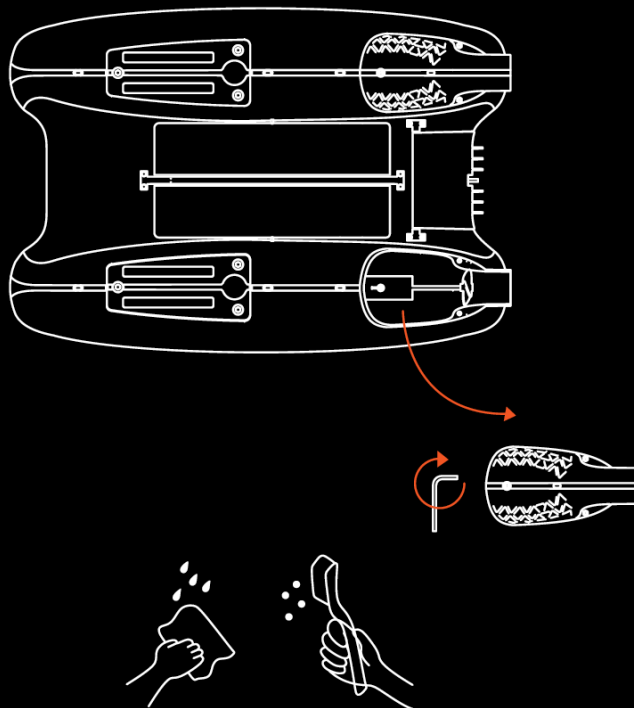

Po použití udržujte v čistotě a suchu

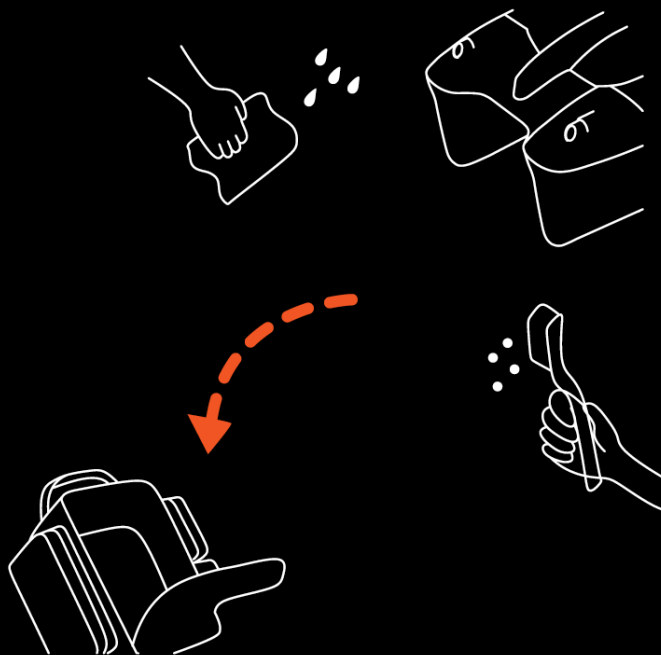

www.deeper-sonar.cz
www.deeper-sonar.sk

podpora@deeper-sonar.cz
+420 775 054 540

deeper