

AK320

Astell&Kern

NÁVOD K POUŽITÍ

IRIVER

OBSAH

Začínáme

Obsah balení	02
Popis přístroje	03
Nastavení napájení	04
Nabíjení	05
Propojení	06
Aktualizace Firmware	11

Ovládání přístroje

Základní povely	12
Základní obrazovka	14
Notifikační lišta	15
Obchod	18
AK Connect	19
Poslech hudby	25
Práce s playlisty	31
Funkce USB DAC	34
Kopírování CD	35
Použití Bluetooth	37
Nastavení	39
Připojení k síti WiFi	44
Nastavení ekvalizéru	45

Ostatní


Bezpečnostní pokyny	48
Řešení potíží	49
Specifikace	51

Obsah balení

Obsah balení může být změněn bez předchozího upozornění kvůli vylepšení výkonu nebo kvality přístroje.



AK320



Kožené pouzdro
& Ochranná fólie



Průvodce



Micro-USB kabel



Výplň slotu microSD

Kožené pouzdro a ochranná fólie: Chrání tělo přístroje a jeho dotykový displej.

Micro-USB kabel: Umožňuje připojení k počítači nebo k nabíječce.

Rychlý průvodce: Základní přehled funkcí (EN).

Návod: Návod (EN) je možné stáhnout také ze stránek www.astellinkern.com.


[<http://www.astellinkern.com/> > Support > Download].

Výplň slotu microSD: Slouží k ochraně slotu, pokud se v něm nenachází paměťová karta.

Popis přístroje

Vzhled produktu včetně popisků tlačítek a konektorů se může u jednotlivých modelů lišit.

Sluchátkový / Optický výstup

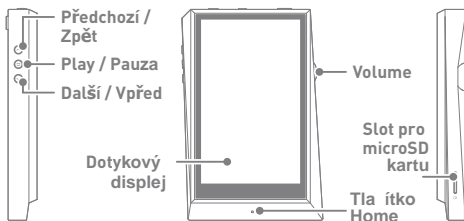

Sluchátkový / Optický výstup: Výstup slouží k připojení sluchátek nebo externího zařízení pomocí optického kabelu S/PDIF.

Vypínač: Zapíná a vypíná displej.

Dlouhý stisk slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.

Symetrický výstup: Slouží k připojení sluchátek se symetricky zapojeným konektorem. Pro připojení externího zařízení použijte kombinaci sluchátkového výstupu (zem) a symetrického výstupu (LR).

Micro-USB Port: Umožňuje připojení přehrávače k počítači nebo k nabíječce.

Konektory pro rozšiřující moduly: Odesílají zvuk na rozšiřující moduly podporující symetrické připojení.

Předchozí / Vzd: Skok na předchozí skladbu nebo začátek aktuální skladby. Dlouhý stisk spustí převíjení vzd.

Play/Pauza: Spustí nebo zastaví p ehrávání.

Dlouhý stisk - Zobrazí obrazovku p ehrávání.

Další / vp ed: Skok na další skladbu.

Dlouhý stisk - p evíjení rychle vp ed.

Dotykový displej: Slouží k ovládání p ístroje gesty.

Hlasitost: Ovládání hlasitosti p ístroje.

Slot pro microSD kartu: Vložte kartu s hudebními soubory.

Tla ítko Home: Návrat na základní obrazovku.

Nastavení napájení

Zapnutí / vypnutí p ístroje

1. Dlouze stiskn te Vypíva na horní hran p ístroje.
2. U zapnutého p ístroje zobrazíte dlouhým stiskem téhož tla ítko dialog pro vypnutí p ístroje.
3. Klepnutím na "Confirm" potvrdíte vypnutí.



Kvůli prodloužení životnosti baterií je přístroj vybaven funkcí Automatického vypnutí. Přístroj se při nečinnosti sám vypne po čase nastaveném v menu Nastavení / Úspora energie / Automatické vypnutí (více str. 42).

Zapnutí / vypnutí displeje

1. Krátkým stisknutím vypínače na horní hraně přístroje zapnete, nebo vypnete dotykový displej přístroje.



Z důvodu úspory energie je přístroj vybaven funkcí automatického vypnutí displeje. V případě nečinnosti se sám vypne po čase nastaveném v menu Nastavení / Úspora energie / Vypnutí displeje (více str. 42).

Funkce Reset

1. V případě nenadálé chyby nebo zaseknutí přístroje stiskněte Vypínač na horní hraně na 12 sekund. Následně je možné přístroj restartovat.



Resetování přístroje neovlivní data v něm uložená. Neupoužívejte funkci reset během přehrávání - v takovém případě může dojít k poškození dat.

Nabíjení

Nabíjení pomocí počítače

1. Připojte přehrávač k počítači pomocí přiloženého microUSB kabelu. Nabíjení se spustí automaticky.



Plné nabití trvá cca 10 hodin. V závislosti na typu počítače může být vyžadováno jeho zapnutí pro spuštění nabíjení. Doba nabíjení se může lišit podle toho, zda je počítač zapnutý nebo ne. Po usnutí počítače může dojít k přerušení nabíjení. Vestavěná baterie ztrácí s přibývajícím nabíjecím cykly přirozeně kapacitu.

Pro nabíjení používejte pouze přiložený microUSB kabel. Jiné kabely mohou přístroj poškodit.

Nabíjení pomocí nabíječky

1. Pro nabíjení používejte nabíječky s výstupem maximálně 5V a 2 A.




Nabíjení bude trvat až 4 hodiny. Používání velmi rychlých nabíječek může způsobit výjimky v procesu nabíjení i závady přístroje.

Propojení


Sluchátka / špunty

1. Sluchátka připojíte ke sluchátkovému výstupu:

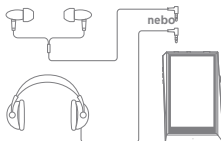


Sluchátka / špunty se symetrickým zapojením

1. Sluchátka se symetricky zapojeným konektorem připojíte k symetrickému výstupu:

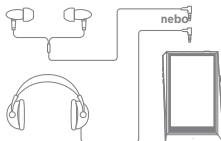


Symetricky zapojené externí zařízení

1. Připojte současně ke sluchátkovému i symetrickému výstupu:

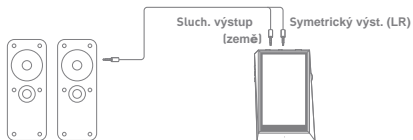

Optický výstup


1. Pomocí kabelu S/PDIF může být hudba přehrávána pomocí optického výstupu na externím zařízení:

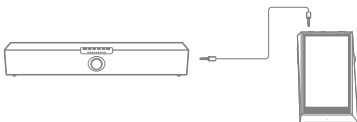

Formát DSD je v tomto režimu **převáděn na PCM**.
Hlasitost je automaticky nastavena na maximum.

Připojení k počítači

1. Zapněte počítač i přehrávač AK320.
2. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného microUSB kabelu.
 - Media Device (USB Drive): Přenos souborů mezi počítačem a přehrávačem.
 - DAC input: Poslech hudby umístěné na počítači (externí DAC). (Více str. 34)



Uživatelé počítačů Mac musejí nejdříve stáhnout a nainstalovat MTP program ze stránek <http://www.astellinkern.com> Support >Download

Používejte pouze microUSB kabel dodávaný s přehrávačem.

Systém Windows XP vyžaduje Service Pack 2 a program Windows MediaPlayer 10.

Potřebné soubory najdete na stránkách <http://www.microsoft.com>


Odpojení o íta e

1. Před odpojením přístroje od počítače se ujistěte, že byly dokončeny všechny operace s přenášnými soubory.

! Před asné odpojení p ehráva e m že zp sobit poškození p enášených soubor .


Kopírování soubor / složek do p ehráva e

1. Soubory či složky zkopírujete do přehrávače prostým přetažením do složky přehrávače v Průzkumníku.

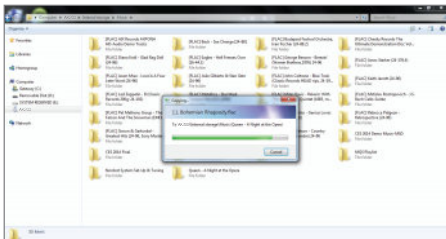

Smazání souborů / složek z přehrávače

1. V průzkumníku klikněte pravým tlačítkem na položku a zvolte Smazat.

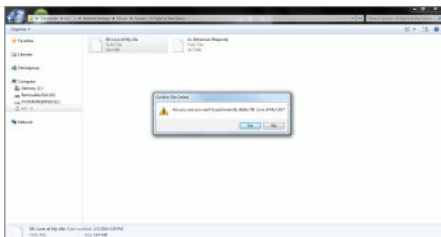


Vložení / vyjmutí SD karty

1. SD kartu vsuňte jemně do slotu dle nákresu vpravo.



2. Před vyjmutím karty zvolte na Notifikační liště položku "Safely remove SD card" nebo zvolte "Unmount SD card" v menu System Information.

3. Jemně stiskněte kartu pro její bezpečné vysunutí ze slotu.

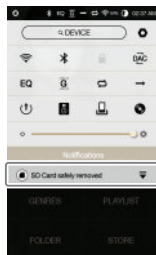

Doporučené microSD karty

Značky : SanDisk, Transcend



Maximální podporovaná kapacita karet: 128GB

Vyjmutí karty z přehrávače bez předchozího odebrání ze systému může způsobit vážné poškození softwaru přehrávače i jeho dat. Nevyjímajte kartu, pokud je právě používána.

Kartu nezasouvejte do slotu násilím. Nevyjímajte kartu zbytečně často ze slotu, aby nedošlo k poškození pinů.

Ostatní upozornění

Pokud systém kartu nerozpozná, proveďte nejprve její zformátování. Doporučujeme formát FAT32.

Karta není součástí balení přehrávače. Používání karet jiných výrobců může způsobit potíže s jejich tením.

Aktualizace firmware

Aktualizace přes Wi-Fi / OTA (vzduchem)

1. Připojte přehrávač k lokální síti WiFi.
2. Pokud je k dispozici nový firmware, zobrazí se dialog Aktualizace firmwaru.
3. Zvolte "Update" a vyberte položky k aktualizaci.
4. Následujte pokyny na displeji.



Pro více informací o připojení k síti WiFi pokračujte na stranu 44.

Aktualizace se nespustí, pokud je baterie příliš vybitá.

Práce s přehrávačem přeruší aktivní stahování aktualizace.

V případě jakékoli chyby během stahování souboru Firmware jeho stažení opakujte

Základní povely

Dotykový displej



1. Pro základní ovládání přístroje slouží dotykový displej na přední straně. Jeho pomocí můžete ovládat všechny funkce přístroje.



Kontakt s ostrými předměty může poškodit povrch displeje.

Návrat na základní obrazovku

1. Stiskněte tlačítko "Home" pod displejem přehrávače pro návrat na základní obrazovku.

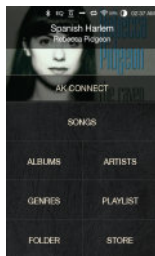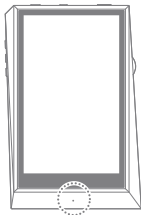


Základní obrazovka




Tlačítko "Home" je citlivé na tlak, a jeho aktivace proto docílíte i lehkým dotykem.

Pohyb nahoru / dolů v seznamu

1. V seznamu se můžete pohybovat pomocí tažení prstu nahorů či dolů po displeji.

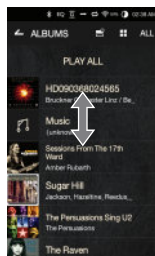

Základní obrazovka

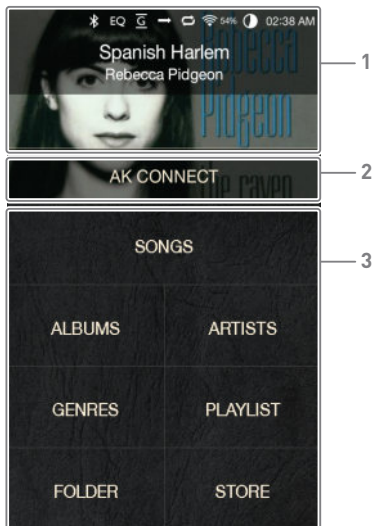








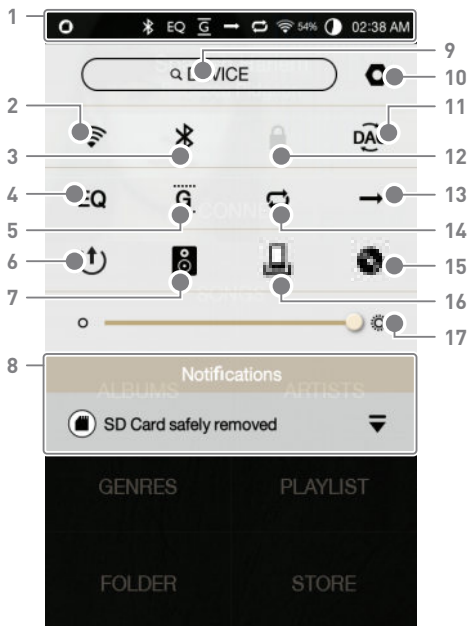


1	Current Song	Informace o právě ehrávané skladb
2	AK CONNECT	Spustí aplikaci AK Connect.
3	Search Options	Seznam zp sob vyhledávání skladeb.

















Pomocí dlouhého stisku a tažení je možné tlačítka skupiny 3 přesouvat a řadit.

Notifikační lišta



1	 Notifikační lišta	Tažením lišty dolů lze zobrazit kompletní nabídku jejích funkcí. Odsunutí nahoru lištu zavře.
2	 Wi-Fi	Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí WiFi.
3	 Bluetooth	Stiskněte pro zapnutí / vypnutí funkce Bluetooth.
4	 Ekvalizér	Aktivuje / deaktivuje naposled použité nastavení ekvalizéru.
5	 Nepřerušené přehrávání	Aktivuje přehrávání skladeb bez mezer mezi nimi.
6	 Linkový OUT	Zapne linkový výstup.
7	 Wi-Fi reproduktory	Zapne WiFi reproduktory. (musí se nacházet ve stejné síti a musí být aktivní funkce AK Connect - jinak ikona nesvítí)
8	Zobrazení notifikací	Obsah notifikace se zobrazí v této oblasti.
9	 Hledání souborů	Pole pro vyhledávání skladeb.
10	 Nastavení	Zobrazí menu Nastavení.

11		Druh připojení k PC	Zvolte požadovaný způsob připojení k PC:  : připojení vhodné pro přenos souborů.  : poslech hudby uložené v počítači (externí DAC)
12		Uzamčení obrazovky	Stiskni pro zamčení displeje. Zároveň dojde k zamčení ovladače hlasitosti.
13		Způsob přehrávání	Volba způsobu přehrávání.  : sekvenční pořadí skladeb  : náhodné pořadí skladeb
14		Opakování	Volba druhu opakování skladeb.  : opakuje celý playlist  : opakuje aktuální skladbu  : opakování vypnuto
15		Kopírování CD	Zapne funkci kopírování hudby po vložení CD do připojené mechaniky AK CD Ripper.
16		Dokovací stanice	Aktivuje symetrický výstup dokovací stanice (k dispozici po připojení dokovací stanice).
	AMP	Zesilovač	Zapne funkce externího zesilovače (pokud je připojen).
17		Jas displeje	Plynulé nastavení jasu dotykového displeje.



Dlouhý stisk těchto ikon otevře jejich menu:



Nákup hudby

Hudbu lze pořizovat přímo nákupem v dostupných internetových obchodech.

Nákup hudby

1. Připojte přehrávač k síti.
2. Na základní obrazovce zvolte "Store".
3. Vyberte požadovaný obchod.
4. Pro více informací prostudujte podmínky nákupu jednotlivých prodejců.

Přehrávač AK320 může přehrávat také hudbu uloženou na počítači v domácí síti nebo přehrávat hudbu skrze domácí reproduktory Astell&Kern.

Instalace MQS Streaming serveru

1. Instalační balíček stáhnete na stránkách:
[<http://www.astellkern.com> > Support > Download].
2. Spusťte instalaci poklepnutím na stažený soubor.
3. Prohlédněte si také návod uvnitř aplikace pro její správné nastavení.




Systémové požadavky:

- Minimální specifikace počítače
OS : Windows XP , Windows 7/8/10 (32 & 64-bit)
- Minimální požadavky na MAC
OS X 10.7 (Lion) nebo novější

P ipojení k serveru AK Connect


1. Zapněte počítač a připojte jej do stejné sítě jako AK320.
2. Spusťte aplikaci MQS Streaming na počítači.
3. Zapněte funkci AK Connect v nastavení přehrávače.
4. Stiskněte položku [AK Connect] v horní části displeje.

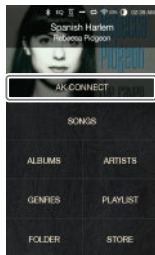


4. Zobrazí se seznam serverů na společné síti s AK320.



5. Pro zvolení serveru posouváte obrazovku do stran. Po zvolení správného serveru se zobrazí úvodní obrazovka AK Connect.

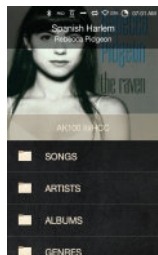

6. Pro vyhledání hudby na serveru použijte některé z tlačítek pro vyhledávání (např. Songs).

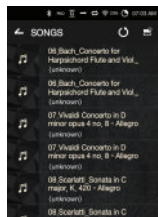

Streamování a stahování z hudebního serveru

1. Zvolte jednu z možností vyhledávání na základní obrazovce pro zobrazení dostupných souborů.


2. Zvolte skladbu a spustí se streamování.



3. Stiskněte [📁] v pravém horním rohu seznamu.


4. Zvolte požadovanou skladbu a následně stiskněte tlačítko ↓ v horní části displeje pro zahájení stahování.


- Zpráva na notificační liště oznámí úspěšné stažení skladby.

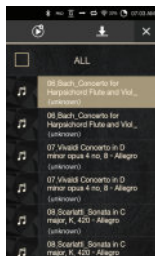

Rychlost načítání i ukládání souborů závisí na rychlosti sítě. Současné streamování a stahování může zpomalit činnost přehrávače.


Výběr reproduktor

1. Zapněte reproduktory, které mají být k přehrávači připojeny a připojte je do stejné sítě jako přehrávač.
2. Aktivujte funkci [AK Connect] v nastavení přehrávače.
3. Stiskněte [] na notificační liště a zobrazí se seznam reproduktorů dostupných na aktivní síti.
4. Posunutím obrazovky vpravo / vlevo vyberete reproduktory. Zvolené reproduktory budou připojeny k přehrávači a začne reprodukce jejich prostřednictvím.

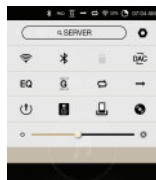


Příklady použití funkce AK Connect


Příklad 1

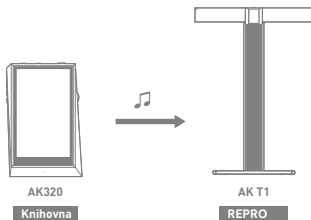


Příklad 2

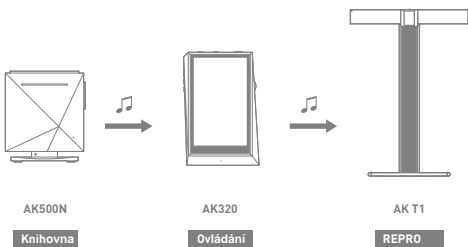


Příklad 3

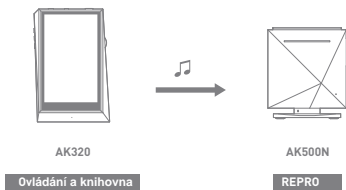

Příklad 4

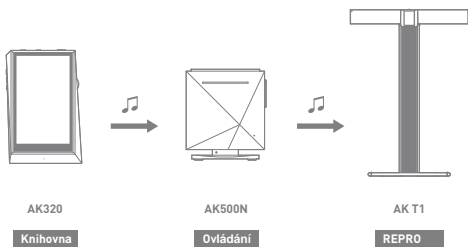

Příklad 5

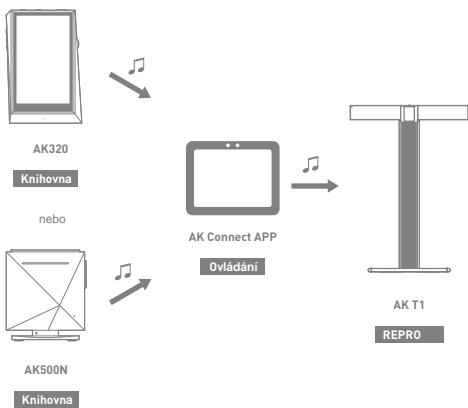

Poslech hudby

Výběr hudby

1. Zvolte metodu vyhledávání skladeb na základní obrazovce přehrávače.
2. Zvolte skladbu pro přehrání.



Zvolte [Folder] pro vyhledávání podle složek.
Kontinuální přehrávání: Cca 10 hodin (FLAC, 16-bit, 44 kHz, nesymetrický výstup, volume 80, EQ off, LCD off).
Podporované formáty: PCM [8-192kHz(8/16/24bit)], DSD 64/128


Poslech hudby


- Stiskněte [] nad seznamem pro zobrazení dalších možností.
 - : Přidat zvolenou skladbu do playlistu za právě přehrávanou / poslední skladbu.
 - : Přidat zvolenou skladbu do playlistu.
 - : Zkopírovat vybranou skladbu.
 - : Přesunout zvolenou skladbu.
 - : Smazat vybranou skladbu.
- Klepněte na obal desky na základní obrazovce pro spuštění přehrávání.
- Otáčejte kolečkem Volume pro nastavení hlasitosti.
- Stiskněte [] během přehrávání pro pozastavení a [] pro opětovné spuštění přehrávání.
 - Spustit nebo zastavit přehrávání můžete také prostředním tlačítkem na boční hraně přístroje.
- Stiskněte [/] během přehrávání pro skok na další nebo předchozí skladbu.
 - Pro skok vpřed nebo vzad můžete použít také horní / dolní tlačítko na boční hraně displeje.
- Dlouhý stisk [/] během přehrávání aktivuje rychlé převíjení vpřed či vzad.
 - Rychlé převíjení je možné spustit také dlouhým stiskem krajních tlačítek na boční hraně přístroje.


-
- Přesunutím ukazatele přehrávání po lince můžete skočit na libovolnou část skladby.
 - Stiskněte tlačítko [Home] pro návrat na základní obrazovku.
 - Klepnutím na obal alba během přehrávání zobrazíte další možnosti.

 : Návrat na předchozí obrazovku.

 : Zobrazení aktuálního playlistu.

◦ Stiskněte [] vedle playlistu pro změnu pořadí skladeb.

◦ Stiskněte [] nad seznamem pro zobrazení dalších možností.

 : Přidat zvolenou skladbu do playlistu.


 : Vymazat označenou skladbu z playlistu.

+ : Přidat aktuální skladbu do playlistu.

≡ : Zobrazit texty aktuální skladby.

i : Zobrazit informace o právě přehrávané skladbě.

Obrazovka playlistu

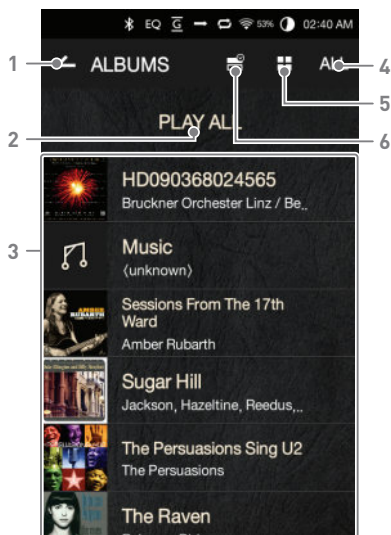


1 **Aktuální pozice** Udává aktuální pozici v menu přehrávače. Klepnutím se vrátíte zpět.

2 **Play All** Přehraje všechny skladby seznamu

3 **Playlist** Zobrazí playlist pro aktuální složku.

4 **řazení seznamu** Volba řazení skladeb v playlistu.

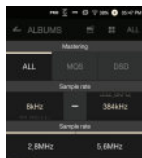






5 **Zobrazení seznamu** Volí druh zobrazení alb v seznamu.

6 **Možnosti** Zaklikněte pro odsouhlasení všech nastavení playlistu.

Obrazovka přehrávání hudby





-
- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | ← P edch. obrazovka | Návrat na předchozí obrazovku |
| 2 | Obal desky | Zobrazuje obal desky.
Klepnutím zobrazíte další funkce. |
-

3	 Texty	Zobrazí texty aktuální skladby.
4	 Do playlistu	Přidá skladbu do playlistu.
5	Progres	Zobrazuje průběh přehrávání.
6	Detaily	Zobrazí bitrate a další technické údaje o přehrávání.
7	Název	Název přehrávané skladby. Pokud není dostupný ID3Tag, zobrazí se název souboru.
8	Interpret	Jméno interpreta.
9	 Play/Pauza	Zastaví / spustí přehrávání.
10	 Playlist	Zobrazí aktuální playlist.
11	 Detaily	Zobrazí info o aktuální skladbě.
12	Délka skladby	Udává délku celé skladby. Stisknutím přepnete mezi uběhlým a zbývajícím časem.
13	Ukazatel pro b hu p ehrávání	Informuje o průběhu přehrávání. Přetažením jezdce se posunete na konkrétní pozici ve skladbě.
14	 Předchozí / zpět	Krátký stisk: Předchozí skladba. Dlouhý stisk: rychlé převíjení zpět.
15	 Další / rychle vp ed	Krátký stisk: další skladba. Dlouhý stisk: rychle vpřed

Správce playlistu


Vytvoření playlistu

1. Stiskněte [Playlists] na základní obrazovce pro zobrazení seznamu playlistů.
2. Klepněte na [+] v pravém horním rohu obrazovky.
3. Vložte jméno playlistu a klepněte na [Add] pro založení playlistu.

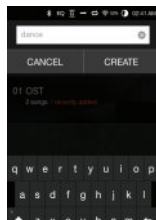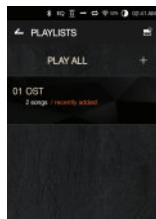


Přidání skladby do playlistu

1. Klepněte na [Playlists] pro zobrazení playlistů.
2. Zvolte playlist a klepněte na [+ Add] pro zobrazení seznamu skladeb.
3. Zvolte požadovanou skladbu a klepněte na [+ Add] pro její přidání do playlistu.

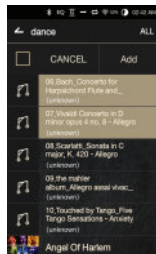


Odebrání skladeb z playlistu

1. Klepněte na [Playlists] pro zobrazení playlistu.
2. Vyberte požadovaný playlist a klepněte na [] v horní části obrazovky.
3. Vyberte požadovanou skladbu a klepněte na [] pro odebrání skladby z playlistu.

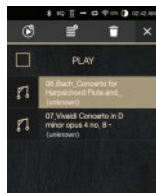


Změna pořadí skladeb

1. Klepnutím a tažením [] můžete libovolně změnit pořadí skladeb v playlistu.

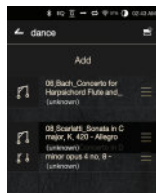




Přehrávání playlistu

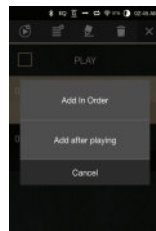1. Klepněte na [Playlists] pro zobrazení playlistů a následně klepněte na [] v horní části obrazovky.
2. Zvolte požadovaný playlist.
3. Klepněte na [] v horní části obrazovky pro zařazení zvoleného playlistu za aktuálně přehrávanou / poslední skladbu aktuálního playlistu.






Přejmenování playlistu

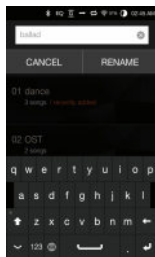1. Klepněte na [Playlists] pro zobrazení playlistů a následně zvolte [] v horní části obrazovky.
2. Zvolte playlist k přejmenování.
3. Klepněte na [] v horní části pro zobrazení dialogu přejmenování.
4. Zadejte nové jméno a klepněte na [Rename] pro uložení nového jména playlistu.



Smazání playlistu

1. Klepněte na [Playlists] pro zobrazení playlistů a následně zvolte [] v horní části obrazovky.
2. Zvolte playlist ke smazání
3. Klepněte na [] pro odstranění playlistu.

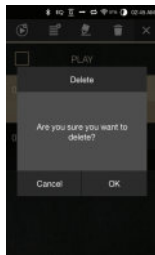

Použití funkce USB DAC

Funkce externího D/A převodníku umožňuje použít přehrávač AK320 jako externí zvukovou kartu počítače. Hudba na počítači bude přehrávána skrze AK320 a jeho sluchátkový výstup.

Specifikace USB DAC

- Podporované systémy
 - Windows XP (32/64-bit) / Windows 7 (32/64-bit) / Windows 8 (32/64-bit) / Windows 10(32bit/64bit) OS X 10.7 (Lion) a novější
- Podporované formáty
 - WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
 - Vzorkování: 44.1 kHz – 96 kHz
 - Bit Rate: 16-bit/24-bit
- Hlasitost je možné i v tomto režimu nastavit ovladačem hlasitosti na přehrávači.



Ovládání hlasitosti je v tomto režimu funkční pouze při zapnutém displeji. Tlačítka na boční hraně displeje nejsou v tomto režimu funkční.


Plynlost přehrávání může být narušena přetížením počítače. Během přehrávání může dojít k drobnému zpoždění zvuku oproti obrazu (např. při sledování filmů).

Pro nastavení hlasitosti není možné použít ovládání ve Windows. Použijte ovládání na přehrávači a v konkrétním programu pro přehrávání na počítači.

Kopírování CD

Připojte mechaniku AK Ripper (prodávána samostatně).

Zapnutí a vypnutí mechaniky AK Ripper

1. Aktivujte funkci kopírování v [ - CD Ripping].
2. Po připojení mechaniky stáhněte notificační roletku a klepněte na ikonu AK Ripper.
3. Pokud je Ripper zapnutý, stáhněte roletku dolů a klepněte na ikonu mechaniky CD pro její vypnutí / zapnutí.

Automatické kopírování CD

1. Připojte AK Ripper a vložte do něj CD.
2. Přehrávač se pokusí dohledat přes internet názvy skladeb (ID3 tagy).
3. Kopírování CD začne automaticky po úspěšném dohledání názvů skladeb.
4. Po dokončení kopírování klepněte na [OK].

Manuální kopírování CD


1. Pokud je Ripper zapnutý a CD je vloženo, objeví se na základní obrazovce přehrávače dialog kopírování CD.
2. Klepněte na menu [CD Ripping] a zvolte požadovaný formát (FLAC nebo WAV).
3. Přehrávač se pokusí dohledat přes internet názvy skladeb (ID3 tagy).
4. Po dokončení hledání metadat klepněte na Start pro spuštění kopírování CD.
5. Zkopírují se pouze vybrané skladby.

Výsledky kopírování

- : Informuje o dokončeném kopírování (také v případě úspěšného dokončení po chybě).
- × : Umožňuje stornování kopírování aktuální skladby.
- ⚠ : Informuje o chybě kopírování například z důvodu příliš poškozeného disku. Informuje také o přerušeném kopírování po zásahu uživatele.



Pro úspěšné dohledání metadat (názvů skladeb) musí být přehrávač připojen k internetu přes WiFi. Přístup k základní obrazovce není během kopírování možný. Během kopírování disku se automaticky vypne funkce AK Connect a přehrávání hudby.

Po aktivování funkce opravy chyb v Nastavení [ - CD Ripping - ErrorCorrection] se mechanika pokusí opakovaně přečíst a dekódovat poškozený úsek disku. Dojde tím ale ke zpomalení kopírování.


Poslech přes bluetooth

Připojte bluetooth zařízení pro bezdrátový poslech

Zapnutí / vypnutí funkce Bluetooth

Před prvním použitím musí být Bluetooth zařízení spárováno s přehrávačem. Postupujte podle návodu k BT zařízení.

1. Zvolte [🔊] na notificační liště, nebo zvolte [On/Off] z Menu [⚙️] - Bluetooth].

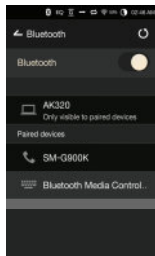


Párování Bluetooth


1. Ze seznamu dostupných BT zařízení zvolte požadovaná sluchátka / reproduktory.


Ukončení bezdrátového přenosu

1. Klikněte na připojené zařízení v seznamu a potvrďte jeho odpojení.

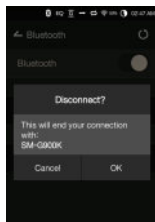

Zrušení párování

1. Klepněte na [] vpravo od párovaného zařízení a zobrazí se dialog pro zrušení párování.
2. Zvolte [Remove Pairing] pro dokončení procesu.

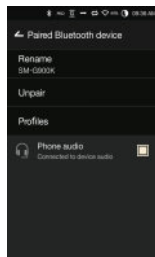

Specifikace Bluetooth přenosu

- Profil: A2DP, aptX
- Pro správnou funkci přenosu **doporučujeme volit kvalitu nahrávek 48 kHz a nižší.**

Během párování a připojování by měla být vzdálenost mezi přehrávačem a sluchátky maximálně 20 cm.

S rostoucí vzdáleností obou zařízení klesá kvalita přenosu. Crosstalk může být během bezdrátového poslechu výraznější.

Pro párování v režimu Multipoint postupujte podle pokynů **výrobce sluchátek / reproduktorů.**

Car audio Bluetooth není podporován.

Rušení může být způsobeno jiným Bluetooth zařízením v dosahu nebo jejich dotykem.


Kvalita přenosu výrazně klesá také tehdy, pokud jsou v cestě signálu překážky (zdi, sklo).

Rušení mohou způsobovat také přístroje pracující na stejné frekvenci.

Nastavení

Slouží k nastavení požadovaných funkcí přístroje dle požadavků uživatele. Obsah menu se může lišit podle aktuálního firmwaru.

Setup

1. Zvolte [] na notifikační liště.
2. Zvolte požadovanou položku k nastavení.

Wi-Fi

Slouží k nastavení připojení a k zapnutí / vypnutí funkce WiFi.



Více se o nastavení WiFi sítě a připojení k ní dozvíte v kapitole WiFi připojení na straně 44.

Bluetooth

- Slouží k nastavení Bluetooth přenosu signálu.



Více o spuštění bezdrátového přenosu se dozvíte v kapitole Bluetooth (str. 37).

AK CONNECT

- Slouží ke spuštění funkce AK Connect.

Equalizer

- Slouží k nastavení ekvalizéru dle požadavků uživatele.
 - Pro EQ: nastavení doporučené profesionály
 - User EQ: volně nastavitelná varianta ekvalizéru.



Ekvalizér pracuje u formát : PCM [8 – 192 kHz (8/16/24-bit)]
DSD [64/128]

Použití ekvalizéru může při nevhodném nastavení zhoršit
kvalitu zvuku. Více informací na stran 45 - 47.

Gapless Playback

- Přehrává skladby s přesnou návazností bez mezer.
 - Funkce je podporována pouze mezi soubory se stejným vzorkováním, bit rate a počtem kanálů.

Line Out

- Zapne / vypne linkový výstup.
 - Povolení funkce a klepnutí na [Line Out] v obrazovce nastavení hlasitosti zvýší hlasitost na maximum.



Nepoužívejte sluchátka se zapnutou funkcí Line Out!
Můžete si poškodit sluchátka i sluch.

Left-Right Balance

- Slouží k vyvážení levého a pravého kanálu.

Amp

Umožňuje nastavení úrovně zesílení u připojeného zesilovače AK Amp.

CD Ripping

- Slouží k nastavení předvoleb kopírování CD a také k zapnutí Automatického kopírování po vložení CD.

Screen Brightness

- Slouží k nastavení intenzity podsvícení displeje.

Theme

- Změní grafické téma menu.

Date & Time

- Nastavení datumu a času.

Device Name

- Umožňuje nastavení jména přístroje v síti.
 - Maximální délka jména je 30 znaků.

Language

- Nabídne výběr jazyka pro všechna menu.
 - K dispozici jsou: angličtina, Korean, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional), francouzština, ruština, němčina

Keyboard

- Volba jazyka klávesnice.
 - K dispozici jsou: angličtina, Korean, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional), ruština

Power

- Automatic Shutdown: Přístroj se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času, pokud není používán.
- Screen Timeout: Displej se vypne po uplynutí zadaného času, pokud není použito žádné tlačítko ani display.
- Sleep Timer: Přehrávání se zastaví a přístroj se vypne po uplynutí stanoveného času.

USB Connection

- Media Device (USB Drive): Připojení k počítači za účelem kopírování souborů.
- DAC Input: Připojení v módu externí zvukové karty.

Download

Slouží k nastavení složky pro ukládání stažených souborů.

Update

- System Update: Provede aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici nová verze.
- Application Update: Aktualizuje defaultní aplikace, pokud jsou k dispozici jejich nové verze.

System Information

- System Information: Zobrazí jméno modelu, verzi firmwaru a údaje o využití paměti přehrávače. Karta microSD zde může být odebrána / načtena / smazána.



Fomátování microSD karty smaže veškerá data na ní uložená.



Pro formátování karty v počítači volte vždy systém soubor FAT32.


System Restore

- Database Initialization: Obnoví výchozí nastavení vnitřní databáze. Doba potřebná pro inicializaci databáze závisí na množství uložených souborů.
- Default Settings: Obnoví defaultní nastavení přehrávače.
- Factory Reset: Smaže veškerá uživatelská data a obnoví tovární nastavení přístroje.

Připojení k síti WiFi


Připojení k síti

1. Dlouhým stiskem [] nebo v notificační liště klepnutím na [ -Wi-Fi] zobrazíte seznam dostupných sítí (AP).

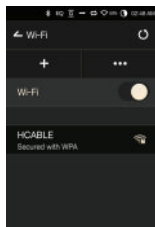


2. Zvolte požadovanou síť v dosahu.

- V závislosti na nastavení sítě může být vyžadováno heslo nebo přístupový klíč.

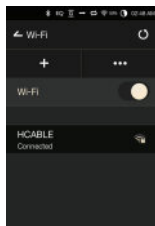

3. Pro další nastavení konkrétní sítě dlouze klepněte na požadovanou položku a zvolte [Network Settings].

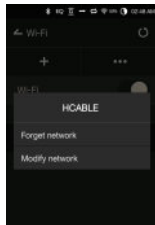


Sítě vyžadující prohlížeč nebo jiné certifikáty nejsou podporovány. Podporovány jsou kanály 1 až 11.


Ekvalizér

Nastavení ekvalizéru


1. Dlouze stiskněte [EQ] na notificační liště, nebo funkci zapněte v Nastavení [🔧 - Equalizer].

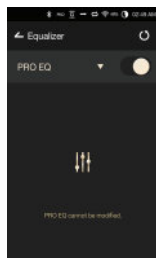

2. Klepněte na [Pro EQ] a zvolte [AddNew].

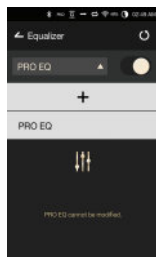


3. Vložte jméno vlastního nastavení ekvalizéru a klepněte na [Add].

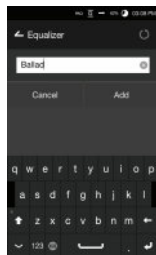

4. Nastavte úroveň frekvencí dle vlastních preferencí .

5. Pro jemnější nastavení je možné zadávat přímo číselné hodnoty v levém dolním rohu obrazovky.




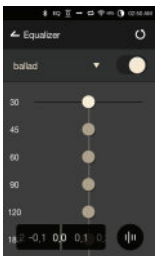
6. Klepněte na [] v pravém dolním rohu pro nastavení parametrického ekvalizéru.

Frekvence, zisk a hodnoty Q mohou být nastaveny dle preferencí uživatele.





Obnovení hodnot ekvalizéru

1. Zvolte požadovanou předvolbu a klepněte na [] v horní části obrazovky pro obnovení původních hodnot ekvalizéru.




Smazání předvolby

1. Klepněte na [Pro EQ] v horní části obrazovky
2. Klepněte na ikonu [🗑️] vedle předvolby, která má být smazána.

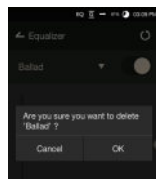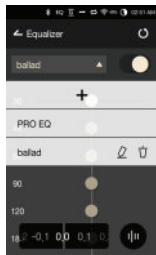

Přejmenování předvolby

1. Klepněte na [Pro EQ] v horní části obrazovky.
2. Klepněte na [📄] vedle zvolené předvolby a zadejte její nové jméno.
3. Klepněte na [Rename] pro uložení nového jména.

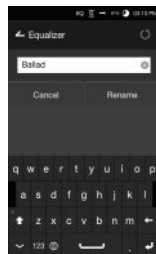

Pokyny

P ehra

- Na konektor připojený ke sluchátkovému výstupu nevyvíjejte žádný nepřiměřený tlak.
- Pokud se přehrávač dostane do kontaktu s tekutinou či nadměrnou vlhkostí, nezapínejte jej, dokud nebude přístroj zcela vysušen.
- Oprava závady vzniklé kontaktem s tekutinou je vždy zpoplatněna.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám (pod -5°C nebo nad 23°C ani přímému slunci).
- Nepoužívejte přístroj v horkém ani vlhkém prostředí.
- Během přehrávání neodkládejte přístroj dlouhodobě na látkový podklad ani koberec.
- Nikdy se nepokoušejte přehrávač rozebírat, opravovat ani jinak upravovat.
- Nepokládejte přehrávač na místa se silným magnetickým polem (repro, TV).
- K čištění používejte pouze vlhký hadřík - nikdy chemikálie.
- Zamezte prudkým nárazům přístroje.
- Nemačkejte více tlačítek současně.
- Neodpojujte microUSB kabel během kopírování souborů.
- Připojení přehrávače k vadnému výstupu USB může způsobit jeho poškození.
- Dlouhodobé zobrazení stejného obrazu na displeji může způsobit jeho poškození.
- Použitím nekvalitních fólií a krytů displeje může dojít k jeho poškození.
- Při dlouhodobém provozu se může přehrávač výrazně zahřívat.

Ostatní

- Nepoužívejte sluchátka při řízení jakéhokoli dopravního prostředku. Není to pouze nebezpečné, ale může jít také o trestný čin.
- Nepoužívejte přístroj při sportovních aktivitách (běhání, lezení a podobně).
- Vždy sledujte pozorně také dění ve vašem okolí.
- Nepoužívejte přístroj během bouřky.


- Neposlouchejte hudbu s příliš vysokou hlasitostí.

- Se sluchátky není vhodné spát, ani je nosit příliš dlouho bez přerušení.

Řešení potíží

V případě potíží vám mohou pomoci tyto rady:

1. Přístroj není možné zapnout.
 - Baterie je vybitá. Zkuste ji nejprve znovu nabít.
 - Použijte funkci RESET přístroje a zapnutí opakujte.

-
2. Při připojení k počítači přes USB se přehrávač nenabíjí.
 - Zkontrolujte funkčnost použitého výstupu USB.
 - Zkontrolujte propojovací USB kabel a vyzkoušejte jiný USB výstup.
 3. Počítač nerozeznal přehrávač nebo zobrazil chybu.
 - Použijte jiný USB výstup počítače.
 - Zkontrolujte propojovací USB kabel.
 - U Windows XP nainstalujte Service Pack 2 (a vyšší) + Windows Media Player 10 (a novější).
 - Vyzkoušejte rozeznání přehrávače na jiném počítači.
 4. Displej se opakovaně vypíná.
 - Displej se vypíná automaticky kvůli úspoře energie.
 - Dobu, po které se displej vypíná, můžete nastavit v Menu [ -Power Saving - Screen Timeout].
 5. Není slyšet žádný zvuk nebo jen statický hluk.
 - Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
 - Zkontrolujte, zda jsou sluchátka připojena ve správném výstupu.
 - Zkontrolujte, zda není poškozený hudební soubor.
 - Zkontrolujte nastavení zvuku (balance, Line Out...)

Specifikace

General Specifications

Product Name	AK320
Model	PPM31
Body Color	Gun Metal
Body Material	Aluminum
Display	4-inch WVGA (480x800) Touch Screen
Supported Audio Formats	WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
Sampling Rate	PCM : 8kHz ~ 192kHz (8/16/24bits per Sample) DSD : DSD64, Stereo/ DSD128, Stereo
Output Level	Unbalanced 2.2 VRMS / Balanced 2.3 VRMS (Condition: No Load)
DAC	AKM AK4490 x 2 (Dual DAC)
Decoding	Support up to 24bit / 192kHz Bit to Bit Decoding
Input	Type-B micro-USB Input (Charging & data transfer (PC & Mac)) / Connection Mode: MTP (Media Device)
Outputs	Phones (3.5 mm) / Optical Out (3.5 mm) / Balanced Out (2.5 mm, only 4-pole supported)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	v4.0 (A2DP, AVRCP), aptX
Dimensions	2.95"(75.15 mm)[W] x 4.42"(112.4 mm)[H] x 0.64"(16.45 mm)[D]
Weight	7.65 oz. (217g)
Feature Enhancements	Firmware Upgrade Supported (OTA)

Audio Specifications

Frequency Response	± 0.053 dB (Condition: 20 Hz – 20 kHz) Unbalanced / ± 0.053 dB (Condition: 20 Hz – 20 kHz) Balanced ± 0.56 dB (Condition: 10 Hz – 70 kHz) Unbalanced / ± 0.55 dB (Condition: 10 Hz – 70 kHz) Balanced
S/N	116 dB @ 1 kHz, Unbalanced / 117 dB @ 1 kHz, Balanced
Crosstalk	130 dB @ 1 kHz, Unbalanced / 135 dB @ 1 kHz, Balanced
THD+N	0.0008% @ 1 kHz, Unbalanced / 0.0007% @ 1 kHz, Balanced
SMPTE IMD	0.0007% 800 Hz 10 kHz (4:1) Unbalanced / 0.0006% 800 Hz 10 kHz (4:1) Balanced
Output Impedance	Balanced Out 2.5 mm (1 ohm) / Phones 3.5 mm (2 ohm)
Clock Jitter	30 ps (Typ.) / Reference Clock Jitter (VCXO Clock) 0.2 ps (Typ.)
Reference Clock Jitter	0.2ps (VCXO Clock)

Storage Capacity

Built-in Memory	128GB[NAND]
External Memory	microSD (Max. 128 GB) x 1

Battery

Capacity	3,400 mAh 3.7 V Li-Polymer Battery
-----------------	------------------------------------

Supported OS

Supported OS	Windows XP, Windows 7,8,10 (32bit/64bit) MAC OS X 10.7. and up
---------------------	---