



# FiiO M3K - Návod k obsluze

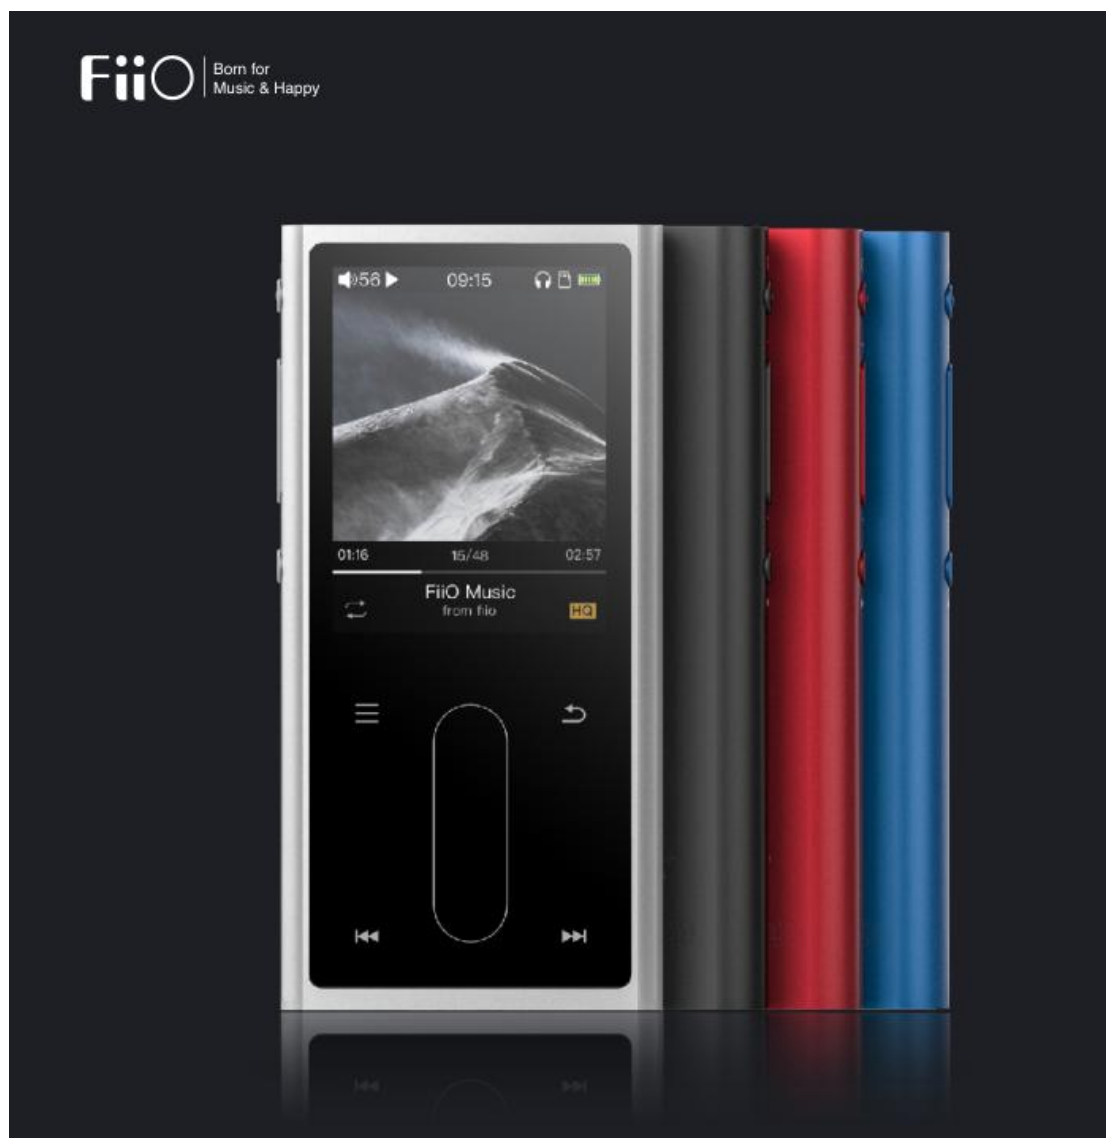

## Tlačítka a konektory

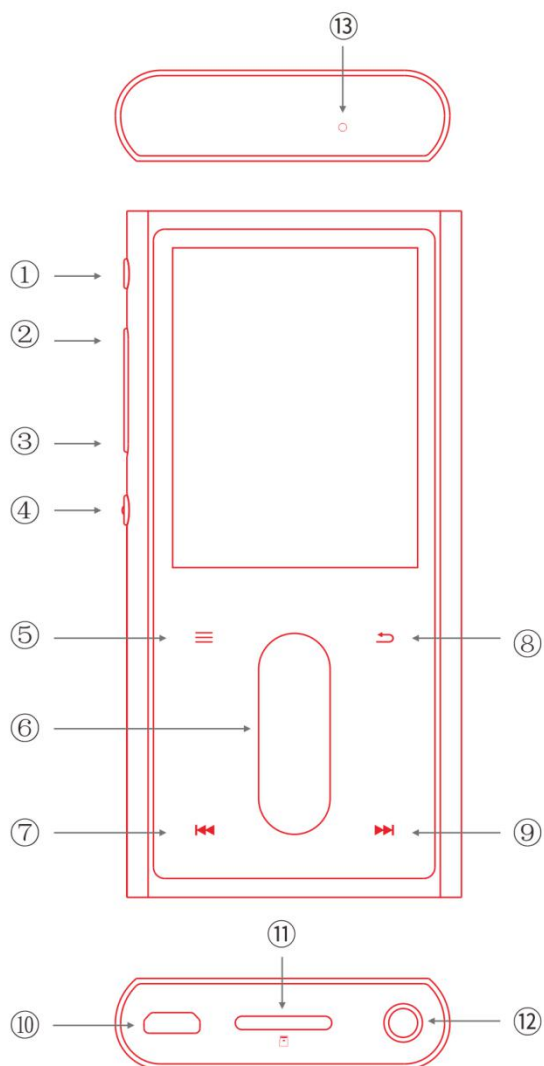

- 1 - Zapnutí / vypnutí
- 2 - Zvýšení hlasitosti
- 3 - Snížení hlasitosti
- 4 - Tlačítko pro potvrzení volby
- 5 - Tlačítko zkrácené / alternativní volby
- 6 - Dotyková plocha ovládání
- 7 - Nahoru / předchozí skladba / vzad
- 8 - Zpět
- 9 - Dolů / následující skladba / před
- 10 - MicroUSB pro nabíjení / přenos dat
- 11 - Slot pro microSD kartu
- 12 - Sluchátkový výstup
- 13 - Mikrofon

## **Tlačítko Zapnutí / vypnutí**

Držte 2 sekundy pro zapnutí / vypnutí přístroje. Krátké stisknutí zapne / vypne zobrazení na displeji. Pro nucené vypnutí zaseknutého přístroje podržte tlačítko 10 sekund.

Při prvním zapnutí se nejprve zobrazí nabídka jazyků Menu.

## **Tlačítka nastavení hlasitosti**

U vypnutého displeje snížíte / zvýšíte každým stisknutím hlasitost o 1 krok. Dlouhým podržením přepnete na následující / předchozí skladbu. U zapnutého displeje se vždy mění hlasitost.

## **Tlačítko potvrzení volby**

Krátké stisknutí u vypnutého displeje slouží k pozastavení / obnovení přehrávání. Při pohybu v Menu slouží k potvrzení volby.

## **Tlačítko zkrácené / alternativní volby**

Při pohybu v Menu zobrazí nabídku dalších dostupných funkcí - nabídka se mění dle polohy v Menu.

## **Dotyková plocha ovládání**

Slouží k pohybu v nabídce Menu nahoru a dolů, případně ke změně stránky. Krátké stisknutí slouží k potvrzení volby. Plocha je aktivní pouze při zapnutém displeji.




## **Tlačítko Nahoru / Zpět / Dolů**

Na obrazovce Přehrávání slouží k přepínání skladeb (pro převíjení vpřed / vzad přidržíte tlačítko). Na ostatních obrazovkách slouží k pohybu v menu.

Krátké přidržení tlačítka Zpět znamená návrat o 1 krok zpět. Dlouhé přidržení znamená návrat na základní obrazovku Menu.

## Vysv tlení údaj na displeji

Pro pohyb mezi jednotlivými funkcemi p e hráva e použijte gesta na dotykové ploše ovládání (vlevo / vpravo). Pokud je aktivní funkce zam ení displeje, odemknete jej gestem nahoru / dol na dotykové ploše:

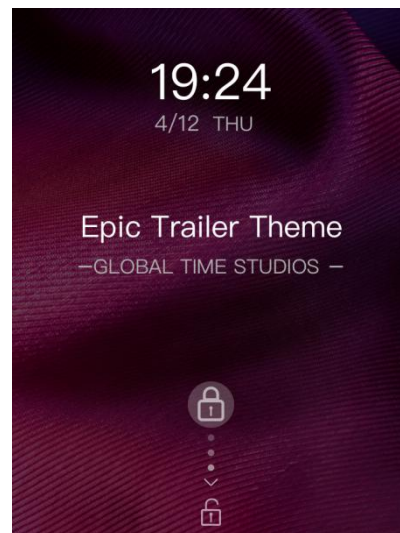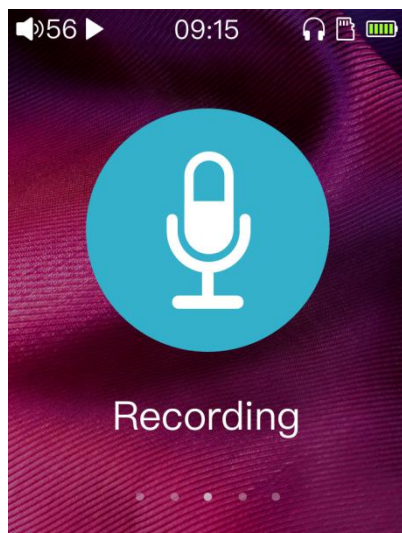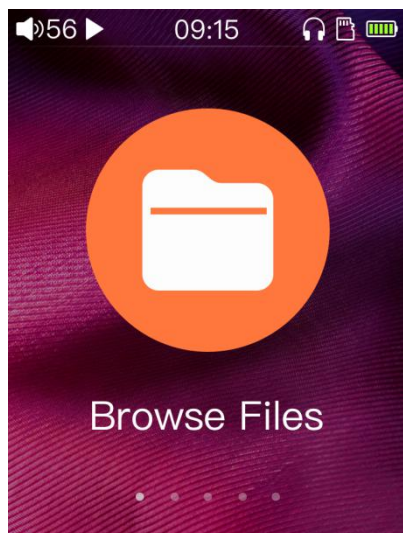


## Význam údaj stavové lišty



- 1 - Aktuální úroveň hlasitosti
- 2 - Stav přehrávání
- 3 - Aktuální čas
- 4 - Indikace aktivní funkce Sleep (automatické vypnutí)
- 5 - Indikace připojených sluchátek
- 6 - Indikace vložené SD karty
- 7 - Úroveň nabití baterie

## Nahrávání zvuku

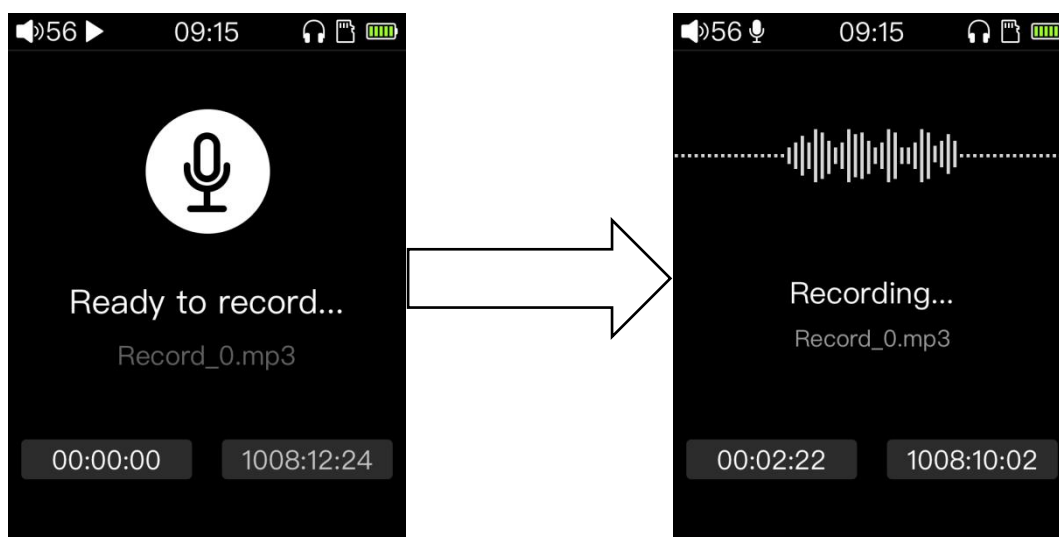


Pokud zvolíte na základní obrazovce funkci Recording (Nahrávání), zobrazí se obrazovka vyobrazená výše. Pro aktivaci nahrávání stiskněte Potvrzující tlačítko. Nahrávání je potvrzeno údaji na obrázku vpravo. Čas vlevo ukazuje dobu záznamu, čas vpravo ukazuje zbývající kapacitu záznamu dle velikosti microSD karty.


## Aktualizace firmwaru

Chybný postup během aktualizace firmwaru může způsobit poškození přístroje! Dodržujte proto následující postup:

1. Na stránce Fiio.com vyhledejte přehrávač M3K a přejděte na záložku Download. Na stránce fóra vyhledejte nejnovější firmware M3K.fw a uložte jej na microSD kartu přehrávače do základní složky (do žádné podsložky).
2. Vložte kartu znovu do přehrávače (pokud byla vyjmuta - pro kopírování dat není nutné kartu z přehrávače vyjímat).
3. Pro nahrání firmwaru je nutné přehrávač zapnout současným stiskem a držením tlačítek pro Zapnutí a Zvýšení hlasitosti (POWER + VOLUME UP). Zobrazí se následující dialog:

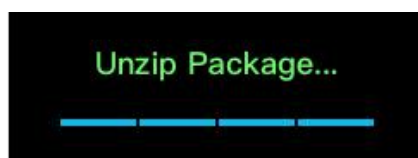

Rozbalování souboru...

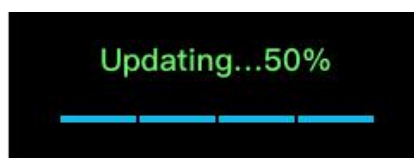

Aktualizace ... 50 %



Aktualizace úspěšná

## **Než se pustíte do aktualizace firmwaru:**

1. Pro aktualizaci zvolte kartu se systémem dat FAT32 (naformátovat). Pokud není karta rozeznána, zkuste nižší kapacitu (32 GB). Znovu nakopírujte soubor M3K.fw na kartu a znovu zapněte přehrávač.
2. Proces aktualizace nemá vliv na data uložená na kartě.
3. Ujistěte se, že je přehrávač před spuštěním aktivace dostatečně nabitý (ideálně přes 50 %).
4. Během aktualizace firmwaru s přehrávačem nepracujte.
5. Po dokončení aktualizace prosím smažte soubor M3K.fw.
6. Po dokončení aktualizace spusťte také aktualizaci knihovny souborů v přehrávači (Update Library).

## **Důležitá upozornění**

- ★ M3K přeskočí skladby, které neumí dekodovat, aby předešel zaseknutí Menu.
- ★ Používejte nabíječky do hodnoty 5V / 2A, aby nedošlo k poškození přehrávače.
- ★ Pokud dojde k zaseknutí přehrávače, podržte tlačítko pro Vypnutí cca 10 s.
- ★ Před použitím funkce "Play All" je nutné nejprve aktualizovat knihovnu souborů.
- ★ Baterii pravidelně nabíjejte, aby nedocházelo k jejímu úplnému vybití (při delším nepoužívání).

## asto kladené dotazy

### 1. Jak mám přehrávač nabíjet?

Pro nabíjení používejte běžné USB nabíječky nebo USB výstupy s napětím 5 V a proudem 1 - 2 A. Nabíjení z USB portů trvá obvykle déle. Při nabíjecím proudu 1 A trvá plné nabití cca 2,5 h.

Během nabíjení je možné poslouchat hudbu, ale doporučujeme nechat raději přehrávač během nabíjení v klidu. Zkrátíte tak dobu nabíjení a přehrávač se bude i méně zahřívat.

Dbejte na to, aby byl přehrávač během nabíjení uložen na vhodném místě (větrané, odolné teple). Nenechávejte nabíjený přístroj zcela bez dozoru.

Používejte pouze přiložený nabíjecí kabel nebo jiný kvalitní kabel prověřeného výrobce.

O probíhající nabíjení informuje ikona v rohu displeje (postupné plnění dílků). Pokud jsou všechny dílky plné, baterie je plně nabitá.

### 2. Které operační systémy jsou podporovány

P e hráva spolupracuje se systémy 32 / 64 bit, Win XP, 7, 8, 10 a Mac OS X.

### 3. Pot ebuje p e hráva M3K ovlada e pro použití s PC?

Ne, p e hráva pracuje zcela bez dodate ných ovlada .

### 4. Jaké SD karty p e hráva podporuje?

Doporu ujeme používat pouze karty zavedených výrobc (Sandisk, Kingston) v etn standard

SDHC a SDXC. Obecn doporu ujeme karty t ídy 6 a vyšší s kapacitou do 512 GB.

### 5. Nov p idané soubory nejsou k dispozici pro p e hrávání

Po p idání nových soubor na kartu je nutné nejprve aktualizovat knihovnu soubor v p e hráva i. Nastavte proto v Menu položku Update Media Library na "Automatic" nebo prove te manuální aktualizaci v Menu.

### 6. Jak prodloužit výdrž baterie M3K

Nastavte kratší dobu, po které se p e hráva p i ne innosti automaticky vypne (Idle Standby).

Rovn ž m žete snížit jas displeje, který baterii dosti zat žuje.

Automatické vypnutí displeje nastavte na co nejkratší hodnotu, aby nesvítil zbyte n .