


Tronsmart Element Mega



Návod k obsluze

Ovládání přístroje

1. ON / OFF - stisknutím tlačítka zapnete / vypnete reproduktor
2. LINE IN - slouží k připojení zdroje zvuku pomocí linkového kabelu (Jack)
3. Slot TF karty - umožňuje vložit microSD kartu s nahrávkami (až 64 GB)
4. Dobíjecí port - slouží k připojení dobíjecího microUSB kabelu
5. MODE - umožňuje přepínat mezi zdroji Bluetooth / microSD / Line in
6. ZPĚT - přepnutí na začátek skladby / předchozí skladbu
7. PLAY / PAUZA - spuštění / pozastavení přehrávání, přijetí / ukončení hovoru
- 7.1. dvojitým kliknutím vytočíte naposled volané číslo
8. VPŘED - skok na další skladbu
9. VOLUME - přejetím vlevo snížíte hlasitost, přejetím vpravo zvýšíte hlasitost
10. NFC - přiložte kompatibilní zařízení pro dotykové spárování
11. S připojeným telefonem stiskněte 1x pro aktivaci hlasového asistenta

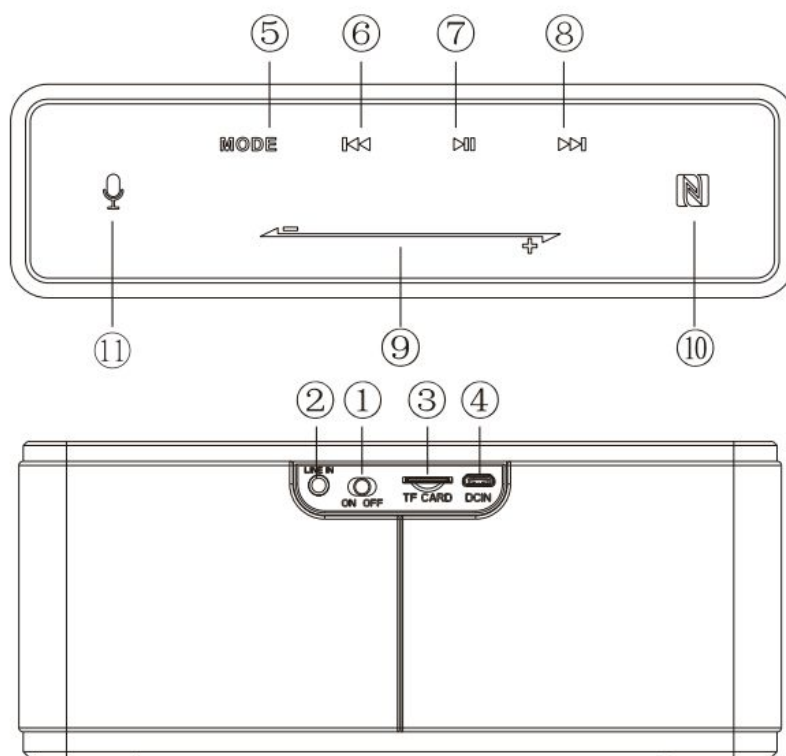

TWS mód

Tento režim je dostupný pouze přes Bluetooth a vyžaduje spojení dvou reproduktorů MEGA.

1. Zapněte oba reproduktory.
2. Na jednom z reproduktorů stiskněte a držte tlačítko MODE po 3 sekundy až do hlasového potvrzení. Oba reproduktory se v tomto módu následně vzájemně spárují.
3. Na telefonu vyhledejte v dostupných BT zařízeních "Tronsmart Element Mega" a zvolte Připojit. Po úspěšném připojení se ozve zvuk z obou reproduktorů a LED na obou začne svítit modře.

NFC párování

Je-li NFC párování dostupné a aktivované na vašem telefonu, přiložte telefon k NFC bodu na reproduktoru Mega. Obě zařízení se automaticky spárují. V případě požadavku na schválení párování zvolte "Accept". Pro odpojení opět přiložte telefon k NFC bodu na reproduktoru.

Odpojení reproduktoru a spárování dalšího zařízení

Pro odpojení reproduktoru podržte 3 sekundy tlačítko PLAY / PAUZA, dokud LED dioda modře nezabliká. Následně můžete v dostupných BT zařízeních na telefonu vyhledat jiné zařízení pro spárování / připojení.

Obnovení továrního nastavení

Pro obnovení továrního nastavení podržte 5 sekund tlačítko PLAY / PAUZA, dokud se neozve hlasové potvrzení. Reprodukter se následně vypne. Po zapnutí se reproduktor nachází v základním nastavení a je nutné nové spárování.

Změna režimů přehrávání

Mezi jednotlivými režimy přehrávání můžete přepínat stisknutím tlačítka MODE. Přepíná se cyklicky mezi režimy Bluetooth / MicroSD / Line IN.

Režim spánku

Reproduktor se z důvody úspory energie přepne do režimu spánku po 15 minutách, kdy není připojen k žádnému zařízení. V případě, že chcete reproduktor probudit, jednoduše přepněte vypínač do polohy OFF a následně ON.

Pozor! Po úspěšném spárování a připojení se reproduktor automaticky nevypíná, ani když není přehrávána žádná hudba!

LED indikace

Režim párování Bluetooth: dioda pomalu bliká modře

Spárování úspěšné / režim microSD / Line IN: dioda svítí modře

Během nabíjení: dioda svítí červeně

Nabíjení dokončeno: dioda zhasne

Poznámky

- Z důvodu vysokého výkonu reproduktoru jej nikdy nepřikládejte blízko k uším, aby nedošlo k jejich poškození nenadálým spuštěním přehrávání / zvýšením hlasitosti jinou osobou.
- Hlasitost reproduktoru udržujte vždy v rozumné a komfortní hladině.
- S nepotřebnými / nefunkčními bateriemi vždy zacházejte dle zákona.
- K čištění reproduktoru používejte pouze navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- Reprodukter nikdy nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí ztráta záruky.
- Nevystavujte reproduktor pádům z výšky ani tvrdým nárazům.
- Reprodukter používejte v suchém prostředí. Špína a vlhkost mohou zkrátit životnost přístroje.