



## 1MORE SonoFlow Uživatelská příručka

[www.1more.com](http://www.1more.com)


1




× 1



× 1




× 1



× 1



× 1

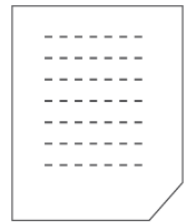

× 1


2




5S




3

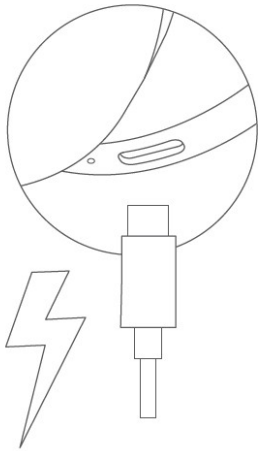

4

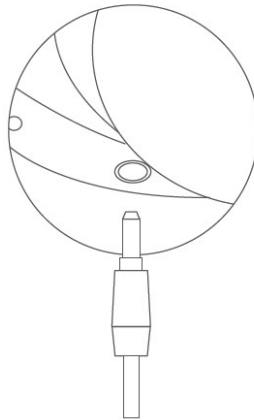

5

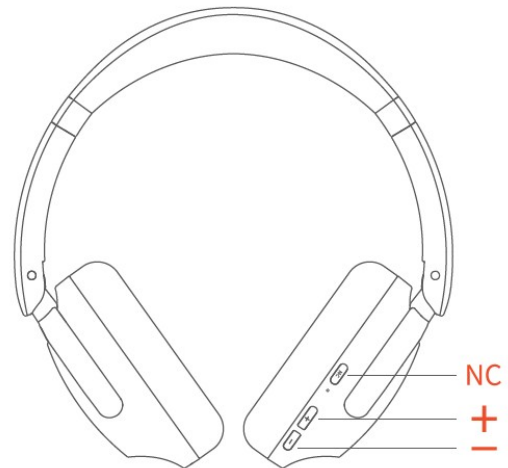

Zapnutí: Stiskněte a podržte po dobu 2 s  
Vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 5 s

Přehrávání  
Přehrávání / pozastavení: Jedno stisknutí

Telefonní hovor  
Přijmout / Zavěsit: Jedno stisknutí  
Přepnout na mobilní telefon: Dvojité stisknutí  
Odmítnout: Stiskněte a podržte po dobu 2 s

Hlasový asistent (Bluetooth je zapnutý a nejste v hovoru):  
Dvojité stisknutí

NC

ANC ON / režim propustnosti / ANC OFF  
(Přepínání postupně): Jedno stisknutí





+

Hlasitost +: Jedno stisknutí  
Předchozí skladba: Stiskněte a podržte tlačítko 2 s

-

Hlasitost -: Jedno stisknutí  
Další skladba: Stiskněte a podržte po dobu 2 s

Poznámka: V režimu připojení kabelem není k dispozici potlačení hluku, nastavení hlasitosti a výběr skladby lze ovládat prostřednictvím připojeného zařízení.

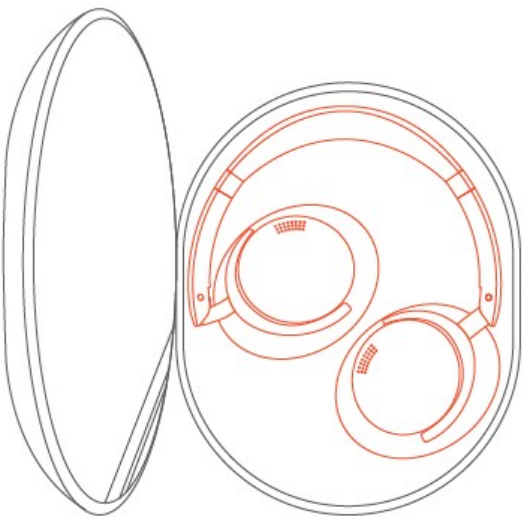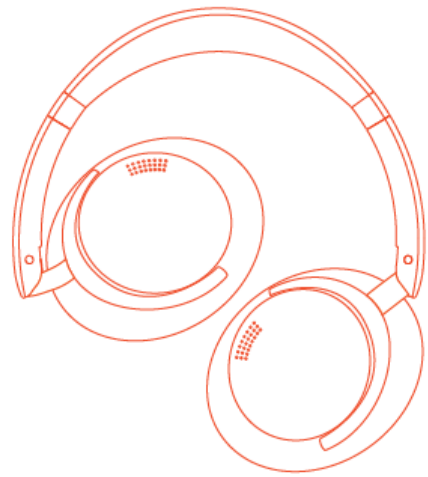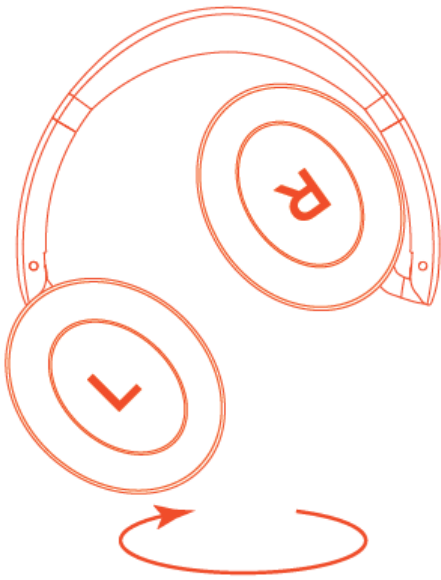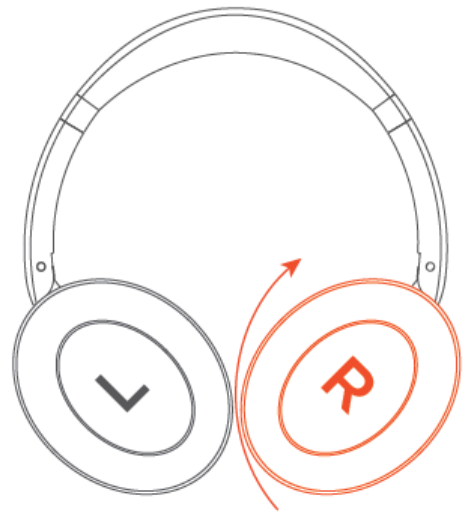

## Extra funkce

- 1. Zrušení párování:** Po stisknutí a podržení tlačítek "+" a "-" po dobu 5 sekund se sluchátka přepnou do režimu automatického zjišťování.
  - 2. Bezpečnostní párování:** Pokud má párující telefon Bluetooth před verzí 3.0, použijte výchozí bezpečnostní kód "0000".
  - 3. Zobrazení baterie/hlasitosti:** V současné době podporuje pouze systém iOS; jiné operační systémy nemusí být podporovány.
  - 4. Mimo dosah bezdrátového připojení:** Sluchátka se budou po dobu 3 minut pokoušet o opětovné připojení. Poté se automaticky vypnou, pokud nejsou připojena k žádnému zařízení.
  - 5. OTA aktualizace firmwaru:** Lze ji aktualizovat prostřednictvím aplikace MORE MUSIC APP, pokud jsou sluchátka vzájemně propojena a mají alespoň 10 % baterie.
- \* Funkce aplikace MORE MUSIC APP se mohou u různých zařízení nebo operačních systémů lišit. Pro více informací kontaktujte náš zákaznický servis.

## ČASTO KLADENÉ DOTAZY

### 1. Proč nelze sluchátka zapnout?

Zkontrolujte, zda jsou sluchátka dostatečně nabitá. Pokud ne, nabíjejte je alespoň 30 minut.

### 2. Proč sluchátka po úspěšném připojení k zařízení se systémem Android nemohou přehrávat hudbu?

Po úspěšném spárování klepněte v nabídce Bluetooth zařízení na ikonu vpravo od názvu zařízení a zkontrolujte, zda je zapnutá možnost "Media Audio".

### 3. Proč po úspěšném připojení k mému zařízení není ze sluchátek slyšet zvuk při telefonování?

Po úspěšném spárování klepněte v nabídce Bluetooth zařízení na ikonu vpravo od názvu zařízení a ujistěte se, že je zapnutá možnost "Phone Audio".

### 4. Proč není připojení Bluetooth stabilní a dochází k přerušení?

1) Zkuste zkrátit vzdálenost mezi sluchátkem a zařízením. Vyhněte se pevným překážkám mezi nimi.

2) Nepřibližujte se k silným zdrojům rušení, jako je například Wi-Fi a GPRS.

3) Ujistěte se, že anténa Bluetooth vašeho zařízení není blokována.

### 5. Proč některé ovládací funkce neodpovídají funkcím uvedeným v návodu při používání aplikací hudebních/video přehrávačů třetích stran?

Váš operační systém a aplikace hudebních/video přehrávačů třetích stran mohou mít odlišná nastavení ovládacích funkcí. Doporučujeme používat aplikace pro přehrávání hudby/video, které jsou v zařízení původně k dispozici.

Podrobnější odpovědi na často kladené otázky týkající se produktu naleznete v sekci podpory produktu na adrese [www.1more.com](http://www.1more.com).