



K5 PRO návod k obsluze

Specifikace produktu

K5 Pro je miniaturní stereofonní herní DAC zesilovač pro PC, Sony PS5, PS4 a Nintendo Switch, který zvýší úroveň vašeho herního zvuku.

Je to neuvěřitelně kompaktní DAC poskytující příjemné zážitky hráčům i hudebním nadšencům.

Kompatibilita - PC, Mac, PS5, PS4, PS4 Pro, Nintendo Switch, Telefon

Typ vstupu - USB-C, optický, koaxiální, 3,5 mm mikrofon

Typ výstupu - 3,5 mm jack pro sluchátka/line-out, RCA

USB Vzorkovací frekvence - Až 24 bitů/96 kHz

Optická/koaxiální vzorkovací frekvence - Až 24 bitů/192 kHz

Podporovaná impedance sluchátek - 16-300 Ω

Napájení Vstup - DC 5V přes USB-C


Výstupní výkon - 1000mw@16 Ω 500mw@32 Ω 300mw@64 Ω 150mw@128 Ω 80mw@300 Ω

THD – menší než 0,003 %

SNR - 110dB


Rozměry - 4,4 × 3,7 × 1,2 palce (112 × 95 × 30 mm)

Čistá hmotnost - 0,55 lb [251g]

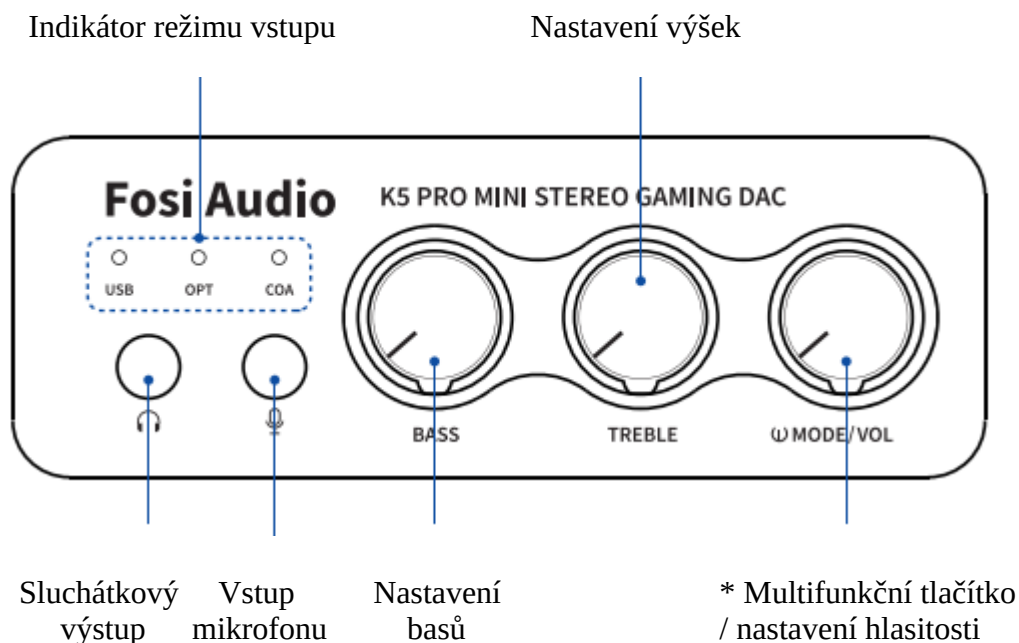

*** Funkce tlačítka:**


- 1. Vypínač napájení: Dlouhým stisknutím zapnete a vypnete
- 2. Přepínač režimů: Krátkým stisknutím přepnete režimy
- 3. Nastavení hlasitosti

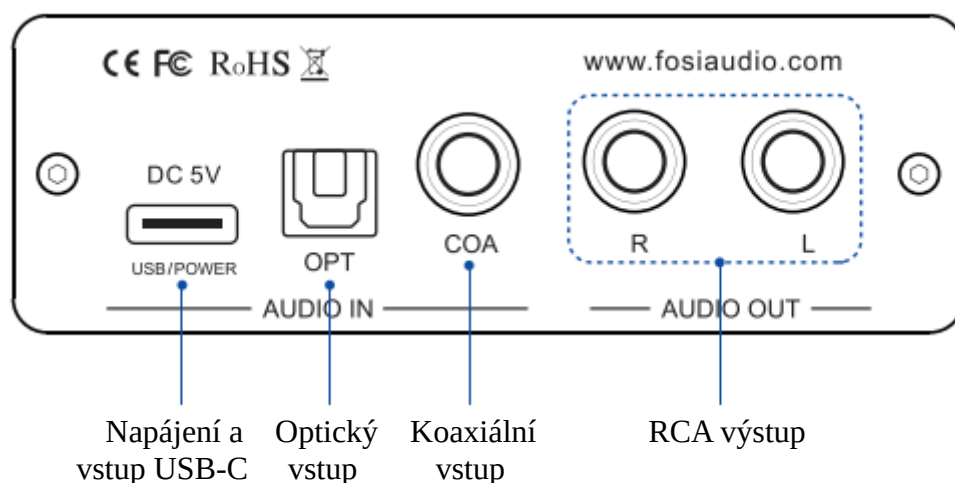

Obsah balení

Fosi Audio K5 Pro Mini Stereo Gaming DAC 1x
 Kabel 2 v 1 USB typu A/C na typ C 1x
 3,5 mm rozbočovač sluchátek 1x
 Uživatelská příručka 1x

Rychlé nastavení (režim vstupu USB)

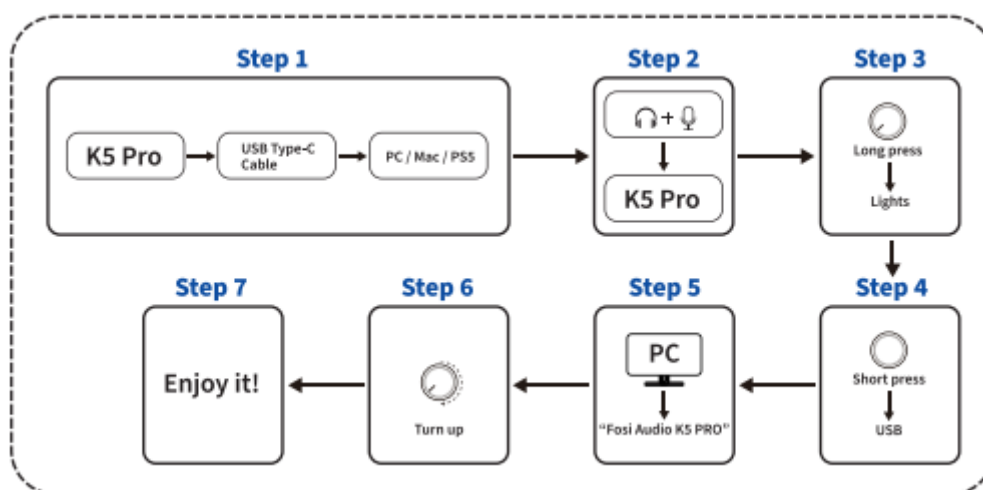

Připravte se:

Připravte si K5 Pro, PC/MAC/PS5/PS4/PS4 Pro/Switch, kabel USB Type-C 2-in-1, 3,5mm sluchátkovou rozdvojku, sluchátka nebo napájené reproduktory/zvukovou lištu.

Krok 1: Připojte zařízení K5 Pro k PC/MAC/herní konzoli pomocí kabelu USB Type-C. V případě PS5 použijte formu kabelu USB Type-C na Type-C a připojte K5 Pro k portu Type-C na předním panelu vašeho PS5. Kabel Type-A na Type-C nemohl spustit zařízení K5 Pro.

Krok 2: Připojte sluchátka ke konektorům pro sluchátka a mikrofon zařízení K5 Pro prostřednictvím 3,5mm rozdvojky pro sluchátka nebo připojte napájené reproduktory či soundbar k výstupní zásuvce RCA nebo konektoru pro sluchátka zařízení K5 Pro;

POZNÁMKA: Pokud vaše sluchátka nemají mikrofon nebo nepotřebujete mluvit, stačí připojit sluchátka do 3,5mm konektoru pro sluchátka bez rozbočovače.

Krok 3: Dlouze stiskněte multifunkční knoflík, dokud se modře nerozsvítí indikátor režimu vstupu, čímž zapnete K5 Pro;

Krok 4: Krátkým stisknutím multifunkčního knoflíku vyberte vstupní režim USB, kontrolka režimu USB zůstane svítit modře;

Krok 5: Klikněte levým tlačítkem myši na ikonu zvuku na počítači PC/MAC a změňte výstupní zvukové zařízení na "Fosi Audio K5 Pro";

Krok 6: Přehrajte hudbu na počítači PC/MAC;


Krok 7: Zvyšte hlasitost, dokud se vám zvuk nebude líbit, a pak si ho vychutnejte.

POZNÁMKA 1: Před zapnutím zařízení K5 Pro snižte hlasitost na minimum;

POZNÁMKA 2: Knoflík pro ovládání hlasitosti kombinuje vypínač a přepínač režimů. Dlouhým stisknutím můžete zapnout a vypnout, krátkým stisknutím přepínat mezi režimy;

POZNÁMKA 3: K5 Pro nelze přímo připojit pasivní reproduktory. Musíte jej připojit k zesilovači, který společnost Fosi Audio rovněž dodává, aby poháněl pasivní reproduktory.

Rychlé nastavení (režim optického/koaxiálního vstupu)

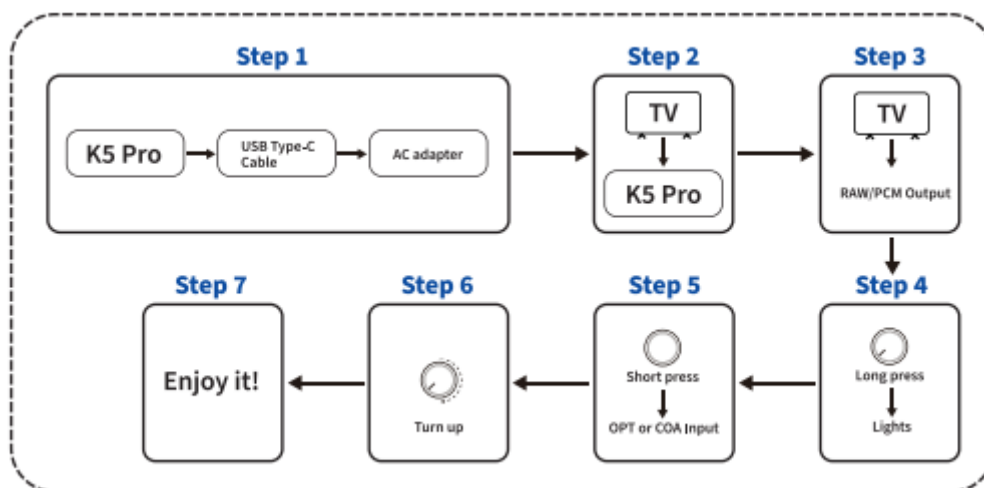

POZNÁMKA: V režimech optického a koaxiálního vstupu nepodporuje K5 Pro mikrofon.

Připravte se:

Připravte si: K5 Pro, 5V AC adaptér, kabel USB Type-C, 3,5mm sluchátkovou rozdvojku, napájené reproduktory/zvukovou lištu, zařízení s optickým nebo koaxiálním výstupem (např. TV), optický nebo koaxiální kabel (není součástí balení).

Krok 1: Připojte kabel USB typu C k adaptéru střídavého proudu (nebo k jakékoli jiné nabíječce telefonu DC 5V nebo ke konektoru USB počítače) a poté připojte kabel USB typu C k zařízení K5 Pro;

Krok 2: Připojte televizor ke K5 Pro pomocí optického nebo koaxiálního kabelu;

Krok 3: Při připojení přes optický kabel nastavte typ zvukového výstupu televizoru na RAW/PCM;

Krok 4: Dlouhým stisknutím multifunkčního knoflíku zapněte zařízení K5 Pro;

Krok 5: Krátkým stisknutím multifunkčního knoflíku vyberte režim vstupu OPT nebo COA;

Krok 6: Zesilte hlasitost a užívejte si!

POZNÁMKA: Výchozí zvukový výstup některých zařízení je typu Dolby nebo DTS, které K5 Pro NEPODPORUJE. Nezapomeňte na svém zařízení zvolit typ zvuku RAW/PCM, jinak uslyšíte mnoho šumu nebo žádný zvukový výstup.

Odstraňování problémů

1: Z mikrofonu nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely dobře připojeny.
- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka vybavena mikrofonem. Výchozí cesta k počítači: Nastavení-Mikrofon-Povolit přístup k mikrofonu.
- Ujistěte se prosím, že je v nastavení zvuku počítače nastaven záznam na "Fosi Audio K5 Pro". Výchozí cesta k PC: Nastavte možnost "Zvukový mikrofon": Zvolte "Fosi Audio K5 Pro".
- Ujistěte se, že je zařízení K5 Pro v režimu vstupu USB.
V režimu optického a koaxiálního vstupu zařízení K5 PRO NEPODPORUJE mikrofon.
- Ujistěte se, že je na zdrojovém zařízení zvuku povoleno povolení mikrofonu.

2: Proč jej nelze zapnout při připojení k systému PS5?

- Kabel USB, který je součástí balení, má dvě podoby. Pro připojení K5 Pro k portu Type-C na předním panelu PS5 použijte formu Type-C na Type-C. Pokud k připojení použijete formu Type-A na Type-C, nelze zařízení K5 Pro zapnout.

3: Wow! Takže teď se mohu připojit k téměř všem televizorům a mnoha herním konzolím, stejně jako k PC a MAC?

- Ano. Podporována jsou i další zařízení s portem Type-C, jako jsou mobilní telefony, tablety, iPad Pro atd. Fosi Audio K5 Pro je super univerzální.

4: Jak zapnu stereofonní převodník K5 Pro Mini?

- Kromě kabelu USB typu C, který je součástí balení, budete potřebovat také 5V napájecí adaptér s výstupem USB, například nabíječku mobilního telefonu nebo powerbanku, nebo jej stačí připojit k počítači pomocí kabelu USB typu C. Poznámka: Když zapojíte kabel USB typu C do zařízení K5 PRO a dlouze stisknete multifunkční knoflík, pokud se rozsvítí indikátor vstupního režimu, znamená to, že připojení je připraveno.

5: Proč mám nekonečný bílý šum?

- Zkontrolujte, zda je správně zvolen vstupní režim.
- Model K5 PRO podporuje současně 3,5mm výstup na sluchátka a zvukový výstup RCA. Když zjistíte, že výstup RCA nemá žádný zvuk, můžete zkontrolovat, zda je výstup pro sluchátka normální, nebo ne.
- Zkuste prosím vyměnit kabel RCA a znovu otestovat.
- Zkontrolujte prosím, zda vaše vstupní zařízení přehrává zvuk Dolby/DTS nebo ne, pokud ano, změňte jej na typ RAW/PCM a zkuste to znovu.

6: Podporuje K5 Pro konzoli Microsoft Xbox?

- Nepodporuje nejnovější Xbox Series X ani Series S, protože nepodporují protokol UAC 1.0 ani UAC 2.0. V případě konzolí Xbox One X, Xbox One S a Xbox One můžete konzoli připojit ke K5 Pro prostřednictvím optického kabelu, který podporuje pouze zvukový výstup, ale nepodporuje mikrofon.

7: Žádný zvuk Dolby/DTS a přesto se mi přes vstup USB ozývá šum?

- Zkuste připojit kabel USB typu C k jiným portům USB na počítači. Některé porty USB mohou mít nestabilní přenos dat, proto je zkuste vyměnit.
- Zkuste to prosím na jiném počítači.
- Vyměňte prosím kabel USB typu C a znovu jej vyzkoušejte.

8: K5 PRO není ve Windows rozpoznán?

- Klikněte na nabídku Start, do vyhledávacího pole napište Správce zařízení a poté vyberte Správce zařízení.
- Rozbalte položku Řadiče univerzální sériové sběrnice. Stiskněte a podržte tlačítko (nebo klikněte pravým tlačítkem myši) na zařízení a vyberte možnost Odinstalovat. Postup opakujte pro každé zařízení. Po dokončení restartujte počítač. Řadiče USB se nainstalují automaticky.
- Pokud aktualizace systému Windows způsobí, že zařízení nebude rozpoznáno, aktualizujte všechny součásti systému Windows, restartujte počítač a proveďte nový test. Pokud problém stále trvá, kontaktujte nás.

9: Jak provést plug-and-play v systému Windows?

- Stačí kliknout na ikonu zvuku v oznamovací oblasti.
- Klikněte na možnost "Vybrat přehrávací zařízení".
- Vyberte zařízení pro přehrávání "Fosi Audio K5 Pro".

10: V režimu Plug-and-Playmode nemohu přehrávat hudbu ze služby Spotify?

- Ukončete prosím aplikaci Spotify a přepněte přehrávací zařízení na zařízení vlastní zvukové karty počítače, otevřete Spotify a přehrávejte, potvrďte, že funguje, a poté přepněte přehrávací zařízení na "Fosi Audio K5 Pro".

11: Jak dosáhnou nejvyššího rozlišení 24Bit/96kHz na svém počítači?

- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zvuku PC v pravé dolní oznamovací oblasti, otevřete nástroj Směšovač hlasitosti, klepněte na ikonu zařízení/SPDIF: "Pro maximální kvalitu výstupu zvuku vyberte možnost 24Bit/96kHz.

12: Proč se přes připojení USB ozývá přerušovaný zvuk?

- Zkuste připojit kabel USB typu C k jiným portům USB na počítači. Některé porty USB mohou mít nestabilní přenos dat. Obvykle je lepší používat port USB na zadním panelu počítačové konzole.
- Vyměňte prosím kabel USB typu C a znovu jej otestujte. Pokud problém stále trvá, kontaktujte nás.

13: Proč se zvuk přerušuje nebo vypíná?

- Zkuste snížit zvuk zařízení.
- Zkuste vyměnit zdroj zvuku a kabely a otestovat je, pokud se tak stále děje, může být nějaký problém se zařízením K5 Pro.

14: Proč zařízení po krátké době používání přestane fungovat?

- Ujistěte se, že vaše zdrojová zvuková zařízení a připojená sluchátka, zesilovač nebo aktivní reproduktory fungují dobře. A zkontrolujte všechna připojení vstupních a výstupních kabelů. Poté můžete zkusit změnit vstupní zdroj zvuku, výstupní zařízení a kabely a znovu je otestovat. Zkontrolujte také, zda funguje napájení.

V případě jakýchkoli dalších problémů nám prosím zašlete e-mail na následující adresu:

support@fosiaudio.com

Informace o záruce

- Na všechny výrobky Fosi Audio se vztahuje 18měsíční omezená záruka na díly a práci od data nákupu. V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte.

O společnosti Fosi Audio

- Společnost Fosi Audio navrhuje a vyrábí inovativní audio produkty s ohledem na veškerou vaši hudbu. Skvělý zvuk, jednoduchý, ale elegantní design, vysoce kvalitní materiály a skutečně užitečné funkce - to je to, co společnost Fosi Audio sleduje. Upřímně doufáme, že z našich produktů budete mít stejný užitek, jako jsme měli my při jejich vytváření!

Naše webové stránky: www.fosiaudio.com

Obchod Amazon: www.amazon.com/fosiaudio

Náš kanál na Youtube: Fosi Audio

Naše stránka na Facebooku: Fosi Audio

Poprodejní servis a technická podpora Email: support@fosiaudio.com



Uživatelské příručky Fosi Audio