


Chord Electronics
Produktovej komunikace | Angliřtina

The Pumphouse, Farleigh Lane, East Farleigh, Kent, ME16 9NB. Spojeně
království. +44 (0) 1622 721 444
info@chordelectronics.co.uk
chordelectronics.co.uk

Mojo 2 - (4,4 mm) Manuál

V.1

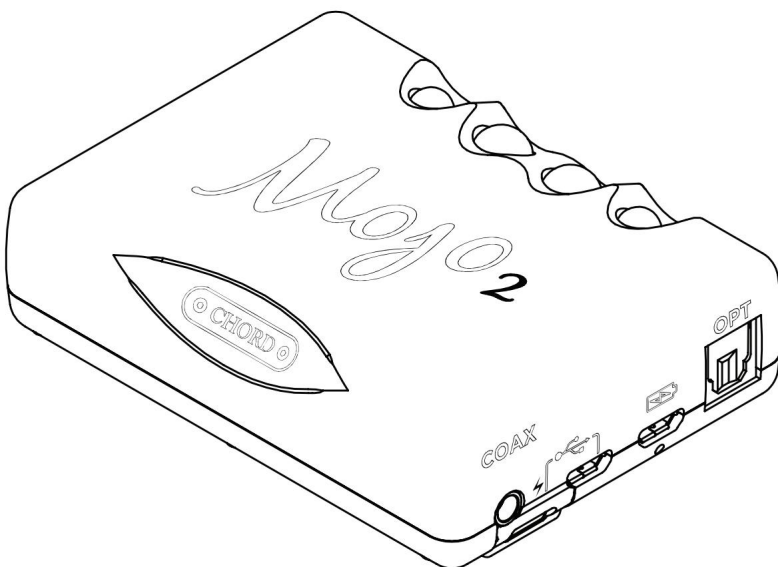

1 Obsah

2	Zavedení	3
3	Registrace Mojo 2	3
4	Seznámení s Mojo 2	4
5	Začínáme	5
6	Základní obsluha	5
7	Pokročilé ovládání	10
8	Přidání bezdrátového streamování s Poly	20
9	Technické specifikace	20

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

2 Úvod

Mojo 2 je přenosný DAC/sluchátkový zesilovač nové generace, který navazuje na úspěch originálu.

a nabízí vzrušující nové funkce, vylepšené funkce a navíc vylepšený zvuk a výdrž baterie.

2.1 Bezpečnost

Před použitím Mojo 2 si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

- Nikdy nedovoďte, aby se Mojo 2 dostalo do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Nikdy nesterilizujte čisticí prostředky na Mojo 2. K čištění krytu používejte pouze čistý hadřík z mikrovlákn.
- Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte bezpečnostní dokument, který je součástí balení.
- V zařízení Mojo 2 nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Nikdy se jej nepokoušejte otevřít, rozebírat ani používat. Interní zařízení třetích stran, jinak ztratíte záruku.

3 Registrace Mojo 2


Mojo 2 je dodáván s roční zárukou.
záruka, která se vztahuje na vady v
materiály a zpracování prostřednictvím
běžné opotřebení.



- Zaregistrujte si svůj Mojo 2 prostřednictvím webových stránek Chord Electronics: www.chordelectronics.co.uk/register-product
- Registrace vašeho produktu nám pomůže poskytnout vám co nejlepší poprodejní podporu.

V nepravděpodobném případě reklamace se obraťte na svého prodejce.

4 Seznámení s Mojo 2

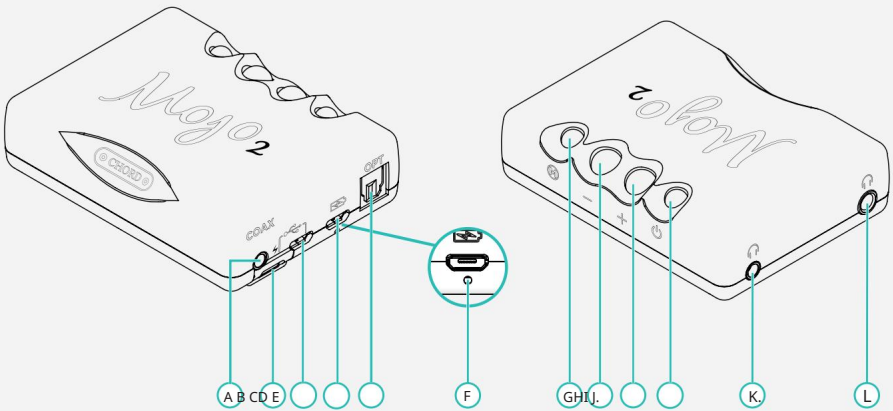

Koaxiální vstup (pouze jeden vstup nebo duální data)		Připojte kompatibilní digitální zařízení pomocí 3,5mm koaxiálního digitálního kabelu. Jeden koaxiální kabel: hrot: signál, pouzdro: zem. Dvojité datový koaxiální kabel: hrot: signál 1, kroužek: signál 2, pouzdro: zem (pro použití s Hugo M-Scaler)
B.	Vstup USB-C	Pro přehrávání nebo nabíjení připojte kompatibilní digitální zařízení pomocí kabelu USB-C (používejte nabíječku s minimálním výstupním proudem 2 A).
C	Vstup micro-USB	Pro přehrávání připojte kompatibilní digitální zařízení pomocí kabelu micro-USB
D	Nabíjecí vstup micro-USB	Připojte k napájení pomocí dodaného kabelu micro-USB (používejte s nabíječkou s kapacitou Minimální výstup 2 A)
E	Optický vstup	Pro přehrávání připojte kompatibilní digitální zařízení pomocí optického kabelu
F	LED dioda stavu nabití	Zobrazuje stav nabití a baterie pomocí polychromatické stupnice (viz kapitola 6.2)
Nabídka G		Stisknutím procházíte možnostmi nabídky
H	Snížení hlasitosti/menu '-'	Snížení hlasitosti nebo úprava vybraného režimu nabídky
.	Zvýšení hlasitosti/menu '+'	Zvýšení hlasitosti nebo úprava vybraného režimu nabídky
J.	Tlačítko napájení (zobrazuje vzorkovací frekvenci)	Stisknutím a podržením zapnete/vypnete
K.	Výstupní konektor pro sluchátka	3,5mm výstup pro sluchátka (nyní nezávisle ovládaný)
L	Výstupní konektor pro sluchátka	4,4mm výstup pro sluchátka (nyní nezávisle ovládaný)

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

5 Začínáme

Manuál k Mojo 2 je rozdělen do dvou klíčových částí: základní ovládání a pokročilé ovládání.

Provoz (6.0) zahrnuje vše potřebné k zahájení a užívání Mojo 2. Pokročilé menu

Možnosti jsou vysvětleny v 7.0.

6 Základní obsluha

6.1 Připojení k napájení

Mojo 2 lze používat s neustálým připojením k napájení nebo na cestách díky výkonné dobíjecí baterii. Pro Mojo 2 se doporučuje nabíječka s minimálním výstupním proudem 2 A (ampéry); prosím zkontrolujte specifikace vaší nabíječky. Připojte dodaný kabel k nabíjecímu vstupu Micro-USB na Mojo 2 (viz D, výše) a poté k 5V zdroji napájení, abyste zahájili nabíjení. Případně připojte 5V nabíječku přes USB-C.

Chord Electronics
Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

6.2 Indikátor stavu baterie

Je-li Mojo 2 připojen k napájení, bude LED dioda stavu nabití (viz F výše) blikat a zobrazovat stav baterie. Stav nabití pomocí barev (viz tabulka níže); stav nabití se zobrazuje i při provozu pouze napájení z baterie.

POZNÁMKA Modrá LED dioda stavu nabití indikuje, že bylo dosaženo maximální kapacity baterie. Pokud je Mojo 2 neustále nabíjen, přepne se do inteligentního režimu plochy, aby ochránil baterii před přebíjením. Toto bude signalizováno fialovým tlačítkem napájení.

Stav baterie	Nabití baterie
	75 % až 100 %
	40 % až 75 %
	10 % až 40 %
	2 % až 10 %
	0 až 2 %
Bliká	

6.3 Vybitá baterie


Po úplném vybití baterií bude LED dioda stavu nabití deset sekund červeně blikat. Pokud je připojena k zařízení se vypíná, je nutné jej nabít. Pokud je baterie zcela vybitá, bude nutné Mojo 2 nabíjet přes port Micro USB, aby se obnovila baterie. Jakmile je baterie dostatečně nabitá k aktivaci FPGA pak může nabíjení pokračovat přes USB-C, pokud je to nutné pro jeho obnovení.

Pokud se zařízení po určité době nečinnosti nezapne (což naznačuje silně vybitou baterii), pak Zařízení je třeba přes noc nabíjet, když je vypnuté.

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

6.4 Připojení: vstupy

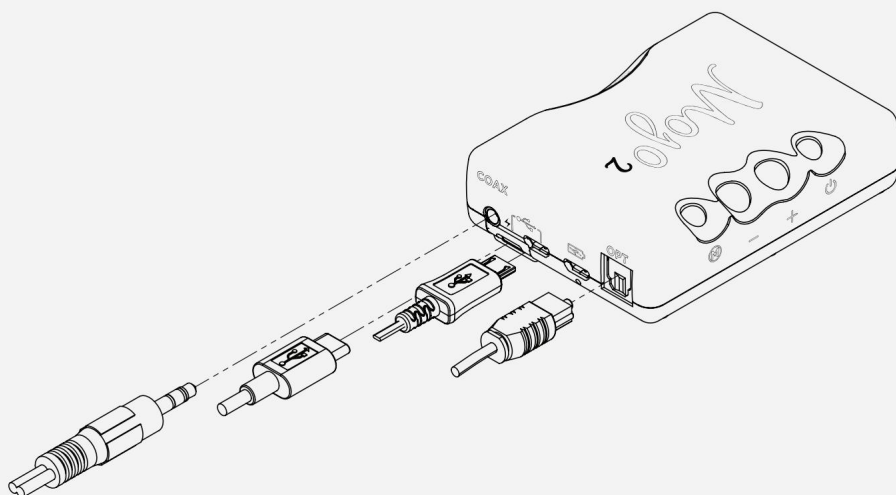

Připojte k Mojo 2 kompatibilní digitální zařízení, včetně notebooků, chytrých telefonů, tabletů a dalších.


odpovídající digitální vstupy. Patří mezi ně: 3,5mm koaxiální (jeden koaxiální kabel: hrot: signál, pouzdro: zem). Duální datový koaxiální [pro použití s Hugo M-Scaler]: hrot: signál 1, kroužek: signál 2, dutinka: zem), USB-C, Micro-USB a optický vstupy. Pokud jsou všechny čtyři vstupy připojeny současně, Mojo 2 automaticky vybere správný vstup, když se přehrává hudba. přehrává se do zařízení. Mojo 2 upřednostní konkrétní vstupy, pokud jsou všechny čtyři připojeny současně. USB má prioritu následuje koaxiální a poté optický. Je možné připojit pouze jeden USB najednou (Micro-USB vyžaduje prioritu před USB-C).

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

6,5

Připojení: výstupy

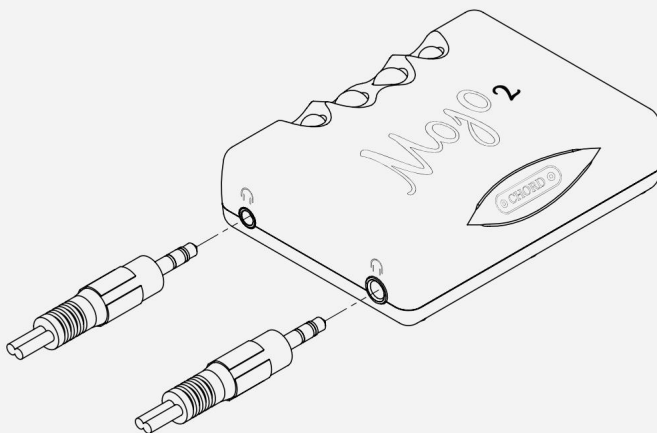

K Mojo 2 můžete současně připojit sluchátka s 3,5mm mini-jackem nebo 4,4mm jackem pro sluchátka.

Ovládání hlasitosti zařízení a DSP (viz kapitola 6.8) upraví výstupy samostatně, přičemž prioritu udělí 4,4mm konektor. přístav.

6.6

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (viz část 4), dokud se nerozsvítí, poté jej uvolněte. Mojo 2 bude pracovat několik kontrol spouštění indikovaných cyklickým střídáním barev tlačítka napájení. Během tohoto procesu se tlačítko nabídky také automaticky bude cyklicky přepínat mezi určenými barvami; všechny dříve uložené Nastavení nabídky se zobrazí barevně na tlačítkách „+“ a „-“ (možnosti nabídky a kompletní průvodce barvami). Mojo 2 je připraveno k použití, jakmile se barvy přestanou cyklicky měnit. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezhasnou světla.

TIP Mojo 2 se automaticky vypne po 10 minutách bez vstupního signálu.

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

6,7 Nastavení jasu

Mojo 2 nabízí dvě úrovně jasu tlačítek: normální a nízký. Normální je však aktivována standardně pro...

Pro přepínání mezi režimy nízkého a normálního jasu stiskněte jednou tlačítko nabídky (tlačítko nabídky se rozsvítí modře) a poté

Opakovaným stisknutím tlačítka „-“ přepínejte mezi normálním a nízkým režimem; libovolné podsvícené tlačítko bude zvyšovat nebo snižovat

jasu odpovídajícím způsobem. Po výběru se výběr zapamatuje a Mojo 2 se automaticky ukončí.

nastavení nabídky do 10 sekund. Nebo stiskněte a podržte tlačítko nabídky pro okamžité opuštění nabídky.

6,8 Nastavení hlasitosti

Mojo 2 nabízí dva hlavní „rozsahy“ hlasitosti: nízkou a vysokou, jak je naznačeno barvou nabídky.

tlačítko: nesvítilí (nízká hlasitost); bílé (vysoká hlasitost). Při změně hlasitosti se Mojo 2 automaticky přepne do příslušného režimu.

rozsahy hlasitosti; barva tlačítka nabídky se odpovídajícím způsobem změní.

S vybranými zařízeními a sluchátky připojenými (ale ne na uších/v uších) a zapnutým zařízením Mojo 2 se

Hlasitost lze snížit na nulu pomocí tlačítek pro snížení hlasitosti „-“, dokud se neobjeví tlačítka hlasitosti a nabídky.

Tlačítka nesvítilí. Z nesvítilícího stavu lze hlasitost pomalu zvyšovat stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti „+“. Obě

Tlačítka pomalu mění barvu se změnou úrovně hlasitosti.



Před zahájením přehrávání vždy nastavte hlasitost na nulu a buďte opatrní.

při používání Mojo 2 v režimu vysoké hlasitosti z důvodu ochrany před poškozením sluchu.



Sluchátkové výstupy 3,5 mm i 4,4 mm nabízejí nezávislé nastavení hlasitosti a

paměť při samostatném použití. Pokud jsou však oba výstupy připojeny současně, 4,4

mm výstup má prioritu a Mojo 2 použije uloženou hlasitost 4,4 mm a úroveň DSP.

oba výstupy. Pokud tedy používáte citlivá 3,5mm sluchátka, důrazně doporučujeme, abyste

Před připojením 4,4mm jacku je odpojte, abyste předešli potenciálně škodlivému zvýšení hlasitosti. Jakmile je

Po vyjmutí sluchátek s konektorem 4,4 mm se 3,5mm výstup automaticky obnoví do původního stavu.

nastavení hlasitosti.

7 Pokročilé ovládání

Mojo 2 těží z nejmodernějšího UHD DSP řízení, které nabízí řadu pokročilých funkcí, přístupné přes tlačítko nabídky. Postupným stisknutím tlačítka nabídky se cyklicky prochází různé funkce vysvětlené v této části. Upozorňujeme, že každý port pro sluchátka má vlastní paměť DSP, která bude být odvolán v závislosti na používaném portu.

7.1 Menu: informace o barvě tlačítek

Tlačítko nabídky mění barvu při výběru možností nabídky. Níže uvedená tabulka poskytuje návod.

TIP Mezi stisknutími tlačítek nabídky zvedněte prsty, abyste viděli barvu tlačítka nabídky a vybranou funkci.

Barva nabídky	Režim nabídky
	Rozsah hlasitosti
	Nastavení jasu/Režim křížového podávání
	Basy 20 Hz
	Basová police 125 Hz
	Výšková police 3 kHz
	Výšky 20 kHz
	Ovládání zámku
	Nabíjení přes USB-C zapnutí/vypnutí

Chord Electronics
Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

7.2 Menu: informace o barvě tlačítek při nabíjení

Navíc, když je Mojo 2 vypnuté, tlačítko nabídky během nabíjení zobrazuje barvu, která indikuje nabíjecí proud, uvedený v tabulce níže. Stav nabíjecího proudu může poskytnout užitečný ukazatel kvalita nabíječky/nabíjení dostupná pro Mojo 2 a/nebo stav baterie.

Například bílé tlačítko nabídky označuje, že se zařízení nabíjí na maximální kapacitu. Zelené označuje Nabíjení je pomalé a lze ho zlepšit jinou nabíječkou/kabelem. Červená barva znamená nedostatečný proud pro účtovat.

Stav baterie	VBUS volty	Postavení
	-	Je potřeba přes noc nabit Mojo 2 vypnutý
	4.01	Špatný (prosím vyměňte nabíječku)
	4.37	Pomalé nabíjení
	4.61	Mezilehlé nabíjení
	>4,85	Maximální nabíjení
	Nabíjení stolního počítače	Režim plochy

POZNÁMKA Uživatelé Poly (viz kapitola 8) nedosáhnou bílého stavu nabití, pokud jsou zařízení současně nabíjejí.

TIP Pokud LED dioda nabíjení bliká deset sekund červeně a zařízení se vypne, je nutné jej nabít.

TIP Pokud se zařízení nezapne (což může znamenat silně vybitou baterii), je třeba jej nabíjeno přes noc, s vypnutým zařízením.

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

7.2.1 Režim inteligentní plochy

Mojo 2 může být v případě potřeby neustále připojen ke zdroji napájení. V tomto režimu, když je plně nabitý, Mojo Tlačítko nabídky a kontrolka stavu baterie na zařízení 2 se rozsvítí purpurově, což signalizuje konec nabíjecího cyklu a spuštění režimu Inteligentní plochy, který reguluje nabíjení a šetří tak baterii.

7.3 Ztlumit

Současným stisknutím tlačítek „+“ a „-“ ztlumíte zařízení; tlačítko nabídky na Mojo 2 bude pulzovat. Stiskněte současně tlačítko nabídky nebo „+/-“. znovu pro ukončení ztlumení.

7.4 Nabídka: Nabíjení přes USB-C

Chcete-li nabít Mojo 2 přes USB-C, stiskněte tlačítko Menu, dokud se nerozsvítí oranžová kontrolka. Po stisknutí tlačítek + a - Pokud se tlačítka + a - svítí zeleně, Mojo 2 je v režimu nabíjení přes USB-C. Pokud se tlačítka + a - svítí červeně, nabíjení přes USB-C je vypnuto. Stisknutím tlačítka + nebo - přepnete režim.

Pokud je nabíjení přes USB-C v nastavení Mojo 2 zakázáno, ale zařízení se nadále používá přes USB-C, nabíjení se automaticky obnoví, jakmile úroveň nabití baterie klesne pod 2 % a indikátor baterie bude blikat červeně. zabraňuje vypnutí Mojo 2. Jakmile se baterie dostatečně nabije, zařízení se automaticky se vrátí do nastavení vypnutí nabíjení. Pokud k tomu dojde, doporučuje se připojit Mojo 2 k před pokračováním v přehrávání si vyhradte nabíječku (nezapomeňte zapnout režim nabíjení přes USB-C).

7.5 Menu: ekvalizace

Mojo 2 nabízí komplexní nastavení ekvalizéru (ovládání tónů) pro širokou škálu ozvučení. zařízení a digitální formáty souborů. Existují čtyři hlavní režimy ekvalizace, které lze změnit z tovární nastavení (ploché) dle potřeby: nižší basy; středobasy; nižší výšky a vysoké výšky.

Pro každý ze čtyř režimů ekvalizace je k dispozici devět kladných (lift) a devět záporných (cut) nastavení o 1 dB. k dispozici je několik kroků (celkem 18).

Chord Electronics
Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

Pro přístup k režimům ekvalizace stiskněte dvakrát tlačítko Menu, dokud se tlačítko nezobrazí červeně: to signalizuje první z čtyř možností ekvalizace: nastavení nižších basů. Odtud dalším stisknutím nabídky přepínáte mezi zbývajícími třemi režimy: žlutý: středobasy; zelený: nízké výšky; modrý: horní výšky a poté po zbytek menu.

Jakmile je vybrán požadovaný režim ekvalizace, jak je indikováno barvou tlačítka nabídky, stiskněte tlačítko Postupným stisknutím tlačítek pro zvýšení hlasitosti „+“ NEBO snížení hlasitosti „-“ se pohybuje v rozsahu nastavení: tlačítko nahoru „+“ slouží k „zesílení“, stisknutí tlačítka „-“ znamená „vyjmout“. Příslušná tlačítka hlasitosti mění barvu podle zvolené úrovně. Graf Níže je uvedena každá z 18 dostupných úrovní nastavení pro každý ze čtyř režimů ekvalizace.

Úpravy se automaticky uloží do používaného portu pro sluchátka. Opětovným stisknutím nabídky se přesunete na další režim vyrovnávání.

POZNÁMKA Pokud v režimu nabídky zůstanou tlačítka nedotčena po dobu 10 sekund, Mojo 2 se automaticky vrátí do režimu přehrávání. Nebo stiskněte a podržte tlačítko nabídky pro okamžité opuštění nabídky.

TIP Podle níže uvedené tabulky nesvíí nebo je šedá barva znázorňuje nesvící tlačítko/tlačítka pro zvýšení hlasitosti „+“ nebo snížení hlasitosti „-“. Pokud obě tlačítka nesvíí, je vybráno tovární nastavení (0 dB „ploché“).

Nastavení tónů	-	+
+9 dB		
+8 dB		
+7 dB		
+6 dB		
+5 dB		
+4 dB		

Chord Electronics Mojo 2
(4,4 mm) | Uživatelská příručka

+3 dB		
+2 dB		
+1 dB		
0 dB		
-1 dB		
-2 dB		
-3 dB		
-4 dB		
-5 dB		
-6 dB		
-7 dB		
-8 dB		
-9 dB		

POZNÁMKA Následující tři grafy jsou zjednodušené pro ilustrační účely a v žádném případě by neměly být interpretovány jako přesné znázornění daného tématu.

Příklady DSP ekvalizace naleznete na další straně.

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

Tyto čtyři grafy níže ukazují čtyři režimy DSP ekvalizace Mojo2, které ovlivňují frekvenční odezvu a poskytují...

buď zvýšit, nebo snížit basy a výšky ve čtyřech hlavních rozsazích nastavení: červená: nižší basy; žlutá:


středobasy; zelená: spodní výšky a modrá: horní výšky.

Tvar barevných oblastí ukazuje, jak ovládání DSP lift a cut („police“) ovlivňuje rozsah

frekvence v rámci každé ze čtyř hlavních skupin. Efekt lift/cut buď slábne (s basy), nebo se zvětšuje

(s výškami) při pohybu v frekvenčním rozsahu.

Graf 1

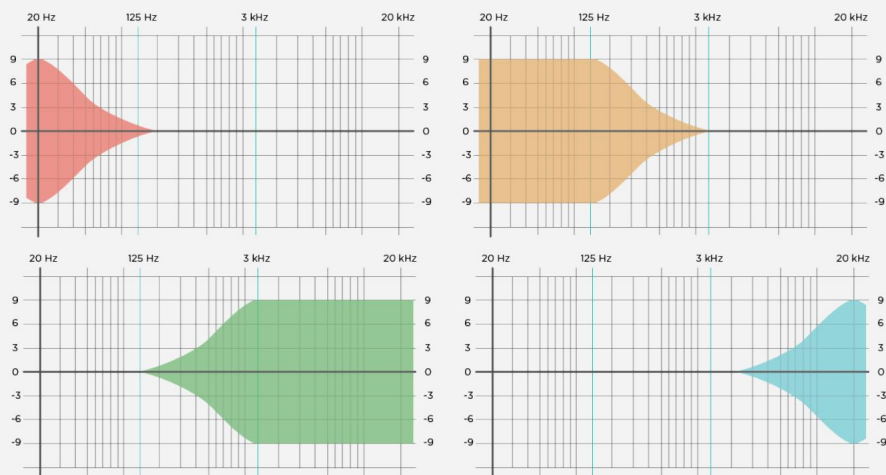

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

Všechna sluchátka budou mít svou vlastní křivku frekvenční odezvy, která se odchyluje od ideálu. Webové stránky RTINGS.

Stránka com (<https://www.rtings.com/headphones/1-4/graph/>) uvádí křivky frekvenční odezvy mnoha populárních sluchátek.

sluchátek a lze je použít jako vodítko pro experimentování s funkcí DSP v Mojo 2. DSP lze použít k

zploštění křivky odezvy pro neutrálnější zvuk.

Tečkovaná čára v grafu 2 znázorňuje křivku frekvenční odezvy: vlnovka s vrcholy a prohlubněmi, která


byl změněn DSP procesorem Mojo 2.

Čtyři barvy ukazují, jak byly ovládací prvky tónové ekvalizace DSP použity ke změně součtového výstupu

(tečkovaná čára). Basy a středobasy byly zesíleny, nízké a střední tóny byly sníženy a výšky...

byl zesílen, čímž se změnila frekvenční charakteristika (tón) zařízení.

Graf 2

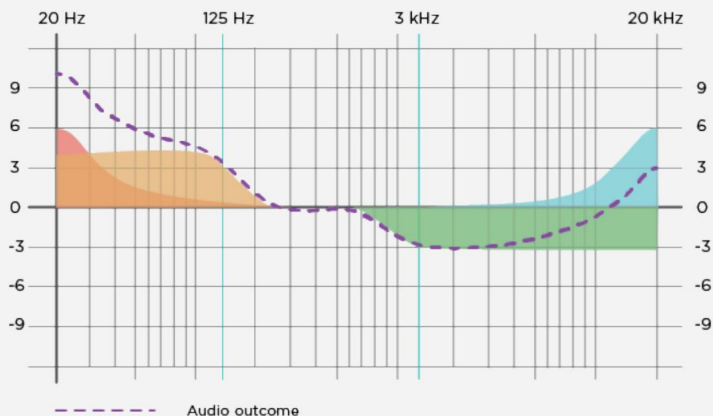


Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

Graf 3 zobrazuje běžné hudební nástroje ve frekvenčním spektru ve velmi širokém smyslu, demonstrující, jak může být ovlivněna důležitost nástrojů při provádění úprav pomocí Ovládání tónů DSP. Není to definitivní a slouží pouze jako návod pro experimentování.

Graf 3

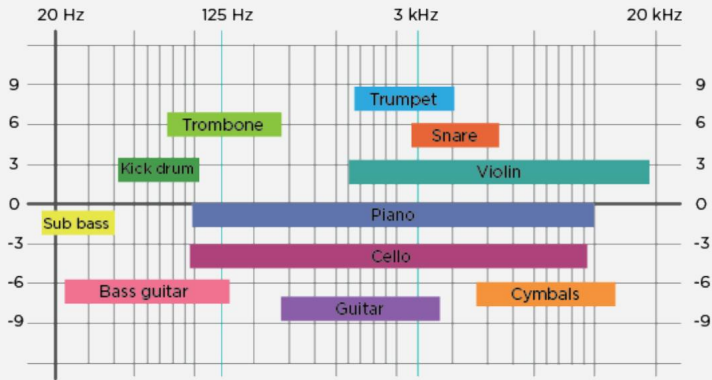

7.5 Nabídka: křížové podávání

Mojo 2 nabízí tři úrovně křížového posuvu pro zlepšení prostorových efektů a dosažení zvukové scény blíží „reproduktorům“ pomocí sluchátek. Každý port pro sluchátka si zapamatuje své vlastní nastavení křížového podávání. Stiskněte jednu tlačítko menu (menu tlačítko se rozsvítí modře), poté stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti „+“ pro přepínání mezi čtyřmi dostupnými možnostmi: červená: minimální; zelená: střední; modrá: maximální; nesvíti (křížové podávání vypnuto). Po výběru bude výběr zapamatováno a Mojo 2 automaticky ukončí nabídku nastavení přibližně za 10 sekund. Alternativně, Stisknutím a podržením tlačítka menu nabídku okamžitě opustíte.

POZNÁMKA Při změně křížového podávání se tlačítko „+“ také rozsvítí, aby zobrazilo úroveň jas tlačítka. (bílá: normální; nesvíti: slabá) dle oddílu 6.7.

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

7.6 Režim uzamčení

Mojo 2 má výhodu možnosti uzamčení tlačítek, která umožňuje deaktivaci všech ovládacích prvků pro použití na cestách. Aktivace tlačítka uzamkněte, stiskněte šestkrát tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí purpurová, poté současně stiskněte obě tlačítka pro zvýšení hlasitosti jednou tlačítka '+' a '-' pro snížení hlasitosti, dokud se všechna tři tlačítka Mojo 2 nezobrazí purpurově; ovládací prvky jsou nyní deaktivovány. Po dvou sekundách se tlačítka hlasitosti vrátí k zobrazení nastavené výstupní hlasitosti, Tlačítko nabídky však bude i nadále zobrazovat purpurovou barvu, což znamená, že je aktivní režim uzamčení tlačítek.

Je-li aktivován režim uzamčení tlačítek, jedno stisknutí tlačítka nabídky (magenta) okamžitě vrátí nabídku uzamčení tlačítek. Odtud stiskněte současně tlačítko pro zvýšení hlasitosti „+“ a tlačítko pro snížení hlasitosti „-“ pro odemknutí tlačítka (což signalizuje návrat tlačítek hlasitosti k normálně zhasnutému stavu) a znovu stiskněte menu pro ukončení režim uzamčení a pokračujte v menu.

POZNÁMKA V režimu uzamčení tlačítek je tlačítko napájení dočasně deaktivováno, nicméně automatické napájení...

Funkce vypnutí je stále funkční.

7.7 Obnovení továrního nastavení

Mojo 2 nabízí režim obnovení továrního nastavení, který obnoví zařízení do původního továrního nastavení: DSP flat a Křížové podávání vypnuto. Chcete-li zařízení resetovat, stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ buď v režimu nabídky DSP, nebo režim nabídky Crossfeed.

Chord Electronics Mojo 2
(4,4 mm) | Uživatelská příručka

7.8 Informace o vzorkovací frekvenci tlačítka napájení

Mojo 2 dokáže přehrávat soubory až do 768 kHz 32 bitů a DSD 256. Toto je indikováno následujícími barvami na tlačítku napájení, když hraje hudba.

Vzorkovací frekvence	Barva tlačítka napájení
44,1 kHz	
48 kHz	
88,2 kHz	
96 kHz	
176,4 kHz	
192 kHz	
352,8 kHz	
384 kHz	
705,6 kHz	
768 kHz	
DSD	

Chord Electronics

Mojo 2 (4,4 mm) | Uživatelská příručka

8 Přidání bezdrátového streamování s Poly

Mojo 2 je kompatibilní se streamerem/serverem Poly od společnosti Chord Electronics (k dispozici samostatně), který přidává...

svět bezdrátového streamování hudby, kompatibility síťového audia a přehrávání z knihovny SD karet. Kontaktujte

Více informací získáte u prodejce Chord Electronics nebo na webových stránkách Chord Electronics.

Stávající majitelé Poly by se měli řídit dodaným manuálem Poly (k dispozici také na Chord Electronics).

webové stránky), abyste mohli používat Poly s Mojo 2.

POZNÁMKA Aby Poly fungoval s Mojo 2, musí být aktualizován alespoň na verzi firmwaru 3.0.

9 Technické specifikace

Nejnovější specifikace naleznete na www.chordelectronics.co.uk.

Rozměry	83 mm × 62 mm × 22,9 mm
Hmotnost Mojo 2	185 g
Hmotnost Mojo 2 + Poly	270 g
Výdrž baterie	8 hodin (přibližně)
Provozní napětí	5 V DC
Nabíjecí proud	2 A
Výstupní výkon při 1 kHz/300 Ω	90 mW
Výstupní výkon při 1 kHz/30 Ω	600 mW
Výstupní impedance	0,06 Ω
Dynamický rozsah	125 dB
THD při 2,5 V/300 Ω	0,0003 %



Chord Electronics Ltd.

