


KANTO

OBI3 **G2**

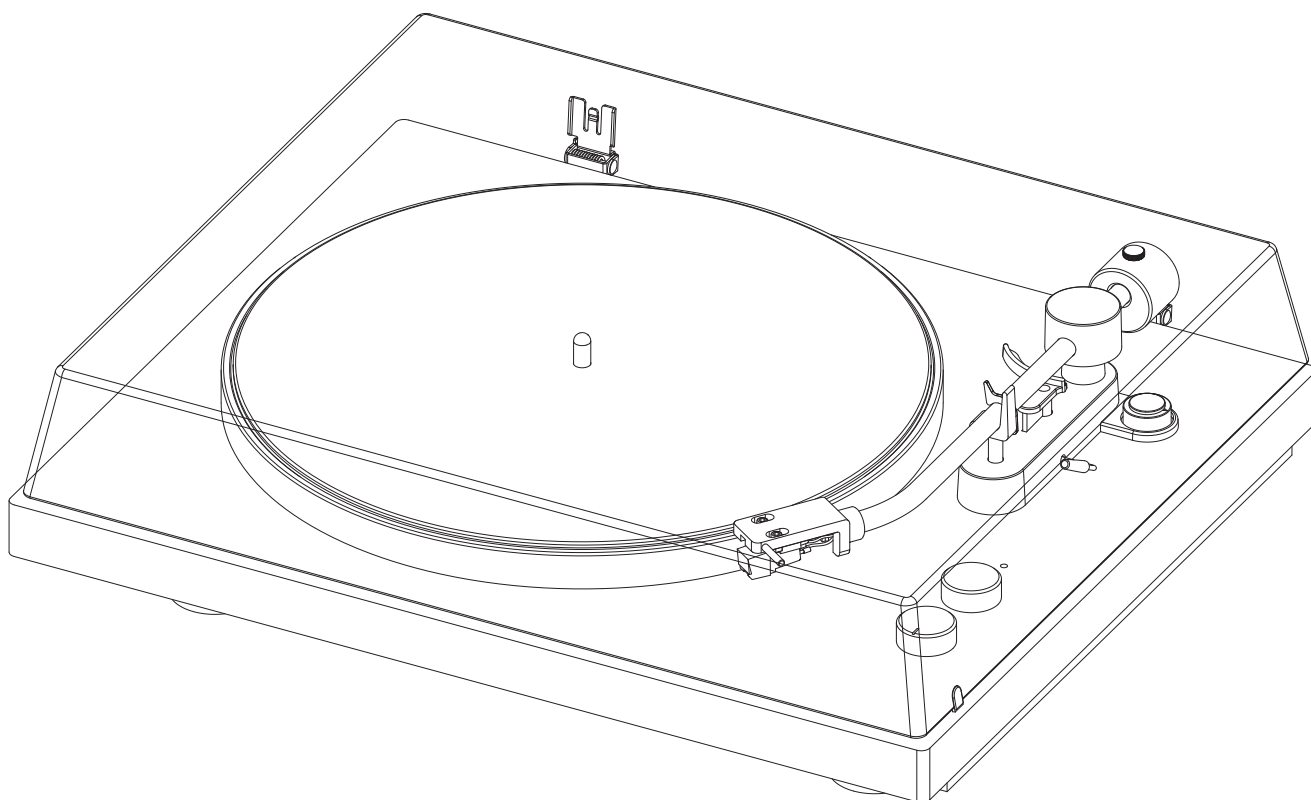

Gramofon



Přenoska Audio-Technica



Připojení Bluetooth



Phono předzesilovač

Děkuji za výběr Kanta

Vneste si domov teplo vinylu s klasickým šarmem a moderním pohodlím. Díky elegantnímu, ucelenému designu a promyšleným detailům, jako jsou zapuštěné panty a leštěný hliníkový talíř, je Obi3 stvořen pro uši i oči. Intuitivní ovládání výšky tónu vám umožní zpomalit, zrychlit a objevit nové textury ve vašich oblíbených albech. Díky možnosti bezdrátového připojení Bluetooth® nebo RCA s vestavěným phono předzesilovačem pro klasické připojení dokáže Obi3 prohrát jakýkoli reproduktorový systém. Obi3 poskytuje hladký a vyvážený zvuk prostřednictvím úctyhodné přenosky Audio-Technica 3600L a nabízí tak bránu k hlubšímu poslechu. Promyšlený, stylový a připravený k přehrávání, Obi3 vám umožní snadno si vychutnat bohatost vašich desek. Tento gramofon byl pečlivě testován a zkontrolován během výroby, před balením a přepravou. Po vybalení zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. Poškození jednotky během přepravy je vzácné, ale pokud k tomu dojde, okamžitě kontaktujte svého prodejce.

Můžete také přímo zavolat společnosti Kanto na číslo 1-888-848-2643 nebo poslat e-mail na adresu support@kantoliving.com.



Pro prozkoumání našich webových stránek použijte QR kód nebo zadejte URL adresu. www.kantoaudio.com

Důležité bezpečnostní opatření



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE



POZOR:Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má upozornit uživatele na důležité provozní a údržbářské (servisní) pokyny.
v literatuře doprovázející zařízení.

POZOR:Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte zadní panel. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Servis svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu.

NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ:Blesk

Blesk se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř krytu výrobku, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem osoby.

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Uschovejte si tyto pokyny.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
- Pokud používáte stojan, buďte při jeho přemísťování opatrní, abyste předešli zranění v důsledku převrácení.
- Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřek nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Veškerý servis svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud je zařízení jakkoli poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do zařízení se dostala tekutina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, zařízení nefunguje normálně nebo zařízení upadlo.
- Zařízení musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným uzemněním.
- Jako odpojovací zařízení se používá vstupní propojka spotřebiče - odpojovací zařízení musí zůstat snadno ovladatelné.

Varování FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize. Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.


VAROVÁNÍ IC

Tento rádiový vysílač byl schválen kanadským ministerstvem průmyslu (Industry Canada). Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003. Toto zařízení splňuje normu (normy) RSS osvobozené od licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám.

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.


Co je v krabici?

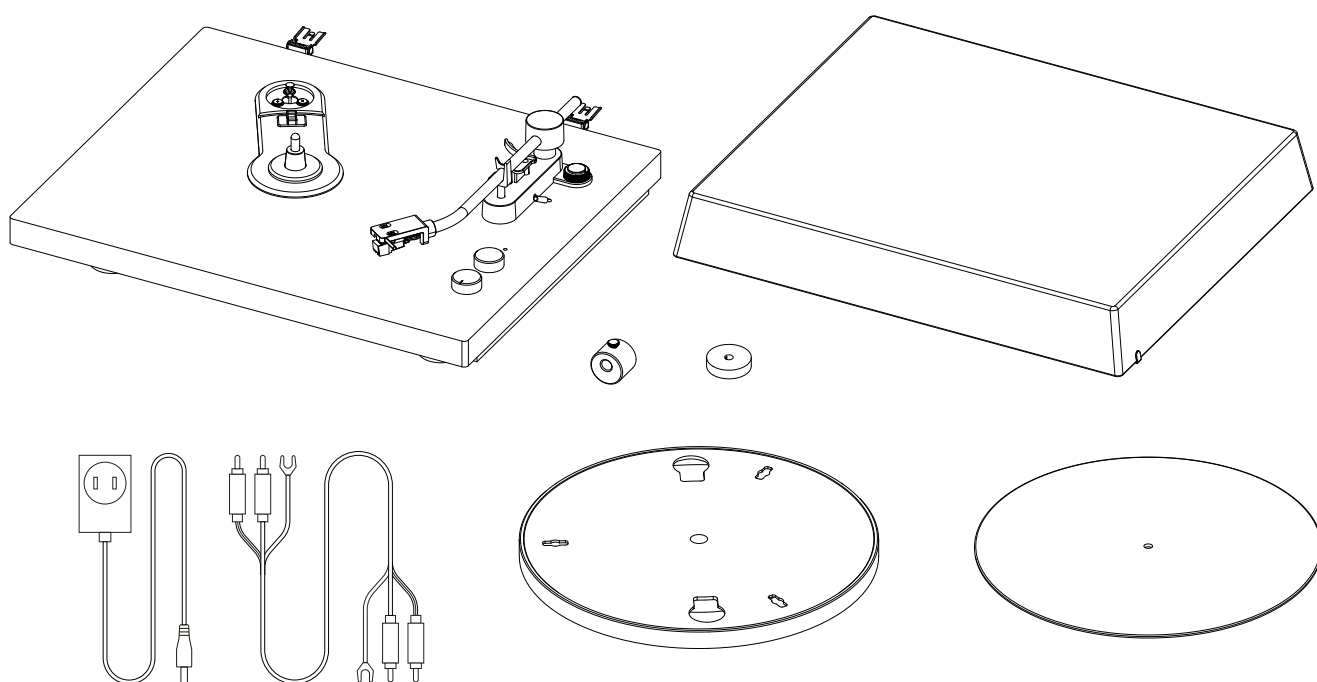

Přehled gramofonu


Zadní strana gramofonu

- 1 RCA výstup
- 2 Přepínač Phono / Line Out
- 3 Přepínač RCA / Bluetooth Out
- 4 Připojení DC vstupu
- 5 Zemní konektor

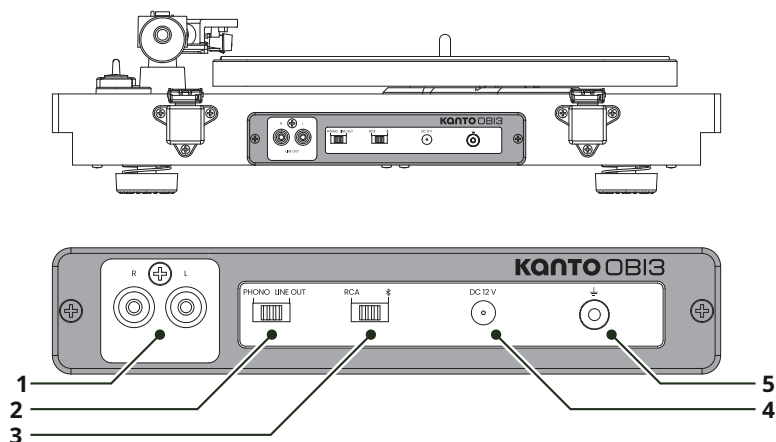

Horní část gramofonu

- 6 Vřeteno
- 7 Píštěná podložka
- 8 Talíř
- 9 Protiváha
- 10 Raménko přenosky
- 11 Protiskluzové nastavení
- 12 Páka tága
- 13 Zámek raménka přenosky
- 14 LED
 - Červený — Gramofon zapnutý
 - Modrý — Párování (bliká)
 - Modrý — Párové (pevné)
- 15 Ovládání výšky tónu
- 16 Vypnutí / Zapnutí – přepínač 33 / 45 otáček za minutu
- 17 Headshell s předinstalovanou přenoskou AT3600L

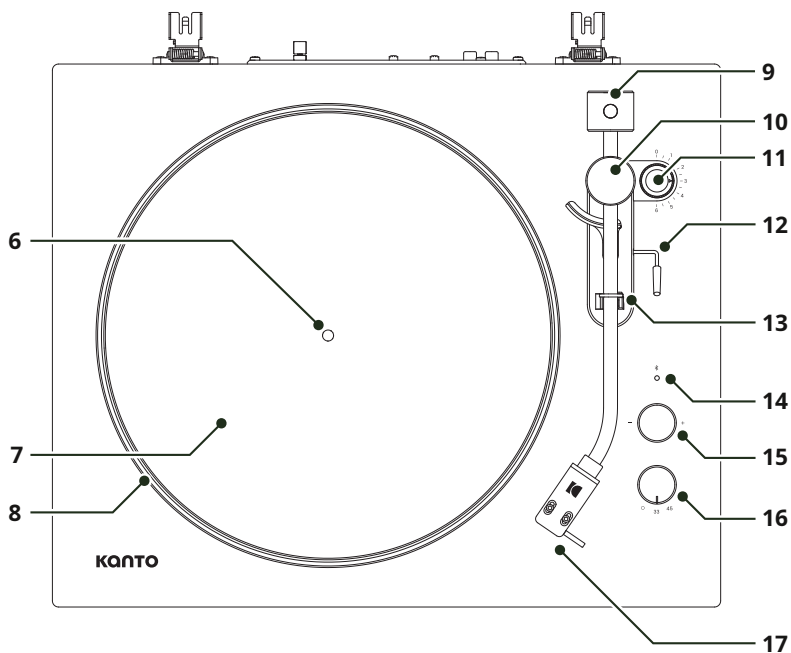

1a Nastavení gramofonu


Pro optimální výkon umístěte Obi3 na stabilní a rovný povrch. Aby citlivé raménko gramofonu nezachytávalo vibrace reproduktorů, doporučuje se umístit gramofon na jiný povrch než vaše reproduktory. Použití stojanů na reproduktory může pomoci izolovat a oddělit reproduktory od povrchu, což dále zlepšuje kvalitu zvuku.

Abyste předešli možnému deformování gramofonových desek, snažte se přístroj chránit před přímým slunečním zářením a nenechávejte desky na gramofonu, když se nepoužívá.


Řemenový pohon

Ujistěte se, že je řemen nainstalován ploché po celém obvodu talíře.


1.1

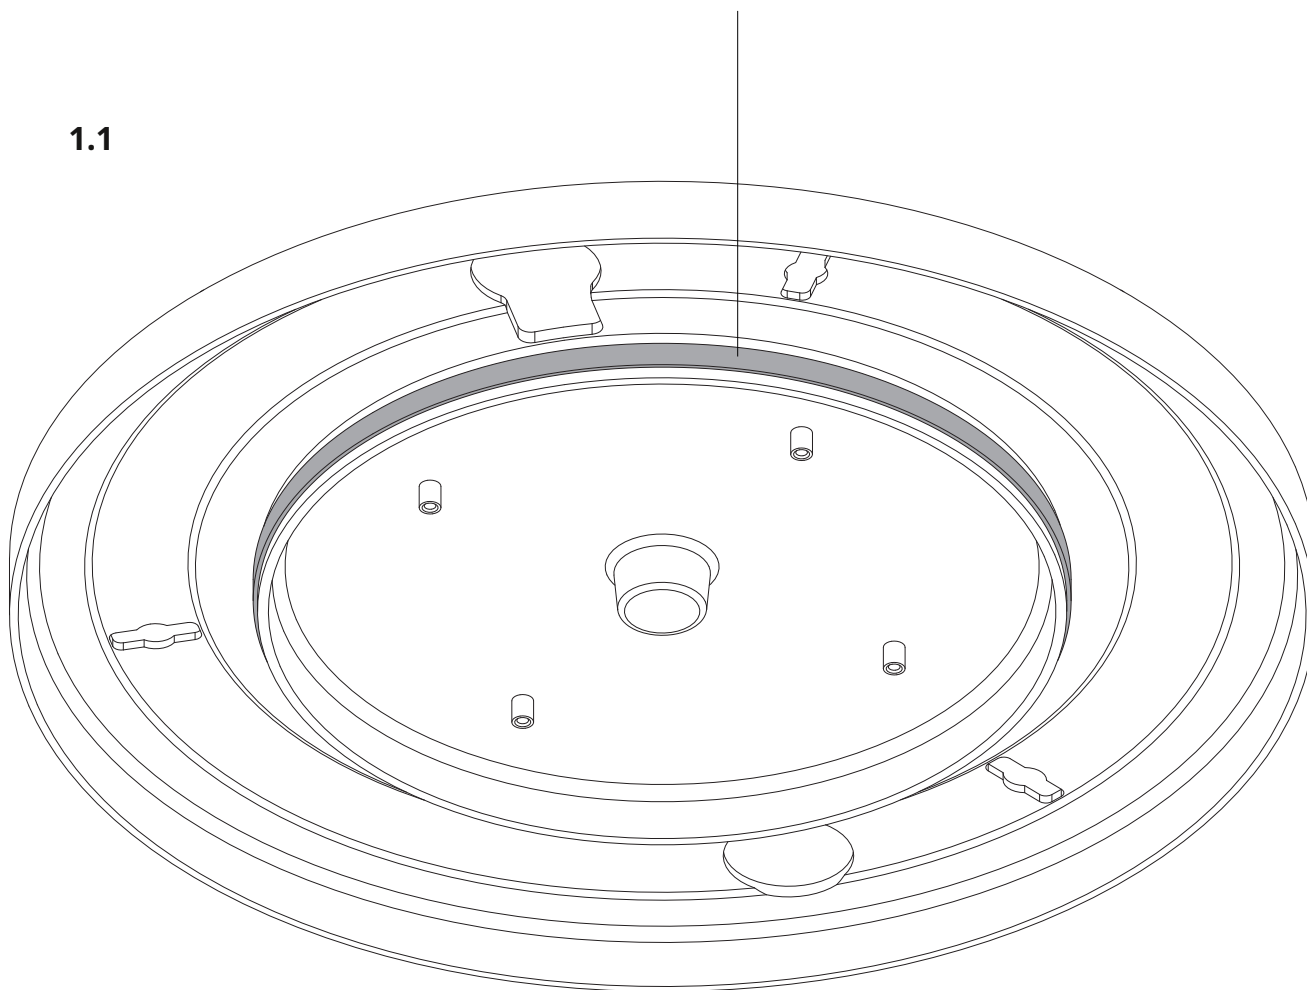


1b Nastavení gramofonu

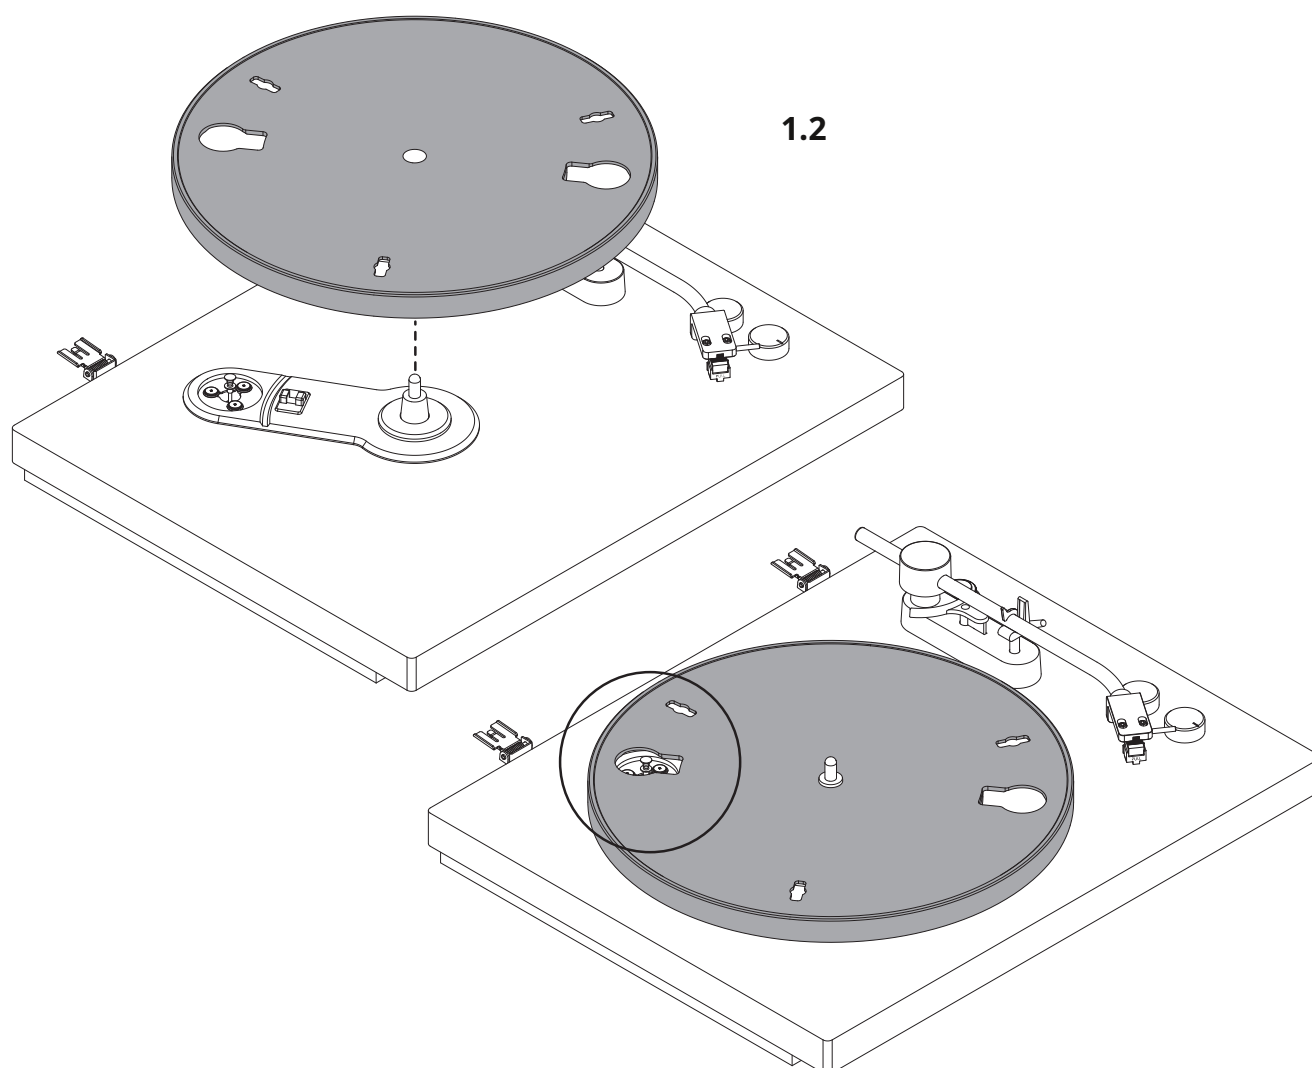



1.3

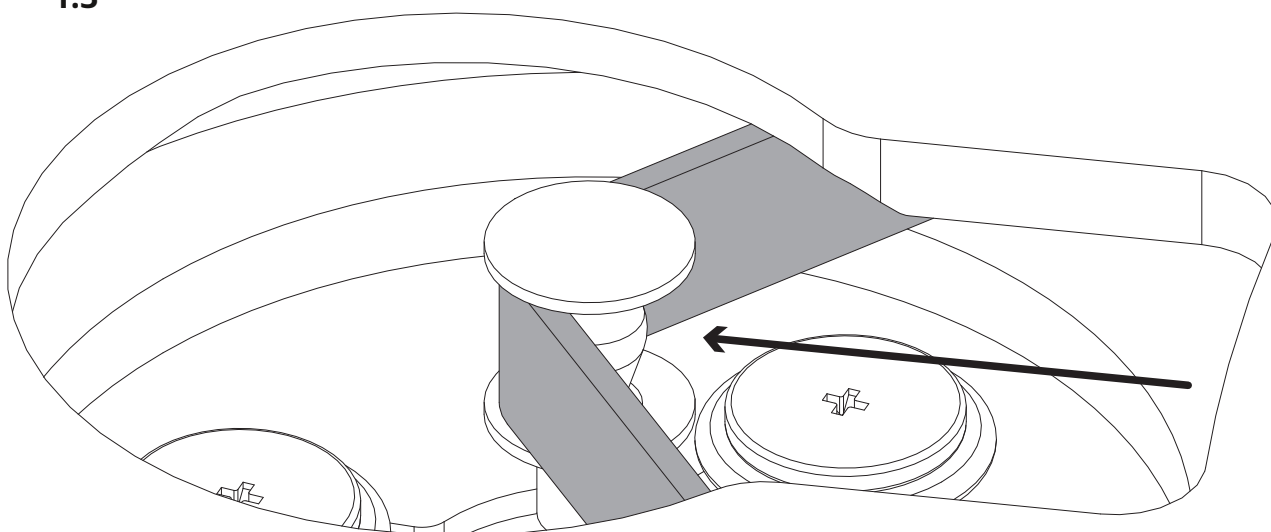


1c Nastavení gramofonu

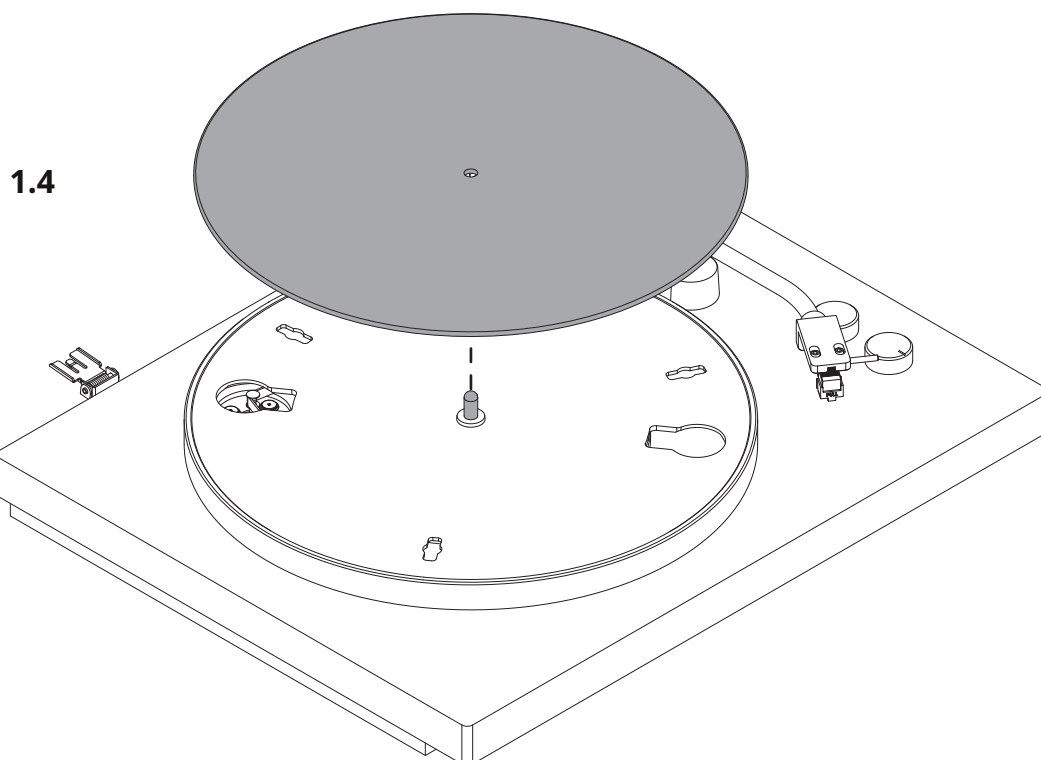


1,5

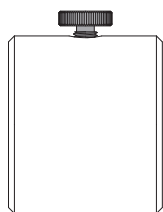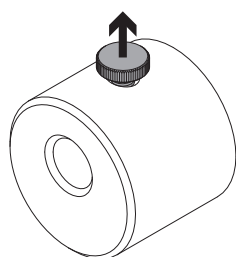


1,6

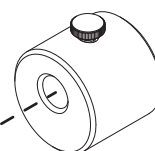


1,8

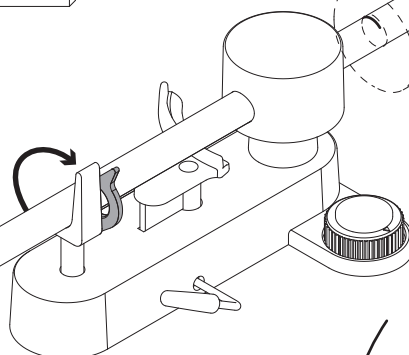

1,9

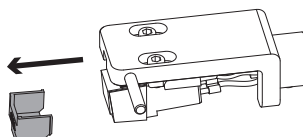


1,7

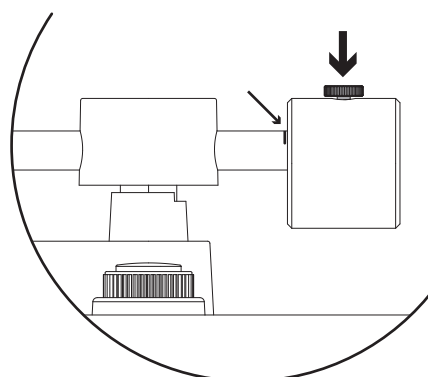


2 Instalace protiprachového krytu

2.1

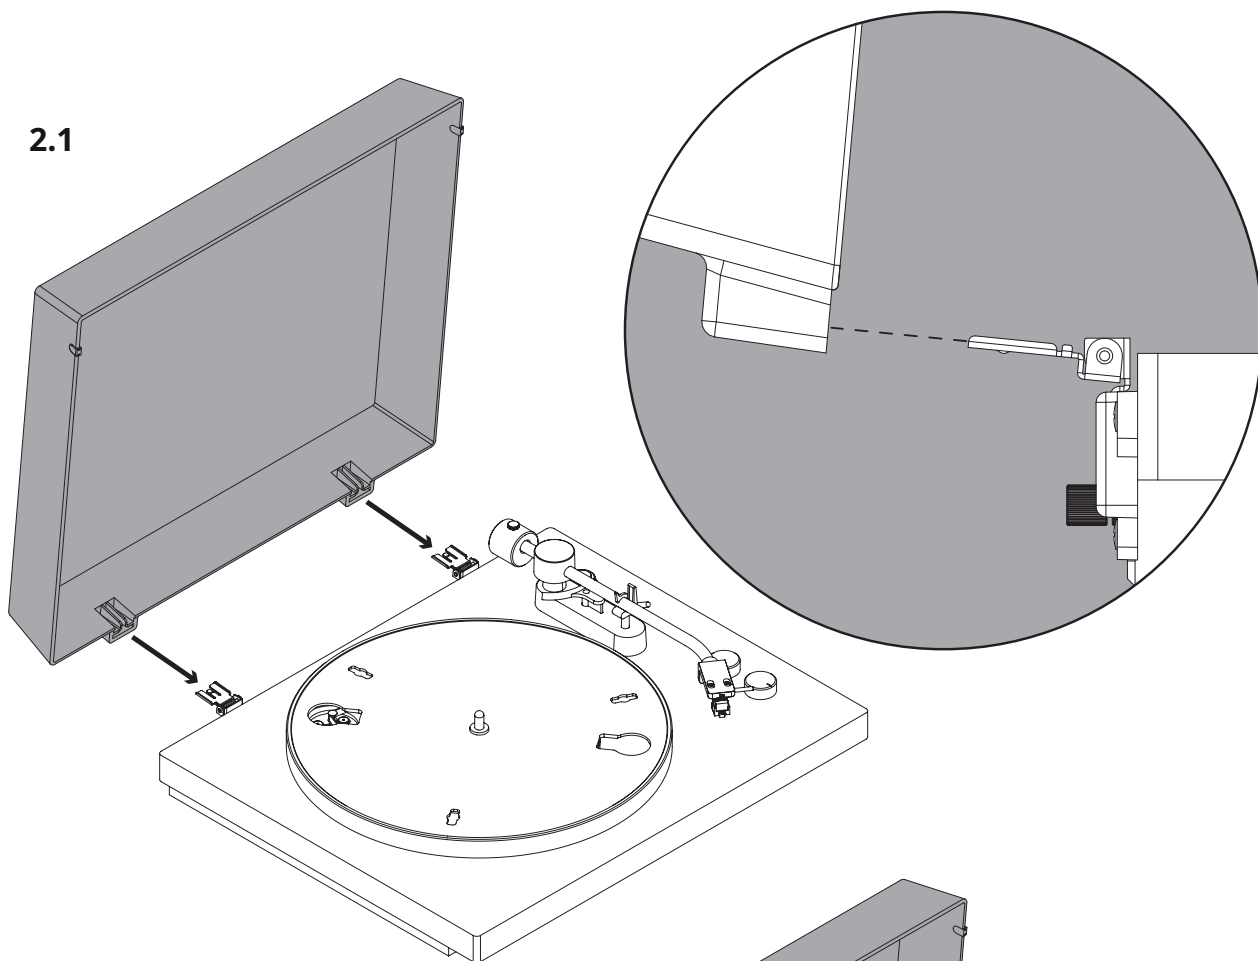


2.2

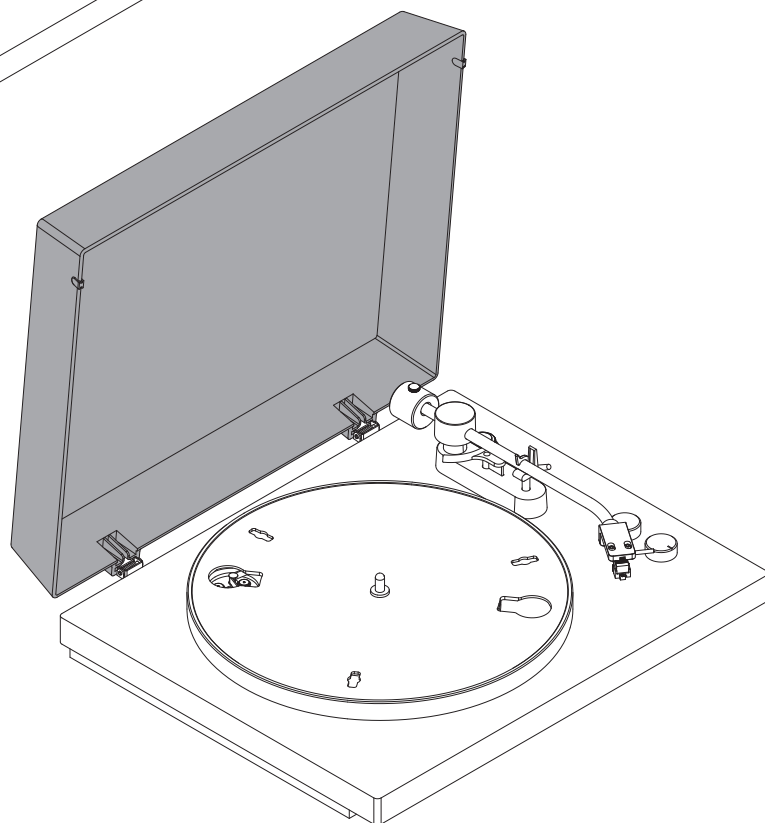

3a Připojení zdrojů zvuku (přepínač Phono Line)

Pro nejlepší kvalitu zvuku použijte kabelové připojení. Součástí balení je kabel RCA a zemnicí kabel. V závislosti na preferovaném nastavení vyberte na zadní straně jednotky možnost RCA nebo Bluetooth. Při připojování audio kabelů musí být vypínač vypnutý.

Připojení k aktivnímu reproduktoru s vestavěným phono předzesilovačem

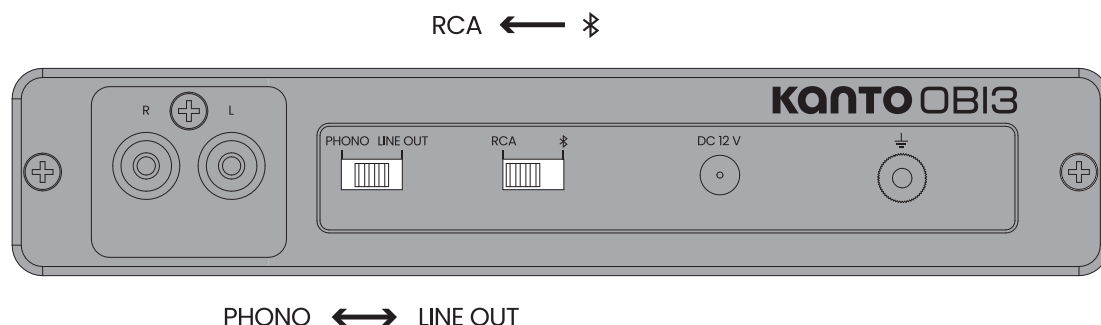

1. Ujistěte se, že je Obi3 na zadní straně zařízení nastaven na RCA. Nastavte interní phono předzesilovač Obi3 na výstup PHONO. Tím se obejde vestavěný předzesilovač gramofonu a bude vyslán nízkourovňový phono signál.
2. Pomocí dodaného kabelu RCA propojte výstupy RCA zařízení Obi3 se vstupem PHONO vašeho aktivního reproduktoru. Pokud má váš reproduktor sdílený vstup RCA, který přijímá linkový nebo phono vstup, ujistěte se, že je nastaven na PHONO, aby se aktivoval vestavěný předzesilovač reproduktoru.
3. Pokud má reproduktor zemnicí kolík, ujistěte se, že jste připojili dodaný zemnicí vodič k zesilovači Obi3.

Připojení k aktivnímu reproduktoru bez vestavěného phono předzesilovače

1. Ujistěte se, že je Obi3 na zadní straně jednotky nastaven na RCA. Nastavte interní phono předzesilovač Obi3 na výstup LINE OUT. Tím se aktivuje vestavěný phono předzesilovač gramofonu a převede phono signál na linkový signál.
2. Pomocí dodaného kabelu RCA propojte výstupy RCA zařízení Obi3 se vstupem LINE vašeho reproduktoru.

Připojení k zesilovači s vestavěným phono předzesilovačem

1. Ujistěte se, že je Obi3 na zadní straně zařízení nastaven na RCA. Nastavte interní phono předzesilovač Obi3 na výstup PHONO. Tím se obejde vestavěný předzesilovač gramofonu a bude vyslán nízkourovňový phono signál.
2. Pomocí dodaného kabelu RCA propojte výstupy RCA zařízení Obi3 se vstupem PHONO vašeho zesilovače.
3. Pokud má zesilovač zemnicí kolík, ujistěte se, že jste připojili dodaný zemnicí vodič k zesilovači a Obi3.


Připojení k zesilovači bez vestavěného phono předzesilovače

1. Ujistěte se, že je Obi3 na zadní straně jednotky nastaven na RCA. Nastavte interní phono předzesilovač Obi3 na linkový výstup. Tím se aktivuje vestavěný phono předzesilovač gramofonu a převede phono signál na linkový signál.
2. Pomocí dodaného kabelu RCA propojte výstupy RCA zařízení Obi3 s linkovým vstupem RCA na vašem zesilovači.

3b Připojení Bluetooth (přepínač RCA BT)



1. Ujistěte se, že je vaše zařízení pro přehrávání Bluetooth (například reproduktory, zesilovač nebo sluchátka) zapnuté a nastavené na Vstupní režim Bluetooth. Přepněte přehrávací zařízení do režimu párování, konkrétní informace naleznete v návodu k obsluze zařízení. pokyny, jak to provést.
2. Aktivujte párování Bluetooth na zařízení Obi3 nastavením přepínače do polohy Bluetooth na zadní straně zařízení. Blikající kontrolka Bluetooth na horní straně zařízení Obi3 potvrdí, že je zařízení v režimu párování, což znamená, že Obi3 aktivně vyhledává kompatibilní přehrávací zařízení.

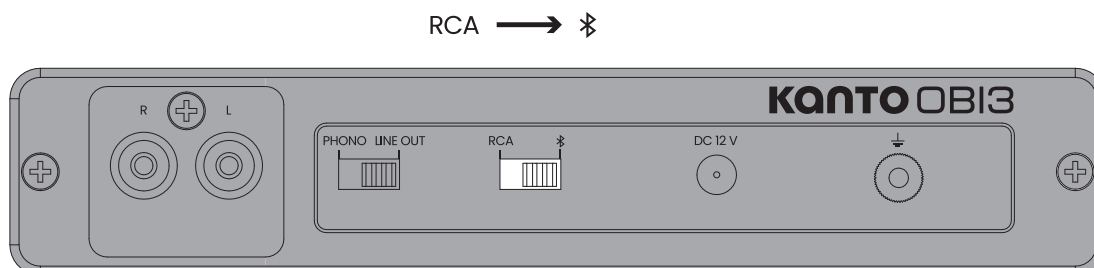

3. Nechte zařízení Obi3 vyhledat a automaticky se k němu připojit. Pro připojení je vhodné umístit přehrávací zařízení blízko zařízení Obi3.

4. Po úspěšném spárování bude kontrolka Bluetooth na Obi3 obvykle svítit nepřerušovaně, což značí stabilní připojení.

Poznámka. Obi3 si nepamatuje dříve spárovaná zařízení a bude se muset spárovat s vaším přehrávacím zařízením pokaždé, když je na Obi3 zapnuto Bluetooth.

Provoz Bluetooth


Doporučujeme dodržovat maximální vzdálenost mezi Obi3 a vaším zařízením pro přehrávání Bluetooth menší než 10 metrů (33 stop). Nejlepší věrnosti signálu se obvykle dosahuje v tomto rozsahu. Pokud se vaše zařízení pro přehrávání nespáruje s Obi3 nebo pokud dojde ke ztrátě spojení, může být nutné zařízení Obi3 vypnout a zapnout a také zajistit, aby byl Bluetooth vašeho zařízení pro přehrávání resetován nebo restartován.

4 Nastavení protiskluzové ochrany (volitelné)

Nastavte ovládání proti skluzu tak, aby odpovídalo přitlačné síle vaší přenosky. To pomáhá udržovat raménko během přehrávání vyvážené, zajišťuje rovnoměrné vedení po celé desce a snižuje opotřebení jehly i vinylu.

Nastavovací knoflík

Po vybalení otočte knoflíkem pro nastavení protiskluzové ochrany tak, aby šipka indikátoru byla zarovnána se značkou 3,5.

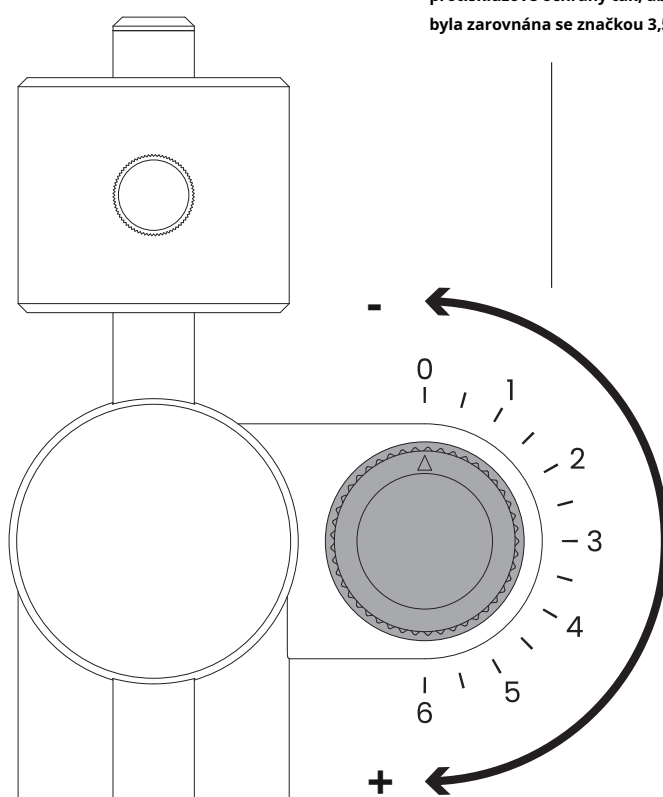


5 Přehrávání desky (adaptér 45)

Jakmile je gramofon správně nastaven a připojen, můžete si začít užívat svou sbírku vinylů.

Pro zajištění konzistentního přehrávání se doporučuje během přehrávání a v případě, že gramofon nepoužíváte, zavřít kryt proti prachu.

Pro přehrání desky postupujte takto:

1. Zapněte reproduktory nebo zesilovač a vyberte na nich správný vstup.
2. Umístěte desku na podložku na talíři gramofonu. Pokud přehráváte desku s rychlostí 45 otáček za minutu a velkým středovým otvorem, umístěte nejprve adaptér pro 45 otáček za minutu na středový hřídel.

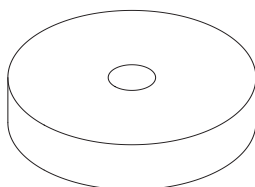

3. Nastavte rychlost gramofonu tak, aby odpovídala desce. Většina LP desek se přehrává rychlostí 33 1/3 ot./min, zatímco singly a EP se často přehrávají rychlostí 45 ot./min. Správnou rychlost pro vaši desku vyberte přepínačem 45 / 33.
4. Zvedněte páčku pro nastavení tága, abyste raménko přenosky vysunuli nad povrch desky.
5. Jemně posuňte raménko přenosky nad požadovanou drážkou na začátku desky.
6. Spustíte páčku cue. Raménko přenosky pomalu klesne na desku a spustí se přehrávání.

Po skončení hry:

1. Zvedněte páčku pro nastavení tága a zvedněte raménko z desky.
2. Vraťte raménko zpět do opěrky. V případě potřeby jej můžete zajistit svorkou raménka.
3. Pokud už nemáte v úmyslu přehrávat další desky, zavřete protiprachový kryt.

Speciální funkce

Ovládání výšky tónu

Funkce ovládání výšky tónu Obi3 umožňuje přesně nastavit správnou rychlost přehrávání a nabízí kreativní kontrolu nad zvukem. Rychlost lze zvýšit nebo snížit o 10 % od střední polohy aretace. Upravte výšku tónu desky tak, aby vám zněla správně.

Automatické zastavení

Funkce automatického zastavení Obi3 je navržena tak, aby zastavila otáčení talíře po dosažení konce desky, což pomáhá předcházet opotřebení hrotu a prodlužuje jeho životnost. Vzhledem k rozdílům ve výrobě vinylových desek nemusí některé desky s touto funkcí správně fungovat.

Výměna součástí


Obi3 obsahuje součásti, které se mohou časem opotřebovat a vyžadovat výměnu. Pravidelná údržba a včasná výměna součástí může pomoci zajistit trvalé přehrávání ve vysoké kvalitě.

6 Výměna hnacího řemene

Obi3 obsahuje součásti, které se mohou časem opotřebovat a vyžadovat výměnu. Pravidelná údržba a včasná výměna součástí může pomoci zajistit trvalé přehrávání ve vysoké kvalitě.

Protože je gramofon Obi3 poháněn řemenem, je hnací řemen klíčovou součástí, která spojuje motor s talířem. Postupem času se řemen může natáhnout, uvolnit nebo znečistit, což může mít za následek nesprávné otáčení talíře nebo nekonzistentní zvuk.

Pokud se talíř neotáčí, ani když je zařízení zapnuté, nebo pokud je zvuk zkreslený či nekonzistentní, zkontrolujte, zda je hnací řemen správně nainstalován nebo zda nesklouzl. Pokud potřebujete nový hnací řemen, obraťte se prosím přímo na zákaznickou podporu Kanto.

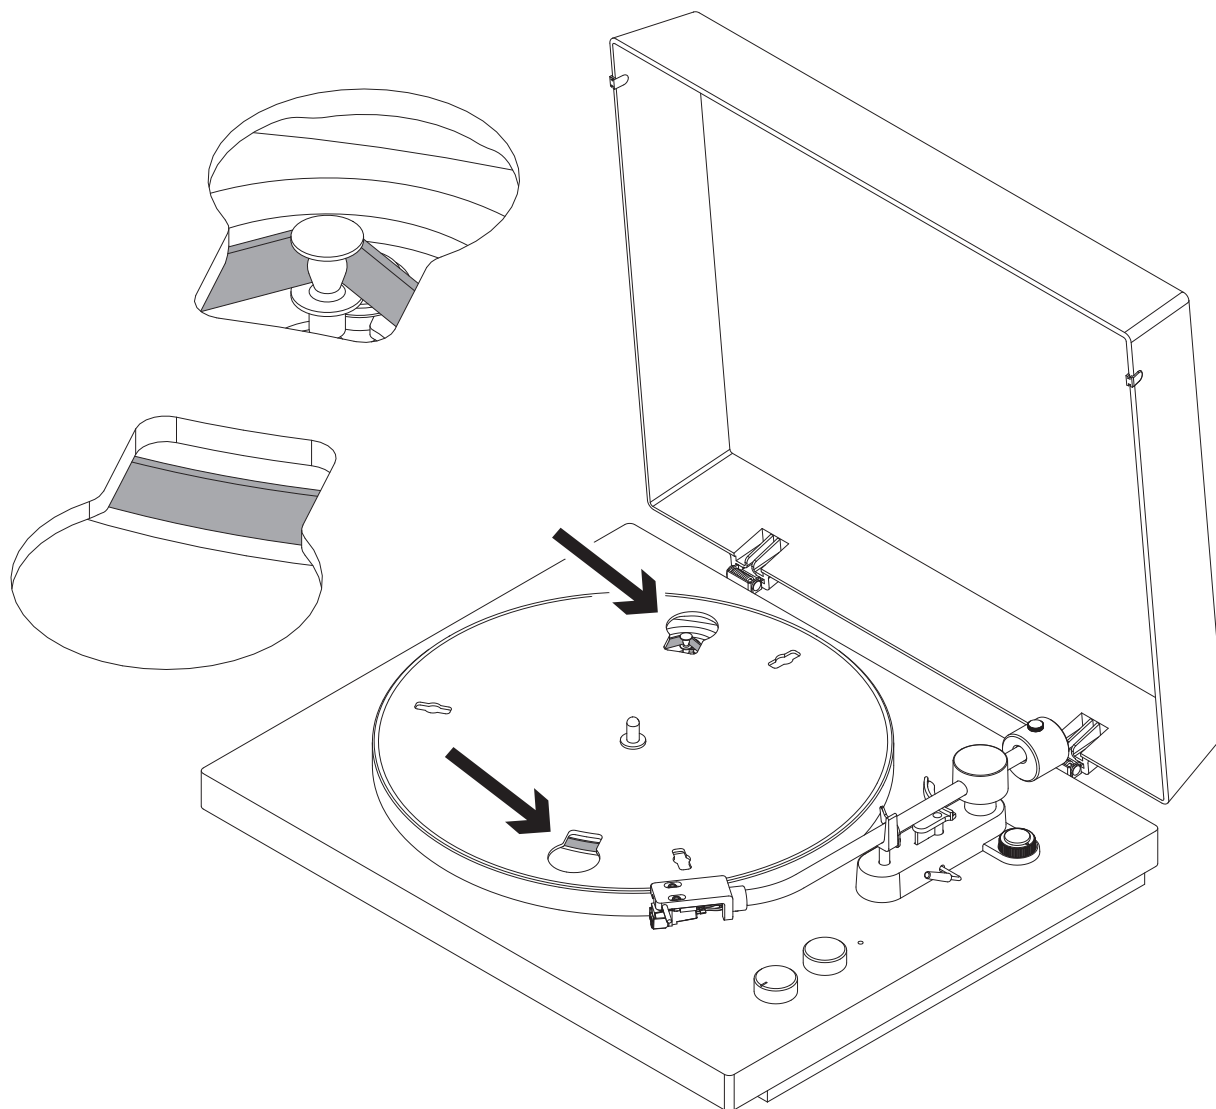


Výměna stylusu

Obi3 je vybaven přenoskou Audio Technica AT3600L. Stylus, známý také jako jehla, je součástka připevněná k přenosce, která se nachází v drážkách desky. Je to citlivá součástka, která se při používání opotřebovává a měla by být pravidelně čištěna a kontrolována. Pokud si všimnete zkreslení zvuku, zvýšení povrchového šumu, častého přeskakování nebo ztráty čistoty – zejména ve vysokých frekvencích – může být čas stylus vyměnit. Viditelné poškození, jako je ohnutá konzola nebo odštípnutý hrot, je také jasným ukazatelem.

Kompatibilní náhradní stylusy pro přenosku AT3600L jsou ATN3600L, ATN3600LC nebo ATN3600LE.

Vše je připraveno – užijte si svůj nový produkt Kanto.

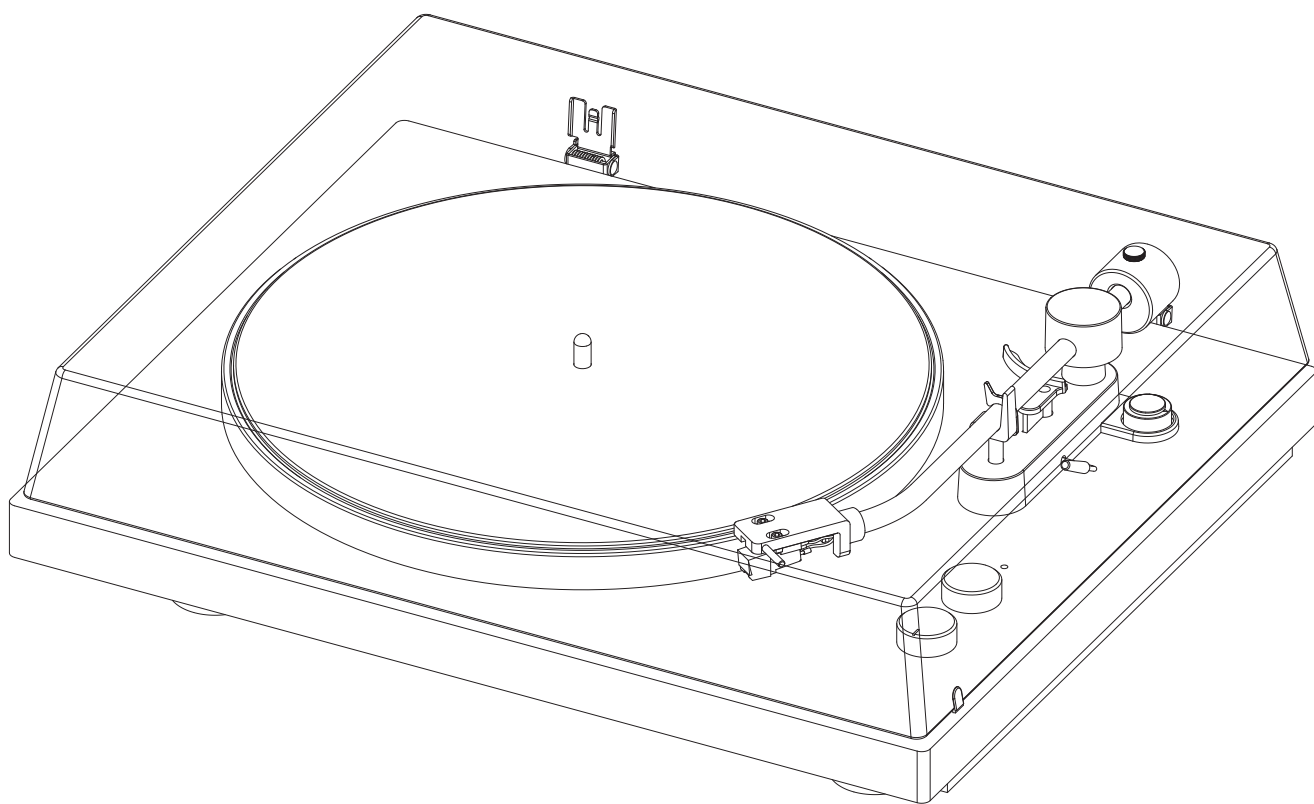

Máte otázky? Náš tým zákaznické podpory je připraven vám pomoci:
support@kantoliving.com

Průvodce řešením problémů

Tato příručka se zabývá běžnými problémy, se kterými se můžete u zařízení Obi3 setkat. Pokud narazíte na problém, který zde není uveden, nebo pokud navrhaná řešení problém nevyřeší, obraťte se na svého prodejce nebo kontaktujte zákaznickou podporu. Před připojením nebo odpojením jakýchkoli kabelů se ujistěte, že jsou všechny komponenty (gramofon, reproduktory, zesilovač) VYPNUTÉ.

1. Talíř se neotáčí.

- Zkontrolujte usazení napájecího kabelu a ujistěte se, že je připojen k funkční zásuvce.
- Ujistěte se, že je zvolena správná rychlost.
- Zkontrolujte, zda řemen nesklouzl.
- Pokud je záznam na konci, může se aktivovat mechanismus automatického zastavení – zvedněte páčku tága, posuňte raménko dozadu a zkuste to znovu.

2. Nepřehrává se žádný zvuk / Hlasitost je nízká.

- Ujistěte se, že je z kazety odstraněn plastový kryt.
- Ujistěte se, že je přepínač PHONO/LINE na zařízení Obi3 správně nastaven pro vaše přijímací zařízení. Viz str. 8 pro připojení audio zdrojů. Ověřte, zda hlasitost reproduktoru není na minimální úrovni. Zvyšte hlasitost pomocí knoflíku na přední straně reproduktorů.
- Ověřte, zda jsou audio kabely RCA pevně připojeny k výstupům RCA zařízení Obi3.
- Vyzkoušejte s přehrávacím zařízením, o kterém víte, že funguje.

3. Zvuk je zkreslený, bzučí nebo přeskakuje.

- Pokud používáte PHONO výstup gramofonu Obi3 a připojujete se k přijímacímu zařízení s uzemňovacím kolíkem na phono vstupu, ujistěte se, že je uzemňovací vodič gramofonu připojen k tomuto kolíku, aby se snížil šum (Poznámka: Při použití LINE výstupu Obi3 to obvykle není nutné). Zkontrolujte, zda je audio kabel připojený ke zdroji a od něj pevně usazen. Zkuste použít jiný kabel nebo zdroj, abyste problém lokalizovali.
- Ujistěte se, že je přepínač PHONO/LINE na Obi3 správně nastaven pro vaše přijímací zařízení. Viz str. 8 pro připojení zdrojů zvuku.
- Ujistěte se, že jsou audio kabely RCA pevně usazený na obou koncích. Pokud je k dispozici, zkuste jiný kabel RCA, protože vadný kabel může způsobovat rušení nebo špatný zvuk.
- Zkuste zapojit Obi3 do zásuvky na jiném elektrickém obvodu, abyste vyloučili elektrické rušení.
- Izolujte zdroj šumu odpojením všech ostatních zdrojů zvuku od aktivního reproduktoru nebo zesilovače, abyste zjistili, zda šum nepochází z jiné součásti systému.
- Vizuálně zkontrolujte stylus (jehlu), zda není poškozený, ohnutý nebo na něm nejsou žádné nečistoty. Opatřebovaný, znečištěný nebo poškozený stylus může způsobit značné zkreslení nebo bzučení. Ujistěte se, že je přenoska bezpečně namontována.
- Vyčistěte si záznamy.
- Ujistěte se, že je Obi3 umístěn na stabilním, dokonale rovném povrchu. K ověření použijte vodováhu. Nerovný povrch může způsobit nesprávný pohyb raménka a jeho přeskakování.
- Ujistěte se, že je Obi3 umístěn mimo reproduktory, nejlépe na samostatném povrchu.

4. Přehrávací zařízení Bluetooth se nepřipojí k Obi3.

- Ujistěte se, že jsou Obi3 i přehrávací zařízení v režimu párování.
- Znovu povolte Bluetooth: Zkuste vypnout a znovu zapnout Bluetooth na zařízení Obi3 i na Bluetooth reproduktoru.
- Pro optimální věrnost signálu během párování a přehrávání se ujistěte, že Obi3 a váš Bluetooth reproduktor jsou od sebe vzdáleny maximálně 10 metrů (33 stop).

5. Zvuk se přehrává pouze z jednoho kanálu.

- Znovu připojte RCA nebo vyměňte kabel.
- Kabely kazety se mohou odpojit. Pro více informací kontaktujte podporu Kanto.

6. Rychlost přehrávání je nesprávná.

- Zkontrolujte, zda je pro přehrávanou vinylovou desku správně nastavena rychlost 33-1/3 ot./min. nebo 45 ot./min.
- Ovládejte knoflík pro nastavení výšky tónu, dokud nedosáhnete požadované rychlosti přehrávání. Tento knoflík umožňuje nastavení rychlosti přehrávání v rozmezí +/- 10 %.
- Ujistěte se, že je hnací řemen správně nasazen kolem řemenice motoru a vnitřního okraje talíře. Pokud je řemen prokluzován nebo zkroucen, může to ovlivnit rychlost přehrávání.

Specifikace

Typ pohonu	Pás
Tágo	Ruční páka Spuštění a automatické zastavení aktivované cue-systémem
Materiál podstavce	Konstrukční dřevo
Materiál talíře	Vážený hliník
Noha	Nenastavitelné
Raménko přenosky	Hliníkový tvar J
Protibruslení	Nastavitelný
Protiváha	Nastavitelný
Řízení rychlosti	33-1/3 a 45 ot./min (řízeno senzorem) knoflík pro ovládání výšky tónu (+/- 10 %)
Pání a třepotání	0,25 %
Variace rychlosti	+/- 1 %
Kazeta	Audio-Technica AT3600L Přítláčná síla (3,5 +/- 0,5 g)
Výstupy	1 x RCA s volitelným phono předzesilovačem, 1 x Bluetooth 5.3



Toto zařízení je třídy II




UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Tento štítek uvádí, že tento výrobek by neměl být likvidován s domovním odpadem. Měl by být odložen do příslušného zařízení, kde bude umožněna jeho recyklace a využití.

VÝROBCE A DOVOZCE:

Kanto Living Inc., 9136 196A Street, Langley, BC, Kanada V1M 3B4

KANTO

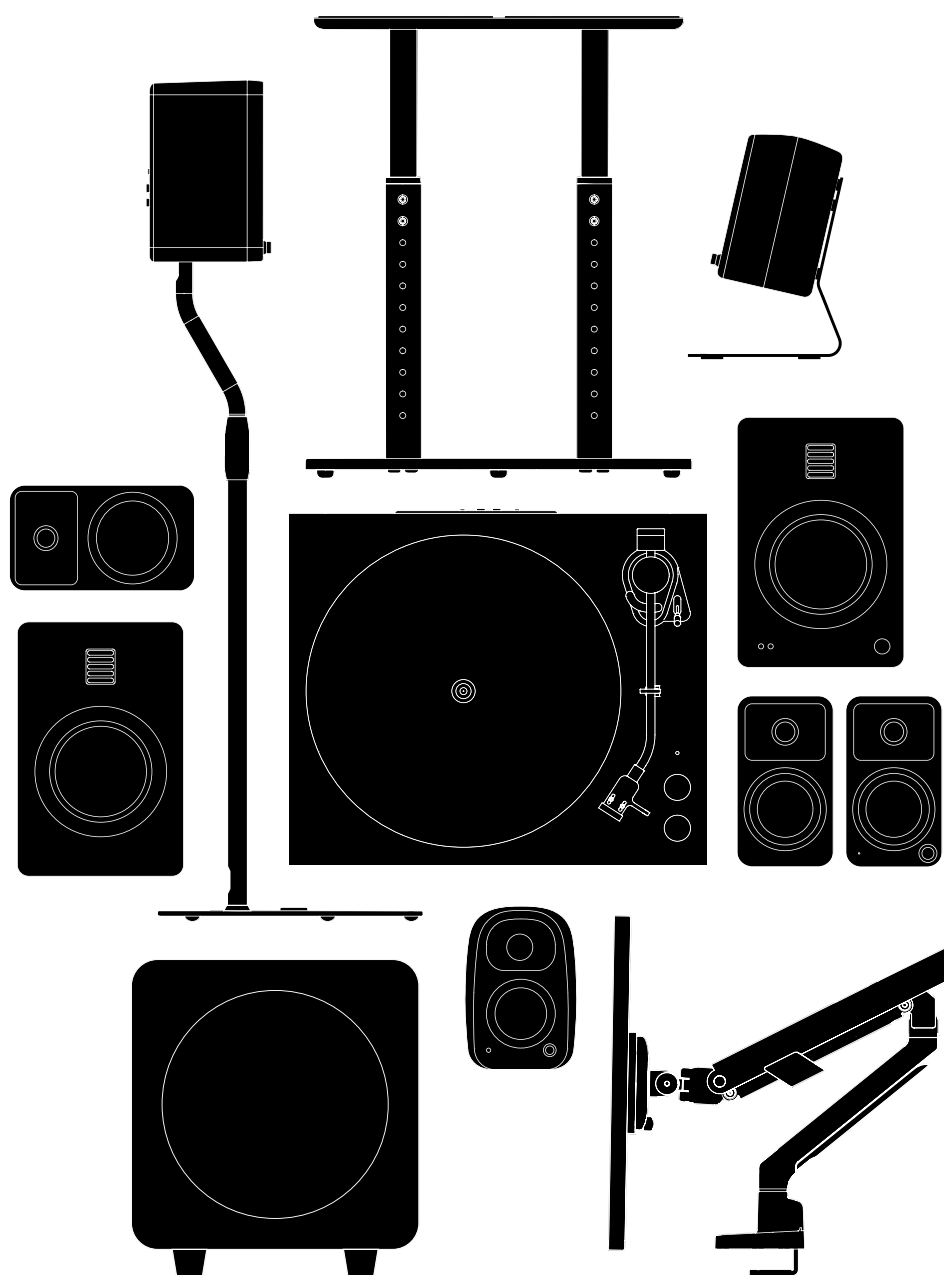

Propojuje vás s bezmeznou kreativitou.

Produkty Kanto jsou navrženy tak, aby vylepšily váš každodenní zážitek z technologií. Od hi-fi audio řešení až po držáky a příslušenství, jde o více než jen o inovaci – jde o... vytvářet smysluplné okamžiky v prostorách, kde žijeme a pracujeme.

Prozkoumejte více na kantoliving.com.

KANTO

Omezená záruka

Společnost Kanto Living Inc. (Kanto) poskytuje po dobu 2 let omezenou záruční dobu na to, že vybavení, které vyrábí, neobsahuje vady materiálu.

Pokud zařízení selže z důvodu takových vad a společnost Kanto je o tom informována do 2 let od data odeslání s dokladem o originální faktuře od autorizovaného prodejce, společnost Kanto dle svého uvážení poskytne náhradní díly nebo vymění zařízení za předpokladu, že zařízení nebylo vystaveno mechanickému, elektrickému nebo jinému zneužití či úpravám. Na veškeré náhradní díly nebo náhradní jednotky se vztahuje záruka 90 dnů ode dne opětovného odeslání původnímu kupujícímu.

Zákazníci budou zodpovědní za získání čísla autorizace vrácení a za úhradu nákladů na dopravu pro vrácení produktu do pobočky Kanto nebo autorizovaného skladu. Pokud se na zařízení vztahují výše uvedená záruční ustanovení, Kanto vymění díly nebo poskytne náhradní jednotku a bude zodpovědná za náklady na dopravu zákazníkovi. Uschovejte si prosím originální obal, abyste zabránili poškození produktu během přepravy. Doporučuje se také pojištění zásilky.

Informace v manuálu byly pečlivě zkontrolovány a věříme, že jsou přesné. Společnost Kanto však nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, které mohou být v manuálu obsaženy. Společnost Kanto v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné ani následné škody vyplývající z jakékoli vady zařízení, a to ani v případě, že byla na možnost takových škod upozorněna. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky, výslovné i implicitní, včetně, mimo jiné, jakékoli implicitní záruky, včetně jakékoli záruky prodejnosti a vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel, přičemž všechny tyto záruky jsou výslovně odmítnuty.