


KANTO

OBI3 **G2**

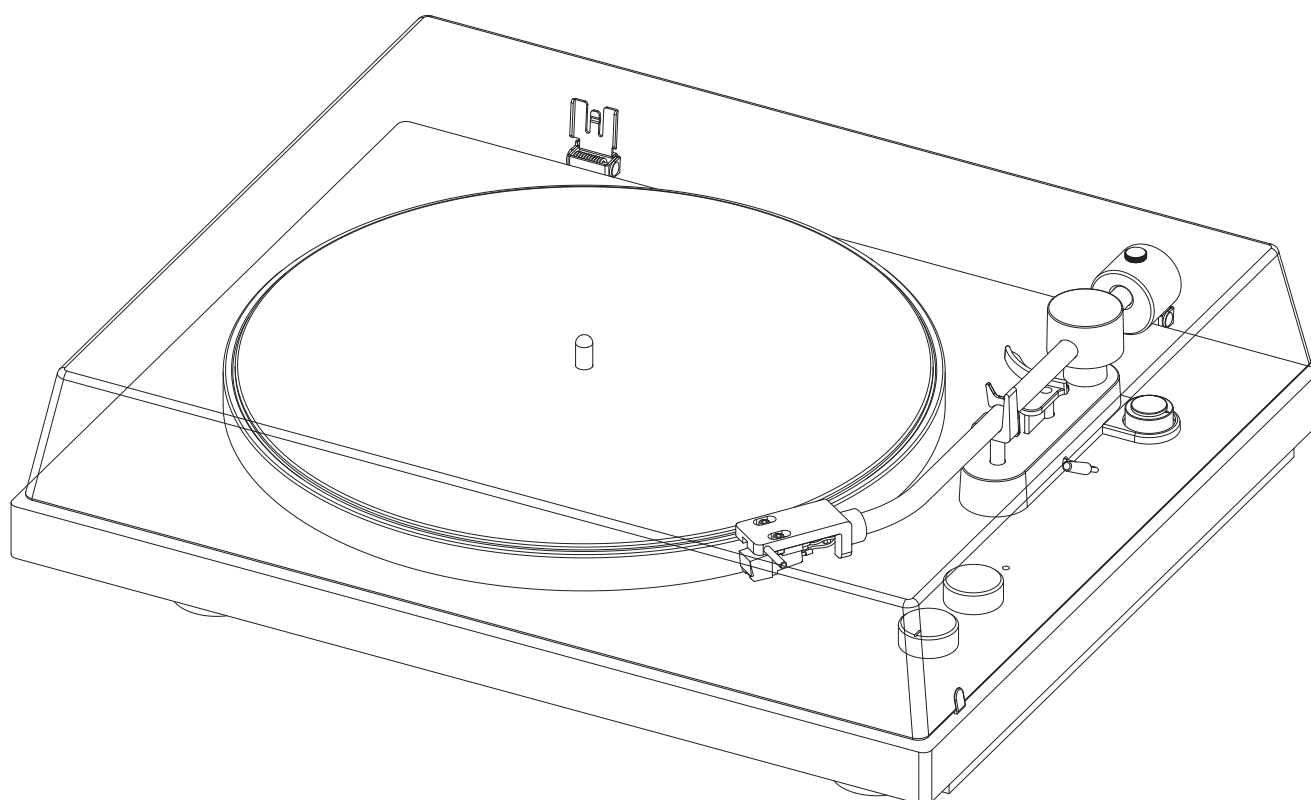

Gramofón



Prenosná kazeta Audio-Technica



Pripojenie Bluetooth



Gramofónový predzosilňovač

Ďakujem za výber Kanta

Prineste si domov teplo vinylu s klasickým šarmom a moderným pohodlím. Vďaka elegantnému, ucelenému dizajnu a premysleným detailom, ako sú zapustené pánty a leštený hliníkový tanier, je Obi3 stvorený pre uši aj oči. Intuitívny ovládač výšky tónu vám umožňuje spomaliť, zrýchliť a objaviť nové textúry vo vašich obľúbených albumoch. Vďaka možnosti bezdrôtového pripojenia Bluetooth® alebo RCA so vstavaným phono predzosilňovačom pre klasické pripojenie dokáže Obi3 prehrávať akýkoľvek reproduktorový systém. Vďaka plynulému a vyváženému zvuku cez úctyhodnú prenosku Audio-Technica 3600L ponúka Obi3 bránu k hlbšiemu počúvaniu. Premyslený, štýlový a pripravený na hranie, Obi3 vám sprístupní bohatstvo vašich platní. Tento gramofón bol starostlivo testovaný a skontrolovaný počas výroby, ako aj pred balením a prepravou. Po rozbalení skontrolujte, či nie je poškodený. Počas prepravy sa zariadenie poškodí len zriedka, ale ak sa tak stane, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

Môžete tiež priamo zavolať spoločnosti Kanto na číslo 1-888-848-2643 alebo poslať e-mail na adresu support@kantoliving.com.



Použite QR kód alebo zadajte URL adresu a preskúmajte našu webovú stránku. www.kantoaudio.com

Dôležité bezpečnostné opatrenia



POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ



POZOR:Výkričník
v rovnostrannom trojuholníku má
upozorniť používateľa na dôležité
pokyny na obsluhu a údržbu (servis).

v literatúre sprevádzajúcej
prístroj.

POZOR:Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým
prúdom, neodstraňujte zadnú stranu
panel. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol
používateľ opraviť. Servis zverte kvalifikovanému
servisný personál.

NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE:Blesk

Blesk so šípkou v rovnostrannom
trojuholníku má upozorniť používateľa
na prítomnosť neizolovaného
„nebezpečného napätia“ vo vnútri krytu
výrobku, ktoré môže mať dostatočnú
veľkosť na to, aby predstavovalo riziko
úrazu elektrickým prúdom.
osoby.

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Uschovajte si tieto pokyny.
- Dodržujte všetky upozornenia.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Neblokujte žiadne otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred šliapaním alebo stlačením, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Ak používate stojan, pri premiestňovaní kombinácie stojana a zariadenia buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu v dôsledku prevrátenia.
- Odpojte toto zariadenie zo siete počas búrok s bleskami alebo ak ho nebudete dlhší čas používať.
- Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala tekutina alebo ak doň spadli nejaké predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie nefunguje normálne alebo ak zariadenie spadlo.
- Zariadenie musí byť pripojené k SIEŤOVEJ zásuvke s ochranným uzemnením.
- Ako odpojovacie zariadenie sa používa vstupná spojka spotrebiča - odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko dostupné.

Upozornenia FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika. Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.


UPOZORNENIE IC

Tento rádiový vysielač bol schválený organizáciou Industry Canada. Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003. Toto zariadenie je v súlade s normou (normami) RSS oslobodenou od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam.

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu ISED stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.


Čo je v krabici?

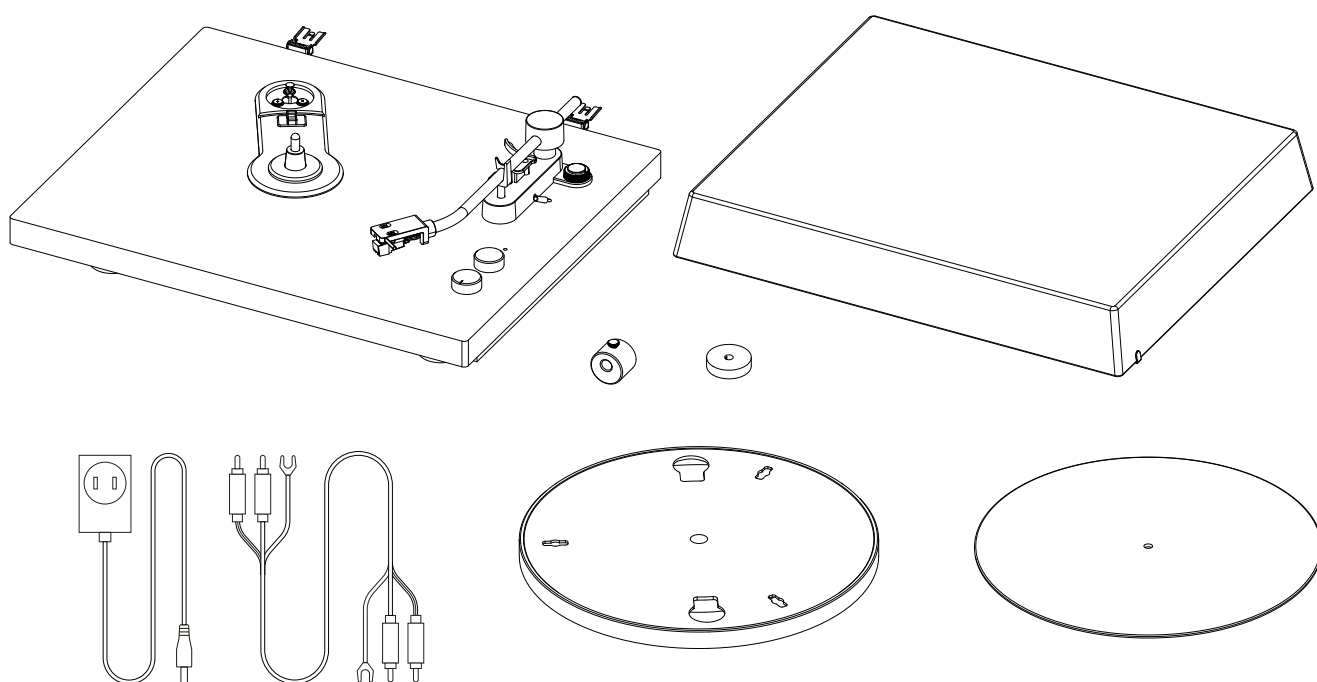

Prehľad gramofónu


Zadná strana gramofónu

- 1 RCA výstup
- 2 Prepínač Phono/Line Out
- 3 Prepínač RCA/Bluetooth Out
- 4 Pripojenie DC vstupu
- 5 Uzemňovací konektor

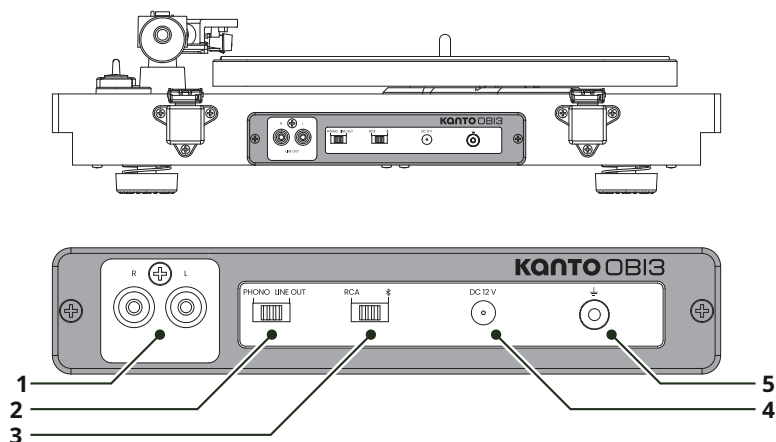

Horná časť gramofónu

- 6 Vretno
- 7 Plstená podložka
- 8 Tanier
- 9 Protizávažie
- 10 Rameno prenosky
- 11 Protikorčulová úprava
- 12 Páčka na tágo
- 13 Zámok ramienka prenosky
- 14 LED dióda
 - Červená — Gramofón zapnutý
 - Modrá — Párovanie (bliká)
 - Modrá — Párové (pevné)
- 15 Ovládanie výšky tónu
- 16 Vypnutie/zapnutie – prepínač 33/45 ot./min.
- 17 Hlava s predinštalovanou prenoskou AT3600L

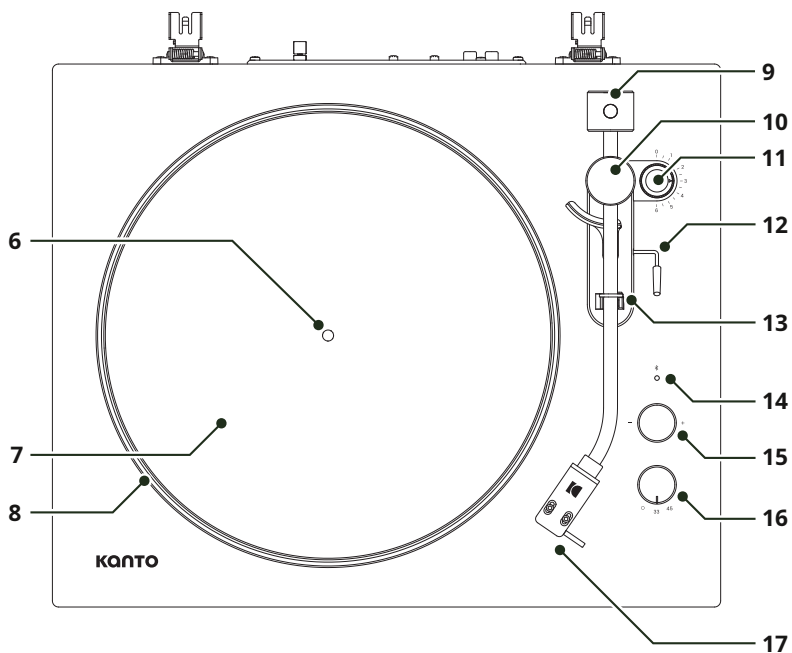

1a Nastavenie gramofónu


Pre optimálny výkon umiestnite Obi3 na stabilný a rovný povrch. Aby ste predišli zachyteniu vibrácií reproduktorov citlivým ramienkom, odporúča sa umiestniť gramofón na iný povrch ako sú vaše reproduktory. Použitie stojanov na reproduktory môže pomôcť izolovať a oddeliť reproduktory od povrchu, čím sa ďalej zlepší kvalita zvuku.

Aby ste predišli možnému zdeformovaniu platní, snažte sa zariadenie uchovávať mimo priameho slnečného žiarenia a nenechávajte platne na gramofóne, keď sa nepoužíva.


Remeňový pohon

Uistite sa, že pás je nainštalovaný rovnomerne po celom obvode taniera.


1.1

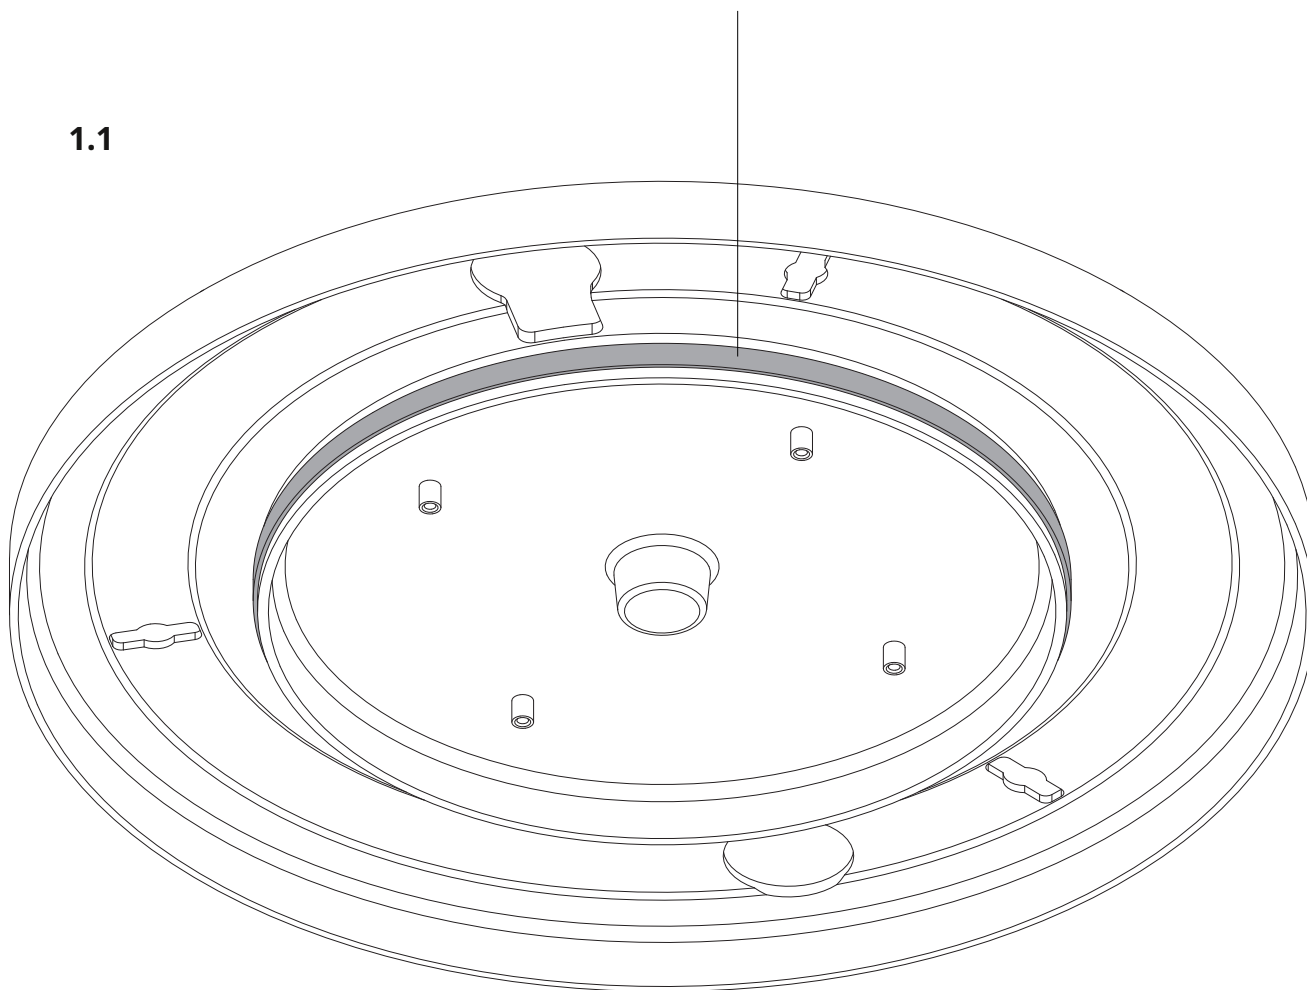


1b Nastavenie gramofónu

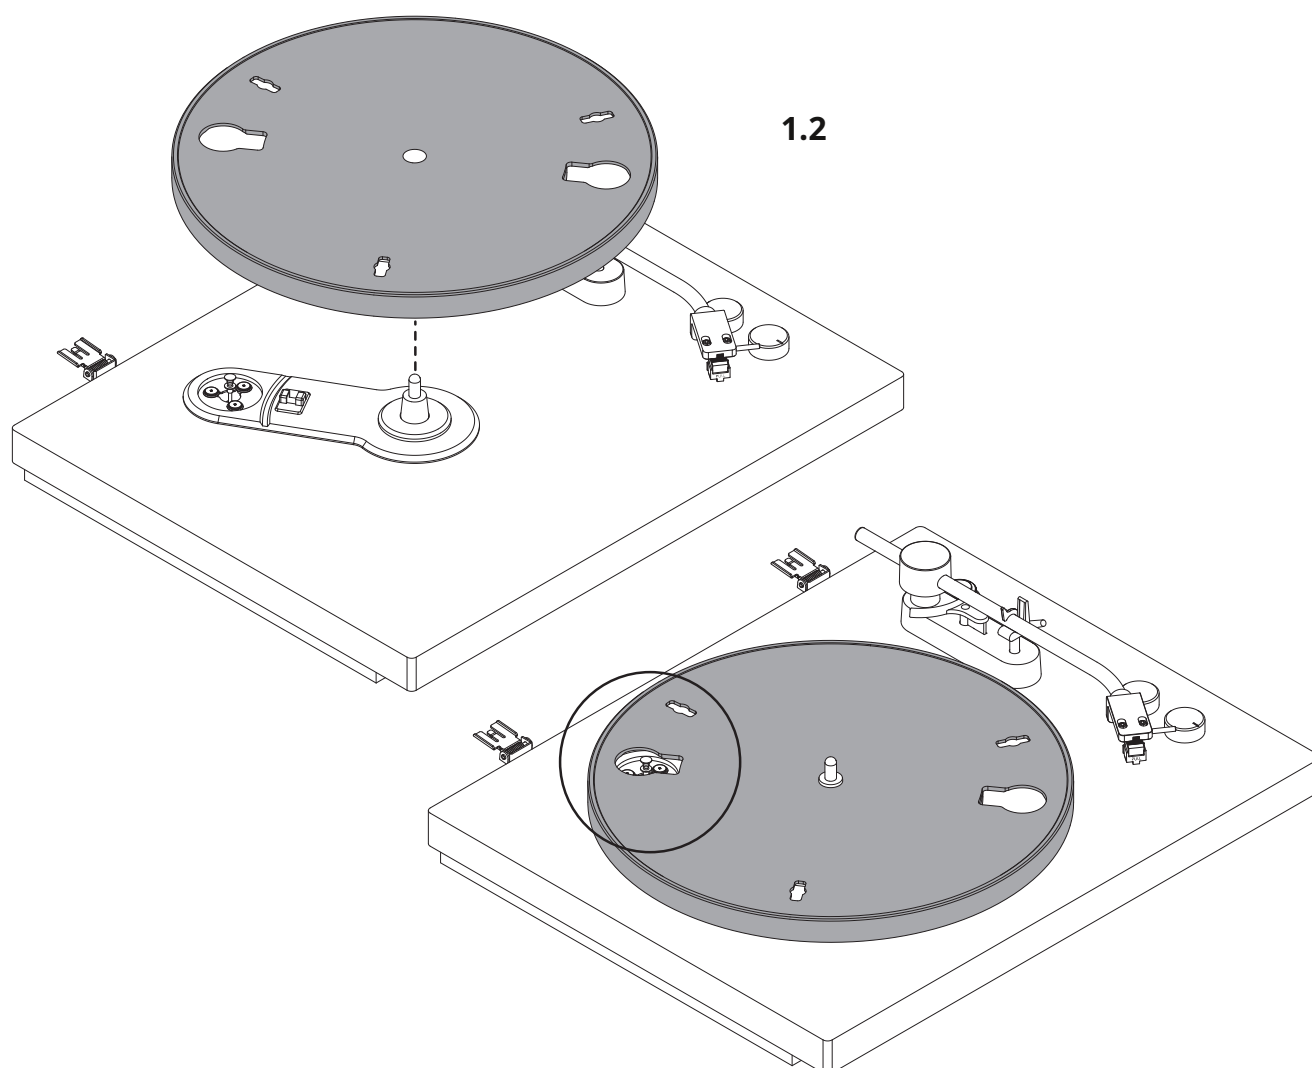



1.3

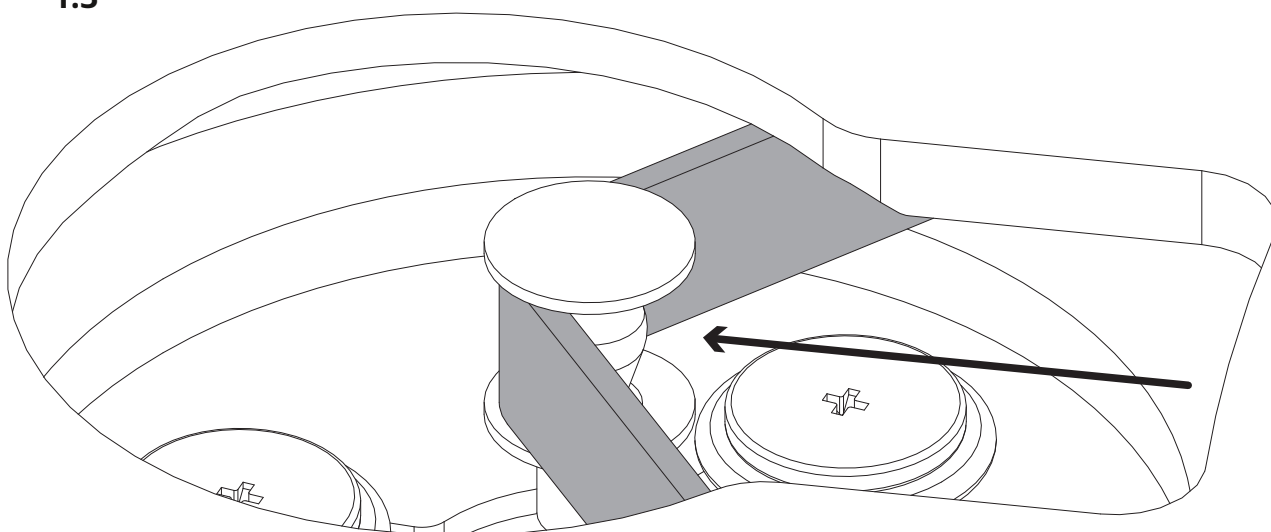


1c Nastavenie gramofónu

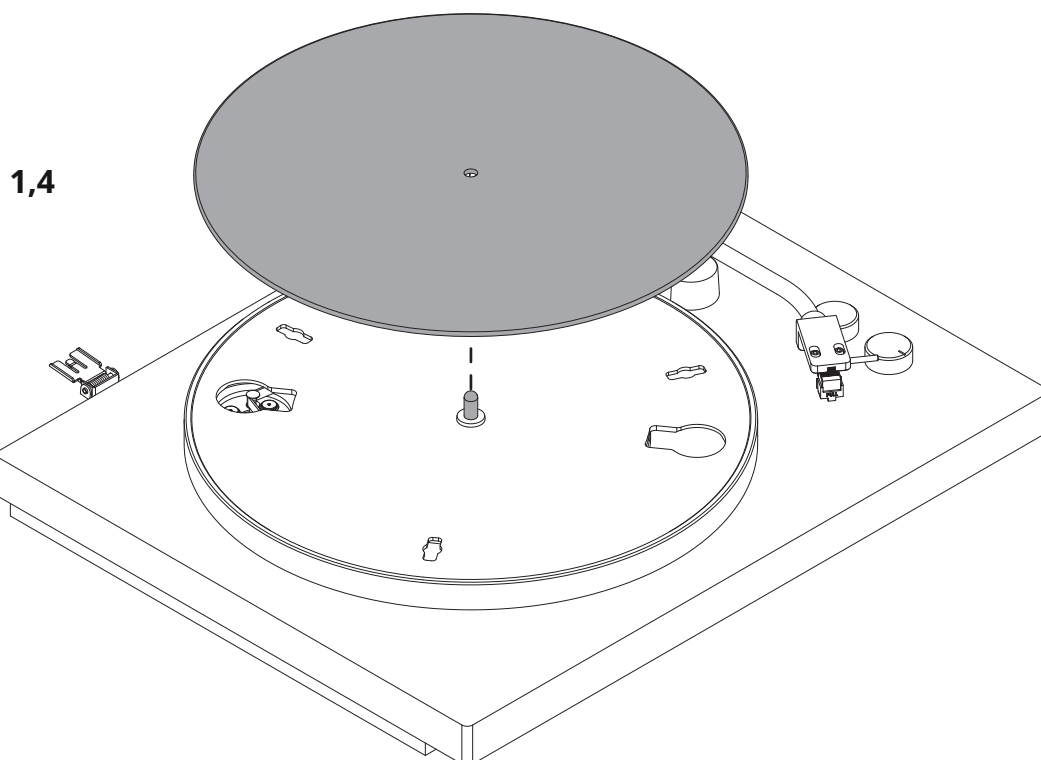


1,5

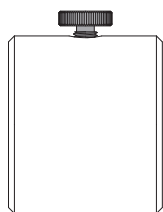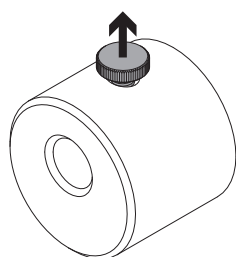


1,6

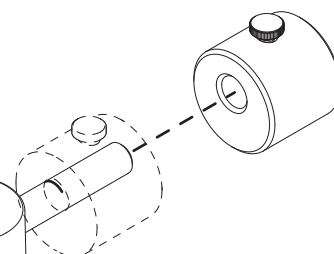


1,8

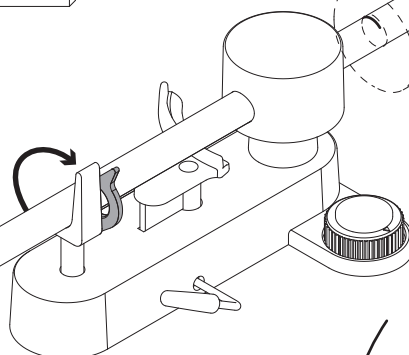

1,9

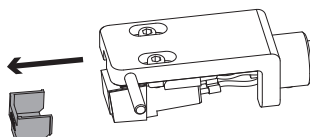


1,7

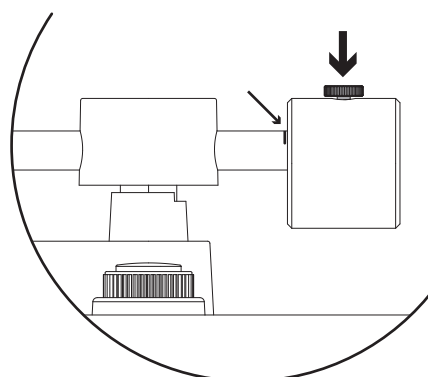


2 Inštalácia protiprachového krytu

2.1

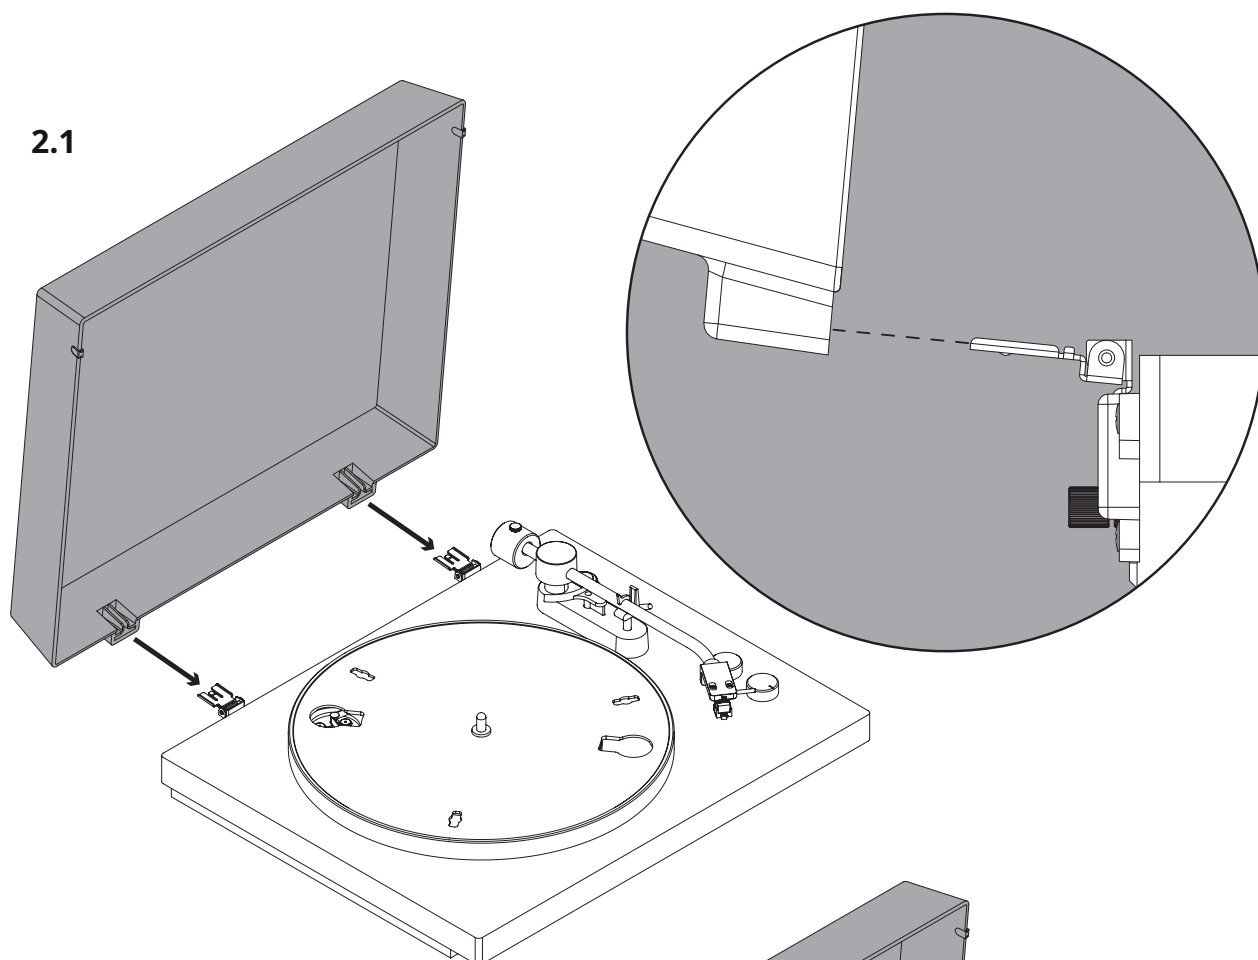


2.2

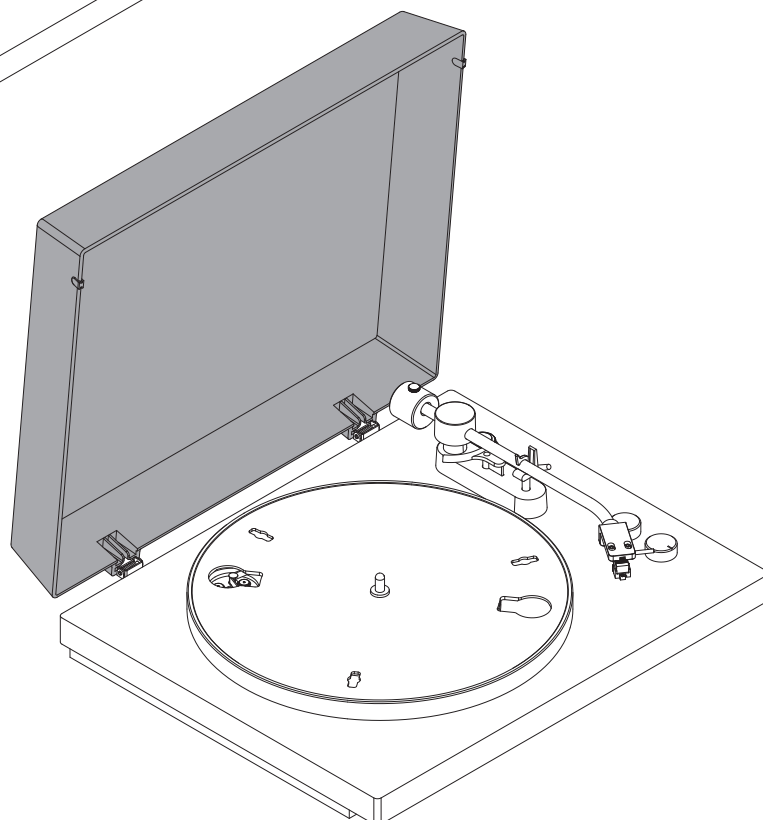

3a Pripojenie zdrojov zvuku (prepínač gramofónovej linky)

Pre najlepšiu kvalitu zvuku použite káblové pripojenie. Súčasťou balenia je kábel RCA a uzemňovací kábel. V závislosti od preferovaného nastavenia vyberte na zadnej strane jednotky možnosť RCA alebo Bluetooth. Pri pripájaní audio káblov musí byť vypínač vypnutý.

Pripojenie k aktívnemu reproduktoru so vstavaným gramofónovým predzosilňovačom

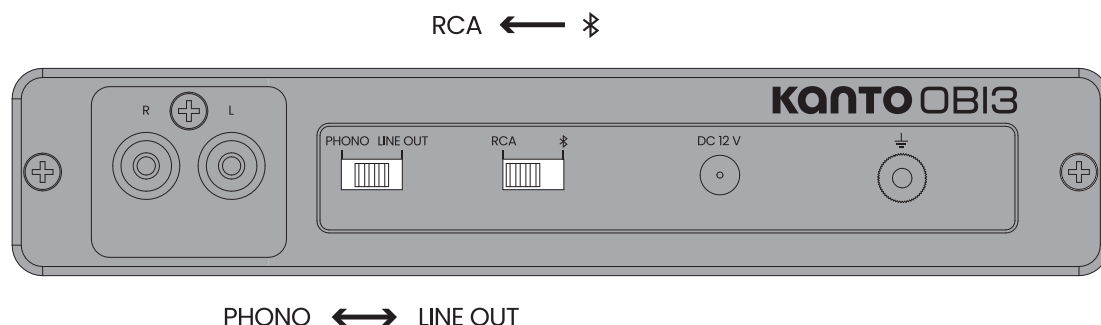

1. Uistite sa, že je Obi3 nastavený na RCA na zadnej strane zariadenia. Nastavte interný phono predzosilňovač Obi3 na výstup PHONO. Tým sa obíde vstavaný predzosilňovač gramofónu a bude sa vysielat' nízkoúrovňový phono signál.
2. Pomocou dodaného kábla RCA pripojte výstupy RCA zariadenia Obi3 k vstupu PHONO vášho aktívneho reproduktora. Ak má váš reproduktor zdieľaný vstup RCA, ktorý dokáže prijímať linkový alebo phono vstup, uistite sa, že je nastavený na PHONO, aby sa aktivoval vstavaný predzosilňovač reproduktora.
3. Ak má reproduktor uzemňovací kolík, uistite sa, že ste pripojili dodaný uzemňovací kábel k zosilňovaču Obi3.

Pripojenie k aktívnemu reproduktoru bez vstavaného phono predzosilňovača

1. Uistite sa, že Obi3 je na zadnej strane zariadenia nastavený na RCA. Nastavte interný phono predzosilňovač Obi3 na výstup LINE OUT. Tým sa aktivuje vstavaný phono predzosilňovač gramofónu a prevedie phono signál na linkový signál.
2. Pomocou dodaného kábla RCA prepojte výstupy RCA zariadenia Obi3 so vstupom LINE vášho reproduktora.

Pripojenie k zosilňovaču so vstavaným gramofónovým predzosilňovačom

1. Uistite sa, že je Obi3 nastavený na RCA na zadnej strane zariadenia. Nastavte interný phono predzosilňovač Obi3 na výstup PHONO. Tým sa obíde vstavaný predzosilňovač gramofónu a bude sa vysielat' nízkoúrovňový phono signál.
2. Pomocou dodaného kábla RCA prepojte výstupy RCA zariadenia Obi3 so vstupom PHONO vášho zosilňovača.
3. Ak má zosilňovač uzemňovací kolík, uistite sa, že ste pripojili dodaný uzemňovací kábel k zosilňovaču a Obi3.

Pripojenie k zosilňovaču bez vstavaného phono predzosilňovača

1. Uistite sa, že Obi3 je na zadnej strane zariadenia nastavený na RCA. Nastavte interný phono predzosilňovač Obi3 na výstup LINE. Tým sa aktivuje vstavaný phono predzosilňovač gramofónu a prevedie phono signál na linkový signál.
2. Pomocou dodaného kábla RCA pripojte výstupy RCA zariadenia Obi3 k linkovému vstupu RCA na vašom zosilňovači.


3b Pripojenie Bluetooth (prepínač RCA BT)



1. Uistite sa, že vaše zariadenie na prehrávanie Bluetooth (napríklad reproduktory, zosilňovač alebo slúchadlá) je zapnuté a nastavené na Bluetooth. Prepnite prehrávacie zariadenie do režimu párovania, konkrétne informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia. to urobiť.

Režim vstupu pokyny, ako

2. Aktivujte párovanie Bluetooth na zariadení Obi3 nastavením prepínača na Bluetooth na zadnej strane zariadenia. Blikajúci indikátor Bluetooth na vrchnej strane zariadenia Obi3 potvrdí, že je v režime párovania, čo znamená, že zariadenie Obi3 aktívne vyhľadáva kompatibilné prehrávacie zariadenie.

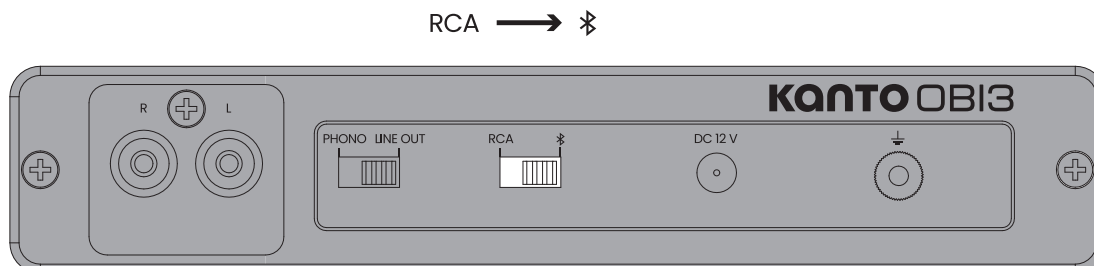

3. Nechajte Obi3 čas na vyhľadanie a automatické pripojenie vášho prehrávacieho zariadenia. Pre pripojenie je užitočné umiestniť prehrávacie zariadenie blízko Obi3.

4. Po úspešnom spárovaní bude indikátor Bluetooth na zariadení Obi3 zvyčajne svietiť nepretržite, čo signalizuje stabilné pripojenie.

Poznámka. Obi3 si nepamätá predtým spárované zariadenia a bude sa musieť spárovať s vaším prehrávacím zariadením vždy, keď je na Obi3 zapnuté rozhranie Bluetooth.

Prevádzka Bluetooth


Odporúčame dodržiavať maximálnu vzdialenosť medzi Obi3 a vaším zariadením na prehrávanie s rozhraním Bluetooth menej ako 10 metrov (33 stôp). Najlepšia vernosť signálu sa vo všeobecnosti dosiahne v tomto rozsahu. Ak sa vaše zariadenie na prehrávanie nespáruje s Obi3 alebo ak sa spojenie stratí, možno budete musieť zariadenie Obi3 vypnúť a zapnúť a tiež zabezpečiť, aby bol Bluetooth vášho zariadenia na prehrávaní resetovaný alebo vypnutý.

4 Nastavenie protišmykového systému (voliteľné)

Nastavte ovládanie proti šmyku tak, aby zodpovedalo prítlačnej sile vašej prenosky. Pomáha to udržiavať rameno prenosky vyvážené počas prehrávania, čím sa zabezpečí rovnomerné vedenie po celej platni a zníži sa opotrebovanie hrotu aj vinylu.

Nastavovací gombík

Po vybalení otočte nastavovacie koliesko protišmykovej ochrany tak, aby sa šípka indikátora nachádzala so značkou 3,5.

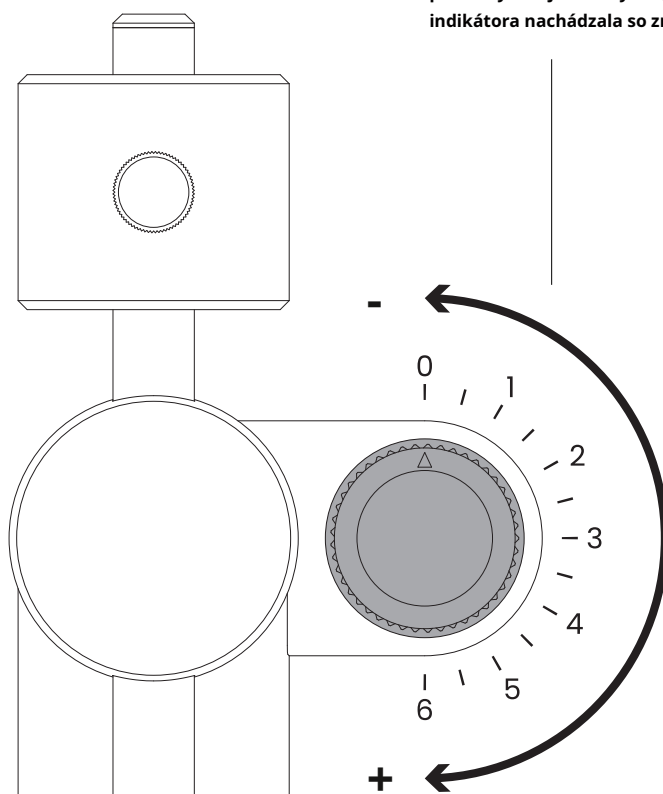


5 Prehrávanie platne (adaptér 45)

Keď je váš gramofón správne nastavený a pripojený, môžete si začať vychutnávať svoju zbierku vinylov.

Pre zabezpečenie konzistentného prehrávania sa odporúča mať počas prehrávania a keď sa gramofón nepoužíva, zatvorený kryt proti prachu.

Ak chcete prehrať platňu, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zapnite reproduktory alebo zosilňovač a vyberte na nich správny vstup.
2. Položte platňu na podložku na gramofónovom tanieri. Ak prehrávate platňu s rýchlosťou 45 ot./min. a veľkým stredovým otvorom, najskôr umiestnite adaptér na 45 ot./min. na stredovú os.

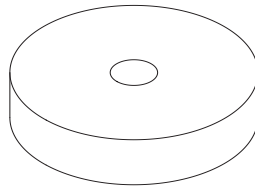

3. Nastavte rýchlosť gramofónu tak, aby zodpovedala platni. Väčšina LP platní sa prehráva pri 33 1/3 ot./min., zatiaľ čo single a EP platne sa často prehrávajú pri 45 ot./min. Správnu rýchlosť pre vašu platňu vyberte prepínačom 45/33.
4. Zdvihnute páčku na nastavenie tága, aby ste zdvihli ramienko prenosky nad povrch platne.
5. Jemne posuňte ramienko prenosky nad požadovanú drážku na začiatku platne.
6. Spustíte páčku na nastavenie nahrávky. Rameno prenosky pomaly klesne na platňu a spustí sa prehrávanie.

Keď je hra skončená:

1. Zdvihnute páčku na nastavenie tága, aby ste zdvihli ramienko prenosky z platne.
2. Vráťte ramienko prenosky späť do podpery. V prípade potreby ho môžete zaistiť svorkou ramienka.
3. Ak už nemáte v úmysle prehrávať žiadne ďalšie platne, zatvorte kryt proti prachu.

Špeciálne funkcie

Ovládanie výšky tónu

Funkcia ovládania výšky tónu Obi3 vám umožňuje presne nastaviť správnu rýchlosť prehrávania a ponúka kreatívnu kontrolu nad zvukom. Rýchlosť je možné zvýšiť alebo znížiť o 10 % od stredovej polohy zarážky. Upravte výšku tónu platne tak, aby vám správne znela.

Automatické zastavenie

Funkcia automatického zastavenia Obi3 je navrhnutá tak, aby zastavila otáčanie taniera po dosiahnutí konca platne, čo pomáha predchádzať opotrebovaniu hrotu a predlžuje jeho životnosť. Vzhľadom na rozdiely vo výrobe vinylových platní nemusia niektoré platne s touto funkciou správne fungovať.

Výmena komponentov


Obi3 obsahuje komponenty, ktoré sa môžu časom opotrebovať a je potrebné ich vymeniť. Pravidelná údržba a včasná výmena komponentov môže pomôcť zabezpečiť nepretržité prehrávanie vo vysokej kvalite.

6 Výmena hnacieho remeňa

Obi3 obsahuje komponenty, ktoré sa môžu časom opotrebovať a je potrebné ich vymeniť. Pravidelná údržba a včasná výmena komponentov môže pomôcť zabezpečiť nepretržité prehrávanie vo vysokej kvalite.

Keďže gramofón Obi3 má remeňový pohon, je kľúčovou súčasťou, ktorá spája motor s tanierom. Postupom času sa remeň môže natiiahnuť, uvoľniť alebo znečistiť, čo môže mať za následok nesprávne otáčanie taniera alebo nekonzistentný zvuk.

Ak sa tanier neotáča, ani keď je zariadenie zapnuté, alebo ak je zvuk skreslený alebo nekonzistentný, skontrolujte, či je hnací remeň správne nainštalovaný alebo či sa nezošmykol. Ak potrebujete nový hnací remeň, kontaktujte priamo zákaznícku podporu Kanto.

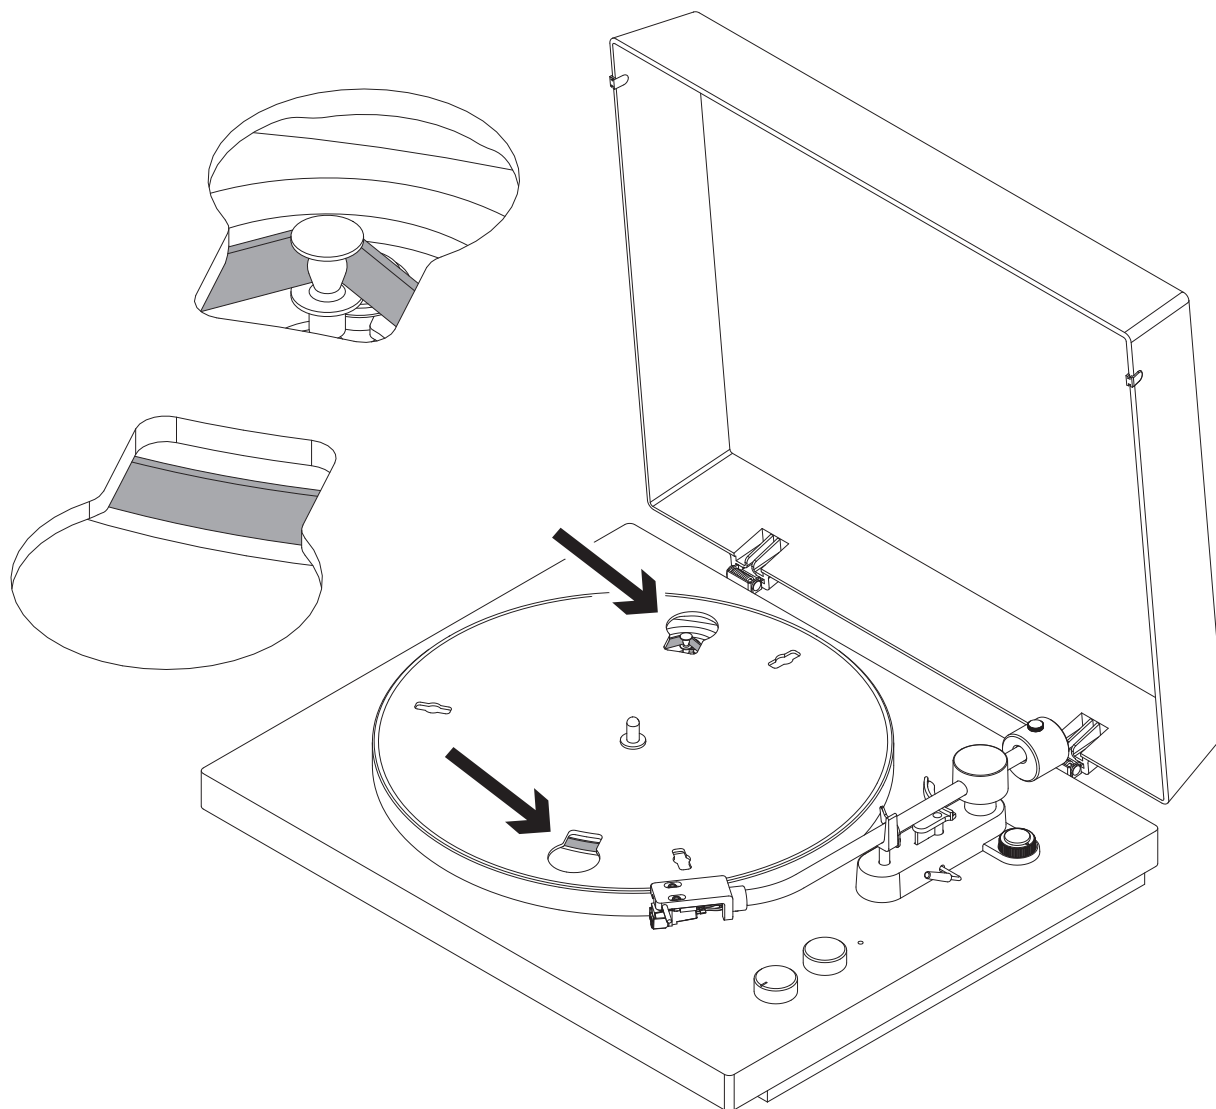


Výmena stylusu

Obi3 je vybavený prenoskou Audio Technica AT3600L. Ihla, známa aj ako hrot, je súčiastka pripevnená k prenoske, ktorá sa nachádza v drážkach platne. Je to chýlostivá časť, ktorá sa používaním opotrebuje a mala by sa pravidelne čistiť a kontrolovať. Ak spozorujete skreslenie zvuku, zvýšený povrchový šum, časté preskakovanie alebo stratu čistoty – najmä vo vysokých frekvenciách – môže byť čas vymeniť hrot. Jasným indikátorom je aj viditeľné poškodenie, ako napríklad ohnutá konzola alebo odštiepený hrot.

Kompatibilné náhradné hroty pre prenosku AT3600L sú ATN3600L, ATN3600LC alebo ATN3600LE.

Všetko je připravené – užívejte si svoj nový produkt Kanto.

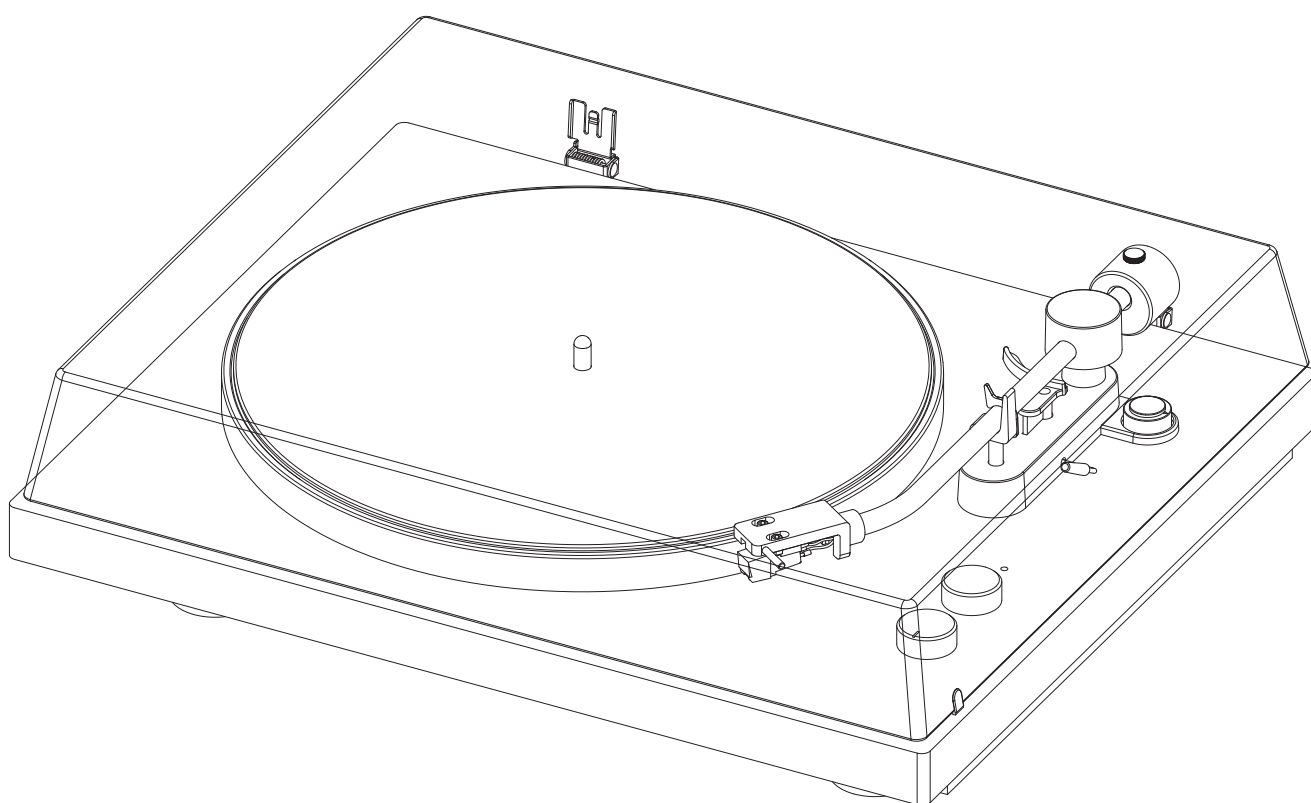

Máte otázky? Náš tím zákaznické podpory je vám k dispozici:
support@kantoliving.com

Sprievodca riešením problémov

Táto príručka sa zaoberá bežnými problémami, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Obi3. Ak sa vyskytne problém, ktorý tu nie je uvedený, alebo ak navrhované riešenia problém nevyriešia, obráťte sa na svojho predajcu alebo kontaktujte zákaznícku podporu. Pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek káblov sa uistite, že všetky komponenty (gramofón, reproduktory, zosilňovač) sú VYPNUTÉ.

1. Tanier sa neotáča.

- Skontrolujte upevnenie napájacieho kábla a uistite sa, že je pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke.
- Uistite sa, že je zvolená správna rýchlosť.
- Skontrolujte, či sa pás nezošmykol.
- Mechanizmus automatického zastavenia sa môže aktivovať, ak je na konci nahrávky – zdvihnite páčku tága, posuňte ramienko prenosky dozadu a skúste to znova.

2. Neprehráva sa žiadny zvuk / Hlasitosť je nízka.

- Uistite sa, že je z náplne odstránený plast.
- Uistite sa, že prepínač PHONO/LINE na zariadení Obi3 je správne nastavený pre vaše prijímacie zariadenie. Pripojenie zdrojov zvuku nájdete na strane 8. Skontrolujte, či hlasitosť reproduktora nie je na minimálnej úrovni. Zvýšte hlasitosť pomocou gombíka na prednej strane reproduktorov.
- Overte, či sú audio káble RCA pevne pripojené k výstupom RCA zariadenia Obi3.
- Otestujte s prehrávacím zariadením, o ktorom viete, že funguje.

3. Zvuk je skreslený, bzučí alebo preskakuje.

- Ak používate PHONO výstup gramofónu Obi3 a pripájate ho k prijímaciemu zariadeniu s uzemňovacím kolíkom na jeho phono vstupe, uistite sa, že uzemňovací kábel gramofónu je pripojený k tomuto kolíku, aby sa znížil brum (Poznámka: Pri použití LINE výstupu Obi3 to zvyčajne nie je potrebné). Skontrolujte, či je audio kábel pripojený k zdroju a zo zdroja pevne upevnený. Skúste použiť iný kábel alebo zdroj, aby ste problém odstránili.
- Uistite sa, že prepínač PHONO/LINE na zariadení Obi3 je správne nastavený pre vaše prijímacie zariadenie. Pripojenie zdrojov zvuku nájdete na strane 8.
- Uistite sa, že audio káble RCA sú pevne upevnené na oboch koncoch. Ak je k dispozícii, vyskúšajte iný kábel RCA, pretože chybný kábel môže spôsobiť rušenie alebo nekvalitný zvuk.
- Skúste pripojiť Obi3 k elektrickej zásuvke na inom elektrickom obvode, aby ste vylúčili elektrické rušenie.
- Izolujte zdroj šumu odpojením všetkých ostatných zdrojov zvuku od aktívneho reproduktora alebo zosilňovača, aby ste zistili, či šum pochádza z iného komponentu vo vašom systéme.
- Vizuálne skontrolujte ihlu (snímací hrot), či nie je poškodený, ohnutý alebo či na ňom nie sú nečistoty. Opotrebovaný, znečistený alebo poškodený hrot môže spôsobiť značné skreslenie alebo bzučanie. Uistite sa, že je prenoska bezpečne namontovaná.
- Vyčistite si záznamy.
- Uistite sa, že Obi3 je umiestnený na stabilnom, dokonale rovnom povrchu. Na overenie použite vodováhu. Nerovný povrch môže spôsobiť nesprávny pohyb ramienka prenosky a preskakovanie.
- Uistite sa, že Obi3 je umiestnený mimo reproduktorov, najlepšie na samostatnom povrchu.

4. Prehrávacie zariadenie Bluetooth sa nepripojí k Obi3.

- Uistite sa, že Obi3 aj prehrávacie zariadenie sú v režime párovania.
- Znova povoľte Bluetooth: Skúste vypnúť a znova zapnúť Bluetooth na zariadení Obi3 aj na reproduktore Bluetooth.
- Pre optimálnu vernosť signálu počas párovania a prehrávania sa uistite, že Obi3 a váš Bluetooth reproduktor sú vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov (33 stôp).

5. Zvuk sa prehráva iba z jedného kanála.

- Znovu pripojte RCA kábel alebo ho vymeňte.
- Káble kazety sa môžu odpojiť. Pre viac informácií kontaktujte podporu spoločnosti Kanto.

6. Rýchlosť prehrávania je nesprávna.

- Skontrolujte, či je ovládač rýchlosti 33-1/3 ot./min. alebo 45 ot./min. správne nastavený pre vinylovú platňu, ktorú prehrávate.
- Ovládač výšky tónu upravujte, kým nedosiahnete požadovanú rýchlosť prehrávania. Tento gombík umožňuje nastavenie rýchlosti prehrávania v rozmedzí +/- 10 %.
- Uistite sa, že hnací remeň je správne umiestnený okolo remenice motora a vnútorného okraja taniera. Ak sa remeň prešmykne alebo skrúti, môže to ovplyvniť rýchlosť prehrávania.

Špecifikácie

Typ pohonu	Opasok
Tága	Manuálna páka Spustenie a automatické zastavenie aktivované cue-funkciou
Materiál podstavca	Technické drevo
Materiál taniera	Vážený hliník
Noha	Nenastaviteľné
Rameno prenosky	Hliníkový tvar J
Protikorčúľovanie	Nastaviteľné
Protizávažie	Nastaviteľné
Ovládanie rýchlosti	Ovládač výšky tónu 33-1/3 a 45 ot./min. (riadený senzorom) (+/- 10 %)
Páni a trepot	0,25 %
Zmena rýchlosti	+/- 1 %
Kazeta	Audio-Technica AT3600L Sila pritláčania (3,5 +/- 0,5 g)
Výstupy	1 x RCA s voliteľným phono predzosilňovačom, 1 x Bluetooth 5.3



Toto zariadenie je triedy II




UPOZORNENIE: Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Tento štítok označuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom. Mal by byť odovzdaný vo vhodnom zariadení, kde sa umožní jeho zhodnotenie a recyklácia.

VÝROBCA A DOVOZCA:

Kanto Living Inc., 9136 196A Street, Langley, BC, Kanada V1M 3B4

KANTO

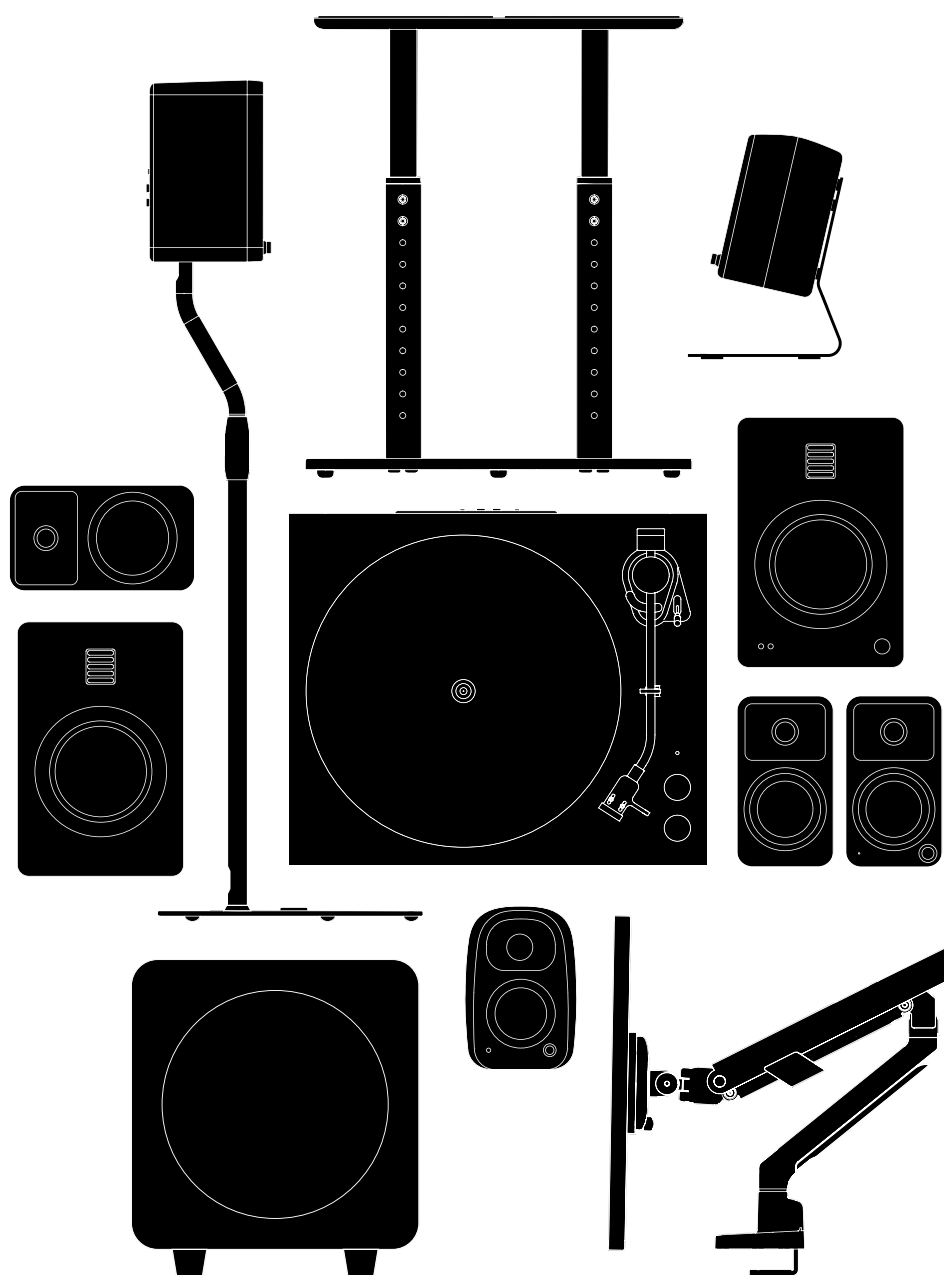

Spája vás s bezhraničnou kreativitou.

Produkty Kanto sú navrhnuté tak, aby pozdvihli váš každodenný zážitok z technológií. Od hi-fi audio riešení až po držiaky a príslušenstvo, ide o viac než len inováciu – ide o... vytváranie zmysluplných okamihov v priestoroch, kde žijeme a pracujeme.

Viac informácií nájdete na kantoliving.com.

Kanto

Obmedzená záruka

Spoločnosť Kanto Living Inc. (Kanto) poskytuje záruku na to, že zariadenia, ktoré vyrába, neobsahujú žiadne chyby materiálu počas obmedzenej záručnej doby 2 roky.

Ak zariadenie zlyhá z dôvodu takýchto chýb a spoločnosť Kanto je o tom informovaná do 2 rokov od dátumu odoslania s dokladom o origináli faktúry od autorizovaného predajcu, spoločnosť Kanto podľa vlastného uváženia poskytne náhradné diely alebo vymení zariadenie za predpokladu, že zariadenie nebolo vystavené mechanickému, elektrickému alebo inému zneužitiu alebo úpravám. Na akékoľvek náhradné diely alebo náhradné jednotky sa vzťahuje 90-dňová záruka odo dňa opätovného odoslania pôvodnému kupujúcemu.

Zákazníci budú zodpovední za získanie autorizačného čísla vrátenia a za úhradu nákladov na dopravu pri vrátení produktu do predajne Kanto alebo autorizovaného skladu. Ak sa na zariadenie vzťahujú vyššie uvedené záručné ustanovenia, spoločnosť Kanto vymení diely alebo poskytne náhradný kus a bude zodpovedná za náklady na dopravu zákazníkovi. Uschovajte si originálny obal, aby ste predišli poškodeniu produktu počas prepravy. Odporúča sa tiež poistiť si zásielku.

Informácie v návode boli starostlivo skontrolované a považujeme ich za presné. Spoločnosť Kanto však nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne nepresnosti, ktoré sa môžu v návode nachádzať. Spoločnosť Kanto v žiadnom prípade nezodpovedá za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z akejkoľvek chyby zariadenia, a to ani v prípade, že bola na možnosť takýchto škôd upozornená. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo implicitné, vrátane, okrem iného, akejkoľvek implicitnej záruky, vrátane akejkoľvek záruky predajnosti a vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel, pričom všetky tieto záruky sú výslovné vylúčené.