



Základní návod k obsluze

Síťový CD přijímač

SA-C600

Hudba nemá hranice, je nadčasová a dotýká se srdcí
lidí napříč kulturami a generacemi.
Každý den na Vás čeká objev skutečně emotivního
zážitku z neotřelého zvuku.
Dovolte nám, abychom Vás vzali na cestu za
znovuobjevováním hudby.

Rediscover Music™

Technics

Maximální emotivní hudební zážitek pro všechny

Ve společnosti Technics chápeme, že zážitek z poslechu hudby není čistě o technologii, ale i o magickém a citovém vztahu mezi lidmi a hudbou.

Chceme, aby lidé mohli prožívat hudbu tak, jak byla původně zamýšlena, a poslech hudby je vždy nadchl a potěšil.

Zároveň chceme svými výrobky umožnit lidem seznámit se s mnoha světovými hudebními kulturami. To je naše filozofie.

Díky kombinaci lásky k hudbě a špičkového týmu s rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti budujeme značku, která milovníkům hudby vždy poskytne maximální emotivní hudební zážitek.

Ředitel
Michiko Ogawa

A handwritten signature in black ink, reading "Michiko Ogawa". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending from the end of the name.

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Před prvním použitím výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod k obsluze a poté jej uschovejte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu..

- Informace o popisech v tomto návodu k obsluze
 - Stránky, na které se odkazuje, jsou označeny jako „⇒ ○○“.
 - Ilustrace v tomto návodu se od Vašeho zařízení mohou lišit.

- Podrobnější návod k obsluze je k dispozici v dokumentu „Návod k obsluze“ (ve formátu PDF). Chcete-li si tento návod přečíst, stáhněte si jej z našich webových stránek: www.technics.com/support/downloads/oi/SA-C600.html
- K procházení nebo tisku dokumentu „Návod k obsluze“ (ve formátu PDF) budete potřebovat Adobe Reader. Verzi aplikace Adobe Reader, kterou můžete používat se svým operačním systémem, si můžete stáhnout a nainstalovat z následujících webových stránek: <http://get.adobe.com/reader/>




Obsah


Bezpečnostní opatření	05
Instalace	07
Popis zařízení	08
Připojení	11
Síťová nastavení	13
Přehrávání CD	16
Poslech rádia DAB/DAB+ / FM	17
Používání Bluetooth®	18
Licence	19
Technické údaje	20

Příslušenství


Napájecí kabel (1)
K2CT3YY00055



Anténa DAB (1)
N1EYYY000015



Dálkový ovladač (1)
N2QAY000230



Baterie pro dálkový
ovladač (2)



- Čísla výrobků uvedená v tomto návodu k obsluze jsou platná k září 2021.
- Mohou být předmětem změn.
- Nepoužívejte dodaný napájecí kabel pro napájení jiného zařízení.

Varování

Zařízení

- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, postupujte následovně:
 - Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě.
 - Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
 - Používejte pouze doporučené příslušenství.
 - Nerozebírejte zařízení.
 - Neopravujte zařízení svépomocí.
Pokud zařízení vyžaduje opravu, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.
 - Dbejte na to, aby do zařízení nespadly žádné kovové předměty.
 - Nepokládejte na zařízení těžké předměty.

Napájecí kabel

- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, postupujte následovně:
 - Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním štítku zařízení.
 - Zástrčku napájecího kabelu zcela zasuněte do elektrické zásuvky.
 - Netahejte za napájecí kabel, neohýbejte jej a nepokládejte na něj těžké předměty.
 - Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
 - Při odpojování zařízení od elektrické sítě netahejte na napájecí kabel, nýbrž za zástrčku.
 - Nepoužívejte poškozený napájecí kabel a nepřipojujte zařízení k vadné elektrické zásuvce.
- Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení. Umístěte toto zařízení tak, aby v případě potřeby bylo možné okamžitě vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Ujistěte se, že zemnicí kolík na zástrčce napájecího kabelu pevně připojený a nedojde tak k úrazu elektrickým proudem.
 - Zařízení s konstrukcí TRÍDY I musí být připojeno pouze k elektrické zásuvce s ochranným uzemněním.

Upozornění

Zařízení

- Na toto zařízení neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící svíčky.
- Při používání tohoto zařízení může docházet k rádiovému rušení způsobenému mobilními telefony. Pokud k takovému rušení dojde, zvýšte vzdálenost mezi tímto zařízením a mobilním telefonem.
- Toto zařízení je určeno k používání v mírném a tropickém klimatu.
- Nepokládejte na toto zařízení žádné předměty. Zařízení se během provozu zahřívá.
- Toto zařízení používá laser. Použití ovládacích prvků jiným způsobem, nevhodné nastavení nebo provádění jiných postupů, než jsou ty uvedené v návodu k obsluze, může mít za následek vystavení uživatele nebezpečnému záření.
- Nedívejte se do laseru pozorovacím optickým systémem, jako je lupa. Nemá to však vliv na lidské zdraví.
- Magnetické předměty by se měly nacházet mimo dosah tohoto zařízení. Silné magnety uvnitř horního krytu a v přihrádce na disk mohou poškodit debetní karty, časové jízdenky nahrané na čipové kartě, hodiny a další předměty.

Umístění

- Umístěte toto zařízení na rovný povrch.
- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, postupujte následovně:
 - Neumísťujte toto zařízení do knihovny, vestavné skříně nebo jiného omezeného prostoru. Ujistěte se, že je toto zařízení dobře odvětrávané.
 - Nezakrývejte ventilační otvory tohoto zařízení novinami, ubrusy, závěsy apod.
 - Nevystavujte toto zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.
- Nezvedejte ani nepřenášejte toto zařízení za horní kryt nebo přední část. Mohlo by dojít k pádu zařízení a následně jeho poruše nebo k poranění osob.

Pokračování

- Při nesprávně provedené výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Starou baterii vyměňte pouze za typ doporučený výrobcem.
- Nesprávné zacházení s bateriemi může způsobit únik elektrolytu a následně požár.
 - Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.Baterie skladujte v chladu a temnu.
- Baterie nezahřívejte, ani je nevystavujte ohni.
- Neponechávejte baterie v autě vystavené po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření, zatímco má auto zavřená dveře i okna.
- Nerozebírejte baterie ani je nezkratujte.
- Nenabíjejte alkalické nebo manganové baterie.
- Nepoužívejte baterie, pokud je z nich sloupnutý kryt.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Pokud chcete baterie zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce a poraďte se s nimi ohledně správného způsobu likvidace.
- Nepoužívejte baterie za následujících podmínek:
 - Extrémně vysoké nebo nízké teploty během používání, skladování nebo přepravy.
 - Výměna baterie za nesprávný typ.
 - Likvidace baterie vhozením do ohně, vložením do horké trouby nebo mechanickým rozdrcením či rozřezáním. V takovém případě může dojít k výbuchu.
 - Extrémně vysoká teplota a/nebo extrémně nízký tlak vzduchu, které mohou způsobit výbuch nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.



(Zadní strana zařízení)

Instalace

Před připojením zařízení k elektrické síti vypněte všechna ostatní zařízení a přečtěte si příslušné provozní pokyny. Ujistěte se, že jste schopni zařízení zvednout. Netahejte zařízení po zemi.

Péče o zařízení

- Před údržbou vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. K vyčištění zařízení použijte měkký hadřík.
- Je-li zařízení silně znečištěné, setřete nečistoty vyždímaným měkkým hadříkem.
Poté zařízení otřete měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla včetně benzínu, ředidla, alkoholu, kuchyňského saponátu, chemických utěrek atd. Mohlo by dojít k deformaci vnějšího krytu nebo k odlepení vnější vrstvy.

Likvidace nebo přeprava tohoto zařízení

Před likvidací zařízení nebo jeho předáním jiné osobě se ujistěte, že jste vymazali všechny zaznamenané informace obnovením výchozího nastavení.

- ① Stiskněte [SETUP].
- ② Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte „Initialization“ (Inicializace) a poté stiskněte [OK].
- ③ Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Yes“ (Ano) a poté stiskněte [OK].
 - Objeví se potvrzovací obrazovka. Výběrem „Yes“ (Ano) v následujících krocích obnovíte všechna nastavení na výchozí hodnoty.
- ④ Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Yes“ (Ano) a poté znovu stiskněte [OK].
 - Před likvidací zařízení nebo jeho předáním jiné osobě se ujistěte, že jste se odhlásili ze všech svých účtů služeb streamování hudby, zabráníte tak neoprávněnému používání svých účtů.

Ne všechny služby streamování hudby jsou dostupné ve všech zemích/oblastech. Může být vyžadována registrace nebo mohou být za používání služeb streamování hudby účtovány poplatky. Služby se mohou změnit nebo mohou být ukončeny. Podrobnosti naleznete na webových stránkách služeb streamování hudby.

Důležitá poznámka:

Před likvidací tohoto zařízení nebo jeho předáním jiné osobě se nezapomeňte odhlásit ze svých účtů služeb streamování hudby, zabráníte tak neoprávněnému používání svých účtů.

Likvidace vysloužilého zařízení a baterií

Pouze pro Evropskou unii a země se systémem recyklace odpadu




Tento symbol na výrobku, obalu a/nebo v průvodních dokumentech Vás upozorňuje na to, že vysloužilá elektrická a elektronická zařízení i baterie nelze zlikvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. V souladu s legislativou Vaší země odevzdejte vysloužilá zařízení a použité baterie v příslušné sběrně elektroodpadu, která zajistí řádné zpracování, obnovu a recyklaci vysloužilých výrobků. Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných zdrojů a zároveň pomáháte předcházet případným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Podrobnější informace o sběru a recyklaci vysloužilých zařízení Vám poskytne místní úřad. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uděleny sankce v souladu s národní legislativou.



Poznámka pro symbol baterie (symbol na spodní části zařízení):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V takovém případě vyhovuje požadavkům stanoveným směrnicí pro danou chemikálii.

Toto zařízení(zepředu)

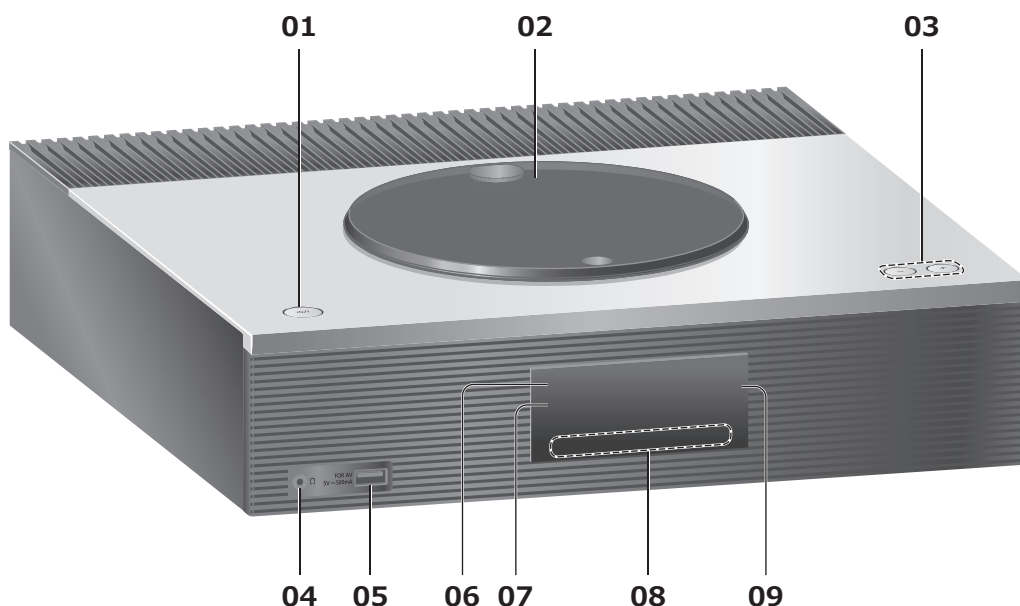

1 Přepínač „Pohotovostní stav / Zapnuto“ (⏻/I)

- Stisknutím přepnete zařízení ze zapnutého stavu do pohotovostního stavu a naopak. V pohotovostním stavu toto zařízení stále spotřebovává malé množství elektrické energie.

2 Horní kryt

- Horní kryt lze posunout na obě strany.
- Vestavěný magnet udržuje horní kryt zavřený.
- Při posouvání nevyvíjejte na horní kryt nadměrnou sílu. Mohli byste jej poškodit.
- Neponechávejte horní kryt otevřený delší dobu. Mohlo by dojít k ušpinění čočky.

(⇒ 16)

3 Nastavení hlasitosti

- 0 (min.) až 100 (max.)

4 Konektor pro připojení sluchátek

- Po připojení sluchátek nevychází z reproduktorů a subwooferu žádný zvuk.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Dlouhodobý poslech při plné hlasitosti může vést k poškození sluchu.

5 USB-A port (pro AV) (5 V $\equiv$ 500 mA)

- K této jednotce můžete připojit USB zařízení a přehrávat hudbu, která je na něm uložená.

6 Kontrolka provozního stavu

- Svítí modře: Zařízení je zapnuté.
- Svítí červeně: Zařízení i síťové funkce se nacházejí v pohotovostním režimu.
- Vypnuto: Zařízení se nachází v pohotovostním režimu, síťové funkce nejsou k dispozici.

7 Snímač signálu z dálkového ovladače

- Přijímací vzdálenost: Přibližně 7 m přímo vpředu
- Přijímací úhel: Přibližně 30° doleva a doprava

8 Dotykové přepínače

- [SELECT] (Výběr): Slouží k přepnutí vstupního zdroje
- [◀◀], [▶▶], [■], [▶/||]: Tlačítka pro ovládání přehrávání (např. „CD“)


Stop	[■]
Pauza	[▶/] • Znovu stiskněte pro pokračování.
Přeskočení	[◀◀] [▶▶]
Vyhledávání	Stiskněte a podržte [◀◀] nebo [▶▶].

- Po každém stisknutí tlačítka zazní akustický signál.

9 Displej

- Zobrazí se vstupní zdroj, hodiny, stav přehrávání atd.

Toto zařízení (zezadu)

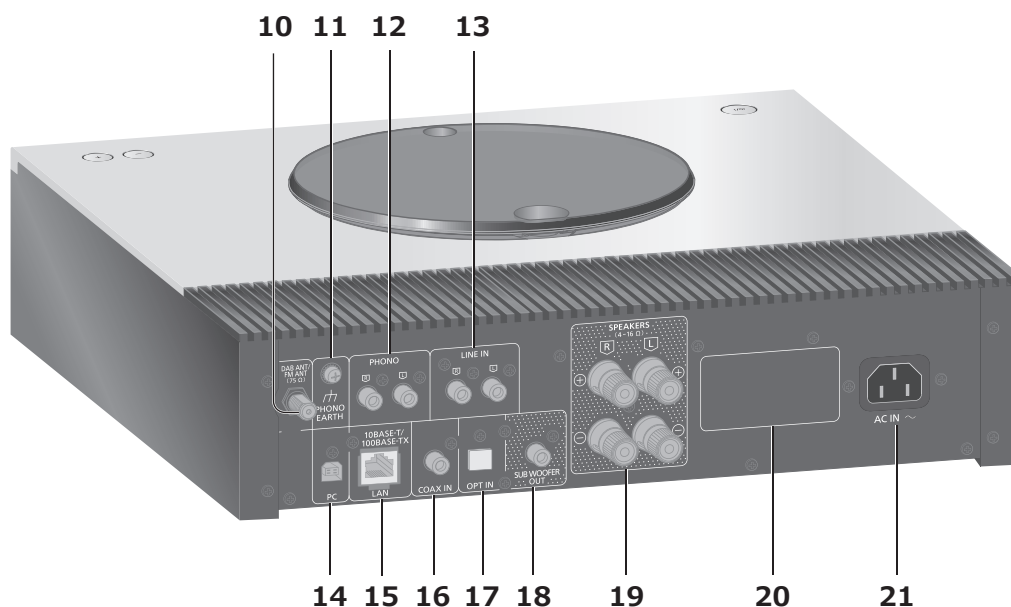

10 Toto zařízení (zezadu) (⇒ 11, 17)

11 Konektor pro připojení PHONO EARTH

- Konektor pro připojení uzemnění gramofonu.

12 Vstupní konektory analogového zvuku (PHONO)

- Použijte kabely kratší než 3 m.

13 Vstupní konektory analogového zvuku (LINE)

14 USB-B port (PC)

- Pro připojení k počítači atd.

15 Port LAN

(⇒ 14)

16 Koaxiální digitální vstupní konektory (COAX)

17 Optické digitální vstupní konektory

- Můžete připojit DVD přehrávač atd. pomocí optického digitálního zvukového kabelu (není součástí dodávky) a přehrávat hudbu.
- Konektor pro vstup digitálního zvuku na tomto zařízení rozpozná pouze následující lineární signály PCM. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze připojeného zařízení.
 - Vzorkovací frekvence: 32/44.1/48/88.2/96 kHz
 - Počet kvantizačních bitů: 16/24 bitů

18 Výstupní konektor subwooferu

19 Výstupní konektory reproduktorů

(⇒ 11)


20 Identifikační označení výrobku

- Je uvedeno číslo modelu.


21 Konektor AC IN (~)

(⇒ 12)

Dálkový ovladač

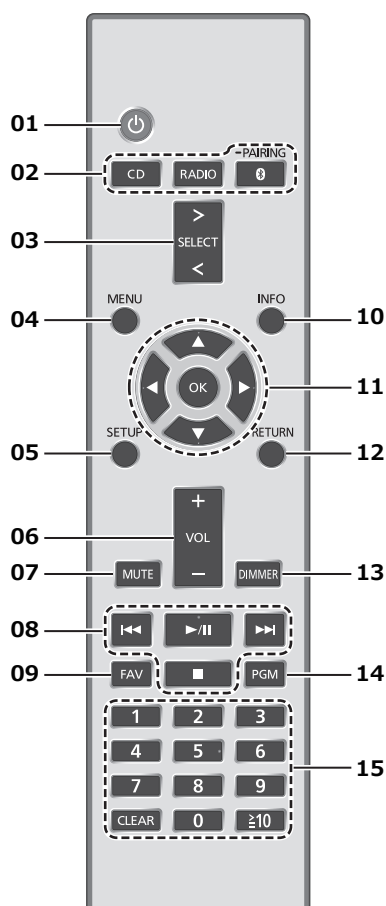

■ Používání dálkového ovladače

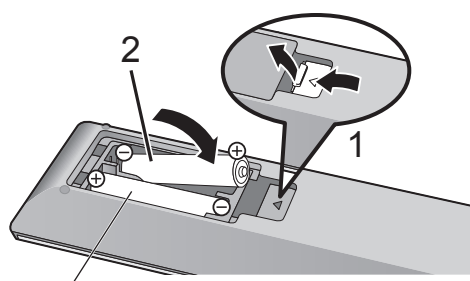

R03/LR03, AAA
(Alkalické nebo manganové baterie)

Poznámka

- Vložte baterii do ovladače tak, aby svorky (+ a -) odpovídaly těm v dálkovém ovladači.
- Namiřte ovladač na snímač signálu dálkového ovladače na tomto zařízení. (⇒ 08)
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí, předejdete tak nechtěnému spolknutí baterií dětmi.

- 1 **[]: Přepínač „Pohotovostní režim / Zapnuto“**
 - Stisknutím přepnete zařízení ze zapnutého stavu do pohotovostního režimu a naopak. V pohotovostním režimu zařízení stále spotřebovává malé množství energie.
- 2 **[CD]/[RADIO]/[]: Výběr zařízení, které chcete ovládat (⇒ 16, 17, 18)**
- 3 **[>SELECT<]: Vstup do nabídky**
- 4 **[MENU]: Vstup do nabídky (⇒ 16, 17, 18)**
- 5 **[SETUP]: Vstup do nabídky nastavení**
- 6 **[+VOL-]: Úprava hlasitosti**
 - 0 (min) až 100 (max)
- 7 **[MUTE]: Ztlumení zvuku**
 - Opětovným stisknutím tlačítka [MUTE] deaktivujete ztlumení zvuku. Funkce „MUTE“ se také deaktivuje, když upravíte hlasitost nebo přepnete zařízení do pohotovostního režimu.
- 8 **Tlačítka pro ovládání přehrávání**
- 9 **[FAV]: Výběr oblíbené rozhlasové stanice nebo oblíbeného seznamu skladeb (DAB/DAB+, FM, internetové rádio, podcasty atd.)**
 - Můžete uložit do paměti až 9 oblíbených stanic. Postup: Stiskněte a podržte tlačítko [FAV] během poslechu oblíbené stanice nebo oblíbeného seznamu skladeb. Poté vyberte číslo, pod kterým se má stanice nebo seznam uložit, a poté stiskněte tlačítko [OK].
- 10 **[INFO]: Zobrazení informací o obsahu**
 - Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte název skladby, jméno interpreta, název alba, typ souboru, vzorkovací frekvenci, typ obsahu MQA® a jiné informace. (Dostupné informace se liší v závislosti na vstupním zdroji.)
 - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zobrazíte stav nastavení „RE-MASTER“.
- 11 **[, , ,]/[OK]: Výběr/OK**
- 12 **[RETURN]: Návrat na předchozí obrazovku**
- 13 **[DIMMER]: Úprava jasu displeje apod.**
 - Když je displej vypnutý, rozsvítí se na několik sekund pouze při ovládání tohoto zařízení. Před vypnutím displeje se na několik sekund zobrazí hlášení „Display Off“ (Vypnutí displeje).
 - Opakovaným stisknutím upravíte jas.
- 14 **[PGM]: Nastavení programové funkce**
- 15 **Číselná tlačítka atd.**
 - Výběr dvoučíselného čísla
Příklad:
16: [≥ 10] > [1] > [6]
 - Výběr čtyřčíselného čísla
Příklad:
1234: [≥ 10] > [≥ 10] > [≥ 10] > [1] > [2] > [3] > [4]
 - [CLEAR]: Vymazání uložené hodnoty.

Připojení antény



Ujistěte se, že jste matici neutáhli příliš.

Vnitřní anténa DAB (je součástí dodávky)


Lepicí páska (není součástí dodávky)

- Toto zařízení může pomocí antény DAB přijímat stanice DAB+ a FM.
- Přilepte anténu páskou ke stěně nebo sloupu v místě s nejmenším rušením.
- Pokud je příjem rádiového signálu slabý, použijte venkovní DAB anténu (není součástí dodávky).
- K rušení signálu může docházet, pokud se v blízkosti nacházejí jakákoliv elektronická zařízení.

Připojení zařízení s analogovým výstupem zvuku

Pokud chcete připojit gramofon, zasuněte konektor kabelu PHONO (není součástí dodávky) do zdířek PHONO a konektor zemnicího vodiče PHONO do zdířky PHONO EARTH na tomto zařízení.

Při připojování zařízení s analogovým výstupem zvuku, jako je přehrávač disků Blu-ray, zasuněte konektor kabelu analogového zvuku (není součástí dodávky) do zdířek LINE IN.

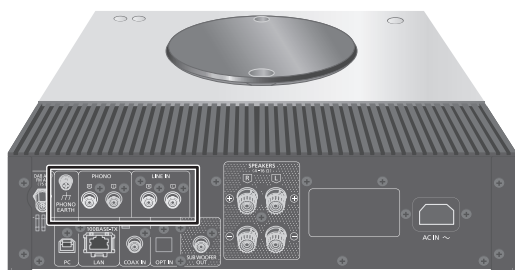

Zařízení s analogovým výstupem zvuku (gramofon, přehrávač disků Blu-ray atd.)

- Opakovaným stisknutím [>SELECT<] vyberte „PHONO“ nebo „LINE“, abyste mohli přehrávat hudbu. (Před přepnutím vstupního zdroje snižte hlasitost.)
- Ke zdířkám PHONO nepřipojujte zařízení s analogovým výstupem zvuku, jako je přehrávač disků Blu-ray.

Připojení reproduktorů




Kabel reproduktoru (není součástí dodávky)




Kabel reproduktoru (není součástí dodávky)

- 1 Otáčením uvolněte knoflíky a do otvorů zasuněte vodiče.

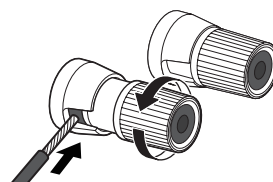


- 2 Utáhněte knoflíky.

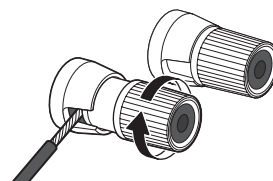

Poznámka

- Po připojení lehce zatahajte za kabely reproduktorů a ujistěte se, že jsou pevně připojené.
- Dávejte pozor, abyste nezkrátili (nezkratovali) vodiče nebo nezměnili jejich polaritu, mohlo by dojít k poškození zesilovače.

NELZE

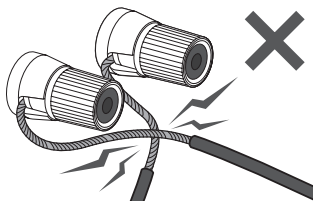

- Dbejte na správnou polaritu (+/-) svorek. Nesprávné připojení kabelů může mít nepříznivý vliv na stereo efekty nebo dokonce způsobit poruchu reproduktorů
- Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze reproduktorů.

Připojení napájecího kabelu

Napájecí kabel připojte teprve po dokončení všech ostatních připojení.




- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nedokončíte všechna ostatní připojení.
- Zasuňte zástrčky připojovaných kabel až na doraz.
- Neohýbejte kabely do ostrých úhlů.
- Po zapnutí zařízení se může spustit nastavování WLAN (Wi-Fi®). Pokud proces nastavování Wi-Fi zastavíte, vyberte v okně „Wi-Fi Setup“ (Nastavení Wi-Fi) možnost „Off“ (Vypnuto). Pokud chcete pokračovat v nastavování Wi-Fi, vyberte možnost „Yes“ (Ano). (⇒ 14)

Poznámka

- Toto zařízení spotřebovává malé množství elektrické energie (⇒ 20) i tehdy, když se nachází v pohotovostním režimu. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Umístěte zařízení tak, aby zástrčku napájecího kabelu bylo možné snadno vytáhnout ze zásuvky.

Do tohoto zařízení můžete streamovat online hudební služby nebo hudební soubory ze smartphonu nebo tabletu. Pokud chcete používat tyto funkce, musíte tento systém připojit ke stejné síti (připojené k internetu) jako kompatibilní zařízení.

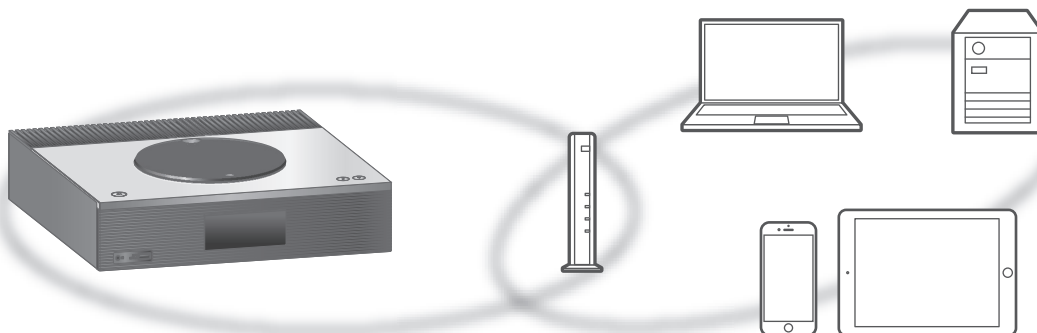

Toto zařízení lze připojit ke směrovači pomocí LAN kabelu nebo vestavěné Wi-Fi®. Abyste dosáhli stabilního připojení k síti, doporučujeme používat připojení pomocí LAN kabelu.

Poznámka

- Pokud se pokusíte změnit nastavení sítě ihned po zapnutí tohoto zařízení, může chvíli trvat, než se na displeji objeví obrazovka nastavení sítě.
- Pokud se po nastavení síťového připojení zobrazí hlášení „Firmware update is available“, je pro toto zařízení k dispozici aktualizovaný firmware.
 - Informace o aktualizacích naleznete na následujících webových stránkách:
www.technics.com/support/firmware/

■ Příprava

Pokud si do svého smartphonu nebo tabletu nainstalujete aplikaci Google Home nebo Apple Home, můžete pomocí této aplikace nastavit připojení.

- Pokud k přehrávání hudby na tomto zařízení používáte aplikaci podporující Chromecast, nastavte připojení pomocí aplikace Gogole Home.
- Pokud k přehrávání hudby na tomto zařízení používáte AirPlay, přidejte produkt do Home v aplikaci Apple Home. Přidání tohoto zařízení do sítě prostřednictvím aplikace Apple Home také umožní uživateli streamovat zvuk pomocí Siri.
- Ujistěte se, že máte na svém smartphonu nebo tabletu aktivovanou funkci Wi-Fi.

1 Nainstalujte aplikaci Google Home do svého smartphonu nebo tabletu.

- Aplikaci Google Home si můžete stáhnout zde:
<https://www.google.com/cast/setup/>



(Použití aplikace Apple Home)

1 Nainstalujte aplikaci Apple Home do svého smartphonu nebo tabletu.


- Aplikaci Apple Home si můžete stáhnout zde:
<https://www.apple.com/ios/home/>



2 Před nastavením připojte smartphone nebo tablet ke stejné síti jako toto zařízení.

- Ujistěte se, že je tato síť připojená k internetu.

Připojení pomocí LAN kabelu

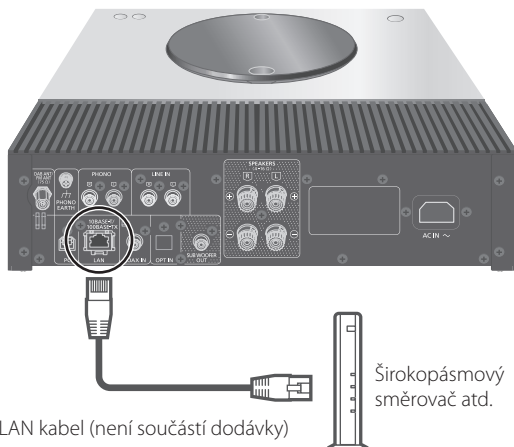

- 1 Odpojte napájecí kabel.
- 2 Pomocí LAN kabelu připojte toto zařízení k širokopásmovému směrovači atd.
- 3 Připojte k tomuto zařízení napájecí kabel a stiskněte [⏻]. (⇒ 12)
 - Po vytvoření připojení se zobrazí "H".
- 4 Stisknutím [>SELECT<] vyberte „Chromecast built-in“ (Vestavěný Chromecast).
(Použití aplikace Google Home)
- 5 Otevřete aplikaci Google Home a nastavte připojení, řiďte se přitom pokyny na displeji. (⇒ 15)
(Použití aplikace Apple Home)
- 5 Otevřete aplikaci Apple Home a přidejte produkt do Home. Postupujte přitom podle pokynů zobrazených na displeji. (⇒ 15)

Poznámka

- Zatímco je napájecí kabel odpojený, musí být LAN kabel připojený nebo odpojený.
- Při připojování k periferním zařízením použijte LAN kabel kategorie 7 nebo vyšší (STP).
- Pokud do LAN portu zasunete jiný kabel, než je LAN kabel, může dojít k poškození zařízení.
- Když je připojený LAN kabel, nemusí fungovat Wi-Fi.

Bezdrátové připojení k internetu

■ Příprava

- ① Odpojte napájecí kabel.
- ② Odpojte LAN kabel.
- ③ Umístěte toto zařízení co nejblíže k bezdrátovému směrovači.
- ④ Připojte k tomuto zařízení napájecí kabel. (⇒ 12)

Poznámka

- Proces se zruší po uplynutí nastaveného časového limitu. V takovém případě zkuste provést nastavení znovu.
- Pokud chcete ukončit probíhající proces, stiskněte [■] nebo přepněte zařízení do pohotovostního režimu.
- Po vytvoření připojení se zobrazí "Wi-Fi". (⇒ 15)

Nastavení sítě poprvé pomocí aplikace

- 1 Stisknutím [⏻] zapněte zařízení.
 - Zobrazí se hlášení „Wi-Fi Setup“ (Nastavení Wi-Fi).
- 2 Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Yes“ (Ano) a poté stiskněte [OK].
(Použití aplikace Google Home)
- 3 Otevřete aplikaci Google Home a postupujte podle pokynů na displeji. (⇒ 15)
(Použití aplikace Apple Home)
- 3 Otevřete aplikaci Apple Home a postupujte podle pokynů na displeji. (⇒ 15)

Poznámka

- Toto zařízení se zobrazí jako „Technics-SA-C600-****“, pokud jste nenastavili jiný název. („****“ označuje znaky jedinečné pro každou sadu.)
- V aplikaci Google Home nebo „Technics Audio Center“ můžete zkontrolovat informace o síti (SSID, MAC adresa a IP adresa).
- Některé položky obsažené v aplikaci Google Home nejsou pro toto zařízení relevantní.
- Pokud toto zařízení přepnete do pohotovostního stavu a poté zapnete před dokončením nastavení Wi-Fi, na displeji se zobrazí hlášení „Wi-Fi Setup“ (Nastavení Wi-Fi). Displej vypnete nastavením položky „Wi-Fi Menu“ (Nabídka Wi-Fi) na „Off“ (Vypnuto).

Nastavení sítě z nabídky nastavení

- 1 Stisknutím [>SELECT<] vyberte položku „Chromecast built-in“ (Vestavěný Chromecast).
- 2 Stiskněte [SETUP].
- 3 Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte položku „Network“ (Síť) a poté stiskněte [OK].
 - Po zobrazení „Wi-Fi Menu“ (Nabídka Wi-Fi) na displeji stiskněte [OK].
- 4 Stisknutím [▲], [▼] vyberte možnost „On“ (Zapnuto) a poté stiskněte [OK]. (Je povolena nabídka bezdrátového připojení k internetu.)
- 5 Stisknutím [▲], [▼] vyberte položku „Wi-Fi Setup“ (Nastavení Wi-Fi) a poté stiskněte [OK].
 - Zobrazí se „Setting“ (Nastavení).(Použití aplikace Google Home)
- 6 Otevřete aplikaci Google Home a postupujte podle pokynů na displeji.

(Použití aplikace Apple Home)

- 6 Otevřete aplikaci Apple Home a řiďte se pokyny na displeji.

■ Použití aplikace Google Home nebo Apple Home „Wi-Fi Setup“ (Nastavení Wi-Fi)

„Wi-Fi Setup“ (Nastavení Wi-Fi)

- 1 Otevřete aplikaci Google Home nebo Apple Home a podle pokynů na displeji nastavte připojení.
 - Po vytvoření připojení se zobrazí hlášení „Success“ (Úspěšně vytvořeno).
 - Pokud proces neproběhl kompletně, může se zobrazit hlášení „Fail“ (Chyba). Zkuste to znovu z nabídky nastavení. Pokud se hlášení „Fail“ (Chyba) stále zobrazuje, vyzkoušejte jiné postupy.
- 2 Stisknutím [OK] ukončete nastavení.

Poznámka

- Toto zařízení se zobrazí jako „Technics- SA-C600-****“, pokud jste nenastavili jiný název. („****“ označuje znaky jedinečné pro každou sadu.)
- V aplikaci Google Home nebo „Technics Audio Center“ můžete zkontrolovat informace o síti (SSID, MAC adresa a IP adresa).
- Některé položky obsažené v aplikaci Google Home nejsou pro toto zařízení relevantní.

Streamování hudby přes síť

Toto zařízení je kompatibilní s aplikacemi podporujícími Chromecast. Podrobnější informace o aplikacích podporujících Chromecast naleznete zde:

g.co/cast/apps

Můžete také streamovat hudební soubory ze zařízení v síti na toto zařízení, a to pomocí bezplatné aplikace „Technics Audio Center“.

Aplikaci si můžete stáhnout a nainstalovat z následujících webových stránek:


www.technics.com/support/

Můžete také streamovat hudbu přes AirPlay.

■ Příprava

- Dokončete síťová nastavení. (⇒ 13) (Ujistěte se, že je síť připojena k internetu.)
- Nainstalujte do zařízení podporovanou aplikaci.
- Připojte zařízení k domácí síti.

- 1 Otevřete na svém zařízení (smartphonu, tabletu apod.) aplikaci podporující Chromecast, aplikaci podporující AirPlay nebo aplikaci „Technics Audio Center“ a vyberte toto zařízení jako výstupní reproduktor.
- 2 Přehrávejte hudbu.

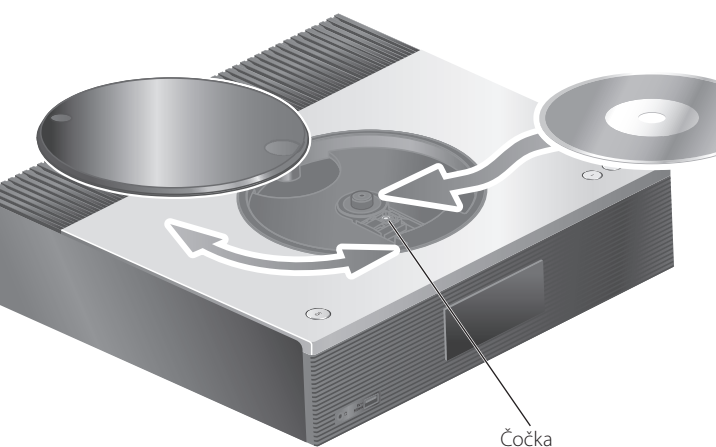

- 1 Stisknutím [⏻] zapnete toto zařízení.
- 2 Stiskněte [CD].
- 3 Posunutím otevřete horní kryt a vložte do zařízení CD.
 - Horní kryt lze posouvat na obě strany.
 - Vložte CD do zařízení štítkem nahoru a zatlačte na střed CD tak, abyste uslyšeli cvaknutí.
- 4 Posunutím zavřete horní kryt.
 - Toto zařízení nepřehrává CD, dokud je horní kryt otevřený.
- 5 Stiskněte [▶/||].

■ Vyjmutí CD ze zařízení

- ① Posunutím otevřete horní kryt.
- ② Vyjměte CD.



- Dávejte pozor, abyste CD diskem při vyjímání nenarazili do horního krytu.
- Vyjměte CD disk, jakmile se přestane otáčet.

Poznámka

- Dávejte pozor, abyste si při otevírání/zavírání horního krytu nepřiskřípli prsty.
- Nedotýkejte se čočky prsty.
- Pokud provádíte následující úkony, aniž by se v zařízení nacházel CD disk, čočka svítí. Nejedná se o poruchu.
 - Po zapnutí napájení

- Když je „CD“ zvoleno jako vstupní zdroj
- Během otevírání a zavírání horního krytu

■ Opakované přehrávání / Náhodné přehrávání

- ① Stiskněte [MENU].
 - ② Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte „Repeat“ / „Random“ (Opakovaně/Náhodně) a poté stiskněte [OK].
 - ③ Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte položku a poté stiskněte [OK].
- Během náhodného přehrávání nelze přeskočit na následující skladbu.

■ Programové přehrávání

- ① V režimu zastavení stiskněte [PGM].
 - Na displeji se zobrazí hlášení „Program Mode“ (Režim programu).
 - ② Stisknutím číselných tlačítek vyberte skladbu.
 - Opakováním tohoto kroku provedte další výběry.
 - ③ Stisknutím [▶/||] spusťte přehrávání.
- Stisknutím [◀] nebo [▶] v režimu zastavení zkontrolujete naprogramované pořadí.
 - Stisknutím [CLEAR] v režimu zastavení vymažete poslední skladbu.
 - Stisknutím [PGM] v režimu zastavení ukončíte režim programu. Provedené nastavení se uloží do paměti.
 - Stisknutím [■] v režimu zastavení a výběrem „Yes“ (Ano) ukončíte režim programu. (Provedené nastavení se vymaže.)

Poznámka

- Po vložení CD dojde k vymazání nastavení provedených v režimu programu.
- Po nastavení náhodného přehrávání dojde k ukončení režimu programu.

■ Dekódování MQA

Toto zařízení je vybaveno technologií MQA (Master Quality Authenticated), která umožňuje přehrávání zvukových souborů a streamů ve formátu MQA a poskytuje zvuk v kvalitě původní nahrávky. Toto zařízení je CD přehrávač, který dokáže rozpoznat MQA-CD. Vestavěný dekodér MQA obnoví signál s vysokým rozlišením slyšený ve studiu a potvrdí jej pomocí ověřovacího podpisu. Více informací naleznete na www.mqa.co.uk/customer/mqacd.

- Během přehrávání obsahu MQA se na displeji zobrazuje „MQA“. Typ obsahu MQA (MQA Studio atd.) lze zobrazit stisknutím [INFO] během přehrávání zvukového souboru MQA.

Uložení stanic DAB/DAB+

Chcete-li poslouchat vysílání DAB/DAB+, musíte nejprve uložit do tohoto zařízení dostupné stanice.

- Pokud je paměť prázdná, zařízení automaticky zahájí vyhledávání a ukládá stanice dostupné ve Vašem regionu.

- 1 **Stisknutím [RADIO] vyberte „DAB/DAB+“.**
- 2 **Automaticky se spustí „Auto Scan“.**
 - Pokud automatické skenování neproběhne úspěšně, zobrazí se hlášení „Scan Failed“ (Skenování se nezdařilo). Přesuňte zařízení na místo s lepším příjmem signálu (⇒ 11) a poté znovu spusťte skenování stanic DAB/DAB+.

■ Poslech uložených stanic DAB/DAB+

- ① Stiskněte [MENU].
- ② Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte „Tuning Mode“ (Režim ladění) a poté stiskněte [OK].
- ③ Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Station“ (Stanice) a poté stiskněte [OK].
- ④ Stisknutím [◀◀], [▶▶] vyberte stanici.

Předvolba stanic DAB/DAB+

Můžete přednastavit až 20 stanic DAB/DAB+.

- 1 **Stisknutím [RADIO] vyberte „DAB/DAB+“.**
- 2 **Stiskněte [PGM] během poslechu vysílání DAB.**
- 3 **Stisknutím [◀◀], [▶▶] vyberte požadovaný přednastavený kanál a poté stiskněte [PGM].**
 - Přednastavení není dostupné, když stanice nevysílá nebo když je vybrána sekundární služba.
 - Stanice, která obsazuje kanál, se vymaže, pokud v tomto kanálu předvolíte jinou stanici.

■ Poslech přednastavených stanic DAB/DAB+

- ① Stiskněte [MENU].
- ② Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte „Tuning Mode“ (Režim ladění) a poté stiskněte [OK].
- ③ Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Preset“ (Přednastavit) a poté stiskněte [OK].
- ④ Stisknutím [◀◀], [▶▶] nebo číselných tlačítek vyberte stanici.

Uložení stanic FM

Můžete uložit až 30 kanálů.

- Dříve uložená stanice se přepíše, pokud pro stejný kanál přednastavením vyberete jinou stanici.

- 1 **Opakovaným stisknutím [RADIO] vyberte „FM“.**
- 2 **Stiskněte [MENU].**
- 3 **Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte „Auto Preset“ a poté stiskněte [OK].**
- 4 **Stisknutím [▲], [▼] vyberte položku a poté stiskněte [OK].**

Nejnižší:

Pro spuštění automatického přednastavení s nejnižší frekvencí (FM 87.50).

Aktuální:

Pro spuštění automatického přednastavení s aktuální frekvencí.

- Tuner začne ukládat všechny stanice, které může přijímat, do kanálů ve vzestupném pořadí.
- Výchozí nastavení je „Lowest“ (Nejnižší).

■ Poslech přednastaveného kanálu FM

- ① Stiskněte [MENU].
- ② Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte „Tuning Mode“ (Režim ladění) a poté stiskněte [OK].
- ③ Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Preset“ (Přednastavit) a poté stiskněte [OK].
- ④ Stisknutím [◀◀], [▶▶] nebo číselných tlačítek vyberte kanál.



Zařízení Bluetooth®

Párování zařízení Bluetooth®

- Zapněte na zařízení funkci Bluetooth® a umístěte zařízení do blízkosti této jednotky.
- Pokud je zařízení Bluetooth® už připojené, odpojte je.

1 Stiskněte [⌂-PAIRING].

- Když se na displeji zobrazí „Pairing“ (Párování) pokračujte krokem 5.
- Po stisknutí a podržení [⌂-PAIRING] začne toto zařízení vyčkávat na registraci. Pokračujte krokem 5.

2 Stiskněte [MENU].

3 Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte „Pairing“ (Párování) a poté stiskněte [OK].

4 Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Yes“ (Ano) a poté stiskněte [OK].

- Zobrazí se „Pairing“ (Párování) a toto zařízení vyčkává na registraci.

5 Z nabídky zařízení Bluetooth® vyberte „Technics-SA-C600-****“.

- Na displeji se zobrazí název připojeného zařízení.
- MAC adresa „****“ („****“ označuje znak, který je jedinečný pro každou sadu.) se může zobrazit před zobrazením „Technics- SAC600-****“.
- Pokud jste v aplikaci Google Home nastavili název zařízení, zobrazí se uložený název.

Poznámka

- Do režimu párování můžete vstoupit také stisknutím a podržením [⌂-PAIRING] když je vstupním zdrojem „Bluetooth“.
- Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.
- K tomuto zařízení můžete zaregistrovat až 8 zařízení. Pokud spárujete 9. zařízení, nahradí se zařízení, které jste nejdéle nepoužívali.

Poslech hudby uložené na zařízení Bluetooth®

1 Stiskněte [⌂-PAIRING].

- Na displeji se zobrazí hlášení „Ready“ (Připraveno) nebo „Pairing“ (Párování).

2 Vyberte „Technics-SA-C600-****“ z nabídky zařízení Bluetooth®.

- Na displeji se zobrazí název připojeného zařízení.
- Pokud jste nastavili název zařízení v aplikaci Google Home, zobrazí se nastavený název.

3 Na zařízení Bluetooth® spusťte přehrávání.

Poznámka

- Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze zařízení Bluetooth®.
- Tuto jednotku nelze připojit k několika zařízením současně, vždy pouze k jednomu zařízení.
- Pokud jste jako vstupní zdroj vybrali „Bluetooth“, toto zařízení se automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení Bluetooth®. (Během tohoto procesu se zobrazuje hlášení „Linking“ – Propojování.)

Odpojení zařízení Bluetooth®

1 Stiskněte [MENU].

2 Opakovaným stisknutím [▲], [▼] vyberte možnost „Disconnect?“ (Odpojit?) a poté stiskněte [OK].

3 Stisknutím [▲], [▼] vyberte „Yes“ (Ano) a poté stiskněte [OK].

Poznámka

- Pokud zvolíte jiný zdroj zvuku, zařízení Bluetooth® se odpojí.



Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značkou Wi-Fi Alliance®.



Works with
Apple AirPlay

Používání označení Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou na označení, a bylo certifikováno vývojářem tak, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple.

Apple a AirPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Tento výrobek je kompatibilní s AirPlay 2. Je vyžadována verze 11.4 nebo novější.



**Chromecast
built-in**

Google Home a Chromecast built-in jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Tento výrobek je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation a třetích stran. Používání a/nebo distribuce takové technologie mimo tento výrobek jsou zakázány bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft a třetích stran.

Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Panasonic Corporation podléhá licenci.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

„DSD“ je registrovaná ochranná známka.

Dekodér FLAC

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, a to s úpravami nebo bez nich, se povolují za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
- Název organizace Xiph.org Foundation ani jména jejích přispěvatelů nelze používat k podpoře nebo propagaci výrobků odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného svolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“ A JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU VYLOUČENY. NADACE ANI PŘÍSPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NÁKUP NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŽ UŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLIV A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŽ UŽ VE SMLouvĚ, NA ZÁKLADĚ OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde:

<https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses>.



MQA

MQA a the Sound Wave Devices jsou registrované ochranné známky společnosti MQA Limited

© 2016

Technické údaje

■ VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zdroj napájení	AC 220 V až 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	46 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (síťový pohotovostní režim je vypnutý a na displeji se nezobrazuje čas)	0,2 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (síťový pohotovostní režim je zapnutý a na displeji se zobrazuje čas)	2,0 W ^{*1}
Rozměry (Š × V × H)	340 mm × 94 mm × 341 mm
Hmotnost	Cca 4,8 kg
Rozsah provozní teploty	0 °C až 40 °C
Rozsah provozní vlhkosti	35 % až 80 % RH (bez kondenzace)

*1: Kabelové nebo bezdrátové připojení k internetu

■ SEKCE ZESILOVAČE

Výstupní výkon	60 W + 60 W (1 kHz, T.H.D. 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)
Zátěžová impedance	4 Ω - 16 Ω
Frekvenční odezva	
PHONO (MM)	20 Hz - 20 kHz (DERIVACE RIAA ±1dB, 8 Ω)
LINE	20 Hz - 40 kHz (-3 dB, 8 Ω)
DIGITAL	20 Hz - 80 kHz (-3 dB, 8 Ω)
Vstupní citlivost / vstupní impedance	
LINE	650 mV / 31 kΩ
PHONO (MM)	6,5 mV / 47 kΩ

■ SEKCE TUNERU

Frekvenční modulace (FM)

Přednastavená paměť	30 stanic
Frekvenční rozsah	87,50 MHz až 108,00 MHz (krok 50 kHz)
Anténní koncovky	75 Ω (nevyvážené)

DAB

Paměť DAB	20 kanálů
Frekvenční pásmo (vlnová délka)	III. pásmo (všechna III. pásma): 5A až 13F (174,928 MHz až 239,200 MHz)
Citlivost BER 4 × 10 ⁻⁴	Min. požadavek: -98 dBm
Koncovka externí antény DAB	Konektor F (75 Ω)

■ SEKCE DISKU

Přehrávatelný disk (8 cm nebo 12 cm)	CD, CD-R, CD-RW
Charakteristika	
Vlnová délka	790 nm (CD)
Výkon laseru	CLASS 1
Formát	CD-DA

■ SEKCE Bluetooth®

Technické údaje systému Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.2
Klasifikace bezdrátového zařízení	Třída 2 (2,5 mW)
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Podporované kodeky	AAC, SBC
Frekvenční pásmo	2,4 GHz pásmo FH-SS
Provozní vzdálenost	Cca 10 m při přímé viditelnosti ^{*2}

*2: Cca 10 m při přímé viditelnosti*2

Prostředí měření:

Teplota 25 °C / Výška 1,0 m

Měření v „Mode1“ (Režim 1) (důraz na konektivitu)

■ SEKCE KONCOVEK

Konektor pro sluchátka	Stereo, Ø3,5 mm
USB	FRONT USB Konektor typu A
Kapacita podporované paměti	2 TB (max.)
Maximální počet složek (alb)	800
Maximální počet souborů (skladeb)	8000
Systém souborů	FAT16, FAT32, NTFS
Napájení USB portu	DC OUT 5 V 0,5 A (max.)
PC	REAR USB Konektor typu B
Ethernetové rozhraní	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
Analogový vstup	Vstup Line (kolíkový jack) PHONO (MM) (kolíkový jack)
Analogový výstup	Výstup subwooferu (kolíkový jack)
Digitální vstup	Optický digitální vstup (optická koncovka) Koaxiální digitální vstup (kolíkový jack)
Podpora formátu	LPCM

■ SEKCE FORMÁTU

USB-A

USB Standard	Vysokorychlostní USB 2.0 Třída velkokapacitního úložiště USB
--------------	--

USB-B

USB Standard	Vysokorychlostní USB 2.0 USB Audio třída 2.0, asynchronní režim
Kontrolní režim DSD	Režim ASIO Native, režim DoP

■ SEKCE Wi-Fi

Standard	IEEE802.11a / b / g / n / ac
Frekvenční pásmo	Pásmo 2,4 GHz Pásmo 5 GHz
Bezpečnost	WPA2™, smíšený režim WPA2™/ WPA™

- Funkce WLAN tohoto výrobku se smí používat výhradně uvnitř budov.

Technické údaje (Pokračování)

■ Formát souborů

Toto zařízení podporuje následující formáty souborů.

- Toto zařízení nepodporuje přehrávání hudebních souborů chráněných proti kopírování.
- Přehrávání všech souborů ve formátech podporovaných tímto zařízením není zaručeno.
- Přehrávání souboru ve formátu, který není tímto zařízením podporován, může způsobit trhaný zvuk nebo šum.
- Toto zařízení nepodporuje přehrávání VBR (Variable Bit Rate – variabilní přenosová rychlost).
- Některá z připojených zařízení (serverů) mohou být schopna převádět soubory do formátů, které tato jednotka nepodporuje, a přenášet je. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze Vašeho serveru.
- Informace o souboru (vzorkovací frekvence atd.) zobrazené tímto zařízením a přehrávacím softwarem se mohou navzájem lišit.
- V závislosti na počítači, aplikaci atd. se obsah nemusí přehrát, přestože je podporována vzorkovací frekvence. V takovém případě zkontrolujte počítač, aplikaci atd.

USB-A

Formát souboru	Přípona	Vzorkovací frekvence	Bitová rychlost / Počet kvantizačních bitů
MP3	.mp3	32/44.1/48 kHz	16 až 320 kbps
AAC	.m4a/.aac	32/44.1/48/88.2/96 kHz	16 až 320 kbps
WAV	.wav	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bitů
FLAC	.flac	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bitů
AIFF	.aiff	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bitů
ALAC	.m4a	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bitů
DSD	.dff/.dsf	2.8/5.6/11.2 MHz	

USB-B

Formát souboru	Vzorkovací frekvence	Bitová rychlost / Počet kvantizačních bitů
LPCM	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz	16/24 bitů
DSD	2.8 MHz/5.6 MHz	

LAN (DMR)*

Formát souboru	Přípona	Vzorkovací frekvence	Bitová rychlost / Počet kvantizačních bitů
MP3	.mp3	32/44.1/48 kHz	16 až 320 kbps
AAC	.m4a/.aac	32/44.1/48/88.2/96 kHz	16 až 320 kbps
WAV	.wav	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bitů
FLAC	.flac	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bitů
AIFF	.aiff	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bitů
ALAC	.m4a	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bitů
DSD	.dff/.dsf	2.8/5.6/11.2 MHz	

*: Zda lze každý hudební soubor přehrát přes Vaši síť, je určeno síťovým serverem, i když je formát souboru uveden v tabulce výše. Pokud například používáte Windows Media Player 11, ne všechny hudební soubory v počítači lze přehrát. Můžete přehrávat pouze ty, které byly přidány do knihovny Windows Media Player 11.

Poznámka

- Technické údaje lze změnit bez předchozího upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné

Panasonic Corporation, společnost se sídlem 1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japonsko, automaticky shromažďuje osobní údaje, jako je IP adresa a/nebo ID zařízení z Vašeho zařízení, jakmile je připojíte k internetu. Činíme tak, abychom chránili naše zákazníky a integritu našich služeb a také abychom chránili práva nebo majetek společnosti Panasonic.

Máte právo na přístup, opravu a za určitých okolností námitku, právo na výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti jiným formám zpracování. Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv a/nebo se chcete dozvědět více o zpracování svých osobních údajů v této souvislosti, přečtěte si prosím úplné znění našich zásad ochrany osobních údajů zobrazených na stránce podpory Vašeho zařízení <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>, <http://www.technics.com/support/> nebo nás kontaktujte na čísle zákaznické podpory nebo adrese uvedené v celoevropské záruce, která je součástí balení Vašeho zařízení, abychom Vám zaslali úplné znění našich zásad ochrany osobních údajů.

Prohlášení o shodě (DoC)

Společnost „Panasonic Corporation“ tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálního prohlášení o shodě týkajícího se našich výrobků vyzařujících emise z našeho serveru: <https://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Typ bezdrátového připojení	Frekvenční pásmo	Maximální výkon (dBm e.i.r.p.)
WLAN	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5180 - 5320 MHz	18 dBm
	5500 - 5700 MHz	18 dBm
	5745 - 5825 MHz	14 dBm
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	4 dBm

Pásmo 5.15 - 5.35 GHz je omezeno na provoz uvnitř budov pouze v následujících zemích.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS
IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU
HU	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SI	SK
TR	FI	SE	CH	UK(NI)	HR			

Výrobek Panasonic

Na tento výrobek se vztahuje záruka E-Guarantee Panasonic.
Uschovejte si doklad o koupi.
Záruční podmínky a informace o tomto výrobku jsou dostupné na
www.panasonic.com/cz
nebo na následujících telefonních číslech: 220622911 – číslo pro volání z pevné sítě

Výrobce:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonsko

Importér pro Evropu:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo



Panasonic Corporation
Webová stránka: <http://www.panasonic.com>