

MGC MEELECTRONICS®

Runaway

**STEREO BLUETOOTH®
WIRELESS HEADPHONES**

model: AF32



Návod k obsluze

part of the **AIR-FID** series

Obsah balení



Runaway AF32
bezdrátová stereo
sluchátka



Kabel pro nabíjení
(USB – 3.5mm)



Stereo audio kabel
(3.5mm – 3.5mm)




Pouzdro na sluchátka

Popis produktu

Runaway

Stereo Bluetooth
Wireless Headphones

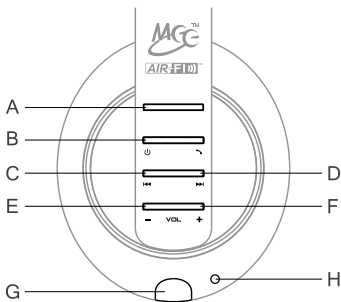

Pravá sluchátková mušle

- A LED indikátor stavu
- B Multifunkční tlačítko (☰ / 📞)
- C Skok na předchozí skladbu (⏮)
- D Skok na následující skladbu (⏭)
- E Snížení hlasitosti (-)
- F Zvýšení hlasitosti (+)
- G Konektor pro audio kabel / nabíjení
- H Mikrofon

NABÍJENÍ

***** Před prvním použitím je nutné sluchátka plně nabít! *****

Připojte kabel pro nabíjení do libovolného napájeného slotu USB a konektor Jack do pravého sluchátka. Ujistěte se, že je kabel správně zapojen. Nabíjení trvá většinou 2-3 hodiny.

Stavová dioda LED bude během nabíjení svítit červeně. Po nabíjení sluchátek začne blikat nebo zcela zhasne. Blikající dioda signalizuje tzv. udržovací mód, ve kterém je téměř plně nabitý akumulátor udržován v nabitém stavu.


Poznámka: Během nabíjení není možné sluchátka používat.

INDIKACE DIODY LED BĚHEM NABÍJENÍ:

INDIKACE	STAV	VÝZNAM
Svítil červeně	Nabíjení	Nabíjení bude trvat 2-3 hodiny
Bliká červeně	Udržovací mód	Sluchátka připravena k použití
Dioda nesvítil	Baterie nabitá	Sluchátka připravena k použití

Pokud dojde k vybití baterie, ozve se ve sluchátkách každou minutu hlášení "Battery low" a dioda zabliká 3x červeně každé tři sekundy.

Přístroje jako iPhone®, iPad®, nebo iPod® Touch zobrazí po připojení sluchátek Mee Runaway na displeji ikonu baterie sluchátek.

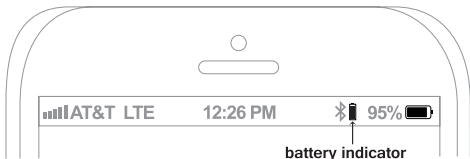

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Sluchátka zapnete stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu asi tři sekund. Ve sluchátkách se ozve hlášení "Power on" a dioda LED se modře rozblíká.

Sluchátka vypnete stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu asi čtyř sekund. Ve sluchátkách se ozve hlášení "Power off" a dioda zabliká červeně.

SPÁROVÁNÍ S BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM

***** Před prvním použitím je nutné sluchátka spárovat se zařízením bluetooth. Toto párování je nutné provést pouze při prvním použití s každým zařízením. *****

- 1) Zapněte přenos Bluetooth na zdrojovém zařízení. Vyhledejte nové přístroje v seznamu dostupných bluetooth zařízení, nebo přidejte nové.
- 2) Na vypnutých sluchátkách stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu asi šesti sekund, dokud se neozve hlášení "Pairing". Dioda LED bude střídavě červeně a modře blikat. Režim párování se automaticky ukončí po 90 sekundách.
- 3) Vyčkejte, dokud se na zdrojovém zařízení nezobrazí "Air-Fi Runaway"
- 4) Zvolte "Air-Fi Runaway" mezi dostupnými zařízeními bluetooth a pro párování použijte případně klíč "0000". Pro potvrzení spárování sluchátka několikrát modře zablikají.

PŘIPOJENÍ JIŽ SPÁROVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Po zapnutí se sluchátka automaticky spárují s posledním použitým zařízením, které je v dosahu. Pokud se tak nestane, stiskněte jednou multifunkční tlačítko pro spárování s posledním použitým zařízením. Pokud se připojení stále nedaří, zvolte v dostupných zařízeních bluetooth na telefonu nebo jiném zdroji znovu položku "Air-Fi Runaway".

OVLÁDÁNÍ

Pomocí tlačítek na sluchátkách je možné ovládat přehrávání hudby na telefonu.

1. NASTAVENÍ HLASITOSTI

FUNKCE	AKTIVACE	POZNÁMKA
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko Volume up	Po dosažení maximální nebo minimální hlasitosti sluchátka krátce pípnou.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko Volume down	

Poznámka: Změna hlasitosti sluchátek je ve většině případů nezávislá na ovládní hlasitosti zdroje (telefonu). Nastavte proto nejprve hlasitost zdroje na střední úroveň. Pouze u hlasitosti hovorů ovládají sluchátka přímo hlasitost zdroje.

2. OVLÁDÁNÍ HOVORŮ

STAV	FUNKCE	AKTIVACE
Příchozí hovor	Přijetí hovorů	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Odmítnutí	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu dvou sekund.
Probíhající hovor	Ukončení	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Přepnutí mezi sluchátky a telefonem	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu dvou sekund, dokud neuslyšíte potvrzující tón.
	Vyp / zap mikrofon	Dvojitým stiskem multifunkčního tlačítka zapnete nebo vypnete mikrofon

(pokračování na další straně)

OVLÁDÁNÍ

2. OVLÁDÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ

STAV	FUNKCE	AKTIVACE
Druhý přichází hovor	Přijmout 2. hovor a přidržet první	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Odmítnout druhý hovor	Stiskněte a držte multif. tlačítko po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte tón.
Přidržení druhého hovoru	Přepnout mezi hovory	Stiskněte a držte multif. tlačítko po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte tón.
	Přepnout na přidržení hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko

3. PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

STAV	FUNKCE	AKTIVACE
Hudba nehraje	Přehrát hudbu	Stiskněte multifunkční tlačítko
Hudba hraje	Přerušit přehrávání	Stiskněte multifunkční tlačítko
Přehrávání je přerušeno	Další skladba	Stiskněte tlačítko Next Track
	Znovu přehrát / předchozí skladba*	Stiskněte tlačítko Previous Track

* Není podporováno všemi přehrávači / telefony.

Poznámka: Při přichozím hovoru se případné přehrávání hudby automaticky pozastaví.

(pokračování na další straně)

OVLÁDÁNÍ

4. OSTATNÍ FUNKCE

FUNKCE	AKTIVACE	POZNÁMKA
Volat poslední číslo	Stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko v době, kdy neprobíhá hovor	Ozve se hlášení "Last number redial"
Aktivace Siri ®/ hlasového ovládání	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund	Zvukové znamení ohlásí aktivaci fce a přehrávání se pozastaví. Pro deaktivaci držte 2 s multifunkční tlačítko.
Zjištění stavu baterie	Stiskněte tlačítko Volume Up nebo Down (v době, kdy neprobíhá přehrávání ani hovor)	Ozve se hlášení dle stavu baterie: "Battery high" (nabitá), "Battery medium", nebo "Battery low" (vybitá)

*Ne všechny funkce jsou podporovány všemi telefony / přehrávači. Pro více informací použijte návod zdrojového zařízení.

MULTIPOINT

Funkce Multipoint umožňuje spárování sluchátek se dvěma bluetooth zdroji najednou.

1. MULTIPOINT PÁROVÁNÍ

Spárujte sluchátka postupně s oběma zdroji, jak je popsáno v kapitole **Spárování s bluetooth zařízením**. Po opětovném zapnutí se sluchátka pokusí připojit ke dvěma naposled připojeným zdrojům, pokud jsou tyto v jeho dosahu. Pokud se některé zařízení nepřipojí, vyhledejte v jeho nastavení bluetooth položku "Air-Fi Runaway".

(pokračování na další straně)

MULTIPOINT

2. FUNKCE PŘI PÁROVÁNÍ MULTIPOINT

STAV	FUNKCE	AKTIVACE
Probíhá přehrávání médií	Přehrát média z jiného zařízení	Přerušete přehrávání na prvním zařízení a spustíte na druhém. Přepnutí může trvat až 10 sekund.
Příchozí hovor	Přijmout	Krátce stiskněte multifunkční tl.
	Odmítnout	Stiskněte a držte multifunkční tl. po dobu dvou sekund.
	Vyp / zap mikrofon	Dvakrát rychle zmáčkněte multif. tl.
Druhý příchozí hovor během telefonování	Přijmout nový a původní přidržet	Krátce stiskněte multifunkční tl.
	Odmítnout příchozí	Stiskněte a držte multifunkční tl. po dobu dvou sekund.
Jeden hovor aktivní, druhý přidrženy	Přepnutí mezi hovory	Stiskněte a držte multifunkční tl. po dobu dvou sekund, dokud nezazní tón.
	Přepnout na přidrženy hovor	Krátce stiskněte multifunkční tl.

Poznámka: hovory mají vždy přednost před přehrávanou hudbou.

Připojení sluchátek kabelem

Sluchátka Runaway mohou být ke zdroji připojena také přiloženým audio kabelem s konektorem Jack 3,5 mm. Pro připojení použijte pouze příslušné výstupy Jack na zdrojovém zařízení. Funkce Bluetooth je po připojení kabelu automaticky vypnuta.

Poznámka: vestavěný mikrofon sluchátek není funkční, pokud jsou sluchátka ke zdroji připojena kabelem.

SPECIFIKACE

Bluetooth verze	4.0
Bluetooth profily	A2DP, HSP, HFP, AVRCP
Měníč	40 mm dynamický
Frekvenční rozsah	20Hz -20kHz
Dosah bluetooth	10 m
Výdrž přehrávání	15 h
Délka hovoru	15 h
Pohotovostní výdrž	150 h

Runaway

MEE MEELECTRONICS®

MEElectronics and its logo are registered trademarks of S2E, Inc. All rights reserved.

iPhone®, iPad®, iPod touch®, Siri® is a registered trademark of Apple Inc.

Android™ is a registered trademark of Google Inc.

Windows® Phone is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

and any use of such marks by MEElectronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.