

Nerezová termofľaša so slamkou b.box návod

1 Pred prvým použitím




Fľašu rozoberte na jednotlivé časti. Cumlík vyberte z viečka jemným tlakom v smere jej otvárania. Umyte v teplej vode s jemným prostriedkom na riad, opláchnite a osušte.

2 Správne zostavenie



Skontrolujte správne nasadenie cumlíka, umiestnenie oboch kruhových tesnení pod ním a pripojenie slamky. Nesprávne zostavenie môže spôsobiť pretekánie alebo zhoršené sanie z slamky.

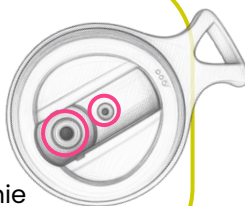

3 Po každom použití



Fľašu rozoberte, umyte a nechajte dôkladne vyschnúť. Slamku odporúčame čistiť kefkou, aby sa odstránili usadeniny aj z jej vnútornej časti.



Dôležité informácie



Vhodné nápoje

Fľaša je určená na studené a vlažné nápoje. Vyhnite sa horúcim, vriacim, perlivým a kyslým nápojom. Slamku nepoužívajte na džúsy s dužinou.



Bezpečnosť

Termofľaša je vhodná pre deti od 6 rokov aj dospelých. Pred podaním nápoja dieťaťu vždy skontrolujte jeho teplotu. Nie je vhodná pre deti mladšie ako 3 roky.



Čistenie a údržba

Možné umývať v hornom koši umývačky, ale pre dlhšiu životnosť tesnenia odporúčame umývať v ruke jemným prostriedkom na riad. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani tvrdé kefy.



Na čo si dať pozor

Niektoré nápoje môžu spôsobiť zafarbenie produktu, ktoré nemá vplyv na jeho funkčnosť. Fľašu neponechávajte na priamom slnku ani pri zdroji tepla. Nepatrí do rúry, mrazničky ani mikrovlnnej rúry.



Tip: V lete pridajte do fľaše kocky ľadu a užite si chladný nápoj na cestách.



čistenie
a sestavenie



slamka
nesaje?

Naskenujte QR kód a pozrite sa na videonávody.