

SwitchBot



Lock Ultra

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


English	3 – 13
Čeština	14 – 24
Slovenčina	25 – 35
Magyar	36 – 46
Deutsch	47 – 58

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Package Contents

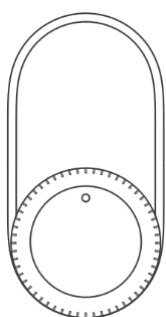

Lock Ultra

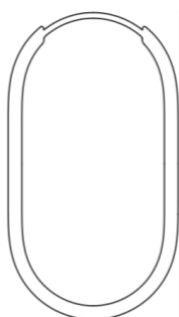


Decorative Frame
(optional)

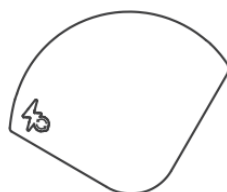


Main Pack



Charging cable

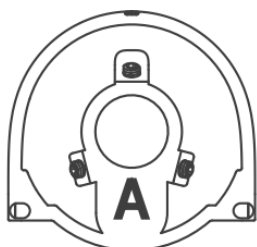

Mounting Bracket A

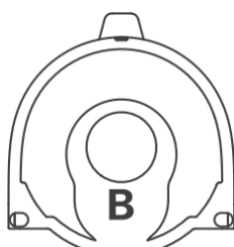


Mounting Bracket B




Magnet



Cylinder Adaptor x 8

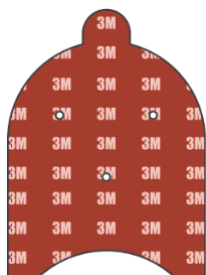

3M Tape

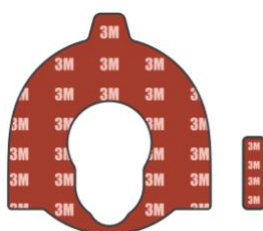

Spare 3M Tape




Large Hex Key



Small Hex Key

List of Components

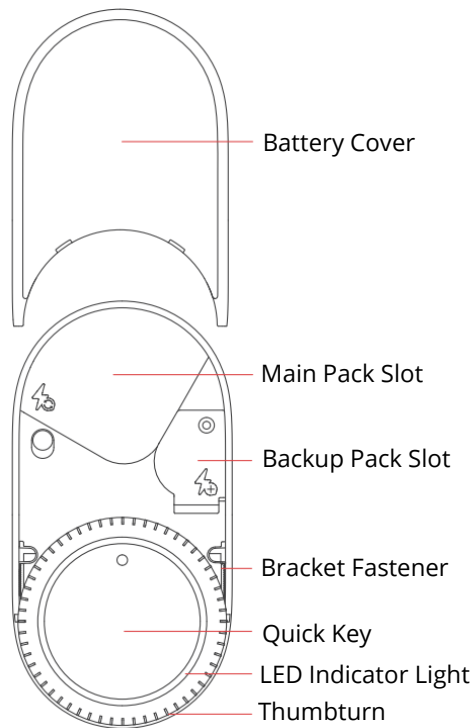

Preparation

You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
- The latest version of our app, downloadable via the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account — you can register via our app or sign in directly if you already have one.



iOS and Android system requirements:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Safety Information

- Keep the product away from heat, humidity, open flames, and water.
- Do not touch or operate the product with wet hands.
- This is a precision electronic device — avoid dropping, hitting, or otherwise physically damaging it.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product yourself.
- Do not use this product in areas where wireless devices are prohibited.

Installation

Video Guide (Recommended)

Scan the QR code to get the installation video.



Pictorial Guide


Step 1: Check Your Cylinder Type

- If you are using a Keyhole Cylinder as shown in the picture, go to Step 2.




Keyhole Cylinder

- If you are using a Knob Cylinder, select a suitable cylinder adaptor and install it.

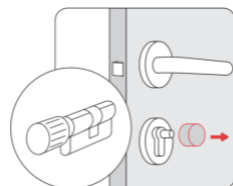


Knob Cylinder

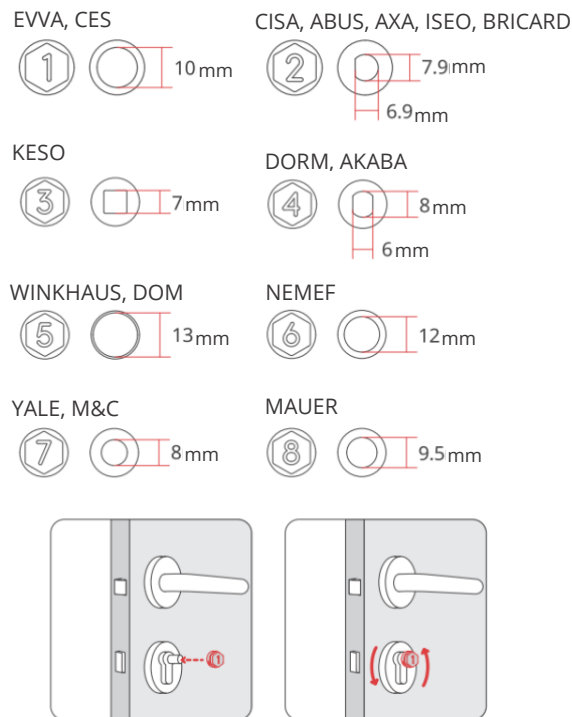


Step 2: Select a Suitable Mounting Bracket and Secure It

Measure the height of the cylinder portion that extends outward.

- If the height is 3 millimeters or more, please use Mounting Bracket A.

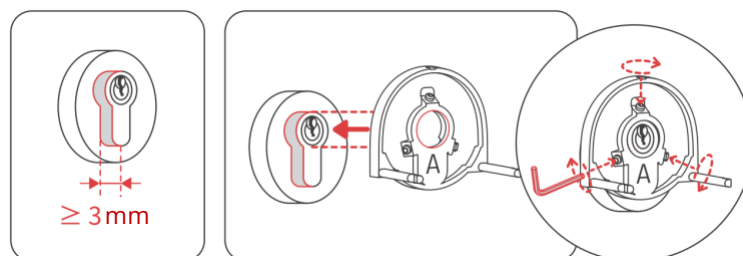

- If the height is less than 3 millimeters, please use mounting bracket B.

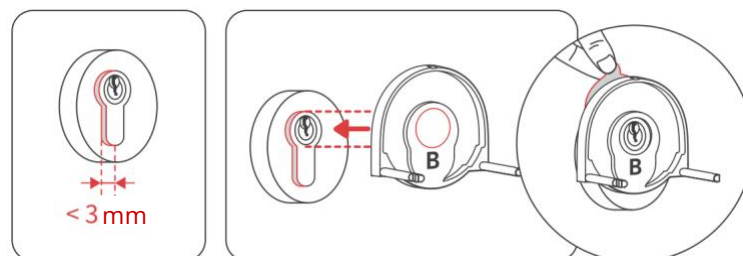

Scan the QR code to view the installation steps and applicable scenarios of the Decorative Frame.




Step 3: Insert Your Key


Skip this step if you use a knob cylinder

Step 4: Install Your Lock Ultra


Flip the two bracket fasteners upwards.

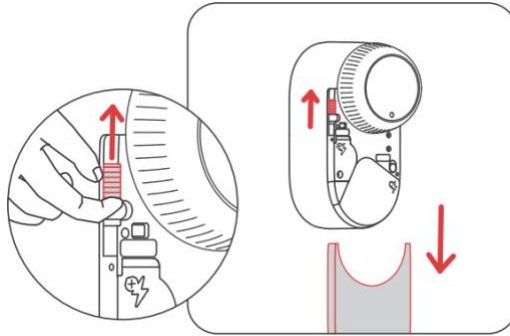

Align your Lock Ultra with the bracket.

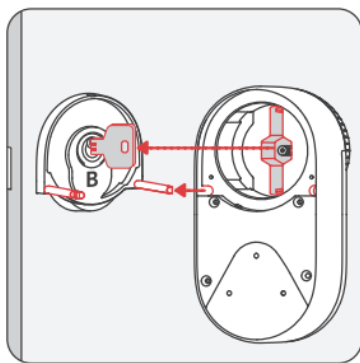


Keyhole Cylinder

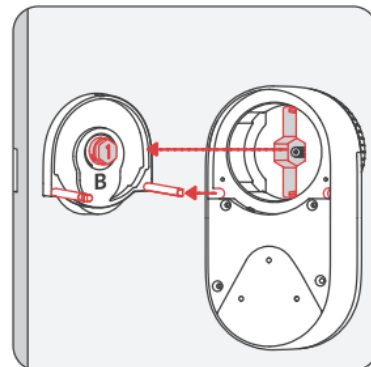


Knob Cylinder

Note:

- If there's enough space on your cylinder housing, apply the provided 3M tape for better adhesion.

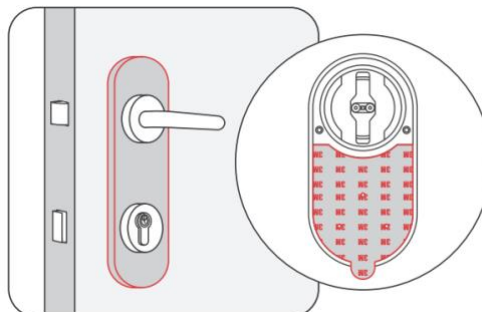



Press and hold the fasteners for better adhesion, then flip them downward. Check that you can lock and unlock your door normally.

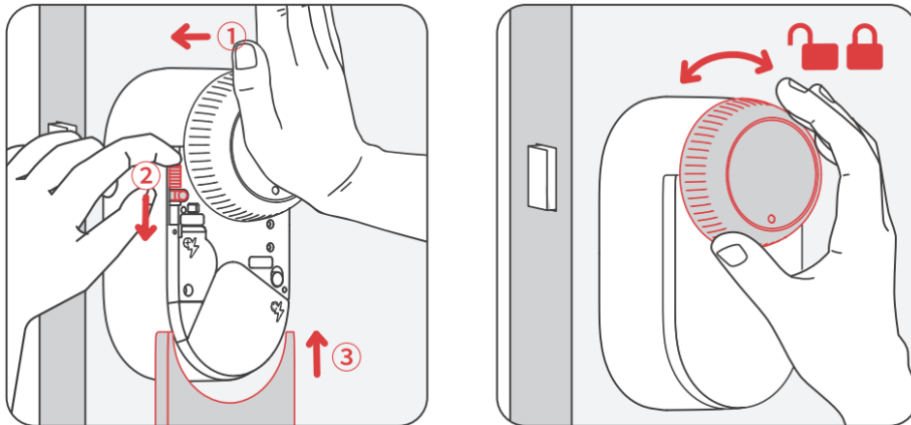

Step 5: Attach the Magnet

Note:

- If the magnet is positioned 0 to 30 millimeters from your Lock Ultra, install it with the 0-30 millimeters side facing the lock.
- If the distance is 30 to 50 millimeters, install the magnet with the 30-50 millimeters side facing the lock.

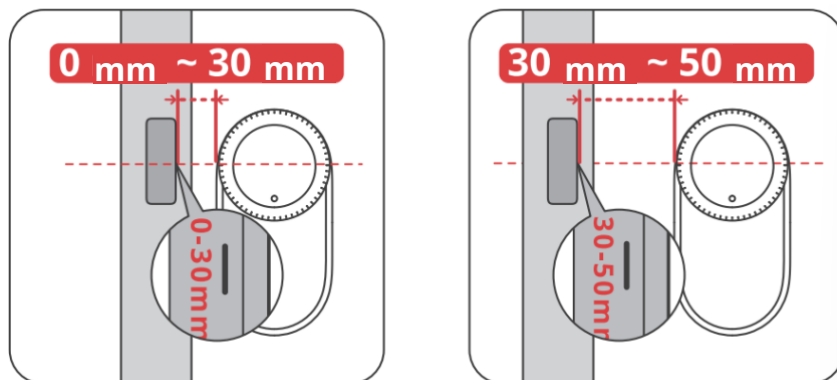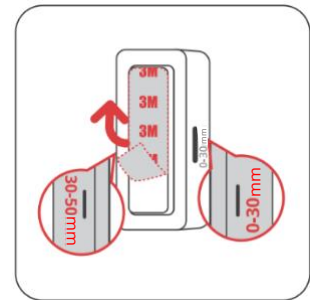

Step 6: Add Your Lock Ultra to Our App and Calibrate It as Instructed

- Install the Main Pack. Once your Lock Ultra is powered on, the LED indicator light on the front will slowly flash blue, indicating the device is in pairing mode.
- Remove the insulation tab on the Backup Pack.
- Open our app, tap the "+" icon located at the top right corner of the home page, and select Add Device. Find the Lock Ultra icon and select it. Then, follow the on-screen instructions to add your Lock Ultra and complete the calibration procedure.

Precautions

- Once the battery is depleted, the product will no longer be able to lock or unlock your door. Regularly check the app or the product's indicator light for low battery alerts and charge it promptly. Also, remember to bring a key when leaving home to avoid being locked out.
- This product is intended for indoor use only.
- Regular maintenance, including firmware updates, is recommended to ensure optimal functionality and security. Failure to update the firmware may cause performance issues.
- If you notice any malfunction, stop using the product immediately and contact support.


LED Indicator Light

LED Indicator Light	Description
Blue light flashes slowly	In pairing mode/ Upgrading firmware
Blue and red light flashes slowly and alternately	Failed to be added/Failed to upgrade firmware
White light flashes fast once	Locked/Unlocked successfully
Red light flashes slowly once	Failed to lock/unlock
Red light flashes slowly	Low battery/Errors

Battery Usage

Main Pack Low Level

When the battery level drops below 20%, the device will emit both audio and visual alerts each time the door is locked or unlocked. Please recharge the battery promptly.

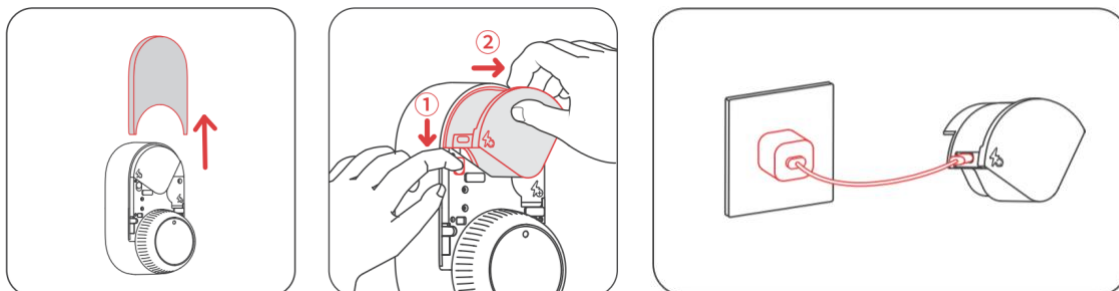


Emergency Power Mode

When the Main Pack's battery level falls below 10%, Lock Ultra enters Emergency Power Mode. In this mode, all functions—except locking and unlocking—are disabled. The device will emit both audio and visual alarms after each operation. Please recharge the Main Pack as soon as possible to restore full functionality.

Backup Pack Low Battery

If the Backup Pack's battery level drops below 10%, Emergency Power Mode will not be available. To ensure normal operation during emergencies or when the Main Pack is low, replace the Backup Pack promptly.

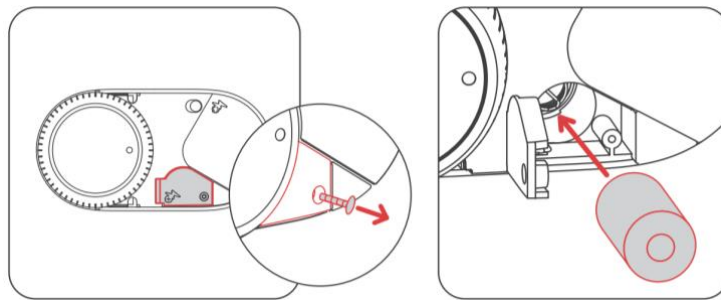

Restoring Factory Settings

If you no longer wish to use your Lock Ultra, open the SwitchBot app and navigate to: Lock Ultra > Settings > Delete Device.

Once deleted:

- All data associated with the device will be permanently erased.
- The Lock Ultra will be reset to factory settings.

Caution: This action cannot be undone. Proceed only if you are certain.

Find Out More

Please visit <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28857399753367> or scan the QR code for more details.



Troubleshooting

For more information regarding troubleshooting your device, please visit <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079> or scan the QR code below.



Specifications

Material	Magnesium aluminium alloy, PC+ABS
Size	122 x 62.6 x 66.8 millimetres
Weight	367 grams
Power Supply	1 rechargeable lithium-ion battery 1 CR123A battery (backup power)
Rated Capacity	4200 mAh/15.54 Wh
Operating Temperature	-10 °C to 45 °C
Operating Humidity	10% to 90% RH
Connectivity	Bluetooth 4.2 or later
Operation frequency	2402 - 2480 MHz
Maximum wireless output	< 10dBm

Disclaimers

- This product is a precision electronic device. We are not responsible for any malfunction or damage caused by improper handling, including dropping, strong vibrations, or careless installation.
- Always keep a physical backup key in an accessible location to prevent being locked out due to battery failure, connectivity issues, or other product malfunctions.
- This device is intended for indoor or sheltered outdoor use only. Avoid exposure to extreme environmental conditions such as:
 - Heavy rain
 - High humidity
 - Direct sunlight
- We are not liable for any damage to door surfaces or paint that may occur during removal of the product.
- We are not responsible for:
 - Any issues caused by unauthorized repairs, alterations, or the use of counterfeit components for installation or servicing.
 - Damage resulting from natural disasters (earthquakes, lightning, flooding, wind, fire not caused by the product).
 - Third-party actions, intentional or negligent misuse, or other abnormal usage conditions.
 - Theft or unauthorized access, as this product is designed for lock control only and not as a security or anti-theft device.
- We are not liable for:
 - Incidental damages caused by use or inability to use the product (e.g., loss of stored data, business disruption, property theft, being locked out).
 - Any damage or issues resulting from failure to follow this user manual.

Warranty Conditions

Warranty policies may vary by country or region. For specific details such as the warranty period and coverage, please refer to the after-sales policy provided by the sales channel from which you purchased the product. If you need to request after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer where the product was purchased. Be sure to provide valid proof of purchase, such as an invoice or order number, to confirm your eligibility for service.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): Directive No. 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Vážený zákazníku


děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k použití uschovejte pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: www.alza.cz/EN/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Obsah balení

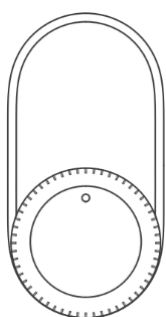


Lock Ultra

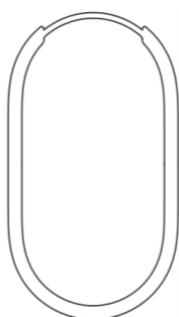


Dekoratívní
rámeček (volitelný)

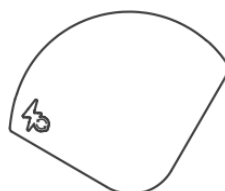


Hlavní balení

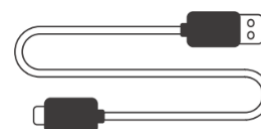

Nabíjecí kabel

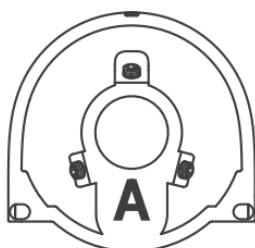

Montážní držák A

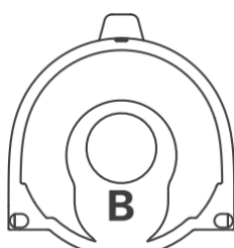


Montážní držák B




Magnet



Adaptér na válec x 8

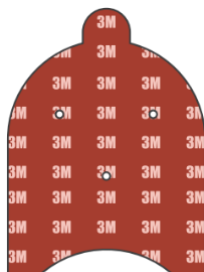


3M páska

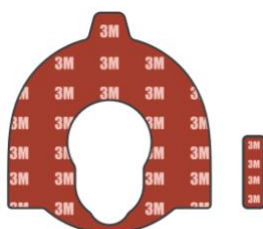

Náhradní páska 3M




Velký
šestihranný klíč



Malý šestihranný klíč


Seznam součástí

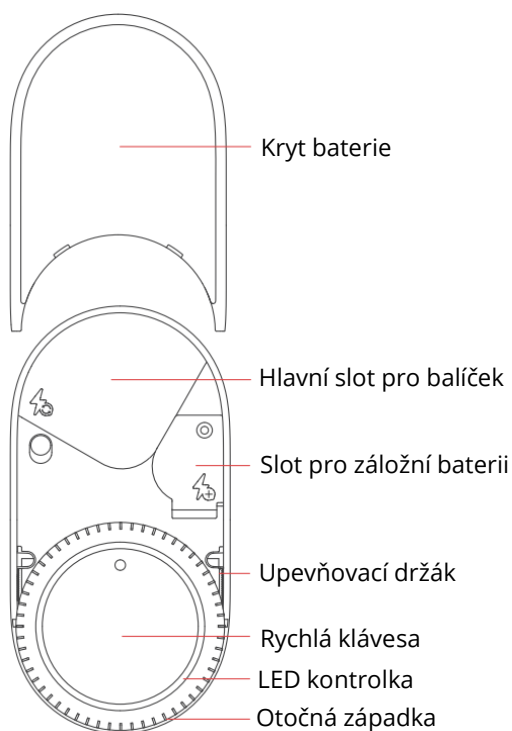

Příprava

Budete potřebovat:

- Smartphone nebo tablet s Bluetooth 4.2 nebo novějším.
- Nejnovější verzi naší aplikace, kterou si můžete stáhnout z Apple App Store nebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot – můžete se zaregistrovat prostřednictvím naší aplikace nebo se přímo přihlásit, pokud již účet máte.



Systémové požadavky pro iOS a Android:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Bezpečnostní informace

- Chraňte produkt před teplem, vlhkostí, otevřeným ohněm a vodou.
- Produkt se nesmí dotýkat ani obsluhovat mokřýma rukama.
- Jedná se o přesné elektronické zařízení – zabraňte jeho pádu, nárazu nebo jinému fyzickému poškození.
- Nepokoušejte se produkt rozebírat, opravovat ani upravovat.
- Tento produkt nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení.

Instalace

Videonávod (doporučeno)

Naskenujte QR kód a získajte instalační video.



Obrázkový průvodce


Krok 1: Zkontrolujte typ válce

- Pokud používáte cylindrickou vložku s klíčovou dírkou, jak je znázorněno na obrázku, přejděte ke kroku 2.




Cylindrická vložka

- Pokud používáte cylindrickou vložku s knoflíkem, vyberte vhodný adaptér cylindrické vložky a nainstalujte jej.

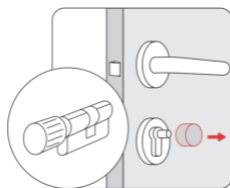

Knoflíkový válec


EVVA, CES	CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD
	
KESO	DORM, AKABA
	
WINKHAUS, DOM	NEMEF
	
YALE,	MAUER
	

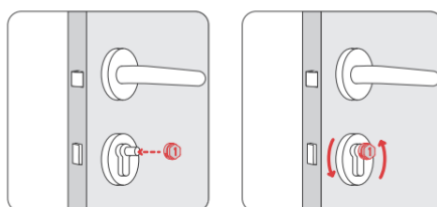


Krok 2: Vyberte vhodný montážní držák a zajistěte jej

Změřte výšku válcové části, která vyčnívá ven.

- Pokud je výška 3 milimetry nebo více, použijte montážní držák A.

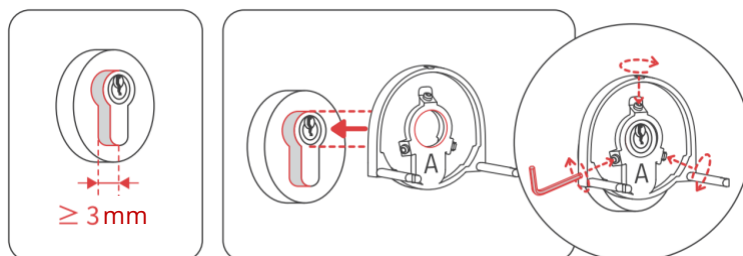

- Pokud je výška menší než 3 milimetry, použijte montážní držák B.

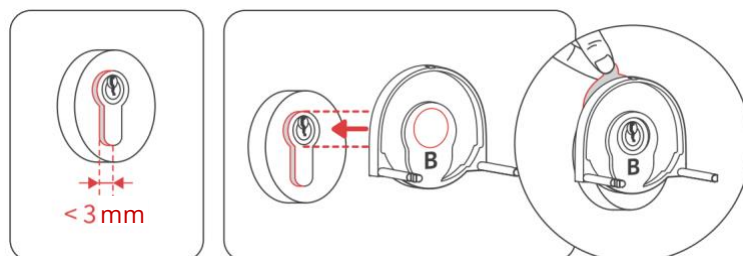

Naskenujte QR kód a zobrazte si instalační kroky a možné použití dekorativního rámu.




Krok 3: Vložte klíč


Tento krok přeskočte, pokud používáte cylindrickou vložku s knoflíkem.

Krok 4: Nainstalujte zámek Ultra


Otočte dva upevňovací prvky držáku nahoru.

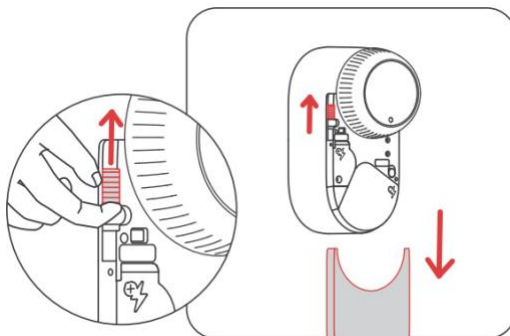

Vyrovnejte zámek Lock Ultra s držákem.

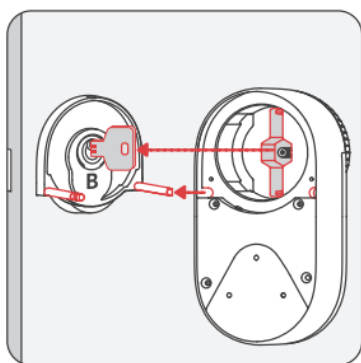


Vložka s klíčovou dírkou

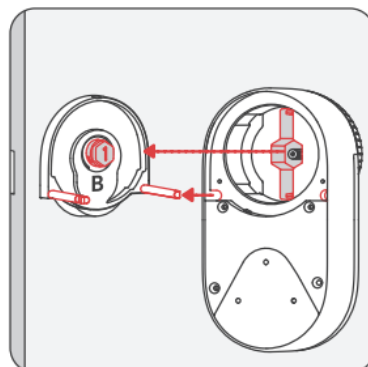


Cylindrická vložka s knoflíkem

Poznámka:

- Pokud je na krytu válce dostatek místa, pro lepší přilnavost použijte přiloženou pásku 3M.

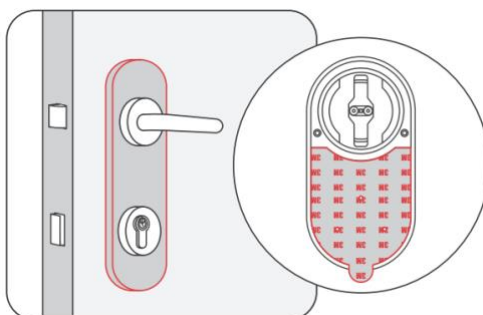



Pro lepší přilnavost stiskněte a podržte upevňovací prvky a poté je otočte dolů. Zkontrolujte, zda lze dveře normálně zamknout a odemknout.

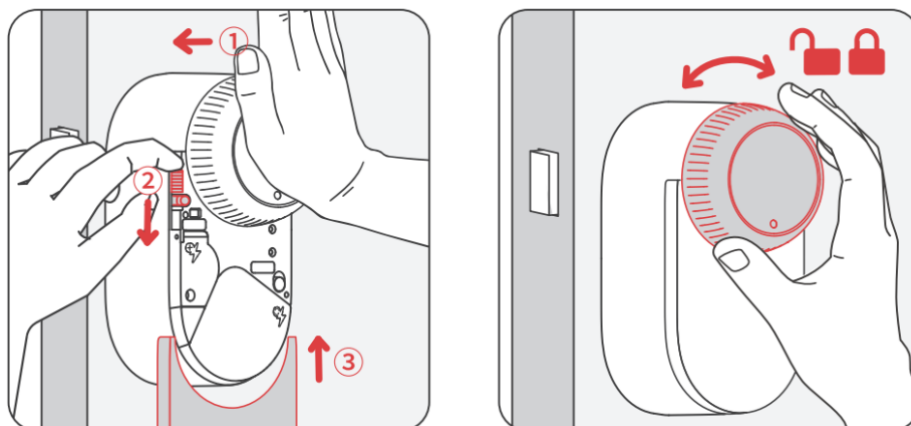

Krok 5: Připevněte magnet

Poznámka:

- Pokud je magnet umístěn ve vzdálenosti 0 až 30 milimetrů od zámku Lock Ultra, nainstalujte jej tak, aby strana 0–30 milimetrů směřovala k zámku.
- Pokud je vzdálenost 30 až 50 milimetrů, nainstalujte magnet tak, aby strana 30–50 milimetrů směřovala k zámku.

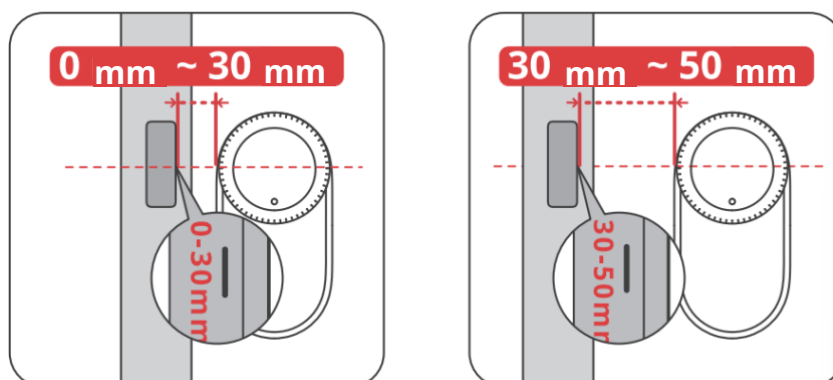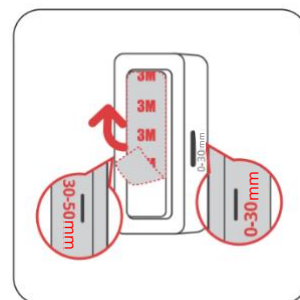

Krok 6: Přidejte Lock Ultra do naší aplikace a kalibrujte jej podle pokynů

- Nainstalujte hlavní balíček. Jakmile je zámek Lock Ultra zapnutý, kontrolka LED na přední straně pomalu bliká modře, což znamená, že zařízení je v režimu párování.
- Odstraňte izolační pásku ze záložního balíčku.
- Otevřete naši aplikaci, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a vyberte možnost Přidat zařízení. Najděte ikonu Lock Ultra a vyberte ji.

Poté postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste přidali Lock Ultra a dokončili kalibraci.

Upozornění

- Jakmile se baterie vybité, produkt již nebude schopen zamknout ani odemknout dveře. Pravidelně kontrolujte aplikaci nebo kontrolku produktu, zda se nezobrazuje upozornění na vybitou baterii, a v případě potřeby ji ihned nabijte. Nezapomeňte si také vzít klíče, když odcházíte z domu, abyste se nezamkli venku.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru.
- Pro zajištění optimální funkčnosti a bezpečnosti se doporučuje pravidelná údržba, včetně aktualizací firmwaru. Neaktualizování firmwaru může způsobit problémy s výkonem.
- Pokud zjistíte jakoukoli poruchu, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte podporu.


LED kontrolka

LED kontrolka	Popis
Modré světlo pomalu bliká	V režimu párování/aktualizace firmwaru
Modré a červené světlo pomalu bliká střídavě	Přidání se nezdařilo/Aktualizace firmwaru se nezdařila
Bílé světlo bliká rychle jednou	Úspěšné uzamčení/odemčení
Červená kontrolka jednou pomalu bliká	Zámek/odemknutí se nezdařilo
Červená kontrolka pomalu bliká	Nízký stav baterie/Chyby

Využití baterie

Hlavní baterie téměř vybitá

Když úroveň baterie klesne pod 20 %, zařízení vydá zvukový a vizuální signál pokaždé, když se dveře zamknou nebo odemknou. Baterii prosím co nejdříve dobijte.

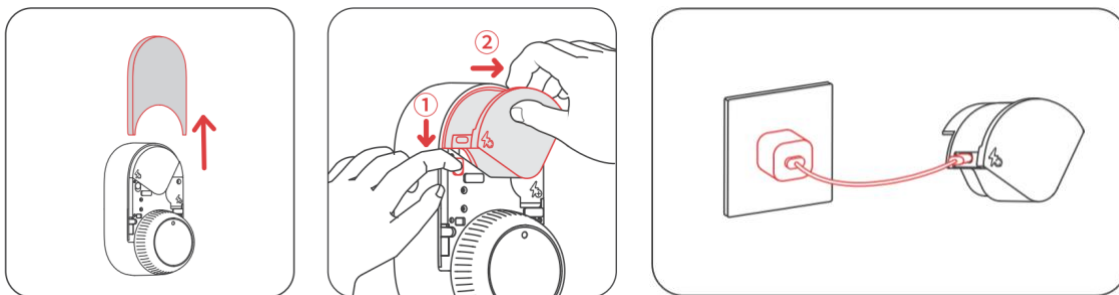


Nouzový režim napájení

Když úroveň baterie hlavního zdroje klesne pod 10 %, Lock Ultra přejde do nouzového režimu napájení. V tomto režimu jsou všechny funkce kromě zamykání a odemykání deaktivovány. Zařízení po každé operaci vydá zvukový i vizuální alarm. Co nejdříve dobijte hlavní zdroj, aby byla obnovena plná funkčnost.

Nízký stav baterie záložního zdroje

Pokud úroveň nabití záložní baterie klesne pod 10 %, nouzový režim nebude k dispozici. Aby byl zajištěn normální provoz v nouzových situacích nebo při nízkém stavu hlavní baterie, vyměňte záložní baterii co nejdříve.

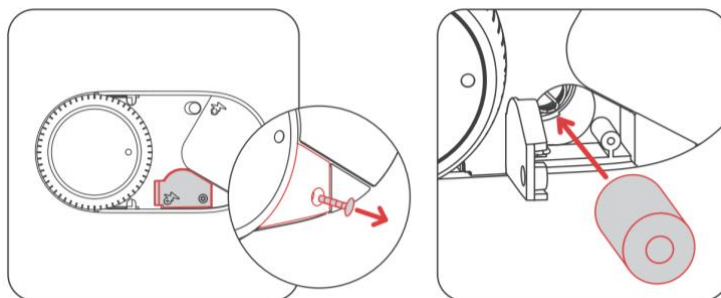

Obnovení továrního nastavení

Pokud již nechcete Lock Ultra používat, otevřete aplikaci SwitchBot a přejděte do: Lock Ultra > Nastavení > Odstranit zařízení.

Po smazání:

- Všechna data spojená se zařízením budou trvale smazána.
- Lock Ultra se resetuje na tovární nastavení.

Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět. Pokračujte pouze v případě, že jste si jisti.

Další informace

Další podrobnosti najdete na stránkách <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28857399753367> nebo naskenujte QR kód.



Řešení

Další informace o řešení problémů se zařízením najdete na stránkách <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079> nebo naskenujte níže uvedený QR kód.



Specifikace

Materiál	Slitina hořčíku a hliníku, PC+ABS
Rozměry	122 x 62,6 x 66,8 milimetrů
Hmotnost	367 gramů
Napájení	1 dobíjecí lithium-iontová baterie 1 baterie CR123A (záložní napájení)
Jmenovitá kapacita	4200 mAh/15,54 Wh
Provozní teplota	-10 °C až 45 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % relativní vlhkost
Konektivita	Bluetooth 4.2 nebo novější
Provozní frekvence	2402–2480 MHz
Maximální bezdrátový výkon	< 10 dBm

Prohlášení

- Tento produkt je přesné elektronické zařízení. Neodpovídáme za žádné poruchy nebo poškození způsobené nesprávným zacházením, včetně pádu, silných vibrací nebo nedbalé instalace.
- Vždy uchovávejte fyzický záložní klíč na přístupném místě, abyste se vyhnuli uzamčení kvůli selhání baterie, problémům s připojením nebo jiným poruchám produktu.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru nebo na krytém venkovním místě. Vyvarujte se vystavení extrémním podmínkám prostředí, jako jsou:
 - silný déšť
 - Vysoká vlhkost
 - Přímé sluneční záření
- Neneseme odpovědnost za žádné poškození povrchu dveří nebo laku, ke kterému může dojít při demontáži produktu.
- Neneseme odpovědnost za:
 - Jakékoli problémy způsobené neoprávněnými opravami, úpravami nebo použitím padělaných součástí při instalaci nebo servisu.
 - Poškození způsobené přírodními katastrofami (zemětřesení, blesk, povodeň, vítr, požár nezpůsobený výrobkem).
 - Úkony třetích osob, úmyslné nebo nedbalé nesprávné použití nebo jiné abnormální podmínky použití.
 - Krádež nebo neoprávněný přístup, protože tento produkt je určen pouze k ovládání zámku a není bezpečnostním ani protikrádežním zařízením.
- Neneseme odpovědnost za:
 - Náhodné škody způsobené použitím nebo nemožností použití produktu (např. ztráta uložených dat, přerušení provozu, krádež majetku, zablokování).
 - Jakékoli škody nebo problémy vyplývající z nedodržení tohoto návodu k použití.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu. Konkrétní podrobnosti, jako je záruční doba a rozsah záruky, najdete v poprodejních podmínkách poskytnutých prodejcem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete poprodejní servis, obraťte se na prodejce nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Uveďte platný doklad o zakoupení, jako je faktura nebo číslo objednávky, abyste potvrdili nárok na servis.

Prohlášení o shodě EU

Tento produkt splňuje zákonné požadavky následujících směrnic Evropské unie: Směrnice č. 2014/53/EU.



OEEZ

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen do místa nákupu nebo odevzdán na veřejném sběrném místě pro recyklovatelný odpad. Správnou likvidací tohoto produktu předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Další informace získáte u místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může vést k pokutám v souladu s národními předpisy.




Vážení zákazníci


ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: www.alza.cz/EN/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Obsah balenia

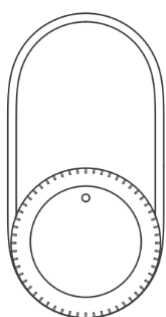

Lock Ultra

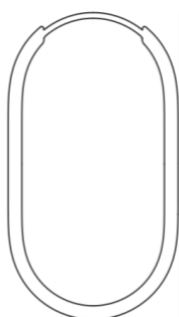


Dekoratívny rám
(voliteľné)

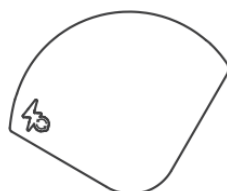


Hlavný zdroj



Nabíjací kábel

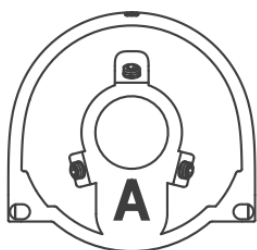

Montážna konzola A

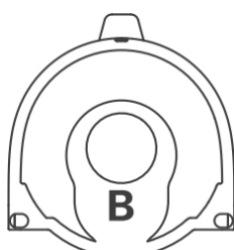


Montážna konzola B




Magnet



Adaptér valca x8

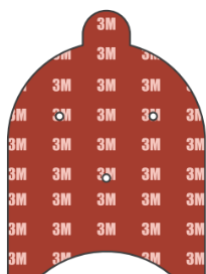


Páska 3M

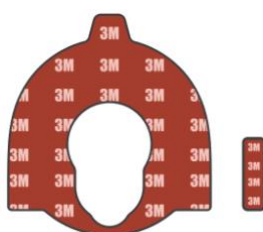

Náhradná 3M
páska




Veľký imbusový
kľúč



Malý imbusový kľúč

Zoznam komponentov

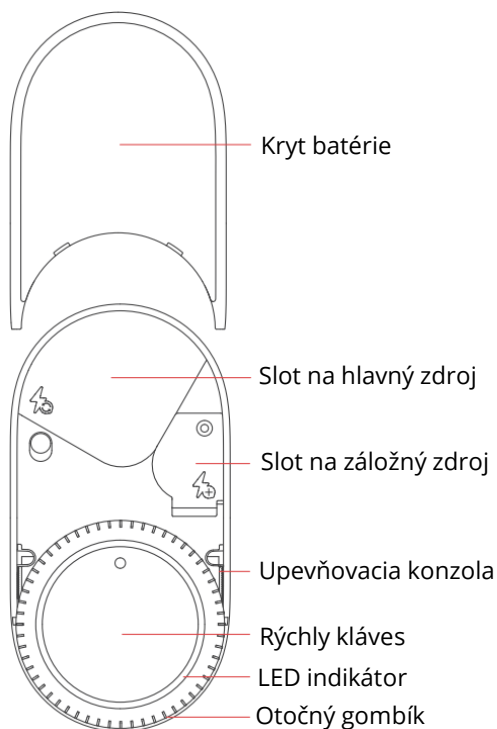

Príprava

Budete potrebovať

- Smartfón alebo tablet s Bluetooth 4.2 alebo novším.
- Najnovšiu verziu našej aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť z Apple App Store alebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot – môžete sa zaregistrovať prostredníctvom našej aplikácie alebo sa prihlásiť priamo, ak už účet máte.



Požiadavky na systém iOS a Android:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Bezpečnostné informácie

- Produkt chráňte pred teplom, vlhkosťou, otvoreným ohňom a vodou.
- Produktu sa nedotýkajte a neobsluhujte ho mokrými rukami.
- Toto je presné elektronické zariadenie – zabráňte jeho pádu, nárazu alebo inému fyzickému poškodeniu.
- Nesnažte sa výrobok rozobrať, opravovať ani upravovať.
- Tento produkt nepoužívajte v priestoroch, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané.

Inštalácia

Video sprievodca (odporúčané)

Naskenujte QR kód a získajte inštalačné video.



Obrázkový sprievodca


Krok 1: Skontrolujte typ valca

- Ak používate cylindrickú vložku s kľúčovou dierou, ako je znázornené na obrázku, prejdite k kroku 2.




Zámka s kľúčovou dierou

- Ak používate cylindrickú vložku s gombíkom, vyberte vhodný adaptér cylindrickej vložky a nainštalujte ho.

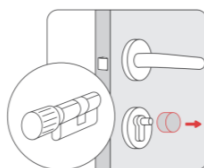


Gombíkový valec

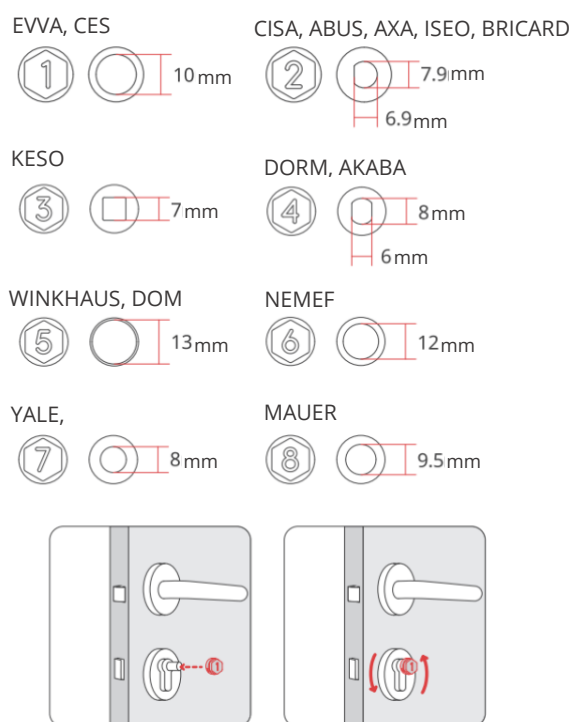


Krok 2: Vyberte vhodný montážny držiak a upevnite ho

Zmerajte výšku časti valca, ktorá vyčnieva von.

- Ak je výška 3 milimetre alebo viac, použite montážnu konzolu A.

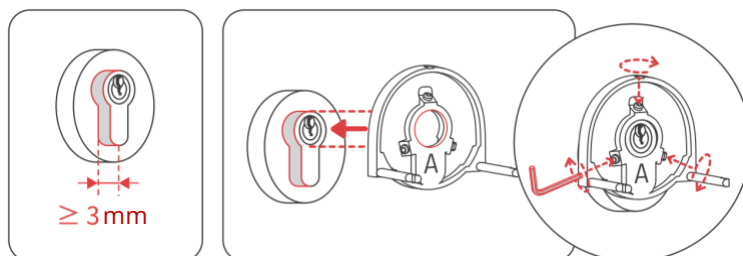

- Ak je výška menšia ako 3 milimetre, použite montážnu konzolu B.

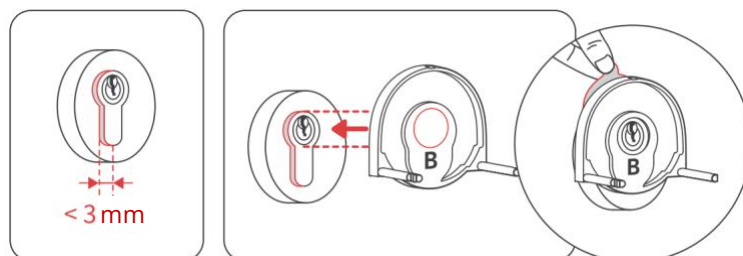

Naskenujte QR kód, aby ste si prezreli kroky inštalácie a možné scenáre použitia dekoratívneho rámu.




Krok 3: Vložte klúč


Tento krok preskočte, ak používate cylindrickú vložku s gombíkom.

Krok 4: Namontujte zámok Ultra


Otočte dve upevňovacie svorky smerom nahor.

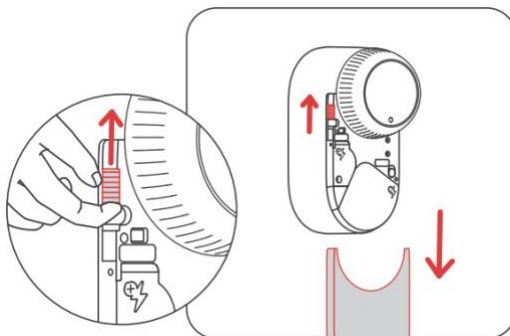

Vyrovnejte zámok Lock Ultra s držiakom.

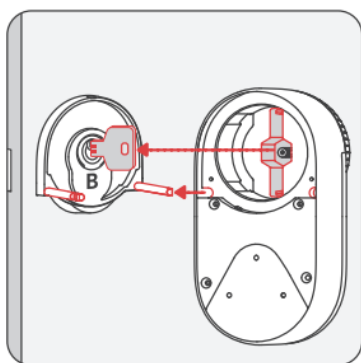


Vložka s kľúčovou dierou

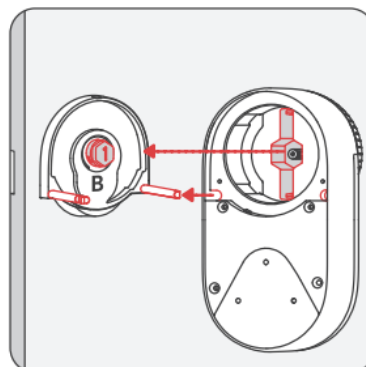


Gombíkový valec

Poznámka:

- Ak je na puzdre valca dostatok miesta, na lepšiu príľnavosť použite priloženú pásku 3M.

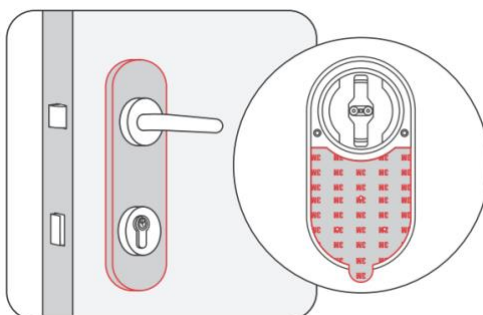



Stlačte a podržte upevňovacie prvky na lepšiu priľnavosť, potom ich otočte smerom nadol. Skontrolujte, či sa dvere dajú normálne zamknúť a odomknúť.

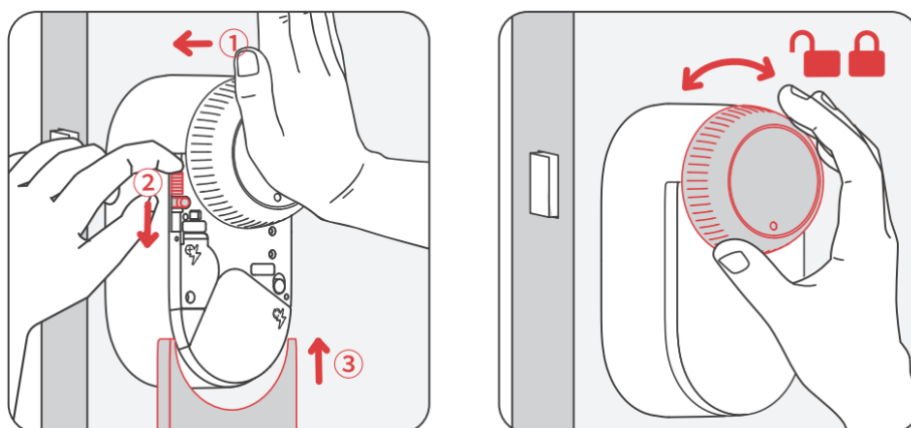

Krok 5: Pripevnite magnet

Poznámka:

- Ak je magnet umiestnený 0 až 30 milimetrov od zámku Lock Ultra, nainštalujte ho tak, aby strana 0 – 30 milimetrov smerovala k zámku.
- Ak je vzdialenosť 30 až 50 milimetrov, nainštalujte magnet tak, aby strana 30 – 50 milimetrov smerovala k zámku.

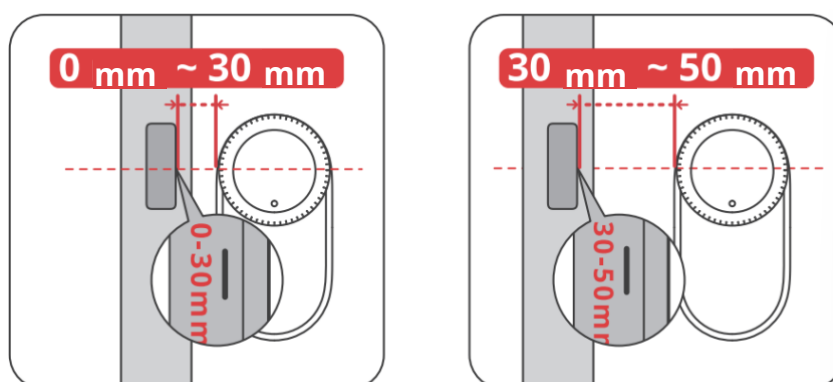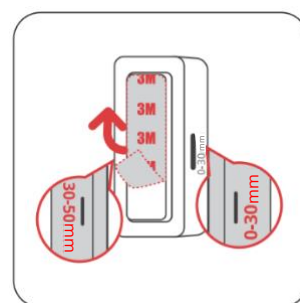

Krok 6: Pridajte zámok Lock Ultra do našej aplikácie a kalibrujte ho podľa pokynov

- Nainštalujte hlavný zdroj. Po zapnutí zámku Lock Ultra bude LED indikátor na prednej strane pomaly blikať modro, čo znamená, že zariadenie je v režime párovania.
- Odstráňte izolačnú fóliu zo záložného zdroja.

- Otvorte našu aplikáciu, ťuknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky a vyberte možnosť Pridať zariadenie. Nájdite ikonu Lock Ultra a vyberte ju. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pridali zámok Lock Ultra a dokončili kalibráciu.

Bezpečnostné opatrenia

- Po vybití batérie nebude produkt schopný zamknúť ani odomknúť dvere. Pravidelne kontrolujte aplikáciu alebo indikátor produktu, či sa nezobrazuje upozornenie na nízky stav batérie, a v prípade potreby batériu ihneď nabite. Nezabudnite si pri odchode z domu vziať kľúče, aby ste sa nevymkli vonku.
- Tento produkt je určený iba na použitie v interiéri.
- Aby bola zaručená optimálna funkčnosť a bezpečnosť, odporúča sa pravidelná údržba, vrátane aktualizácií firmvéru. Neaktualizovanie firmvéru môže spôsobiť problémy s výkonom.
- Ak zistíte akúkoľvek poruchu, okamžite prestaňte produkt používať a kontaktujte podporu.


LED indikátor

LED kontrolka	Popis
Modré svetlo pomaly bliká	V režime párovania/aktualizácie firmvéru
Modré a červené svetlo pomaly bliká striedavo	Pridať sa nepodarilo/Aktualizácia firmvéru sa nepodarila
Biele svetlo blikne rýchlo raz	Úspešné uzamknutie/odomknutie
Červené svetlo pomaly blikne raz	Zamknutie/odomknutie sa nepodarilo
Červené svetlo pomaly bliká	Nízka úroveň batérie/chyby

Použitie batérie

Nízka úroveň hlavného zdroja

Keď úroveň batérie klesne pod 20 %, zariadenie vydá zvukové a vizuálne upozornenia pri každom zamknutí alebo odomknutí dverí. Batériu ihneď nabite.

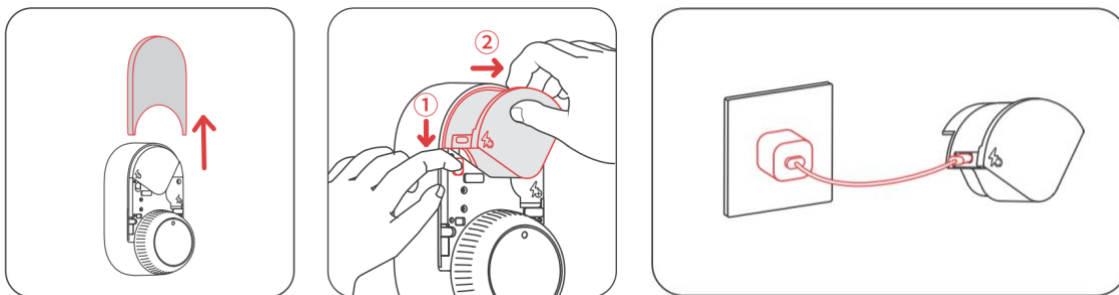


Núdzový režim napájania

Keď úroveň batérie hlavného zdroja klesne pod 10 %, Lock Ultra prejde do núdzového režimu napájania. V tomto režime sú všetky funkcie okrem zamykania a odomykania deaktivované. Zariadenie vydá zvukový a vizuálny alarm po každej operácii. Hlavný zdroj čo najskôr nabite, aby ste obnovili plnú funkčnosť.

Nízka úroveň batérie záložného zdroja

Ak úroveň nabitia batérie záložného zdroja klesne pod 10 %, núdzový režim napájania nebude k dispozícii. Aby ste sa postarali o normálnu prevádzku v núdzových situáciách alebo pri nízkom stave hlavného zdroja, ihneď vymeňte záložný zdroj.

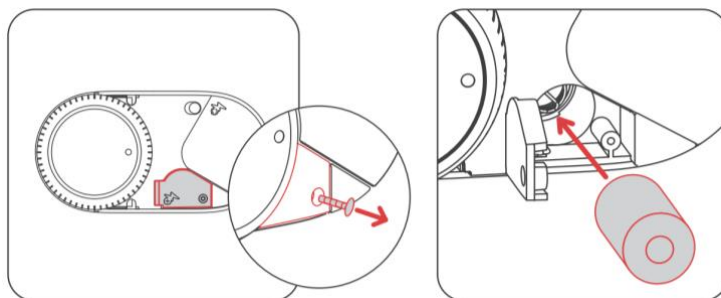

Obnovenie továrenských nastavení

Ak už nechcete používať Lock Ultra, otvorte aplikáciu SwitchBot a prejdite na: Lock Ultra > Nastavenia > Odstrániť zariadenie.

Po vymazaní:

- Všetky údaje spojené so zariadením budú trvalo vymazané.
- Lock Ultra sa obnoví na továrenské nastavenia.

Upozornenie: táto akcia sa nedá vrátiť späť. Pokračujte len v prípade, že ste si istí.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28857399753367> alebo naskenujte QR kód.



Riešenie problémov

Ďalšie informácie o riešení problémov so zariadením nájdete na stránke <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079> alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód.



Špecifikácia

Materiál	Zliatina horčíka a hliníka, PC+ABS
Rozmer	122 × 62,6 × 66,8 milimetrov
Hmotnosť	367 gramov
Napájanie	1 nabíjateľná lítium-iónová batéria 1 batéria CR123A (záložný zdroj)
Menovitá kapacita	4 200 mAh/15,54 Wh
Prevádzková teplota	-10 °C až 45 °C
Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 % relatívna vlhkosť
Pripojiteľnosť	Bluetooth 4.2 alebo novší
Prevádzková frekvencia	2 402 – 2 480 MHz
Maximálny bezdrôtový výstup	<10 dBm

Upozornenie

- Tento produkt je presné elektronické zariadenie. Nezodpovedáme za žiadne poruchy alebo poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, vrátane pádu, silných vibrácií alebo nedbanlivou inštaláciou.
- Fyzický záložný kľúč vždy uchovávajte na prístupnom mieste, aby ste sa nezamkli v dôsledku výpadku batérie, problémov s pripojením alebo iných porúch produktu.
- Toto zariadenie je určené iba na použitie v interiéri alebo na chránenom mieste vonku. Vyhnite sa vystaveniu extrémnym podmienkam, ako sú:
 - Silný dážď
 - Vysoká vlhkosť
 - Priame slnečné žiarenie
- Nenesieme zodpovednosť za žiadne poškodenie povrchov dverí alebo laku, ktoré môže vzniknúť pri demontáži produktu.
- Nenesieme zodpovednosť za:
 - Akékoľvek problémy spôsobené neoprávnenými opravami, úpravami alebo použitím falšovaných komponentov pri inštalácii alebo servise.
 - Poškodenie spôsobené prírodnými živlami (zemetrasenie, blesk, povodeň, vietor, požiar, ktorý nebol spôsobený produktom).
 - Konanie tretích osôb, úmyselné alebo nedbanlivé nesprávne použitie alebo iné abnormálne podmienky používania.
 - Krádež alebo neoprávnený prístup, pretože tento produkt je určený iba na ovládanie zámku a nie ako bezpečnostné zariadenie alebo zariadenie na ochranu proti krádeži.
- Nenesieme zodpovednosť za:
 - Náhodné škody spôsobené používaním alebo nemožnosťou používať produkt (napr. strata uložených údajov, prerušenie prevádzky, krádež majetku, uzamknutie).
 - Akékoľvek škody alebo problémy vyplývajúce z nedodržania tohto návodu na použitie.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Konkrétne informácie, ako je záručná doba a rozsah záruky, nájdete v podmienkach popredajného servisu poskytnutých predajcom, od ktorého ste produkt zakúpili. Ak potrebujete požiadať o popredajný servis, kontaktujte predajcu alebo autorizovaného predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Nezabudnite predložiť platný doklad o kúpe, napríklad faktúru alebo číslo objednávky, aby ste potvrdili svoj nárok na servis.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento produkt spĺňa zákonné požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie:
Smernica č. 2014/53/EU.



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejné zberné miesto pre recyklovateľný odpad. Zabezpečením správneho zneškodnenia tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s týmto výrobkom. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávne zneškodnenie tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Tisztelt vásárló!


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a későbbi használatra. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


A csomag tartalma

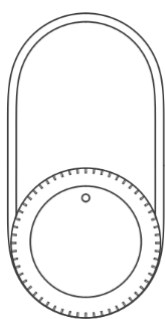

Lock Ultra

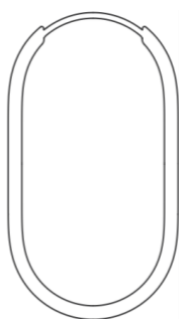


Dekoratív keret
(opcionális)

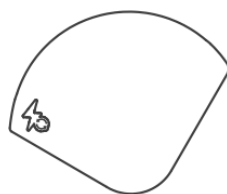


Fő csomag



Töltőkábel

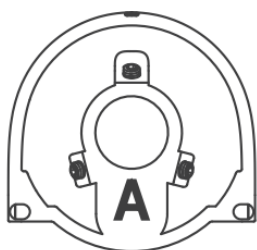

A rögzítő konzol

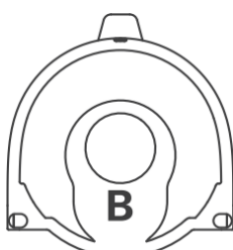


B rögzítő konzol




Mágnes



Hengeres adapter x
8

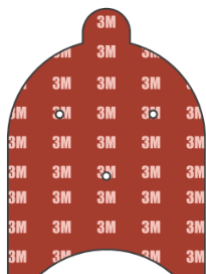

3M szalag

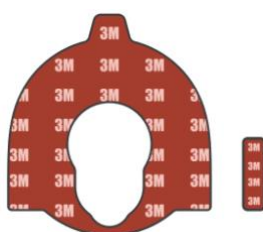

Tartalék 3M szalag




Nagy
imbuszkulcs



Kis imbuszkulcs

Alkatrészek listája

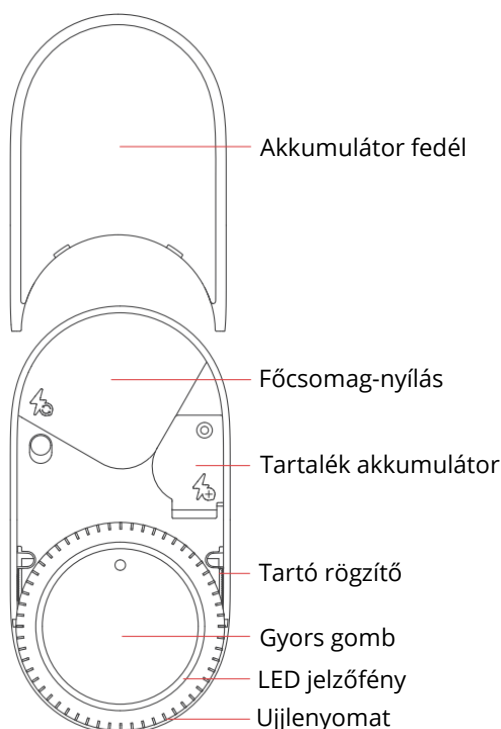

Előkészítés

Szükséges eszközök

- Bluetooth 4.2 vagy újabb verziót támogató okostelefon vagy táblagép.
- Az alkalmazásunk legújabb verziója, amely letölthető az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- SwitchBot-fiók – regisztrálhat az alkalmazásunkon keresztül, vagy ha már rendelkezik fiókkal, közvetlenül bejelentkezhet.



iOS és Android rendszerkövetelmények:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Biztonsági információk

- Tartsa a terméket hőtől, nedvességtől, nyílt lángtól és víztől távol.
- Ne érintse meg és ne kezelje a terméket nedves kézzel.
- Ez egy precíziós elektronikus eszköz – ne ejtse le, ne üsse meg és ne sérüljön meg más módon.
- Ne próbálja meg a terméket szétszerelni, javítani vagy módosítani.
- Ne használja ezt a terméket olyan helyeken, ahol vezeték nélküli eszközök használata tilos.

Telepítés

Videó útmutató (ajánlott)

Olvassa be a QR-kódot a telepítési videó megtekintéséhez.



Képes útmutató


1. lépés: Ellenőrizze a henger típusát

- Ha a képen látható kulcslyuk-henger van, folytassa a 2. lépéssel.




Kulcslyuk henger

- Ha gombos hengerzár van, válasszon megfelelő hengeradaptert, és szerelje be.

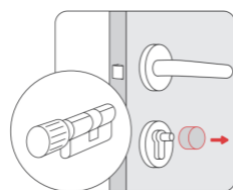


Gombhenger

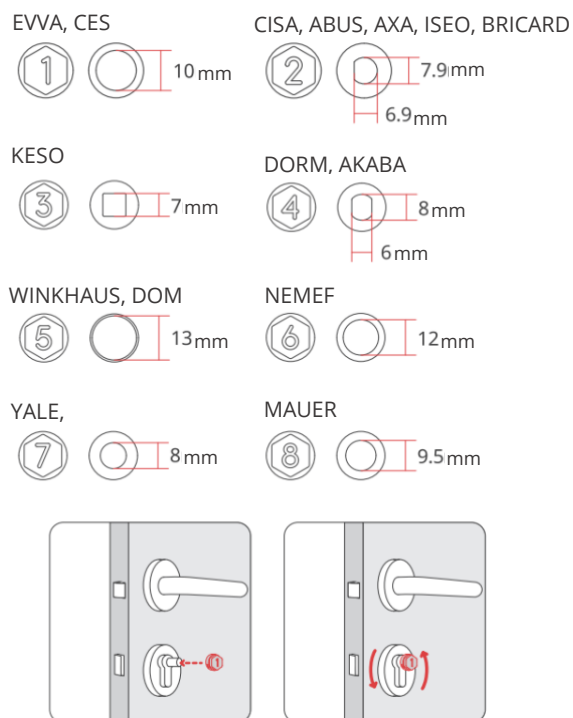


2. lépés: Válassza ki a megfelelő rögzítő konzolt, és rögzítse azt

Mérje meg a kifelé nyúló hengerrész magasságát.

- Ha a magasság 3 milliméter vagy annál nagyobb, használja az A rögzítő konzolt.

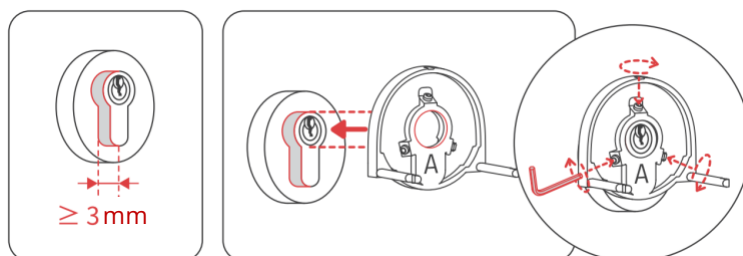

- Ha a magasság 3 milliméternél kisebb, használja a B rögzítő konzolt.

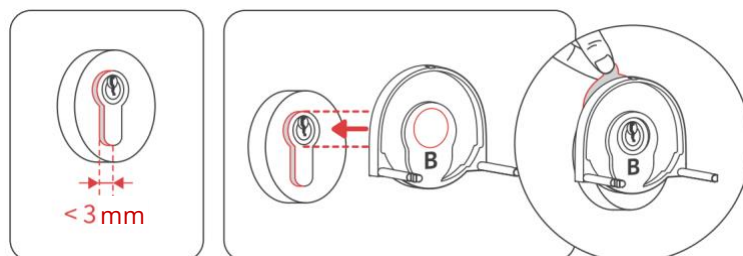

Olvassa be a QR-kódot a dekoratív keret felszerelési lépéseinek és alkalmazási lehetőségeinek megtekintéséhez.




3. lépés: Helyezze be a kulcsot


Ha gombos hengerzárral rendelkezik, hagyja ki ezt a lépést.

4. lépés: Szerelje be az Ultra zárat


Fordítsa felfelé a két konzol rögzítőelemét.

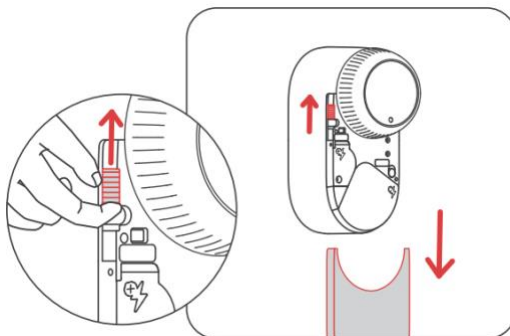

Igazítsa a Lock Ultra-t a konzolhoz.

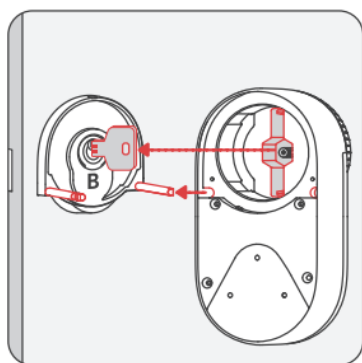


Kulcslyuk henger

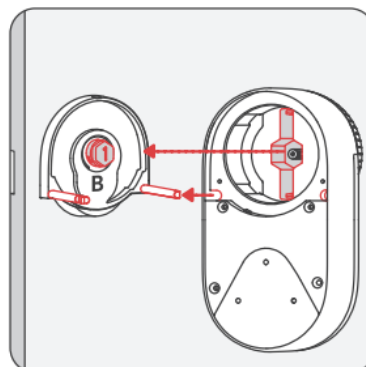


Gombos henger

Megjegyzés:

- Ha a hengerházon elegendő hely áll rendelkezésre, a jobb tapadás érdekében ragassza fel a mellékelt 3M szalagot.

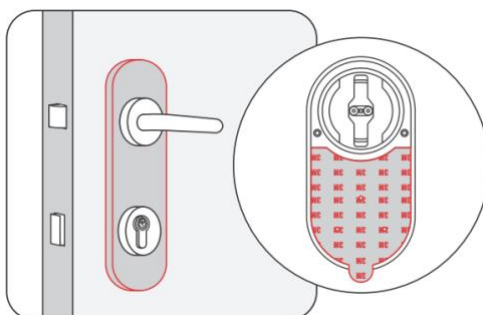




A jobb tapadás érdekében nyomja meg és tartsa lenyomva a rögzítőelemeket, majd fordítsa lefelé. Ellenőrizze, hogy az ajtó normálisan zárható-e és nyitható-e.

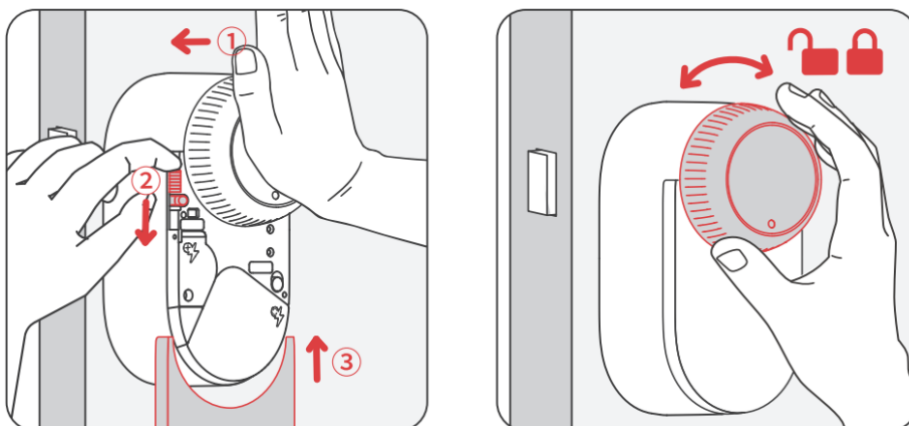

5. lépés: A mágnes rögzítése

Megjegyzés:

- Ha a mágnes 0–30 milliméterre van a Lock Ultra-tól, szerelje fel úgy, hogy a 0–30 milliméteres oldala a zár felé nézzen.
- Ha a távolság 30–50 milliméter, szerelje fel a mágnest úgy, hogy a 30–50 milliméteres oldala a zár felé nézzen.

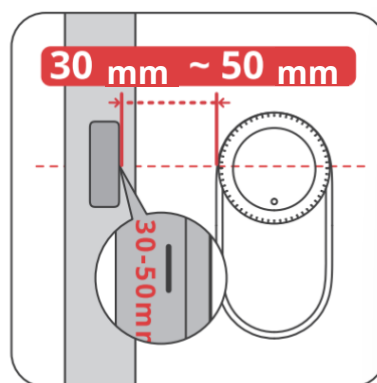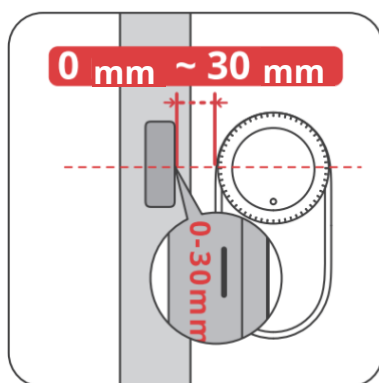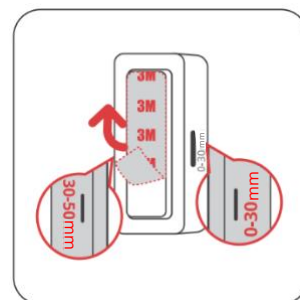

6. lépés: Adja hozzá a Lock Ultra készüléket az alkalmazásunkhoz, és kalibrálja az utasításoknak megfelelően

- Telepítse a főcsomagot. A Lock Ultra bekapcsolása után az előlő LED jelzőfény lassan kék színnel villog, jelezve, hogy a készülék párosítási módban van.
- Távolítsa el a szigetelőfület a tartalék csomagról.
- Nyissa meg alkalmazásunkat, érintse meg a kezdőlap jobb felső sarkában található „+” ikont, majd válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget. Keresse meg

a Lock Ultra ikont, és válassza ki. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Lock Ultra hozzáadásához és a kalibrálás befejezéséhez.

Óvintézkedések

- Az akkumulátor lemerülése után a termék nem lesz képes az ajtó zárására vagy nyitására. Rendszeresen ellenőrizze az alkalmazást vagy a termék jelzőfényét az alacsony akkumulátor töltöttségre figyelmeztető jelzés miatt, és azonnal töltsse fel. Ne felejtse el magával vinni a kulcsot, amikor elhagyja otthonát, hogy ne zárja ki magát.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.
- Az optimális működés és biztonság érdekében rendszeres karbantartás, beleértve a firmware frissítéseket is, ajánlott. A firmware frissítés elmulasztása teljesítményproblémákat okozhat.
- Ha bármilyen működési zavart észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.


LED jelzőfény

LED jelzőfény	Leírás
Kék fény lassan villog	Párosítási módban/ Firmware frissítés
Kék és piros fény villog lassan és felváltva	Hozzáadás sikertelen/A firmware frissítése sikertelen
A fehér fény egyszer gyorsan villog	Zárva/Sikeresen feloldva
A piros fény lassan egyszer villog	Zárás/nyitás sikertelen
A piros fény lassan villog	Alacsony akkumulátor töltöttség/hibák

Akkumulátor használata

Főcsomag alacsony töltöttség

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, a készülék minden ajtózáráskor és ajtónyitáskor hang- és vizuális jelzést ad. Kérjük, azonnal töltsse fel az akkumulátort.

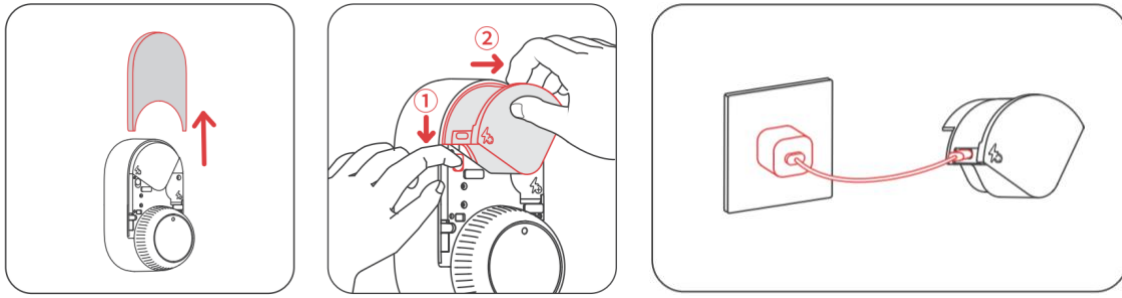


Sürgősségi üzemmód

Amikor a főcsomag akkumulátorának töltöttségi szintje 10% alá csökken, a Lock Ultra vészhelyzeti üzemmódba vált. Ebben az üzemmódban a zárás és a nyitás kivételével minden funkció le van tiltva. A készülék minden művelet után hang- és vizuális riasztást ad. A teljes funkcionalitás visszaállításához töltsse fel a főcsomagot a lehető leghamarabb.

Tartalék akkumulátor alacsony töltöttség

Ha a tartalék akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá csökken, a vészhelyzeti üzemmód nem lesz elérhető. A normál működés biztosítása érdekében vészhelyzetben vagy a fő akkumulátor alacsony töltöttségi szintje esetén cserélje ki azonnal a tartalék akkumulátort.

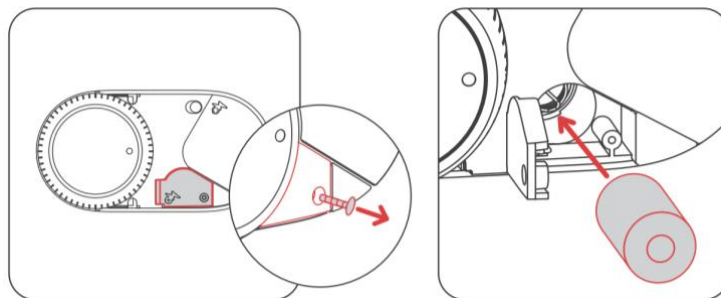

Gyári beállítások visszaállítása

Ha többé nem szeretné használni a Lock Ultra készüléket, nyissa meg a SwitchBot alkalmazást, és lépjen a következő menüpontra:

Lock Ultra > Beállítások > Eszköz törlése.

A törlés után:

- Az eszközhöz tartozó összes adat véglegesen törlődik.
- A Lock Ultra gyári beállításokra lesz visszaállítva.

Figyelem: Ez a művelet nem vonható vissza. Csak akkor folytassa, ha biztos benne.

További információ

További részletekért látogasson el [a https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28857399753367 webhelyre](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28857399753367), vagy olvassa be a QR-kódot.



Hibaelhárítás

A készülék hibaelhárításával kapcsolatos további információkért látogasson el [a https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079 webhelyre](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079), vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.



Műszaki adatok

Anyag	Magnézium-alumínium ötvözet, PC+ABS
Méretek	122 x 62,6 x 66,8 milliméter
Súly	367 gramm
Tápellátás	1 újratölthető lítium-ion akkumulátor 1 CR123A elem (tartalék tápellátás)
Névleges kapacitás	4200 mAh/15,54 Wh
Működési hőmérséklet	-10 °C és 45 °C között
Üzemi páratartalom	10% és 90% közötti relatív páratartalom
Csatlakozási lehetőségek	Bluetooth 4.2 vagy újabb
Működési frekvencia	2402–2480 MHz
Maximális vezeték nélküli kimeneti teljesítmény	< 10 dBm

Jogi nyilatkozat

- Ez a termék precíziós elektronikai eszköz. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelés, beleértve a leejtést, erős rezgéseket vagy gondatlan telepítést, okozta meghibásodásokért vagy károkért.
- Mindig tartson egy fizikai tartalék kulcsot könnyen hozzáférhető helyen, hogy elkerülje a kizárást az akkumulátor meghibásodása, csatlakozási problémák vagy egyéb termékhibák miatt.
- Ez az eszköz kizárólag beltéri vagy fedett kültéri használatra alkalmas. Kerülje a szélsőséges környezeti feltételeknek való kitettséget, például:
 - Erős eső
 - Magas páratartalom
 - Közvetlen napfény
- Nem vállalunk felelősséget a termék eltávolítása során az ajtó felületén vagy festésén keletkező esetleges sérülésekért.
- Nem vállalunk felelősséget:
 - A jogosulatlan javítások, átalakítások, valamint hamis alkatrészek használata által okozott problémák.
 - Természeti katasztrófák (földrengés, villámcsapás, árvíz, szél, a termék által nem okozott tűz) által okozott károk.
 - Harmadik felek szándékos vagy gondatlan visszaélése, vagy egyéb rendellenes használati körülmények.
 - Lopás vagy jogosulatlan hozzáférés, mivel ez a termék kizárólag zárvezérlésre szolgál, és nem biztonsági vagy lopásgátló eszköz.
- Nem vállalunk felelősséget:
 - A termék használatából vagy használhatatlanságából eredő véletlen károk (pl. tárolt adatok elvesztése, üzleti tevékenység megszakadása, vagyoni kár, kizárás).
 - A jelen felhasználói kézikönyv be nem tartásából eredő károk vagy problémák.

Garanciális feltételek

A jótállási feltételek országonként vagy régióként eltérőek lehetnek. A jótállási időszakra és a jótállás hatályára vonatkozó részletes információkat a terméket értékesítő értékesítési csatorna által biztosított értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatban találja. Ha értékesítés utáni szolgáltatást igényel, vegye fel a kapcsolatot a terméket értékesítő értékesítési csatornával vagy hivatalos kereskedővel. A szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül mutasson be érvényes vásárlási bizonylatot, például számlát vagy rendelési számot.

EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek: 2014/53/EU irányelv.



WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE – 2012/19/EU) szerint nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A terméket a vásárlás helyére kell visszavinni, vagy egy újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére szolgáló közgyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások megelőzéséhez, amelyek a termék nem megfelelő kezelése esetén jelentkezhetnek. További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti jogszabályok szerint bírsággal büntethető.



Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den


Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Lieferumfang

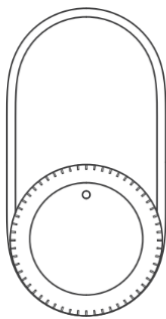


Lock Ultra

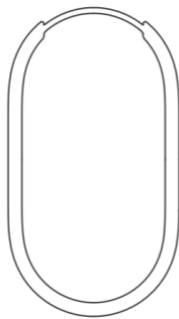


Dekorativer
Rahmen (optional)




Hauptpaket

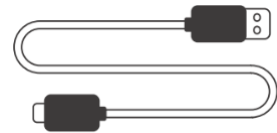

Ladekabel

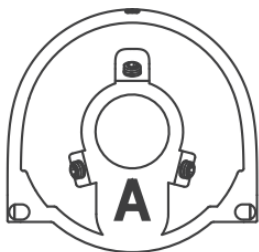

Befestigungshalter A

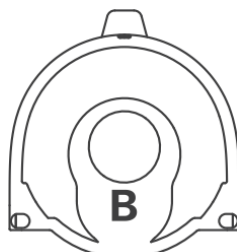


Befestigungshalter
B




Magnet




Zylinderadapter x 8

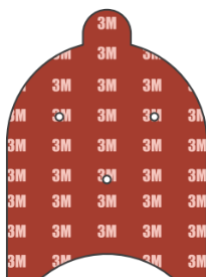

3M-Klebeband

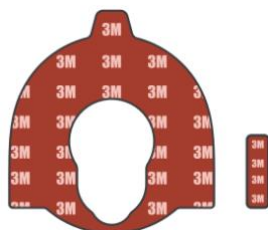

Ersatz-3M-
Klebeband

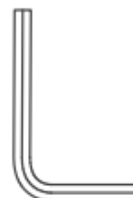


Großer
Sechskantschlüssel



Kleiner
Sechskantschlüssel

Liste der Komponenten

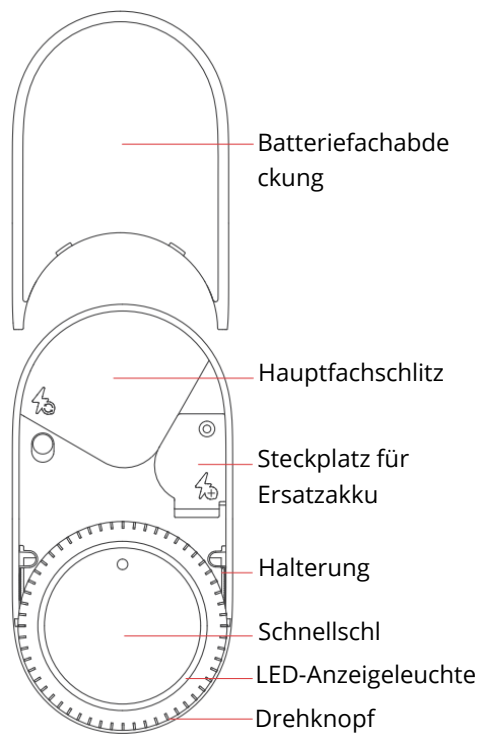

Vorbereitung

Sie benötigen

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto – Sie können sich über unsere App registrieren oder direkt anmelden, wenn Sie bereits ein Konto haben.



Systemanforderungen für iOS und Android:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Produkt von Hitze, Feuchtigkeit, offenen Flammen und Wasser fern.
- Berühren oder bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Dies ist ein Präzisionselektronikgerät – vermeiden Sie Stürze, Stöße oder sonstige physische Beschädigungen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

Installation

Videoanleitung (empfohlen)

Scannen Sie den QR-Code, um das Installationsvideo aufzurufen.



Bildanleitung


Schritt 1: Überprüfen Sie Ihren Zylindertyp

- Wenn Sie einen Schlüssellochzylinder wie in der Abbildung gezeigt verwenden, fahren Sie mit Schritt 2 fort.



Schlüssellochzylinder

- Wenn Sie einen Knaufzylinder verwenden, wählen Sie einen geeigneten Zylinderadapter aus und installieren Sie ihn.

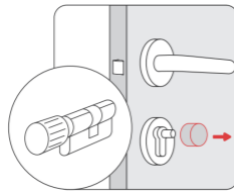

Knaufzylinder

EVVA, CES



CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM




NEMEF



YALE, M&C




MAUER

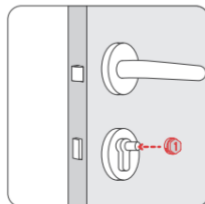


Schritt 2: Wählen Sie eine geeignete Halterung aus und befestigen Sie diese.

Messen Sie die Höhe des nach außen ragenden Zylinderteils.

- Wenn die Höhe 3 Millimeter oder mehr beträgt, verwenden Sie bitte die Halterung A.

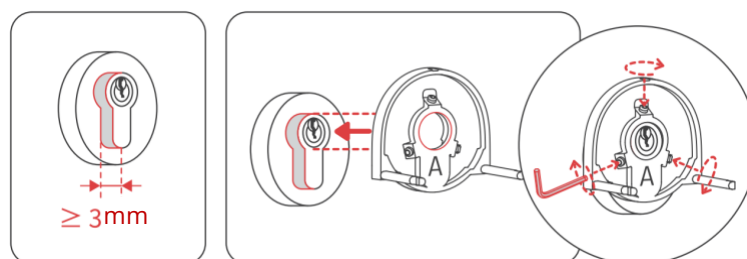

- Wenn die Höhe weniger als 3 Millimeter beträgt, verwenden Sie bitte die Halterung B.

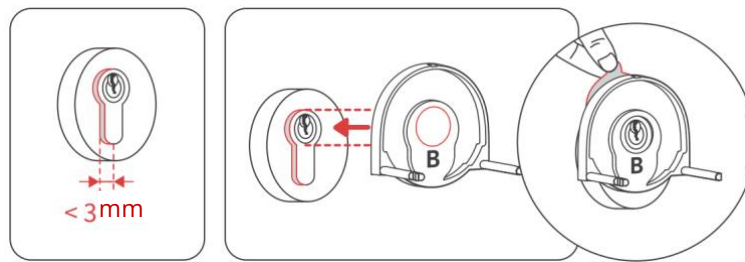

Scannen Sie den QR-Code, um die Installationsschritte und Anwendungsmöglichkeiten des Zierrahmens anzuzeigen.




Schritt 3: Schlüssel einsetzen


Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie einen Knaufzylinder verwenden.

Schritt 4: Installieren Sie Ihr Schloss Ultra


Klappen Sie die beiden Halterungsbevestigungen nach oben.

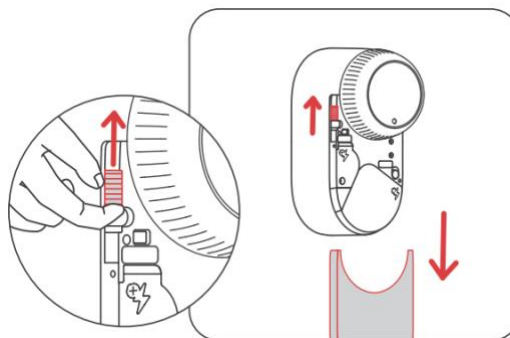

Richten Sie Ihr Lock Ultra an der Halterung aus.

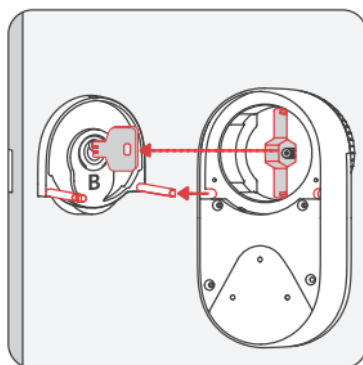


Schlüsselzylinder

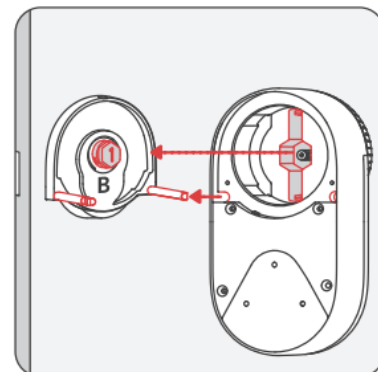



Knaufzylinder

Hinweis:

- Wenn auf Ihrem Zylindergehäuse genügend Platz vorhanden ist, bringen Sie das mitgelieferte 3M-Klebeband für eine bessere Haftung an.

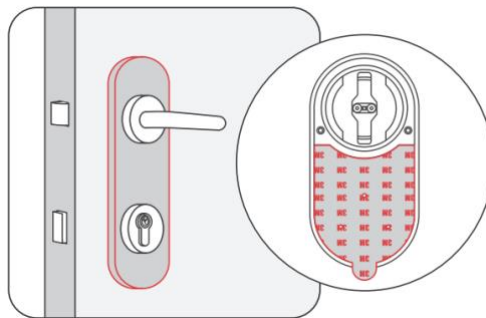


Drücken Sie die Befestigungselemente für eine bessere Haftung fest und klappen Sie sie dann nach unten. Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Tür normal verriegeln und entriegeln können.

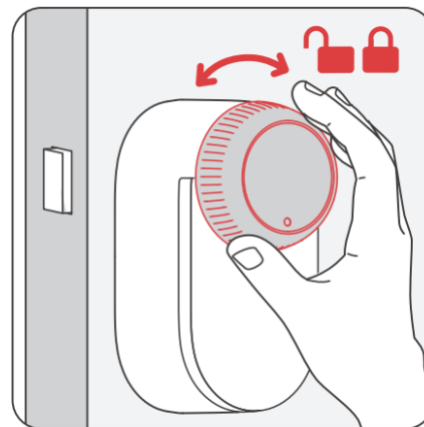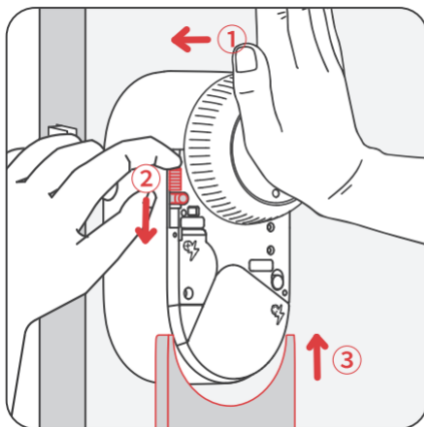


Schritt 5: Befestigen Sie den Magneten

Hinweis:

- Wenn der Magnet 0 bis 30 Millimeter von Ihrem Lock Ultra entfernt positioniert ist, bringen Sie ihn mit der Seite 0–30 Millimeter zum Schloss zeigend an.
- Wenn der Abstand 30 bis 50 Millimeter beträgt, bringen Sie den Magneten mit der Seite 30–50 Millimeter zum Schloss hin an.

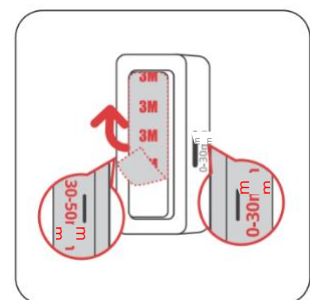

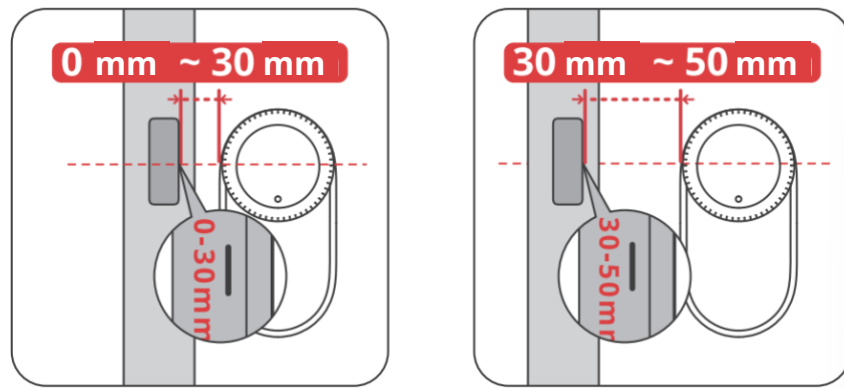

Schritt 6: Fügen Sie Ihr Lock Ultra zu unserer App hinzu und kalibrieren Sie es gemäß den Anweisungen.

- Installieren Sie das Hauptpaket. Sobald Ihr Lock Ultra eingeschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige an der Vorderseite langsam blau und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
- Entfernen Sie die Isolierlasche vom Backup-Pack.
- Öffnen Sie unsere App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Suchen Sie das Lock Ultra-Symbol und wählen Sie es aus. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Lock Ultra hinzuzufügen und den Kalibrierungsvorgang abzuschließen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Sobald die Batterie leer ist, kann das Produkt Ihre Tür nicht mehr verriegeln oder entriegeln. Überprüfen Sie regelmäßig die App oder die Anzeigeleuchte des Produkts auf Warnmeldungen wegen niedriger Batterieladung und laden Sie es rechtzeitig auf. Denken Sie auch daran, einen Schlüssel mitzunehmen, wenn Sie das Haus verlassen, um nicht ausgesperrt zu werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Regelmäßige Wartung, einschließlich Firmware-Updates, wird empfohlen, um eine optimale Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten. Wenn die Firmware nicht aktualisiert wird, kann es zu Leistungsproblemen kommen.
- Wenn Sie eine Fehlfunktion feststellen, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und wenden Sie sich an den Support.


LED-Anzeigeleuchte

LED-Anzeige	Beschreibung
Blaue LED blinkt langsam	Im Kopplungsmodus/Firmware-Aktualisierung
Blaues und rotes Licht blinken langsam und abwechselnd	Hinzufügen fehlgeschlagen/Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen
Weißes Licht blinkt einmal schnell	Gesperrt/Entsperrt erfolgreich
Rotes Licht blinkt langsam einmal	Sperren/Entsperren fehlgeschlagen
Rotes Licht blinkt langsam	Batterie schwach/Fehler

Akku

Hauptakku fast leer

Wenn der Batteriestand unter 20 % fällt, gibt das Gerät bei jedem Verriegeln oder Entriegeln der Tür akustische und optische Warnsignale aus. Bitte laden Sie die Batterie umgehend auf.

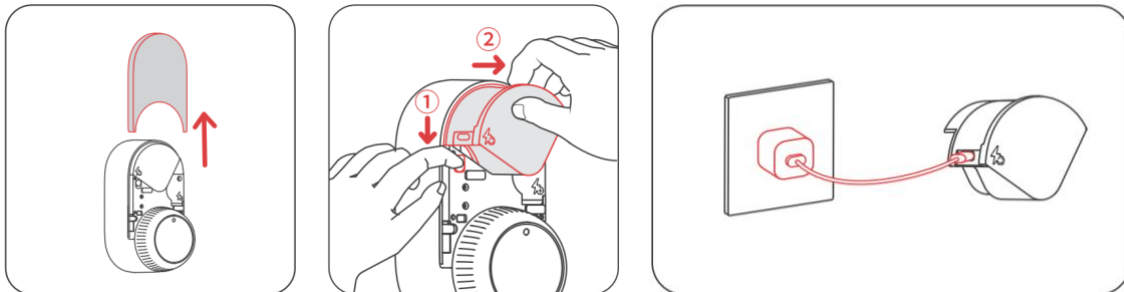


Notstrommodus

Wenn der Akkustand des Hauptakkus unter 10 % fällt, wechselt Lock Ultra in den Notstrommodus. In diesem Modus sind alle Funktionen außer dem Ver- und Entriegeln deaktiviert. Das Gerät gibt nach jeder Betätigung einen akustischen und einen optischen Alarm aus. Bitte laden Sie den Hauptakku so schnell wie möglich auf, um die volle Funktionalität wiederherzustellen.

Backup-Pack mit niedrigem Batteriestand

Wenn der Akkustand des Backup-Packs unter 10 % fällt, ist der Notstrommodus nicht verfügbar. Um den normalen Betrieb in Notfällen oder bei niedrigem Akkustand des Hauptakkus sicherzustellen, ersetzen Sie das Backup-Pack umgehend.

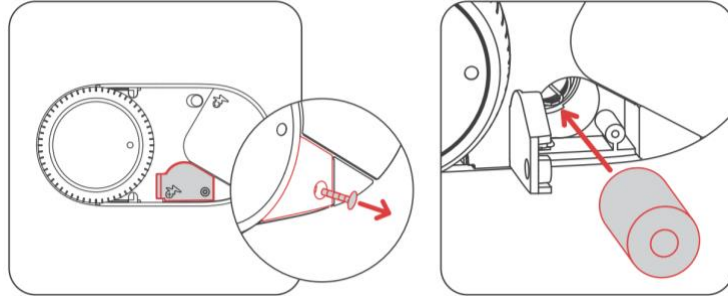

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie Ihr Lock Ultra nicht mehr verwenden möchten, öffnen Sie die SwitchBot-App und navigieren Sie zu:

Lock Ultra > Einstellungen > Gerät löschen.

Nach dem Löschen:

- Alle mit dem Gerät verbundenen Daten werden dauerhaft gelöscht.
- Der Lock Ultra wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Achtung: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Fahren Sie nur fort, wenn Sie sich sicher sind.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28857399753367> oder scannen Sie den QR-Code.



Fehlerbehebung

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung bei Ihrem Gerät finden Sie unter <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079> oder scannen Sie den folgenden QR-Code.



Technische Daten

Material	Magnesium-Aluminium-Legierung, PC+ABS
Abmessungen	122 x 62,6 x 66,8 Millimeter
Gewicht	367 Gramm
Stromversorgung	1 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 1 CR123A-Batterie (Notstromversorgung)
Nennkapazität	4200 mAh/15,54 Wh
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Konnektivität	Bluetooth 4.2 oder höher
Betriebsfrequenz	2402–2480 MHz
Maximale Funkleistung	< 10 dBm

Haftungsausschluss

- Dieses Produkt ist ein Präzisionselektronikgerät. Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, einschließlich Herunterfallen, starken Vibrationen oder unsachgemäßer Installation, verursacht werden.
- Bewahren Sie immer einen physischen Ersatzschlüssel an einem leicht zugänglichen Ort auf, um zu verhindern, dass Sie sich aufgrund von Batterieausfall, Verbindungsproblemen oder anderen Produktfehlfunktionen aussperren.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen oder an geschützten Orten im Freien vorgesehen. Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen wie:
 - Starker Regen
 - Hohe Luftfeuchtigkeit
 - Direkte Sonneneinstrahlung
- Wir haften nicht für Schäden an Türoberflächen oder Lack, die beim Entfernen des Produkts entstehen können.
- Wir sind nicht verantwortlich für:
 - Probleme, die durch unbefugte Reparaturen, Änderungen oder die Verwendung von gefälschten Komponenten für die Installation oder Wartung verursacht werden.
 - Schäden durch Naturkatastrophen (Erdbeben, Blitzschlag, Überschwemmungen, Wind, Feuer, das nicht durch das Produkt verursacht wurde).
 - Handlungen Dritter, vorsätzliche oder fahrlässige Missbräuche oder andere abnormale Nutzungsbedingungen.
 - Diebstahl oder unbefugter Zugriff, da dieses Produkt nur zur Schlosssteuerung und nicht als Sicherheits- oder Diebstahlschutzvorrichtung konzipiert ist.
- Wir haften nicht für:
 - Zufällige Schäden, die durch die Verwendung oder die Unmöglichkeit der Verwendung des Produkts entstehen (z. B. Verlust gespeicherter Daten, Betriebsunterbrechungen, Diebstahl von Eigentum, Aussperrung).
 - Schäden oder Probleme, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Garantiebedingungen

Die Garantiebestimmungen können je nach Land oder Region variieren. Genaue Angaben zur Garantiedauer und zum Garantieuumfang entnehmen Sie bitte den After-Sales-Bestimmungen des Vertriebskanals, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wenn Sie Serviceleistungen in Anspruch nehmen müssen, wenden Sie sich bitte an den Vertriebskanal oder den autorisierten Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Halten Sie bitte einen gültigen Kaufnachweis (z. B. eine Rechnung oder Bestellnummer) bereit, um Ihren Serviceanspruch zu bestätigen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) der Europäischen Union: Richtlinie Nr. 2014/53/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es muss stattdessen an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder an einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Geldstrafen geahndet werden.

