



Elfin Flip Plus

Uživatelská příručka



1. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme, že jste si zakoupili a používáte produkty XGIMI. Pro vaši bezpečnost a zájem byste si měli před použitím produktu pozorně přečíst tuto uživatelskou příručku. Společnost XGIMI nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění osob, poškození majetku nebo jiné ztráty způsobené nedodržením pokynů nebo bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce.

2. O této uživatelské příručce

Autorská práva k této uživatelské příručce patří společnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří jejich příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může lišit od produktu.

- Model: WK03C
- Společnost XGIMI Technology si vyhrazuje právo na výklad a úpravu této uživatelské příručky.

3. Důležitá bezpečnostní opatření

- Nedívejte se přímo do čočky projektoru ani jej nemějte namířený na sebe, protože světlo může být škodlivé pro vaše oči.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zařízení, abyste předešli problémům s odvodem tepla a poškození vnitřních elektronických součástí.
- Neotírejte čočku čisticím papírem, hadříkem nebo jinými materiály, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. K odstranění prachu z čočky použijte místo toho vzduchový ofukovač.
- Neomývejte zařízení čisticími chemikáliemi, detergenty nebo jinými tekutinami, abyste předešli korozi obvodové desky. Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti a kapalinám obsahujícím minerály.
- Uchovávejte zařízení, jeho součásti a příslušenství mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že je zařízení používáno v suchém a větraném prostředí.
- Neukládejte zařízení v extrémně horkých nebo chladných teplotách, protože by to zkrátilo jeho životnost. Umístěte a používejte zařízení v prostředí s teplotou 0–40 °C.
- Nevkládejte zařízení do žádného topného zařízení (jako je sušička nebo mikrovlnná trouba) za účelem sušení.
- Zařízení nestlačujte ani na něj nepokládejte žádné překážky, abyste předešli jeho poškození a zablokování světelné dráhy.
- Zařízení neházejte, neudeřujte do něj ani jím prudce nevibrujte, abyste předešli poškození vnitřní obvodové desky.

4. Aktualizace systému


Online aktualizace

Online aktualizaci lze provést v systémových nastaveních .

Poznámka:


- Řiďte se prosím skutečnými funkcemi systému, protože jsou průběžně aktualizovány.

5. Porty

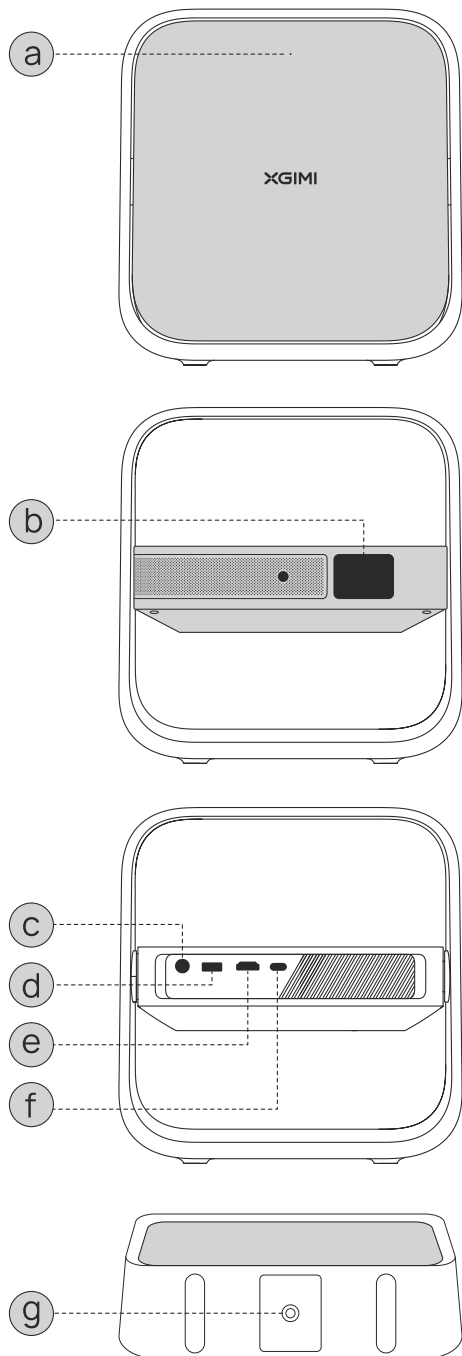


- a: LED indikátor
- b: Projekční objektiv
- c: DC port
- d: USB port
- e: HDMI
- f: Tlačítko napájení
- g: Závit pro stativ

6. Dálkové ovládání

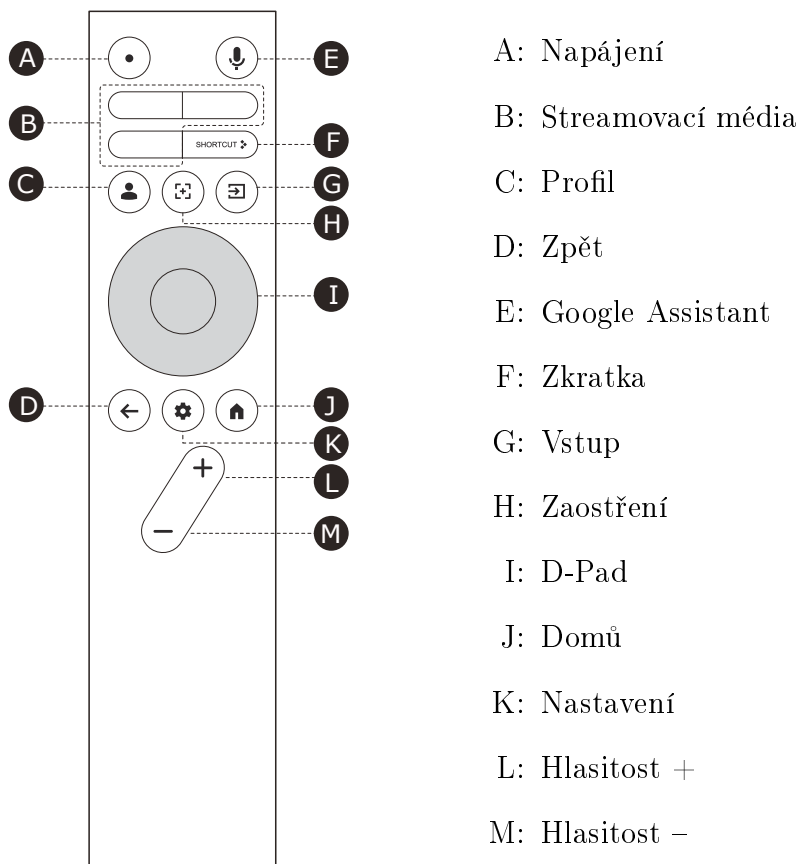


7. Párování dálkového ovládání

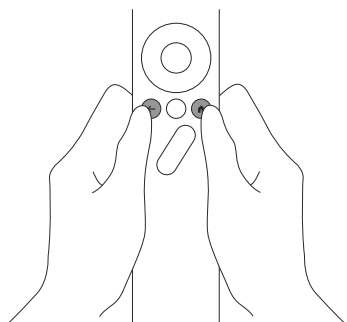

Umístěte dálkové ovládání do 10 cm od zařízení, stiskněte současně **J** a **D**. Indikátor začne blikat, jakmile dálkové ovládání vstoupí do režimu párování. Jakmile začne blikat, tlačítka uvolněte. Po uslyšení zvuku „ding” je připojení úspěšné. Pokud se párování nezdaří, počkejte 30 sekund a zopakujte výše uvedené kroky.

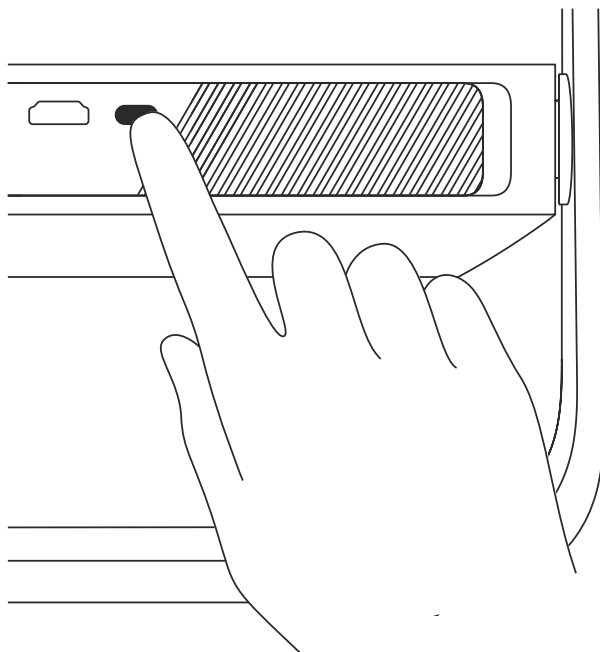



8. Zapnutí/vypnutí zařízení



Připojte zařízení ke zdroji napájení a stisknutím tlačítka napájení na projektoru jej zapněte.

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí.

9. Zaostření

Stisknutím tlačítka  spustíte automatické zaostření. Podržením tlačítka  přepnete na ruční zaostření. Pomocí tlačítek   upravte zaostření. Po dokončení nastavení můžete stisknout libovolné tlačítko pro ukončení režimu zaostření.

XGIMI Technology Co., Ltd.

Building B, Floor 7, 15, and 17, No. 88 Jiaozi Avenue, High-tech Zone

Chengdu, Sichuan, China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.cz