

Návod k použití

ECAM47X.XY

ELETTA
–ULTRA–

DēLonghi

Shrnutí

1 POPIS SOUČÁSTÍ 6

1.1 Popis přístroje ... 6
1.2 Popis ovládacího panelu a domovské stránky ... 8
1.3 Popis příslušenství* ... 9
1.4 Popis karafy na mléko ... 10

2 PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE 11

2.1 Postup prvního zapnutí ... 11
2.2 Zkontrolujte tvrdost vody ... 13
2.3 Nastavte tvrdost vody ... 13
2.4 Instalace vodního filtru ... 13
2.5 Úvod do funkcí přístroje ... 14

3 JAK POUŽÍVAT VÁŠ PŘÍSTROJ 16

3.1 Zapínání a vypínání ... 16
3.1.1 Zapínání ... 16
3.1.2 Vypínání ... 16
3.1.3 Vypnutí na delší období ... 16
3.2 Domovská stránka a ovládací panel ... 17
3.2.1 Úvod do domovské stránky ... 17
3.2.2 Navigace v nabídce nápojů ... 17
3.2.3 Ikona profilu a pozadí ... 17
3.2.4 Horní ikony (Coffee Routine a Bean Adapt) ... 19
3.2.5 Nastavení, hlášení a provozní kontrolky ... 19
3.3 Úvod do ovládacího panelu ... 20
3.3.1 Tlačítko ON/Standby ... 20
3.3.2 Nabídka „Kolekce“ ... 20
3.3.3 Indikátor „Lattecrema“ (B3) ... 22
3.4 Připojení (**) ... 23
3.4.1 Aktivace připojení Wi-Fi ... 23
3.4.2 Obnovení připojení Wi-Fi ... 23
3.4.3 Deaktivace Wi-Fi ... 23
3.5 Stáhnout aplikaci ... 23

4 NÁPOJE 25

4.1 Horké kávové nápoje* ... 25
4.1.1 Přímý výběr horkých kávových nápojů ... 26
4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů ... 26
4.1.3 Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje ... 28
4.2 Karafa kávy ... 29
4.2.1 Přímý výběr karafy kávy ... 29
4.2.2 Přizpůsobení karafy kávy ... 30
4.3 Studené kávové nápoje (Cold Brew e Iced)* ... 32
4.3.1 Přímý výběr studených kávových nápojů (Cold Brew a Iced) ... 32
4.3.2 Přizpůsobení studených kávových nápojů (Cold Brew a Iced) ... 33
4.3.3 Použití předemleté kávy ve studených kávových nápojích (pouze Iced) ... 34
4.4 Karafa Cold Brew ... 35
4.4.1 Přímý výběr podle karafy Cold Brew ... 36
4.4.2 Přizpůsobení karafy Cold Brew ... 37
4.5 Horké nápoje s mlékem ... 39
4.5.1 Jaké mléko použít pro karafu „LatteCrema Hot“? ... 40
4.5.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“ ... 41
4.5.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Hot“ ... 41
4.5.4 Přímý výběr horkých nápojů s mlékem ... 42
4.5.5 Přizpůsobení horkých nápojů s mlékem ... 43
4.5.6 Použití předemleté kávy pro horké nápoje s mlékem ... 44
4.6 Studené nápoje s mlékem* ... 46
4.6.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“? ... 46
4.6.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“ ... 47
4.6.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Cool“ ... 48
4.6.4 Přímý výběr studených nápojů s mlékem ... 48
4.6.5 Přizpůsobení studených nápojů s mlékem ... 49
4.6.6 Použití předemleté kávy pro studené nápoje s mlékem ... 51
4.7 Rady pro dokonalou kávu ... 53
4.8 Kreativní recepty* ... 53

5 VÝDEJ HORKÉ VODY A FUNKCE ČAJE 55


5.1 Výdej horké vody ... 55

5.2 Funkce čaj 55
6 TO GO **57**
7 FUNKCE „MY“ (AKTIVNÍ POUZE PRO HORKÉ NÁPOJE) **60**
8 DODATEČNÉ FUNKCE **62**
8.1 Technologie Bean Adapt 62
8.1.1 Vylepšení chuťového profilu 63
8.2 Coffee Routine 64
8.3 Extra dávka (pouze pro některé horké nápoje) 65
9 NASTAVENÍ **67**
9.1 Údržba 67
9.1.1 Odvápnění 67
9.1.2 Vodní filtr 67
9.1.3 Čištění kávovaru 68
9.1.4 Proplachování 68
9.1.5 Čištění ml. karafy 69
9.1.6 Vyprázdnit okruh 69
9.2 Obecné 69
9.2.1 Automatické vypnutí 70
9.2.2 Zvukový signál 70
9.2.3 Úspora energie 70
9.2.4 Jazyky 70
9.2.5 Teplota 71
9.2.6 Nastavení mlýnku 71
9.2.7 Tvrdost vody 72
9.2.8 Den a čas 72
9.2.9 Výchozí hodnoty 73
9.3 Tipy a průvodce 73
9.3.1 Podpora 73
9.3.2 Rady pro ml. karafu 73
9.4 Informace o kávovaru 74
9.4.1 Statistika 74
9.4.2 Více informací 74
10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA **75**


10.1 Čištění vyjímatelných částí....75
10.1.1 Metody čištění....75
10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí....75
10.2.1 Čištění mřížky misky a odkapávací misky....76
10.2.2 Čištění karafy na mléko....77
10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití....77
10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko....78
10.3 Součásti, které mají být namočeny....80
10.3.1 Čištění zásobníku na sedliny....80
10.3.2 Čištění tácku na odkládání šálků....81
10.3.3 Čištění dávkovače vody....82
10.4 Součásti, které mají být myty pod tekoucí vodou....82
10.4.1 Čištění nádržky na vodu s víkem....83
10.5 Čištění těla přístroje....83
10.5.1 Čištění vnitřku kávovaru....83
10.5.2 Čištění násypky na předemletou kávu....83
10.5.3 Čištění ovládacího panelu....84
10.6 Hloubkové čištění kávovaru a preventivní údržba....84
10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru....84
10.6.2 Odvápnění....85
10.6.3 Řízení vodního filtru....88
10.6.3.1 Instalace vodního filtru....88
10.6.3.2 Výměna/odstranění vodního filtru....88
11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 90
11.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny....90
11.2 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě....92
11.3 Hlášení o karafách LatteCrema....93
11.4 Hlášení o stavu údržby přístroje....96
11.5 Alarmová hlášení....97
11.6 Hlášení o čištění a odvápnění....99
12 FAQ 101
13 TECHNICKÉ ÚDAJE 104
13.1 Rady pro úsporu energie....104

1 POPIS SOUČÁSTÍ

1.1 Popis přístroje

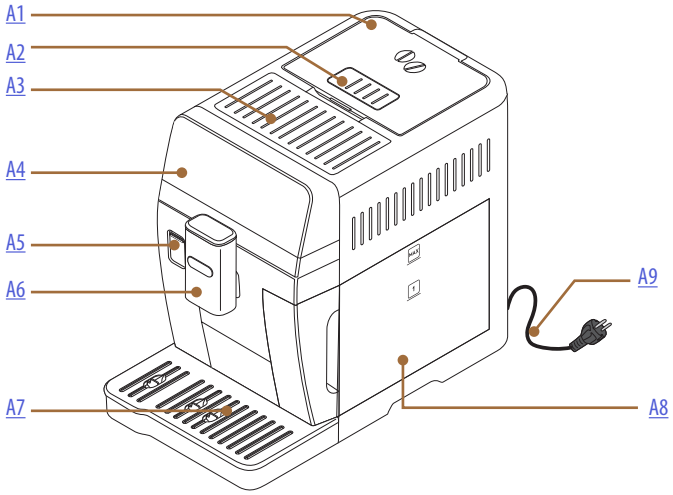


A1. Víko zásobníku na kávová zrna s těsněním
A2. Dvířka násypky předemleté kávy
A3. Plocha na odkládání šálků/Víko přihrádky na příslušenství
A4. Ovládací panel
A5. Dvířka konektoru karafy na mléko/dávkovače vody
A6. Dávkovač kávy nastavitelný na výšku
A7. Sestava odkapávací misky
A8. Sestava nádržky na vodu
A9. Napájecí kabel

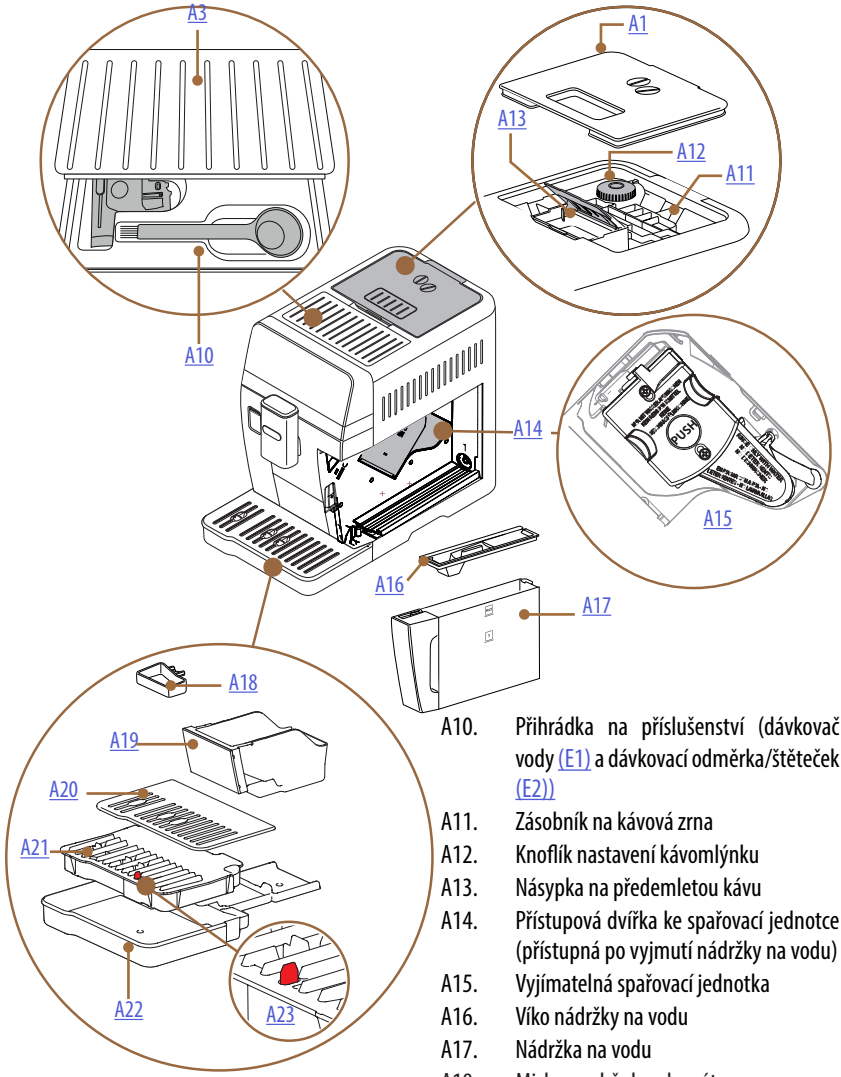


A10. Přihrádka na příslušenství (dávkovač vody (E1) a dávkovací odměrka/štěteček (E2))
A11. Zásobník na kávová zrna
A12. Knoflík nastavení kávomlýnku
A13. Násypka na předemletou kávu
A14. Přístupová dvířka ke spařovací jednotce (přístupná po vyjmutí nádržky na vodu)
A15. Vyjímatelná spařovací jednotka
A16. Víko nádržky na vodu
A17. Nádržka na vodu
A18. Miska na sběr kondenzátu
A19. Zásobník na sběr kávové sedliny
A20. Tácek na odkládání šálků
A21. Mřížka misky
A22. Odkapávací miska
A23. Indikátor hladiny vody v odkapávacím tácku

1.2 Popis ovládacího panelu a domovské stránky

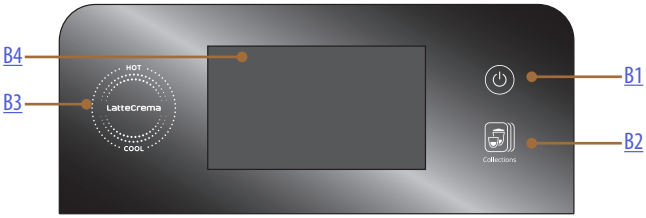

B1. Tlačítko ON/Standby
B2. Nabídka „Kolekce“
B3. Indikátor „LatteCrema“
B4. Displej

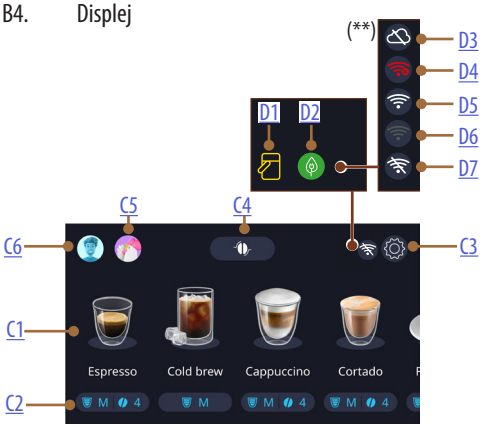

C1. Volitelné nápoje (přímý výběr)
C2. Lišta přizpůsobení pro zobrazení a případné přizpůsobení nastavení nápoje
C3. Menu nastavení přístroje
C4. Bean Adapt Technology
C5. Coffee Routine
C6. Zvolený profil (tlačítko pro přístup k nabídce profilů)


D1. Kontrolka požadavku čištění karafy na mléko (Clean)
D2. Kontrolka aktivní úspory energie

KONTROLKY STAVU PŘIPOJENÍ**:

D3. Kontrolka cloud není dosažitelný
D4. Kontrolka chyby připojení
D5. Kontrolka aktivní Wi-Fi
D6. Kontrolka Wi-Fi je aktivní, ale u kávovaru, který není přiřazen a připojen
D7. Kontrolka Wi-Fi deaktivována

(**) Pouze modely s připojením

1.3 Popis příslušenství*

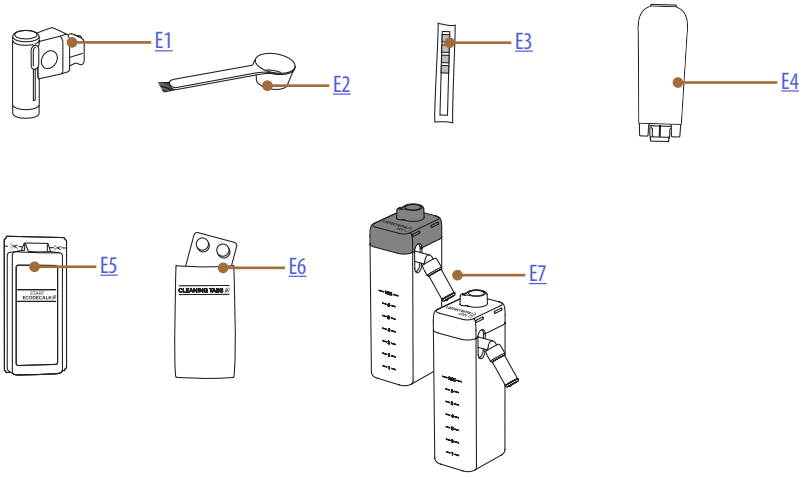

UVNITŘ DRŽÁKU PŘÍSLUŠENSTVÍ (A10)

E1. Dávkovač teplé vody (výškově nastavitelný)

E2. Dávkovací odměrka předemleté kávy/štěteček na čištění

UVNITŘ BALÍČKU PŘÍSLUŠENSTVÍ

E3. Testovací proužek „Total Hardness Test“

E4. Změkčovací filtr

E5. Odvápňovací přípravek


E6. „Čisticí tablety“


S PŘÍSLUŠNÝM BALÍČKEM

E7. Karafa na mléko

(*) Různá příslušenství podle typu a počtu v závislosti na modelu

1.4 Popis karafy na mléko

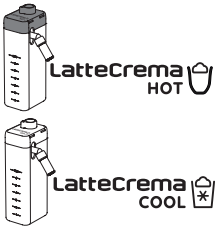

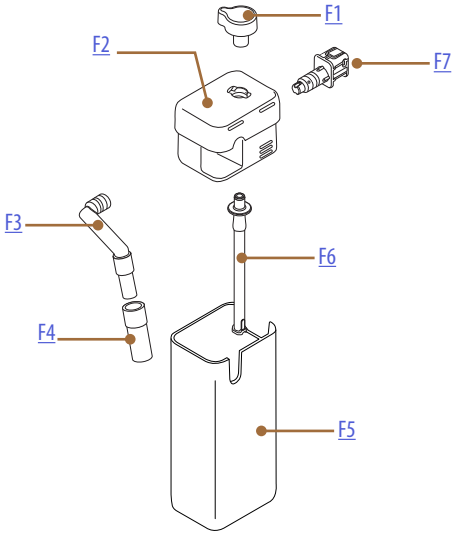

F1. Knoflík pro regulaci pěny/čištění (Clean)

F2. Víko karafy na mléko

F3. Dávkovač LatteCrema (nastavitelná výška)

F4. Prodloužení dávkovače na mléko (pouze u LatteCrema Hot)

F5. Nádobka na mléko

F6. Trubička na nasávání mléka



F7. Konektor-spoj karafy na mléko (odnímatelné pro čištění)


2 PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

- Případné stopy kávy v kávomlýnku jsou výsledkem testování přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče, kterou výrobku věnujeme.
- Při prvním použití opláchněte veškeré odnímatelné příslušenství (karafy na mléko, nádržka na vodu), které je určeno pro styk s vodou nebo mlékem. Doporučujeme mýt karafy na mléko (E7) v myčce nádobí.

2.1 Postup prvního zapnutí


ZDE JE VŠE, CO POTŘEBUJETE:	
	Čerstvá pitná voda
	Dávkovač vody (najdete ho uvnitř přihrádky na příslušenství (A10))
	Vaše oblíbená zrnková káva
	Nádoba (ujistěte se, že má objem alespoň 0,4 l)
	Test tvrdosti vody (najdete jej v balíčku s příslušenstvím)
	Změkčovací filtr (najdete jej v balíčku s příslušenstvím)

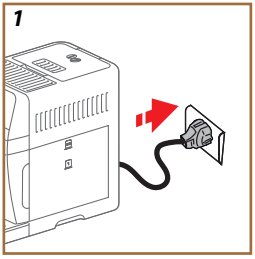





1. Připojte napájecí kabel (A9) k elektrické síti (obr. 1): indikátor (B3) se rozsvítí bílým světlem.
2. Na displeji (B4) procházejte stránky (obr. 2), dokud se nezobrazí váš jazyk, a poté vyberte odpovídající vlaječku;




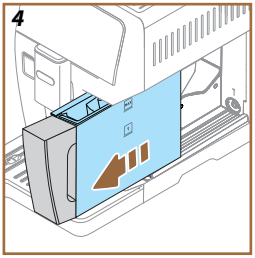


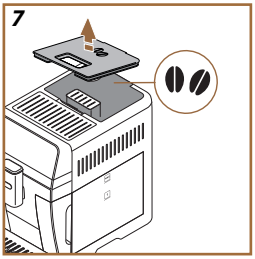

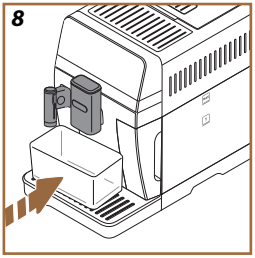

3. Stisknutím „→“ přejdete k dalšímu kroku;
4. Vyberte časové pásmo svislým posouváním a stiskněte „→“;
5. Nastavte den, hodinu, minuty a formát (AM nebo PM) svislým posouváním. Chcete-li použít formát „24 hodin“, vyberte příslušný čtvereček (obr. 3). Stiskněte „→“;
6. Vyjměte nádržku na vodu (A8) (obr. 4);
7. Naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX (obr. 5) a znovu vložte nádržku na vodu do kávovaru;
8. Vyjměte z přihrádky na příslušenství (A10) dávkovač vody (E1);

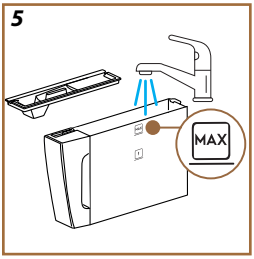

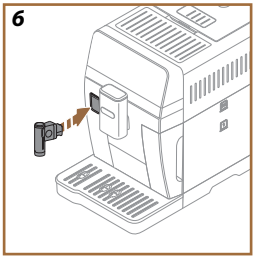

9. Stlačte směrem dolů dvířka konektoru (A5) a zasuňte dávkovač vody do (E1) konektoru karafy na mléko/dávkovače vody (obr. 6);
10. Naplňte zásobník na kávová zrna (A11) (obr. 7), poté potvrďte stisknutím tlačítka „→“;
11. Pod dávkovače umístěte nádobu o minimálním objemu 0,4 l (obr. 8);
12. Stiskněte „Ano“ pro naplnění vodního okruhu: spotřebič vydává vodu z dávkovače teplé vody. Výdej se automaticky zastaví;
13. Po dokončení výdeje kávovar provede ohřev propláchnutím horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy (A6).
14. Po dokončení oplachování stiskněte „→“ pro další krok.

Poznámka:
Při prvním použití je vodní okruh prázdný, a proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se sníží tím, jak se okruh bude postupně naplňovat.

2.2 Zkontrolujte tvrdost vody

Kávovar vyžaduje odvápnění po předem stanovené době provozu v závislosti na tvrdosti vody. V případě potřeby lze přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody v různých oblastech a nastavit správnou frekvenci odvápňování. Z tohoto důvodu je vhodné ihned nastavit správnou hodnotu: kávovar vás provede krok za krokem. Postupujte následovně:

1. Vyjměte z balení dodaný testovací proužek (E3) „Total Hardness Test“, který najdete v balíčku příslušenství. Stiskněte „→“;
2. Plně ponořte proužek do sklenice s vodou, kterou použijete na kávu, asi na jednu sekundu;
3. Vytáhněte proužek z vody a mírně s ním zatřeste. Stiskněte „→“. Přibližně po minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni.

2.3 Nastavte tvrdost vody

1. Stiskněte stupeň odpovídající tvrdosti zjištěné v předchozím bodě, jak je uvedeno v tabulce níže:

	°dH	°e	°f	
Stupeň 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Stupeň 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Stupeň 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3. 37,8	
Stupeň 4	>21	>26,25	>37,8	


2. Dvojím stisknutím „→“ přejdete k dalšímu kroku;
3. Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

Poznámka:
Stupeň tvrdosti vody lze kdykoli změnit v nabídce nastavení (viz odstavec „9.2.7 Tvrdost vody“).


2.4 Instalace vodního filtru


Pro zachování dobrého používání kávovaru v průběhu času spotřebič doporučuje nainstalovat změkčovací filtr vody De'Longhi (E4). Postupujte následovně pro okamžitou instalaci, jinak stiskněte „Později“ pro odložení:


1. Vyjměte filtr z balení a stiskněte „Ok“;
2. Otáčejte ukazatelem data, dokud se nezobrazí následující 2 měsíce (obr.9): stisknutím „→“ proveďte další krok.

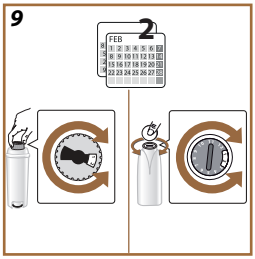




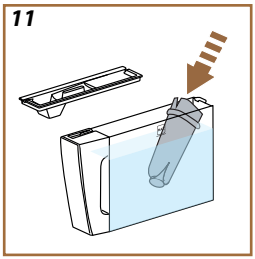

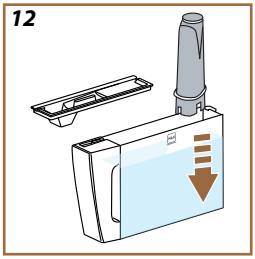

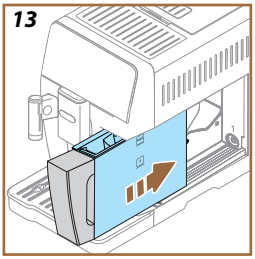

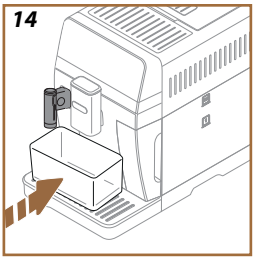

Poznámka:
Filtr vydrží přibližně dva měsíce, což závisí také na způsobu používání přístroje; pokud se přístroj s nainstalovaným filtrem nepoužívá, vydrží maximálně tři týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte protékat ve středovém otvoru filtru alespoň 0,5 l vody z vodovodu, dokud voda nevyteče z bočních otvorů, po dobu delší než jedna minuta (obr. 10). Stiskněte „→“ a přejděte k dalšímu kroku.
4. Vyjměte nádržku na vodu (A8) z přístroje a naplňte ji čerstvou pitnou vodou; sejměte víko nádržky na vodu a ponořte filtr do nádržky na vodu, stiskněte střed filtru 2-3 krát, aby se vzduchové bubliny dostaly ven (obr. 11). Stiskněte „→“ a přejděte k dalšímu kroku.
5. Zasuňte filtr do příslušného uložení (obr. 12) a přimáčkněte na doraz. Zavřete nádržku víkem. Stiskněte „→“ a přejděte k dalšímu kroku.
6. Vložte nádržku na vodu zpět (obr. 13).
7. Umístěte pod dávkovač horké vody (E1) prázdnou nádobu s minimálním objemem 0,5 litru (obr. 14) a stiskněte „Ano“ pro aktivaci filtru.
8. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší.
9. Nyní je filtr aktivní. Stiskněte „→“ a přejděte k dalšímu kroku.
10. Vyjměte dávkovač vody (E1) a uložte jej do horní přihrádky (A10). Bude se hodit k provádění některých úkonů údržby přístroje.
11. Stisknutím „Pokrač.“ přejdete k dalšímu kroku.

Poznámka:
Pokud se instalace filtru neuskutečnila při prvním spuštění, přejděte do nabídky nastavení (C3), "9.1 Údržba"-"9.1.2 Vodní filtr" a postupujte podle pokynů.

2.5 Úvod do funkcí přístroje

Nyní, když je technická část prvního spuštění u konce, vás přístroj provede vytvářením uživatelských profilů a seznámí s hlavními funkcemi:

1. Stiskněte „Začít“ a podívejte se na displej (B4);
2. Vyberte, kolik osob bude tento přístroj používat. Stiskněte „→“. Pokud vytvoříte více než jeden profil, přístroj automaticky vytvoří profil „Rodina“, který vám umožní zobrazit nejčastější nápoje pro každý uživatelský profil v jednom seznamu. Stiskněte „Ok“ a přejděte k dalšímu kroku,
3. Pokud chcete přizpůsobit ikonu a název profilu, klikněte na samotný profil;
4. Stiskněte ⊘ pro přizpůsobení ikony a po dokončení stiskněte „<“;
5. Stiskněte pole „Profil1“ pro přizpůsobení názvu: jakmile zadáte nový název, stiskněte „Hotovo“ pro jeho uložení;

6. Stiskněte „Hotovo“ pro uložení všech změn;
7. Stiskněte „→“: profily byly vytvořeny;
8. Stiskněte „→“: kávovar je připraven na krátké úvodní video;
9. Stiskněte „Začít“ a podívejte se na displej: kávovar zobrazí hlavní funkce.

Po dokončení úvodu se posuňte stisknutím „→“ a zobrazte další informační obrazovky. Poté stiskněte tlačítko „Začít“: kávovar je připraven k použití.

Poznámka:


- Při prvním použití je nutné extrahovat, bez konzumace, některé nápoje. Řiďte se bezpečnostními upozorněními pro typ a počet nápojů, které mají být extrahovány.
- Aby byla zajištěna správná ventilace přístroje, nepokládejte žádné předměty na dvířka násypky na předemletou kávu (A2).

3 JAK POUŽÍVAT VÁŠ PŘÍSTROJ

3.1 Zapínání a vypínání

3.1.1 Zapínání

Poznámka:
Při každém zapnutí přístroje se automaticky spustí cyklus předehřívání a proplachování, který nelze přerušit, aby bylo dosaženo ideální teploty. K je připraven k použití až po provedení tohoto cyklu.

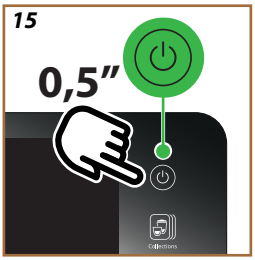

Ujistěte se, že je kávovar připojen k síti (obr. 1).

1. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte tlačítko (B1) po dobu 0,5 sekundy (obr. 15): světelná kontrolka (B3) bílé barvy bude indikovat, že přístroj je zapnutý;
2. Jakmile je ohřev dokončen, začne fáze proplachování horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy(A6); tím se zahřeje nejen bojler, ale horká voda bude také protékat vnitřními kanály, které se tak rovněž zahřejí.

3.1.2 Vypínání

Poznámka:
Při každém vypínání přístroj provede, pokud byla připravována káva, za účelem udržování kanálů v čistotě automatické propláchnutí. Toto propláchnutí nelze přerušit.

1. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko (B1) na 0,5 sekundy (obr. 15);
2. V případě potřeby přístroj vypláchne dávkovač kávy (A6) horkou vodou a poté se vypne (stand-by): světelná kontrolka (B3) zhasne.


Pozor!
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když je kávovar zapnutý.

Poznámka:
Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě.

3.1.3 Vypnutí na delší období

Pokud plánujete přístroj nepoužívat déle než 3 dny, použijte tuto funkci "9.1.6 Vyprázdnit okruh". Pokud přístroj několik dní nepoužíváte, postupujte následovně:

1. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko (B1) na 0,5 sekundy (obr. 15);
2. Po dokončení vypnutí vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte nádržku na vodu (A8) (obr. 4);

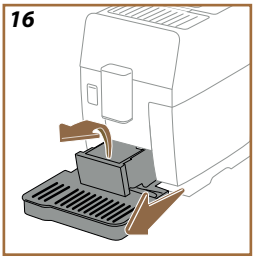
16

3. Vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A19) (obr. 16);
4. Odpojte napájecí kabel (A9) ze zásuvky.

Poznámka:
Po delší době nepoužívání přístroje (3 nebo více dní) před opětovným zapnutím nechte přístroj několik minut běžet, aniž byste konzumovali nějaké nápoje. Řiďte se bezpečnostními upozorněními pro typ a počet nápojů, které mají být extrahovány.


3.2 Domovská stránka a ovládací panel

3.2.1 Úvod do domovské stránky

Tento displej (B4) je navržen tak, aby vám poskytoval všechny informace, které potřebujete k optimálnímu používání přístroje.
Snadná navigace v rozsáhlé nabídce nápojů a informací je zásadní, a proto jsme do ní integrovali několik funkcí, které vám budou velmi nápomocny.

3.2.2 Navigace v nabídce nápojů

Po zapnutí přístroje najdete uprostřed domovské stránky ikony různých nápojů a horizontálním posunem si budete moci prohlédnout celou nabídku přístroje.
Pod ikonou každého nápoje se nachází lišta přizpůsobení (C2) , ve které jsou zobrazena nastavení výdeje příslušného nápoje. Více se o tom dočtete v kapitole „4 NÁPOJE“.

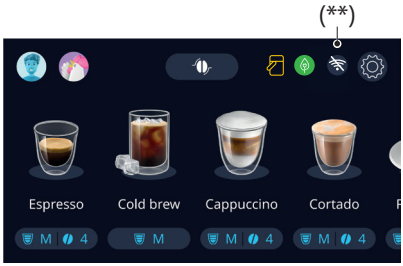

(**) Pouze modely s připojením

3.2.3 Ikona profilu a pozadí

V levém horním rohu je kruh s barevným avatarem (C6) , který představuje jeden z profilů vytvořených v přístroji.
V tomto přístroji můžete vytvořit až 4 profily, každý s vlastním avatarem a referenční barvou. Barva je přítomna nejen v avataru, ale také na liště přizpůsobení (C2) a pozadí displeje (B4)vám vždy umožňuje pochopit, na jakém profilu se nacházíte. Profily a Coffee Routines (viz odstavec„8.2 Coffee Routine Ua“) jsou důležitými nástroji pro skutečný zážitek na míru s vaším kávovarem. Přístroj si totiž uloží preference jednotlivých uživatelů do jejich profilu a pro každý okamžik dne, pokud jsou Coffee Routines ak-

tivní. Tak může přístroj předvídat, co si přejete, a nabídnout to jako první možnost na displeji. Kliknutím na avatar si můžete zobrazit všechny vytvořené profily a odtud můžete:

- klikněte na jiný avatar, abyste se přesunuli na jeho domovskou stránku;
- přidat nový profil;
- upravit existující profil;
- odstranit existující profil.

Přidání nového profilu (k dispozici, pokud ještě nebyly vytvořeny 4 profily):

- na domovské stránce klikněte na avatar vlevo nahoře;
- stiskněte + „Přidat profil“;
- stiskněte tužku ⊘ na nabízeném avataru;
- vyberte barvu mezi dostupnými barvami a poté procházejte mezi avatary níže, stiskněte vybraný a stiskněte „<“ ;
- stiskněte jméno (pole pod avatarem);
- pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte jméno, které chcete použít, a poté několikrát stiskněte „Hotovo“ a „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

Po vytvoření druhého profilu přístroj automaticky vygeneruje profil „Rodina“: kdykoli během dne zde najdete 3 nejčastější nápoje pro každý uložený uživatelský profil.

Úprava existujícího profilu:

- na domovské stránce klikněte na avatar vlevo nahoře;
- stiskněte tužku ⊘ profilu, který chcete změnit;
- stiskněte tužku ⊘ na nabízeném avataru;
- vyberte barvu mezi dostupnými barvami a poté procházejte mezi avatary níže, stiskněte vybraný a stiskněte „<“;
- stiskněte jméno (pole pod avatarem);
- pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte jméno, které chcete použít, a poté několikrát stiskněte „Hotovo“ a „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Odstranění existujícího profilu:

- na domovské stránce klikněte na avatar vlevo nahoře;
- stiskněte tužku ⊘ pod profilem, který chcete odstranit;
- stiskněte „🗑“ v levém dolním rohu a poté na další obrazovce „Ano“ v pravém dolním rohu;
- stiskněte „X“ v pravém horním rohu pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

Profil „Rodina“ nejde upravit ani smazat.

3.2.4 Horní ikony (Coffee Routine a Bean Adapt)

V levé horní části displeje se kromě zobrazení profilu zobrazuje také používaná Coffee Routine, zatímco profil Bean Adapt je zobrazen uprostřed.

- Ikona (C5) vám umožní kdykoli zjistit, jaká „Coffee Routine“ je aktivní. Prozkoumejte funkčnost"8.2 Coffee Routine U"v příslušném odstavci.
- Ikona „Bean Adapt“ (C4) umožňuje přístup do části Bean Adapt: aktivací této funkce (viz odstavec "8.1 Technologie Bean Adapt U") se přístroj seřídí podle zvolených kávových zrn. Když je funkce Bean Adapt aktivní, zobrazuje názvy použitých kávových zrn a kliknutím na tlačítko je možné vybrat jiná zrna nebo vytvořit nové chuťové profily.

3.2.5 Nastavení, hlášení a provozní kontrolky

V pravé horní části displeje se kromě ikony pro přístup do nabídky nastavení zobrazují různé užitečné informace pro každodenní používání vašeho kávovaru (C3):

- Kontrolka (D1) připomene, že je nutno provést funkci clean a vyčistit karafu na mléko (viz odstavec „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“).
- Kontrolka (D2) připomene, že funkce úspory energie je aktivní (viz odstavec „"9.2 Obecné"“).
- Číslo na žlutém pozadí ikony (C3) označuje alarmy související s údržbou přístroje (odvápnění, výměna/odstranění vodního filtru, čištění kávovaru), které lze provést po přístupu do nabídky nastavení.

KONTROLKY STAVU PŘIPOJENÍ **:

U modelů s konektivitou se zobrazí kontrolka stavu připojení. Stisknutím můžete přímo vstoupit do nabídky Připojení a aktivovat/deaktivovat Wi-Fi, stáhnout aplikaci nebo provést další operace popsané v kapitole "3.4 Připojení (**)".

Kontrolka na domovské stránce	Význam
	Připojení deaktivováno
	Přístroj čeká na první připojení
	Přístroj je připojen k síti Wi-Fi
	···›

Kontrolka na domovské stránce	Význam
	Chyba připojení (např. přístroj je připojen k domácí síti Wi-Fi, ale síť není k dispozici)
	Cloud není dostupný

3.3 Úvod do ovládacího panelu

3.3.1 Tlačítko ON/Standby

Tlačítko On/Standby (B1) slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Další informace o přístroji naleznete v odstavci „3.1 Zapínání a vypínání".
Po připojení napájecího kabelu k elektrické síti stiskněte a podržte tlačítko po (B1) dobu 0,5 sekundy. Přístroj se zapne.
Chcete-li jej vypnout, stiskněte tlačítko znovu na 0,5 sekundy.

3.3.2 Nabídka „Kolekce"

Váš přístroj vám nabízí obrovskou škálu nápojů: abychom vám pomohli při výběru, rozdělili jsme nápoje podle jejich vlastností: stiskněte (B2) a zobrazte kolekce:

Kolekce	Nápoje
 *Intenzivní a energizující* Čerstvě umletá kávová zrna uvolňují svou nezaměnitelnou vůni do prostředí	• Espresso • Intenzivní espresso • Espresso Lungo • Ristretto Italiano • Filter Style • Káva • Americano • Verlängerter • Espresso Macchiato • Cortado • Doppio+ • Jemný filtr • Karafa kávy
	⋯›



Kolekce	Nápoje
 *Teplá a krémová* Káva jako chvíle odpočinku, reflexe, útěchy	• Cappuccino • Cappuccino+ • CappuccinoMix • Latte Macchiato • Caffelatte • Flat White • Café au Lait • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd • Babyccino • Teplé mléko
 *Svěží a revitalizující* Chvíle odpočinku, kdy si můžete dopřát osvěžující pohlazení	• Espresso • Americano • Káva • Cold Brew • Cold Brew To-Mix • Karafa Cold Brew
 *Svěží a krémová* Osvěžující, pro dobrou náladu a koncentraci	• Cold Brew Cappuccino • Cold Brew Latte • Cappuccino • Cappuccino Mix • Flat White • Latte Macchiato • Caffelatte • Studené mléko
 *Kreativní a inspirativní* Ponoření se do kreativity kávových nápojů	• Cold Tiramisù Espresso • Mint & Ginger Ale Cold Brew Fizz • Cold Lemon & Rosemary Espresso Tonic • Caramel Almond Cappuccino • Maple & Cinnamon Filter Macchiato • Peach & Lemonade Cold Brew
	···›

Kolekce	Nápoje
 *Objevování a poznávání* Cesta kolem světa za objevováním různých odstínů kávy na různých kontinentech	• Ristretto Italiano • Verlängerter • Black Eye • Red Eye • Espresso Macchiato • Cortado • Flat White • Café au Lait • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd
 *Vybráno pro vás* Váš přístroj automaticky vygeneruje tuto kolekci tím, že navrhne nápoje, které by mohly odpovídat vašemu vkusu	Kolekce se odblokuje po určitém počtu příprav

3.3.3 Indikátor „Lattecrema“ (B3)

Pod indikátorem se nachází konektor (A5) pro zasunutí karafy Lattecrema (E7) nebo dávkovače vody (E1) do přístroje.

Jedná se o světelnou kontrolku, která mění barvu v závislosti na použitém příslušenství a požadované (nebo prováděné) operaci, jak je uvedeno v tabulce níže

Barva indikátoru	Karafa vložena	Význam barvy
		• **Stále svítící červená:** Karafa LatteCrema Hot vložena • **Blikající červená:** probíhá výdej mléka
		• **Stále svítící modrá:** Karafa LatteCrema Cool vložena • **Blikající modrá:** probíhá výdej mléka

3.4 Připojení (**)

3.4.1 Aktivace připojení Wi-Fi

Pomocí této funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat připojení přístroje. Postupujte následovně:

1. Na displeji stiskněte symbol (D7);
2. Stiskněte v blízkosti položky Wi-Fi pro aktivaci dálkového ovládání (které lze provést prostřednictvím aplikace „My Coffee Lounge“ pro dokončení konfigurace a připojení přes Wi-Fi) a automatické aktualizace;
3. Na displeji se zobrazí PIN přístroje, potřebný pro připojení z aplikace;
4. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku s novou uloženou volbou.

Poznámka:
Pokud je vzdálené připojení vypnuté, nejsou některé funkce aplikace k dispozici (např. výdej nápojů).

3.4.2 Obnovení připojení Wi-Fi

Pokud změníte jméno nebo heslo sítě Wi-Fi nebo pokud se připojíte k nové síti Wi-Fi, musíte provést reset podle níže uvedeného postupu:

1. Stiskněte symbol na displeji (D5)
2. Stiskněte „Reset“;
3. Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte odstranění nastavení sítě a deaktivaci připojení Wi-Fi;
4. Znovu se připojte k aplikaci výběrem nových přihlašovacích údajů podle předchozích pokynů (předchozí odstavec „3.4.1 Aktivace připojení Wi-Fi U“).

3.4.3 Deaktivace Wi-Fi

Chcete-li deaktivovat připojení Wi-Fi a dálkové ovládání, stiskněte symbol na displeji (D5) a stiskněte v blízkosti položky Wi-Fi: symbol (D7) na domovské stránce označuje, že Wi-Fi je deaktivována.

3.5 Stáhnout aplikaci

V aplikaci najdete recepty, informace, rady, kuriozity o světě kávy a můžete mít na dosah ruky všechny informace o vašem přístroji.

1. Vstupte do obrazovky připojení stisknutím symbolu stavu připojení na domovské stránce (viz "Kontrolky stavu připojení **:";
2. Zaměřte QR kód na displeji a stáhněte si aplikaci „My coffee Lounge“:





nebo si aplikaci stáhněte z digitálního obchodu store.







Symbol zvýrazňuje funkce, které lze spravovat na dálku (** pouze připojené modely) nebo konzultovat v aplikaci.

Poznámka:

- ZKONTROLUJTE, ZDA JE APLIKACE K DISPOZICI VE VAŠÍ ZEMI:app-availability.delonghi.com
- Pro přístup k funkcím z aplikace nejprve aktivujte připojení Wi-Fi (viz„3.4.1 Aktivace připojení Wi-Fi U“).
- Kompatibilní zařízení zkontrolujte na adrese „compatibledevices.delonghi.com“.

4 NÁPOJE

Jak je uvedeno v části „3.2 Domovská stránka a ovládací panel“, tento přístroj nabízí mnoho různých druhů nápojů.
V následujících částech návodu najdete všechny informace, které potřebujete k výdeji nápoje, jeho přizpůsobení a v případě nápojů, u nichž je vyžadováno mléko, i ke správnému použití karaf na mléko.

- 4.1 Horké kávové nápoje*
- 4.2 Karafa kávy
- 4.3 Studené kávové nápoje (Cold Brew e Iced)*
- 4.4 Karafa Cold Brew
- 4.5 Horké nápoje s mlékem *
- 4.6 Studené nápoje s mlékem*
- 4.7 Rady pro dokonalou kávu
- 4.8 Kreativní recepty*

Pozor!
Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože se mohou přilepit k mlýnku a učinit jej nepoužitelným.

4.1 Horké kávové nápoje*

Váš přístroj vám umožňuje připravit širokou škálu horkých kávových nápojů: vyberte si požadovaný nápoj:

1. Stiskněte (B2) a zobrazte na displeji (B4) kolekce;
2. Vyberte kolekci, která obsahuje horký kávový nápoj, který chcete připravit:









4.1.1 Přímý výběr horkých kávových nápojů

1. Umístěte 1 nebo 2 šálky pod dávkovač kávy (A6) (obr. 17) a snižte ho co nejvíce k šálku, abyste získali co nejlepší pěnu.
2. Přímo stiskněte obrázek na displeji (B4) týkající se požadovaného nápoje (např. espresso, obr. 18).
3. Kávovar přistoupí k přípravě.
4. Na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.


Poznámka

- Na domovské stránce je možné kromě kolekcí vybrat „2x espresso“ a připravit 2 šálky espressa současně, stejným způsobem jako jeden nápoj.
- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se zpět.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- U nápojů, u kterých je to možné, pokud chcete zvýšit množství kávy, stačí po dokončení výdeje stisknout „(+) Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „(■) Stop“ nebo „Zrušit“.



4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů


1. Umístěte 1 šálek pod dávkovač kávy(A6) a snižte ho co nejvíce k šálku (obr. 17): takto získáte lepší pěnu;
2. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje (obr. 19). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

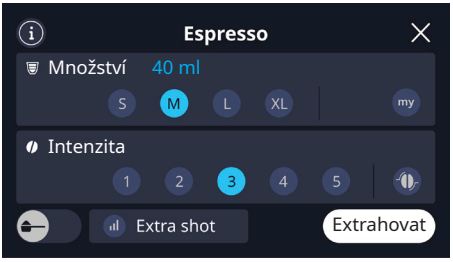

Vlevo nahoře stiskněte ⓘ pro krátký popis vybraného nápoje.
První výběrová lišta týkající se velikosti/množství nápoje, umožňuje zvolit požadovanou velikost (S, M, L a pouze u některých nápojů XL). Na výběrové liště množství nápoje, si můžete vybrat funkci „My“ (viz odst. "7 Funkce „My“ U (aktivní pouze pro horké nápoje)"),

Druhá výběrová lišta umožňuje zvolit intenzitu nápoje, od extra lehkého (1) až po extra silný (5) (intenzita Bean Adapt je také k dispozici v espressu, pokud již byl vytvořen profil Bean Adapt a byla aktivována funkce technologie Bean Adapt; viz odst. „8.1 Technologie Bean Adapt U“).
U nápojů, které to umožňují, lze v dolní části zvolit přípravu s předemletou kávou (viz odst. "4.1.3 Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje") a možnost „Extra dávka“ (viz odst. "8.3 Extra dávka (pouze pro některé horké nápoje)"), která umožňuje přidání espressa do vydané kávy pro extra energii.

3. Po výběru požadovaného nastavení zvolte „Extrahovat“ a přístroj přistoupí k přípravě.
4. Na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
5. Po dokončení přípravy se přístroj zeptá, zda chcete uložit nové nastavení. Pokud jsou Coffee Routines aktivní (viz odstavec "8.2 Coffee Routine U"), přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routines;

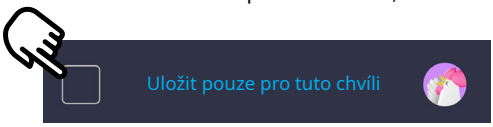

6. Pro uložení stiskněte „Ano“: přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití.
7. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Poznámka

- Pokud jsou nová nastavení uložena, zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.

- Jakmile je výdej dokončen, pokud chcete zvýšit množství kávy, stiskněte „(+) Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „(■) Stop“ nebo „Zrušit“.

4.1.3 Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje


Mnoho nápojů lze extrahovat z předemleté kávy. Pokud je tato funkce k dispozici, na obrazovce přizpůsobení nápojů se zobrazí symbol „předemletá".

Postupujte následovně:

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky (A13) .
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete najednou připravit pouze jeden šálek kávy a na displeji nemůžete zvolit intenzitu nápoje, protože intenzita závisí na množství prášku, které nasypete do nálevky, které nemůže nikdy být větší než jedna zarovnaná odměrka.
- Nápoje Doppio+, 2xEspresso, Ristretto Italiano, Espresso Intenso, Red Eye, Black Eye a Karafa kávy nelze připravovat z předemleté kávy.
- Při přípravě kávy **Filter Coffee** v polovině procesu na výzvu přístroje vložte zarovnanou odměrku předemleté kávy a stiskněte „Extrahovat".


1. Umístěte 1 šálek pod dávkovač kávy (A6) (obr. 17);
2. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje (obr. 19). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

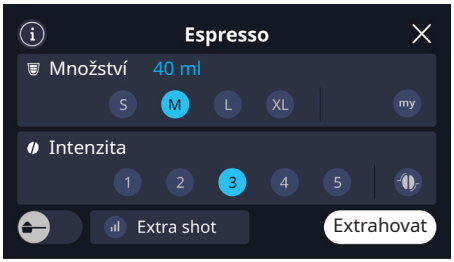

3. Vyberte požadované množství (S, M, L, XL);
4. Zvolte „předemletá";

Pozor!
Výběrem možnosti Předemletá se obrazovka změní a zruší se možnost změny intenzity, protože ta závisí na množství vložené předemleté kávy (které nesmí překročit dávku 1 zarovnané odměrky).

20

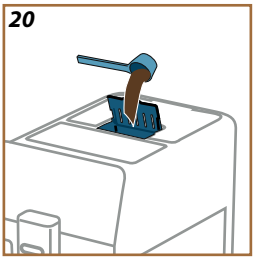

5. Stiskněte „Začít“;
6. Sejměte víko zásobníku na kávová zrna (A1) a zvedněte dvířka násypky pro předemletou kávu (A2) (obr. 20).
7. Ujistěte se, že násypka (A13) není ucpaná, vložte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy;
8. Stiskněte „Extrahovat“ pro výdej;
9. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).


Po dokončení přípravy je přístroj opět připraven k použití. Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.

Poznámka
- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte Stop.

4.2 Karafa kávy

4.2.1 Přímý výběr karafy kávy

Karafa kávy je nápoj, který si můžete vychutnat ve společnosti.
Vzhledem k její společenské povaze nebude množství vyjádřeno ve velikostech (S, M, L, XL), ale v šálcích (2, 3, 4, 5, 6), a údaj o předpokládaném množství nápoje bude vždy k dispozici na displeji v políčku šálků.

Volitelné příslušenství u některých modelů:	
	Karafa (obsah 750 ml)
	Typ: DLSC078
	EAN: 8004399028333


Pro výdej nápoje postupujte následovně:
1. Stiskněte přímo na domovské stránce (C) obrázek požadovaného nápoje (C1);

2. Naplňte nádržku na vodu (A17) až do hladinu MAX (obr. 5) a zásobník na kávová zrna (A11) (obr. 7).
3. Jakmile se ujistíte, že množství vody a kávy je dostatečné pro přípravu, stiskněte „→“ ;
4. Pod dávkovač kávy umístěte karafu vhodné velikosti (A6). Stiskněte „Extrahovat“;
5. Přístroj pokračuje v přípravě s množstvím mletí a výdejů vhodným pro počet připravovaných šálků a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

4.2.2 Přizpůsobení karafy kávy

1. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2)v dolní části obrázku karafy kávy. Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

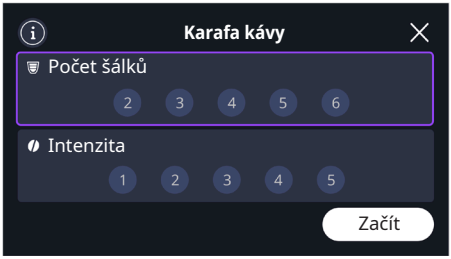


2. Vyberte počet šálků, který chcete připravit a požadovanou intenzitu;

Počet šálků	Počet mletí	Celkové množství (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** *Uvedená množství jsou přibližná a mohou se lišit v závislosti na druhu kávy.*

3. Stiskněte „Začít“ pro přechod na následující fázi;
4. Naplňte nádržku na vodu (A17) až po hladinu MAX (obr. 5) a zásobník na kávová zrna (A11) (obr. 7).
5. Jakmile se ujistíte, že množství vody a kávy je dostatečné pro přípravu, stiskněte „→“ ;
6. Pod dávkovač kávy umístěte karafu vhodné velikosti (A6). Stiskněte „Extrahovat“;

7. Přístroj provede počet mletí a výdejů odpovídající počtu šálků, které mají být připraveny, a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
8. Po dokončení přípravy, pokud byl v bodě 2 změněn počet šálků a/nebo intenzita nápoje, se přístroj zeptá, zda chcete nové nastavení uložit. Pokud jsou Coffee Routines aktivní, přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routines.

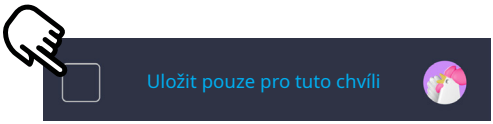

9. Pro uložení stiskněte „Ano“: přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití.
10. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Pozor!!
Po přípravě karafy s kávou nechte přístroj vychladnout 5 minut před přípravou dalšího nápoje. Riziko přehřátí.

Poznámka
- „Zrušit“ nebo „Stop“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- **Čištění karafy po každém použití:** doporučujeme umýt karafu po každém použití horkou vodou (40-50°C) a jemným čisticím prostředkem. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C), abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Karafu na kávu lze mýt v myčce nádobí.


4.3 Studené kávové nápoje (Cold Brew e Iced)*

Váš přístroj umožňuje připravit širokou škálu studených kávových nápojů mezi Cold Brew (pomalá extrakce s infuzí za studena pomocí technologie Cold Extraction) a Iced (dávkování horké kávy na ledu).

1. Stiskněte (B2) a zobrazte (B4)kolekce;
2. Vyberte kolekci, která obsahuje studený kávový nápoj, který chcete připravit;



4.3.1 Přímý výběr studených kávových nápojů (Cold Brew a Iced)

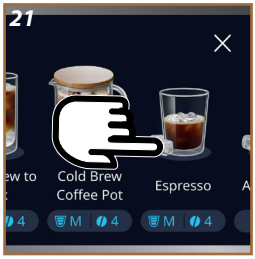



1. Stiskněte přímo obrázek (C1) na domovské stránce týkající se požadovaného nápoje (obr. 21);
2. **Technologie Cold Extraction:** vyberte „Klasická“ nebo „Intenzivní“: stiskněte „→“;
   Iced: vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „→“;
3. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
4. Nasypejte do sklenice doporučené množství kostek ledu (obr. 22) a umístěte ji pod dávkovač kávy (A6), poté stiskněte „Extrahovat“.
5. Kávovar přistoupí k přípravě. Na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).


Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

Poznámka

- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.

4.3.2 Přizpůsobení studených kávových nápojů (Cold Brew a Iced)


1. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje. Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

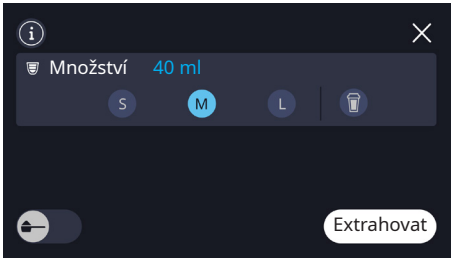

Vlevo nahoře stiskněte ⓘ pro krátký popis vybraného nápoje.
Výběrová lišta týkající se velikosti/množství nápoje, umožňuje vybrat požadovanou velikost z těch, které jsou k dispozici (L a „To Go" jsou přítomny pouze pro některé nápoje).

Ve spodní části lze zvolit přípravu s předemletou kávou (viz odstavec "4.3.3 Použití předemleté kávy ve studených kávových nápojích (pouze Iced)").

2. Jakmile vyberete požadovaná nastavení, stiskněte „Začít";
3. **Technologie Cold Extraction:** vyberte „Klasická" nebo „Intenzivní": stiskněte „→";
   Iced: vyberte „Ice" (led) nebo „Extra ice" (extra led): stiskněte „→";
4. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
5. Nasypejte do sklenice doporučené množství kostek ledu(obr. 22) a umístěte ji pod dávkovač kávy (A6), poté stiskněte „Extrahovat".
6. Kávovar přistoupí k přípravě. Na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
7. Po dokončení přípravy se přístroj zeptá, zda chcete uložit nové nastavení. Pokud jsou Coffee Routines aktivní, přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routines.

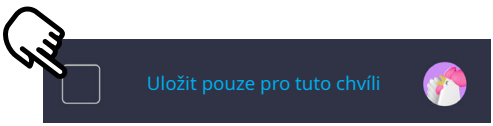

8. Pro uložení stiskněte „Ano": přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití.

9. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

Poznámka

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Pokud si přejete použít předemletou kávu, podrobnosti najdete v odstavci „4.3.3 Použití předemleté kávy ve studených kávových nápojích (pouze Iced)“.
- Aby bylo možné co nejlépe respektovat vlastnosti některých nápojů, intenzita není volitelná. Ze stejného důvodu některé nápoje nemají možnost „To Go“.

4.3.3 Použití předemleté kávy ve studených kávových nápojích (pouze Iced)

Mnoho nápojů „Iced“ lze připravit z předemleté kávy. Pokud je tato funkce k dispozici pro váš oblíbený nápoj, na obrazovce přizpůsobení nápoje je přítomno tlačítko „ “.

Postupujte následovně:

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky (A14).
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.
- Z předemleté kávy není možné připravovat nápoje „Cold Brew“.

1. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje. Na displeji se zobrazí obrazovka s parametry, které si můžete přizpůsobit podle svého vkusu;

2. Stiskněte „ “;
3. Vyberte požadované množství. Stiskněte „Začít“;
4. Vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra Ice“ (Extra led) a stiskněte „→“;
5. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
6. Nasypejte do sklenice doporučené množství kostek ledu (obr. 22) a umístěte ji pod dávkovač kávy (A6), poté stiskněte „Extrahovat“.
7. Sejměte víko zásobníku na kávová zrna (A1) a zvedněte dvířka násypky na předemletou kávu (A2) (obr. 20).
8. Ujistěte se, že násypka na předemletou kávu (A13) není ucpaná, přidejte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy;
9. Stiskněte „Ok“ pro přistoupení k výdeji.
10. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

Pozor!

Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.

Poznámka

- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např.Iced Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky

4.4 Karafa Cold Brew

Karafa Cold Brew je studený nápoj pro osvěžující chvíle, které můžete sdílet. Vzhledem k její společenské povaze nebude množství vyjádřeno ve velikostech (S, M, L, XL), ale v šálcích (2, 3, 4, 5, 6), a údaj o předpokládaném množství nápoje bude vždy k dispozici na displeji v políčku šálků.

Volitelné příslušenství u některých modelů:	
	Karafa (obsah 750 ml)
	Typ: DLSC078
	EAN: 8004399028333

Poznámka
U karafy Cold Brew se doporučuje nevkládat led do karafy během výdeje a místo toho přidat 3-4 kostky ledu do sklenic hostům při podávání.

4.4.1 Přímý výběr podle karafy Cold Brew

Pro výdej nápoje postupujte následovně:

1. Stiskněte přímo obrázek ((C1)) na domovské stránce týkající se požadovaného nápoje;
2. Vyberte požadovanou intenzitu: „Klasická“ nebo „Intenzivní“ a poté stiskněte "→";
3. Jak doporučuje přístroj, pro dosažení optimálního výsledku před podáváním nápoje přidejte do sklenic led (3–4 kostky): stiskněte „→“;
4. Vyprázdněte nádržku na vodu (A17), vypláchněte ji a naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Naplňte také zásobník na zrnkovou kávu (A11): stiskněte „→“;
5. Pod dávkovač kávy umístěte karafu vhodné velikosti (A6). Stiskněte „Extrahovat“;
6. Přístroj pokračuje v přípravě s množstvím mletí a výdejů vhodným pro počet připravovaných šálků a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
7. Přístroj je připraven pro nové použití.

Pozor!!
Po přípravě karafy s kávou nechte přístroj vychladnout 5 minut před přípravou dalšího nápoje. Riziko přehřátí.

Poznámka

- „Zrušit“ nebo „Stop“: stiskněte, pokud chcete opravu zcela zastavit přípravu a vrátit se na domovskou stránku.
- Aby byl zajištěn správný poměr mezi ledem a kávou, není možné měnit intenzitu ani používat možnost Extra dávka, kterou by se narušila chuťová vyváženost nápoje.
- **Čištění karafy po každém použití:** doporučujeme umýt karafu po každém použití horkou vodou (40-50 °C) a jemným čisticím prostředkem. Důkladně propláchněte horkou vodou(40-50°C), abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.

4.4.2 Přizpůsobení karafy Cold Brew

1. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části obrázku karafy Cold brew. Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:




2. Vyberte počet šálků, které mají být připraveny;

Počet šálků	Počet mletí	Celkové množství (ml)***
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

*** *Uvedená množství jsou přibližná a mohou se lišit v závislosti na druhu kávy.*

3. Stiskněte „Začít“ pro přechod na následující fázi;
4. Vyberte požadovanou intenzitu: „Klasická“ nebo „Intenzivní“, poté stiskněte „→“;
5. Jak doporučuje přístroj, pro dosažení optimálního výsledku před podáváním nápoje přidejte do sklenic led (3–4 kostky): stiskněte „→“;

6. Vyprázdněte nádržku na vodu (A17) , vypláchněte ji a naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Naplňte rovněž zásobník na zrnkovou kávu (A11) (obr. 7): stiskněte „→“ ;
7. Pod dávkovač kávy umístěte karafu vhodné velikosti (A6). Stiskněte „Extrahovat“;
8. Přístroj provede počet mletí a výdejů odpovídající počtu šálků, které mají být připraveny, a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
9. Po dokončení přípravy, pokud byl v bodě 2 změněn počet šálků, které mají být připraveny, se přístroj zeptá, zda chcete nové nastavení uložit. Pokud jsou Coffee Routines aktivní, přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routines.

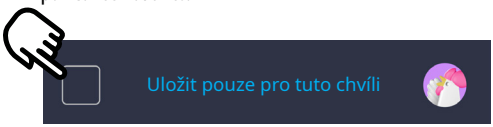

10. Pro uložení stiskněte „Ano“: přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití.
11. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Poznámka

- „Zrušit“ nebo „Stop“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- **Čištění karafy po každém použití:** doporučujeme umýt karafu po každém použití horkou vodou (40-50°C) a jemným čisticím prostředkem. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C), abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Karafu na kávu lze mýt v myčce nádobí.

4.5 Horké nápoje s mlékem

Pro přípravu horkých nápojů s mlékem je nutné použít karafu LatteCrema Hot, která se vyznačuje černým víkem (F2) karafy.

V následujících kapitolách najdete informace o typech mléka, které můžete používat, o tom, jak používat a čistit karafu, a podobně jako u kávových nápojů také o tom, jakým způsobem vydávat a přizpůsobovat vaše horké nápoje s mlékem.

Váš spotřebič vám umožňuje připravit širokou škálu horkých nápojů s mlékem: vyberte si požadovaný nápoj:

1. Stiskněte (B2) a zobrazte na displeji l(B4) a kolekce;
2. Vyberte kolekci, která obsahuje horký mléčný nápoj, který chcete připravit:



Teplá a krémová


Cappuccino

Cappuccino+


Flat White


Cafè au Lait


Galão


Cappuccino MIX


Latte Macchiato


Cafè con Leche


Milchkaffee


Koffie Verkeerd


Caffelatte


Mléko


Babyccino



Intenzivní a energizující


Espresso Macchiato


Cortado



Objevování a poznávání


Flat White


Cafè au Lait


Galão


Espresso Macchiato


Cafè con Leche


Milchkaffee


Koffie Verkeerd


Cortado


4.5.1 Jaké mléko použít pro karafu „LatteCrema Hot“?


Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby ohřívala a napěňovala mléko s několika úrovněmi pěny, a dokonale tak připravila jakýkoli horký nápoj s mlékem. Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Hot má také cyklus čištění párou a vodou (Clean): po vyčištění lze karafu se zbytkem vložit do chladničky pro pozdější použití.


Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- ingrediencích a nutričních hodnotách.

5°C	LatteCrema HOT
Kravské mléko	
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	✓
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	✓
Odtučněné (tuk <0,5%)	✓
Rostlinné nápoje	
Sójový	✓
Mandlový	✓
Ovesný	✓

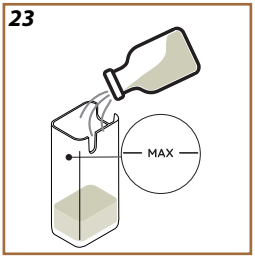

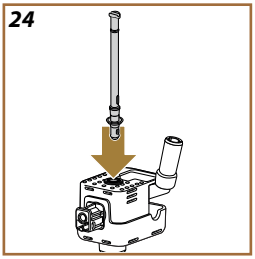

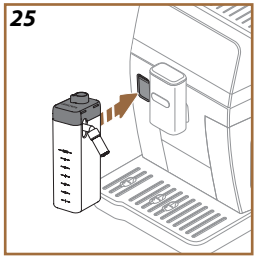

4.5.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Hot k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu, tak aby se jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci „4.5.1 Jaké mléko použít pro karafu „LatteCrema Hot“?“.


3. Zvedněte víko (F2) a naplňte nádobku na mléko (F5) dostatečným množstvím mléka, aniž byste překročili úroveň MAX vyraženou na nádobce (obr. 23);
4. Ujistěte se, že je trubička pro nasávání mléka (F6) dobře zasunutá do příslušného uložení na spodní straně víka karafy na mléko (obr. 24). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
5. Spusťte víko dolů (A5) a zatlačte karafu na doraz na konektor (obr. 25). Indikátor (B3) se rozsvítí červeně a pokud je funkce aktivní, přístroj vyšle zvukový signál.


4.5.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Hot“

Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby nabízela 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.
Otočením regulačního knoflíku pro nastavení pěny (F1) vyberete množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy mléčných nápojů. Při výběru nápoje se na displeji zobrazí nabídka polohy, do které je třeba otočit knoflíkem pro regulaci pěny.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro...
MIN Jemná pěna	• Caffelatte • Teplé mléko (nenapěněné) • Café au lait • Café con Leche • Milchkaffee
MED Krémová pěna	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Koffie Verkeerd • Galão
MAX Hustá pěna	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Teplé mléko (napěněné) • Babyccino



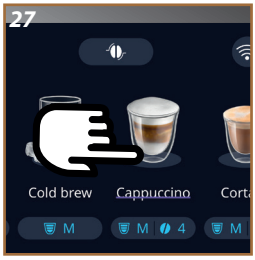

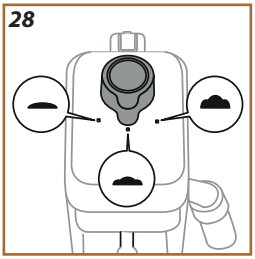

4.5.4 Přímý výběr horkých nápojů s mlékem

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „4.5.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot““;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A6) a pod dávkovač mléka (F3);
3. Nastavte prodloužení dávkovače mléka (F4) vzhledem k šálku a snižte dávkovač kávy (A6) co nejvíce k šálku (obr. 26).
4. Stiskněte přímo obrázek (C1) na domovské stránce odpovídací požadovanému nápoji (např. Cappuccino obr. 27).
5. Nastavte úroveň pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené (obr. 28) na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou.
6. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, výdej kávy, výdej mléka).
7. Po dokončení přípravy vás přístroj požádá o vyčištění karafy (funkce Clean) pro čištění víka karafy na mléko(F2):indikátor (B3) bude blikat několik sekund bílou barvou, aby upozornil na nutnost provést čištění. Řiďte se podle pokynů v příslušném odstavci „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“
8. Pokud nedojde k čištění, na domovské stránce se zobrazí kontrolka (D1), která připomene nutnost provést vyčištění karafy.


Poznámka

- Po ukončení výdeje všech horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.
- Ihned po výdeji kávy, pokud chcete navýšit množství, stačí stisknout „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“.




4.5.5 Přizpůsobení horkých nápojů s mlékem

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „4.5.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot““;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy A6 a pod dávkovač mléka F3.
3. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) (obr. 29) v dolní části požadovaného nápoje. Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

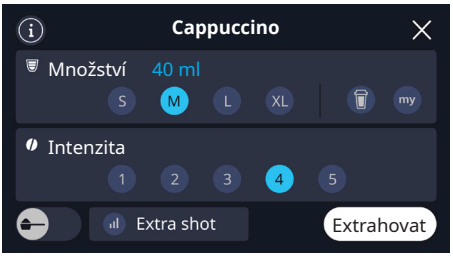

Vlevo nahoře stiskněte ⓘ pro krátký popis vybraného nápoje.
Na první výběrové liště velikosti/množství nápoje si můžete vybrat požadovanou velikost (S, M, L, XL). Na výběrové liště množství nápoje, si můžete vybrat funkci „My“ (viz odst. 7 Funkce „My“ U (aktivní pouze pro horké nápoje).
Druhá výběrová lišta týkající se intenzity nápoje umožňuje zvolit intenzitu nápoje, od extra lehké (1) až po extra silnou (5). Ve spodní části lze zvolit přípravu s předemletou kávou (viz odst. "4.5.6 Použití předemleté kávy pro horké nápoje s mlékem" a možnost „Extra dávka“ (viz odst. "8.3 Extra dávka (pouze pro některé horké nápoje)"), která umožňuje přidání espressa do vydané kávy pro extra energii.

4. Nastavte prodloužení dávkovače na mléko (F4) vzhledem k šálku a snižte dávkovač nápojů co nejvíce k šálku (obr. 26);
5. Po výběru požadovaného nastavení zvolte „Extrahovat“ a přístroj přistoupí k přípravě.
6. Nastavte úroveň pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené (obr. 28) na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou.
7. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, výdej kávy, výdej mléka);
8. Po dokončení přípravy se přístroj zeptá, zda chcete uložit nové nastavení. Pokud jsou Coffee Routine aktivní (viz odstavec "8.2 Coffee Routine U"), přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routine;

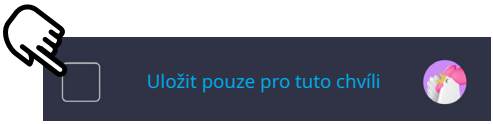

9. Pro uložení stiskněte „Ano“: přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití.
10. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“.

4.5.6 Použití předemleté kávy pro horké nápoje s mlékem

Mnoho nápojů lze extrahovat z předemleté kávy. Pokud je tato funkce k dispozici, na obrazovce přizpůsobení nápojů se zobrazí symbol „předemletá“. Postupujte následovně:

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky (A13).
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.
- Z předemleté kávy není možné připravovat nápoje Cappuccino +.

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „4.5.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot““;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy A6 a pod dávkovač mléka F3.
3. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje (obr. 29). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:



4. Vyberte požadované množství (S, M, L, XL);
5. Zvolte „předemletá“;

Pozor!
Výběrem možnosti Předemletá se obrazovka změní a zruší se možnost změny intenzity, protože ta závisí na množství vložené předemleté kávy (které nesmí překročit dávku 1 zarovnané odměrky).

6. Stiskněte „Začít“;
7. Sejměte víko zásobníku na kávová zrna (A1) a zvedněte dvířka násypky na předemletou kávu (A2) (obr. 20).
8. Ujistěte se, že násypka (A13) není ucpaná, vložte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy;
9. Stiskněte „Extrahovat“ pro výdej;
10. Upravte množství pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou;
11. Spotřebič provádí výdej a na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, výdej kávy, výdej mléka).

Po dokončení přípravy je přístroj opět připraven k použití. Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.

Poznámka

- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra". Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop".

4.6 Studené nápoje s mlékem*

Pro přípravu studených nápojů s mlékem musíte použít karafu LatteCrema Cool, která se vyznačuje bílým víkem karafy (E2). **Pokud ji váš model neobsahuje, můžete ji zakoupit na webových stránkách delonghi.com.**

V následujících kapitolách najdete informace o typech mléka, které můžete používat, o tom, jak používat a čistit karafu, a podobně jako u kávových nápojů také o tom, jakým způsobem vydávat a přizpůsobovat studené nápoje s mlékem.

Váš spotřebič vám umožňuje připravit širokou škálu studených nápojů s mlékem: vyberte si požadovaný nápoj:

1. Stiskněte (B2) a zobrazte(B4)kolekce;
2. Vyberte kolekci „Svěží a krémová";



4.6.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool"?

Karafa LatteCrema Cool je navržena tak, aby napěnila mléko s několika úrovněmi pěny a dokonale připravila jakýkoli studený nápoj s mlékem.

Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Cool má také cyklus čištění párou a vodou (Clean): po vyčištění lze karafu se zbytkem mléka vložit do chladničky pro pozdější použití.
Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- ingrediencích a nutričních hodnotách.

	
 Kravské mléko	
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	
Odtučněné (tuk <0,5%)	
 Rostlinné nápoje	
 Sójový	
 Mandlový	
 Ovesný	

4.6.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Cool k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu tak, aby jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci „4.6.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?“.

3. Zvedněte víko (F2) a naplňte nádobu (F5) dostatečným množstvím mléka, aniž byste překročili úroveň MAX vyraženou na nádobě (obr. 23);
4. Ujistěte se, že je trubička pro nasávání mléka (F6) dobře zasunutá do příslušného uložení na spodní straně víka karafy na mléko (obr. 24). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
5. Spusťte víko dolů (A5) a zatlačte karafu na doraz na konektor (obr. 25). Indikátor (B3) se rozsvítí modře a pokud je funkce aktivní, přístroj vyšle zvukový signál.
6. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A6) a dávkovače mléka (F3).

4.6.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Cool“

Karafa LatteCrema Cool poskytuje 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.
Otočením regulačního knoflíku pro nastavení pěny (F1) vyberete množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy mléčných nápojů. Při výběru nápoje se na displeji (B4) zobrazí nabídka polohy, do které je třeba otočit knoflíkem pro regulaci pěny.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro...
MIN Lehká pěna	• Caffelatte
MED Krémová pěna	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
MAX Hustá pěna	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Studené mléko (napěněné) • Cold Brew Cappuccino



4.6.4 Přímý výběr studených nápojů s mlékem

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „4.6.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool““;
2. Stiskněte přímo obrázek (C1) na domovské stránce požadovaného nápoje (např. Cappuccino) (obr. 30);
3. **Technologie Cold Extraction:** vyberte „Klasická“ nebo „Intenzivní“: stiskněte „→“;
   Iced: vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „→“;
4. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.

5. Nasypejte do sklenice doporučené množství kostek ledu a umístěte ji pod dávkovač nápojů (A6) a dávkovač mléka (F3) karafy LatteCrema Cool a stiskněte „Extrahovat“;
6. Upravte množství pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou;


Poznámka
Pokud je aktivován režim „Úspora energie“ (viz příslušný odstavec), může výdej nápoje trvat několik sekund.

7. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, výdej kávy, výdej mléka);
8. Po dokončení přípravy vás přístroj požádá o vyčištění karafy (funkce Clean) pro čištění víka karafy na mléko (F2) : indikátor (B3) bude blikat několik sekund bílou barvou, aby upozornil na nutnost provést čištění. Řiďte se podle pokynů v příslušném odstavci „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“
9. Pokud nedojde k čištění, na domovské stránce se zobrazí kontrolka (D1), která připomene nutnost provést vyčištění karafy.

Poznámka
- Po ukončení výdeje všech studených nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.

4.6.5 Přizpůsobení studených nápojů s mlékem

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „4.6.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“;
2. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2)v dolní části požadovaného nápoje. Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

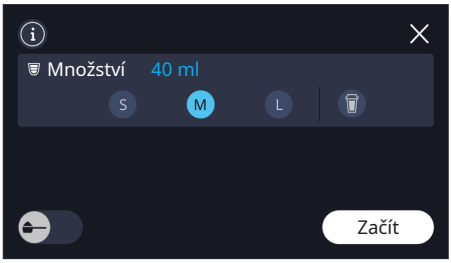


Vlevo nahoře stiskněte ⓘ pro krátký popis vybraného nápoje.
Na první výběrové liště týkající se velikosti/množství nápoje si můžete vybrat požadovanou velikost (S, M, L). U nápojů, které mají tuto funkci, lze na liště množství zvolit funkci „To go“ (viz kapitola "6 To go ").

3. Vyberte množství. Stiskněte „Začít“;
4. **Technologie Cold Extraction:** vyberte „Klasická“ nebo „Intenzivní“: stiskněte „→“;
   Iced: vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „→“;

Poznámka

- Pokud si přejete použít předemletou kávu, podrobnosti najdete v odstavci „4.6.6 Použití předemleté kávy pro studené nápoje s mlékem“.

5. Přístroj na základě výběru nabídne správné množství kostek ledu, kterým naplnit sklenici;
6. Nasypejte do sklenice doporučené množství ledu a umístěte ji pod ústí dávkovače kávy (A6) a dávkovače mléka (F3) karafy LatteCrema Cool a stiskněte „Extrahovat“;
7. Nastavte úroveň pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou;
8. Na displeji (B4) se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, výdej kávy, výdej mléka);
9. Po dokončení přípravy se přístroj zeptá, zda chcete uložit nové nastavení. Pokud jsou Coffee Routine aktivní (viz odstavec "8.2 Coffee Routine U"), přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routine;

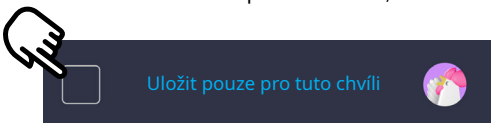

10. Pro uložení stiskněte „Ano“: přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití.

11. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech nápojů se studeným mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci "10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití": karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.


4.6.6 Použití předemleté kávy pro studené nápoje s mlékem

Mnoho nápojů lze extrahovat z předemleté kávy. Pokud je tato funkce k dispozici, na obrazovce přizpůsobení nápojů se zobrazí symbol „předemletá“.
Postupujte následovně:

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky (A13).
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete najednou připravit pouze jeden šálek kávy a na displeji nemůžete zvolit intenzitu nápoje, protože intenzita závisí na množství prášku, které nasypete do nálevky, které nemůže nikdy být větší než jedna zarovnaná odměrka.
- Z předemleté kávy není možné připravovat nápoje Cold Brew Latte a Cold Brew Cappuccino.

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „4.6.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“.
2. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje. Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

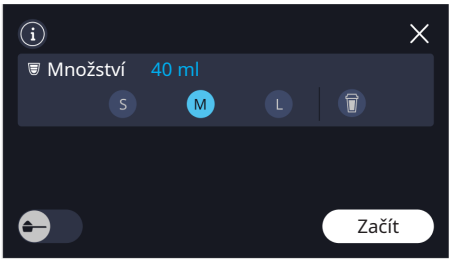

3. Vyberte požadované množství z těch, které jsou k dispozici: u některých nápojů lze zvolit možnost „To go“;
4. Zvolte „předemletá“;
5. Stiskněte „Začít“;
6. **Iced:** vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „→“;
7. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
8. Nasypejte do sklenice doporučené množství ledu a umístěte ji pod ústí dávkovače kávy (A6) a dávkovače mléka (F3) karafy LatteCrema Cool a poté stiskněte „Extrahovat“;
9. Sejměte víko zásobníku na kávová zrna (A1) a zvedněte dvířka násypky na předemletou kávu (A2) (obr. 20).
10. Ujistěte se, že násypka na předemletou kávu (A13) není ucpaná, přidejte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy a stiskněte „Ok“;
11. Spotřebič přistoupí k výdeji a na displeji se (B4) zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy a výdej mléka).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití. Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.

Poznámka

- Zrušit": stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop": stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.

4.7 Rady pro dokonalou kávu

1. Pokud káva vytéká po kapkách nebo je málo hustá a má málo pěny, podívejte se na návod k nastavení mletí (viz odstavec "9.2.6 Nastavení mlýnku") a/nebo kapitolu „"12 FAQ"“;
2. Pokud je káva příliš horká nebo studená, aktivujte nastavení teploty kávy (viz odstavec "9.2.5 Teplota" v nabídce nastavení) a/nebo si přečtěte kapitolu "12 FAQ";
3. Pokud si přejete teplejší kávu, doporučujeme :

- propláchnout před výdejem kávy (viz odstavec "9.1.4 Proplachování" v nabídce nastavení ⚙);
- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda, viz odstavec „5 Výdej horké vody a funkce čaje“);
- upravit nastavení teploty vody výběrem možnosti, která poskytuje vyšší teplotu než aktuální (viz odstavec "9.2.5 Teplota" v nabídce nastavení ⚙).

4. Pokud si přejete chladnější kávu:

- vyprázdněte nádržku na vodu a naplňte ji čerstvou vodou;
- ochlaďte šálek/sklenici čerstvou vodou nebo ledem, který odstraníte před výdejem;
- před výdejem požadovaného nápoje vložte šálek/skleničku na několik minut do chladničky, pokud jsou odolné vůči tepelným změnám.

4.8 Kreativní recepty*

Ve vašem přístroji jsou uloženy různé kreativní recepty, díky kterým můžete objevovat nové způsoby, jak si vychutnat kávu. Kromě kreativních nápojů, které jsou k dispozici v přístroji, si můžete kdykoli stáhnout QR kód, který vám umožní stáhnout aplikaci a objevit všechny recepty, které jsme pro vás připravili.

1. Stiskněte Collections (B2) a zobrazte na displeji (B4) kolekce;
2. Vyberte kolekci„Kreativní a stimulující“ a vyberte recept, který chcete připravit:



Kreativní a inspirativní

3. Přístroj nabídne seznam „Nástrojů“ nezbytných k přípravě nápoje: stiskněte „Ok“;
4. Přístroj nabídne seznam „Ingredience“: stiskněte „Začít“ pro spuštění;
5. Stiskněte „→“ pro procházení všech pokynů a „Extrahovat“ pro výdej kávy a u nápojů, které to vyžadují, mléka/rostlinného nápoje;
6. Na konci výdeje stiskněte tlačítko „Hotovo“ a vychutnejte si svůj nápoj.

5 VÝDEJ HORKÉ VODY A FUNKCE ČAJE

5.1 Výdej horké vody

1. Připojte dávkovač horké vody (E1) k přístroji (obr. 6);
2. Pod dávkovač horké vody umístěte šálek;
3. Na domovské stránce procházejte nápoje, dokud nezobrazíte obrázek odpovídající horké vodě:

- stiskněte přímo obrázek (C1) : začne výdej;
- stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části obrázku: zvolte množství k výdeji a stiskněte „Extrahovat“: spustí se výdej;

4. Výdej se automaticky zastaví.

Poznámka

- Pro ruční přerušení výdeje stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Jakmile dokončíte výdej, chcete-li zvýšit množství, jednoduše stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Funkci horké vody lze použít i k ohřátí šálku a vychutnat si ještě teplejší nápoj: jednoduše naplňte šálek trochou horké vody, kterou pak před výdejem horkého nápoje vylijte.

5.2 Funkce čaj

Funkce horkého čaje umožňuje zvolit 4 různé teploty v závislosti na druhu použitého čaje nebo bylinného čaje.

1. Připojte dávkovač horké vody (E1) k přístroji (obr. 6);
2. Pod dávkovač horké vody umístěte šálek;
3. Na domovské stránce procházejte nápoje , dokud nezobrazíte obrázek odpovídající funkci čaje:

- stiskněte přímo obrázek (C1) odpovídající funkci čaje: spustí se výdej;
- stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části obrázku: vyberte požadované množství a teplotu (přístroj indikuje ideální kvalitu čaje pro danou teplotu) a poté stiskněte „Extrahovat“: spustí se výdej;
- Výdej se automaticky zastaví.

Přístroj je připraven pro nové použití.

Doporučená doba infuze	
	Bílý čaj - Teplota 1 doba infuze 1-3 minut


	Zelený čaj - Teplota 2 doba infuze 1-2 minut
	Čaj Oolong - Teplota 3 doba infuze 30 sekund až 1 minuta
	Černý čaj - Teplota 4 doba infuze 1-5 minut
Naše funkce Čaj připraví šálek čaje o ideální teplotě a nadávkuje takové množství vody, jaké si přejete.	

Poznámka:


- Pro ruční přerušení výdeje stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Jakmile dokončíte výdej, chcete-li zvýšit množství, stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Na domovské stránce se zobrazí čaj, který byl uložen.

6 TO GO

„To Go“ (S sebou) je funkce vhodná pro ty, kteří si chtějí vytvořit svůj vlastní nápoj, který si odnesou s sebou. Vyhledejte na webových stránkách delonghi.com cestovní hrnek doporučený pro váš přístroj:

Volitelné příslušenství u některých modelů:	
	Cestovní hrnek (obsah 235 ml)
	Typ: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funkce „To go“ je k dispozici pro přípravu následujících nápojů:

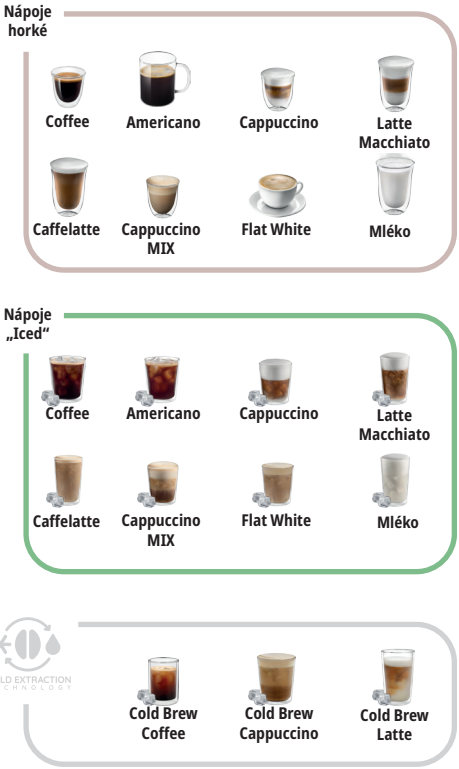

Postupujte následovně:

1. Umístěte cestovní hrnek pod dávkovač kávy (A6);

2. Chcete-li připravit nápoj s mlékem, řiďte se podle pokynů v odstavci „4.5.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“ nebo “4.6.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“;
3. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje (obr. 28). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:



4. Stiskněte tlačítko „To go“ v horním poli;

Při prvním výdeji každého nápoje pro každý profil s možností „To go“:

5. Přístroj připomene ideální velikost cestovního hrnku, který má být použit: stiskněte „Ok“;
6. Pro horké nápoje: stiskněte „Extrahovat“;
   U studených nápojů: stiskněte „Začít“ a postupujte podle pokynů na displeji; (B4);
7. Po dokončení výdeje se přístroj zeptá, zda je vydané množství vyhovující: stiskněte „Dobře“, pokud je množství správné, jinak uveďte, zda mají být další výdeje s větším množstvím (posunutím směrem k +) nebo s menším množstvím (posunutím směrem k -), a stiskněte „Upravit“ pro uložení;



Při následujícím výdeji každého nápoje pro každý profil s možností „To go“:

4. Pro horké nápoje: stiskněte „Extrahovat“;
   U studených nápojů: stiskněte „Začít“ a postupujte podle pokynů na displeji;
5. Na konci výdeje je přístroj opět připraven k použití.

Poznámka:

- Při dalších výdejích, pokud chcete upravit množství, stiskněte tlačítko „Upravit“ před zahájením výdeje.
- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Kdykoli použijete hrnek odlišný od dříve použitého, je vhodné zůstat blízko přístroje a zkontrolovat množství extrahovaného nápoje.
- K udržení teploty horkých nápojů se doporučuje cestovní hrnek předehřát horkou vodou.
- Pokud chcete použít jiný než dodaný cestovní hrnek, mějte na paměti, že jeho výška musí být maximálně 14 cm.

Pozor

- Cestovní hrnek se doporučuje používat maximálně 2 hodiny: po uplynutí této doby jej vyprázdněte a vyčistěte.
- Před našroubováním víčka cestovního hrnku otevřete uzávěr, aby se uvolnil tlak;
- Po ukončení přípravy nápojů s mlékem vyčistěte karafu na mléko podle pokynů v „"10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití"“.
- **Čištění cestovního hrnku po každém použití:** doporučujeme cestovní hrnek po každém použití umýt horkou vodou (40-50 °C) a jemným čisticím prostředkem. Důkladně propláchněte horkou vodou(40-50°C), abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Víko cestovního hrnku lze mýt v myčce nádobí.
- Další informace naleznete v letáku připojeném k cestovnímu hrnku.

7 FUNKCE „MY“ (aktivní pouze pro horké nápoje)

Funkce My vám umožňuje zvolit množství každé ingredience použité k přípravě požadovaného nápoje. Funkce My se liší od výběru množství v sekci přizpůsobení nápoje tím, že umožňuje jej přizpůsobit přesně vašemu šálku.

Její ovládání je velmi jednoduché a intuitivní: jakmile začnete nápoj vydávat, stačí jej zastavit, když si přejete, a toto množství se uloží jako „My“ množství v aktivním profilu.


Zde jsou uvedeny pokyny krok za krokem, jak uložit nastavení „My“ pro nápoj složený ze dvou ingrediencí (např. Cappuccino = mléko + káva). Stejný postup lze uplatnit pro nápoj s jedinou ingrediencí.

1. Zkontrolujte, zda je vybrán profil (C6), pro který chcete provést přizpůsobení nápoje;
2. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje (obr. 28). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:



3. Stiskněte (my);
4. Stiskněte „Začít“,
5. U nápojů na bázi kávy zvolte její intenzitu nebo u funkce čaje zvolte teplotu: stiskněte „→“;
6. Umístěte zvolený šálek pod dávkovač kávy (A6) a stiskněte „Extrahovat“;
7. Přístroj začne vydávat první ingredienci. Na displeji se zobrazí lišta, která se bude plnit během přípravy;
8. Po několika sekundách výdeje se v dolní části objeví tlačítko „Stop“, jehož stisknutím zastavíte výdej ingredience. Po stisknutí Stop, pokud má nápoj obsahovat pouze jednu ingredienci, se množství, které jste dostali do šálku, uloží a můžete ho kdykoli znovu najít jako „My“ množství.
9. Pokud má nápoj obsahovat druhou ingredienci, zobrazí se nová animace s lištou průběhu podobnou té, kterou jste právě viděli a budete muset jednoduše zopakovat stejný postup i pro druhou ingredienci. Na konci druhého cyklu bude množství „My“ uloženo.

10. Pokud jsou Coffee Routines aktivní (viz odstavec "8.2 Coffee Routine U", přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routines;

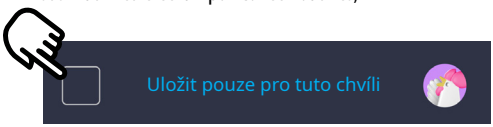


11. Pro uložení stiskněte „Ano“: přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití.
12. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Poznámka

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Programování je možné kdykoli ukončit stisknutím tlačítka „X“: hodnoty se neuloží.
- „My“ je pro všechny účely jednou mírou/množstvím, které můžete pro svůj nápoj vybrat, to znamená, že kdykoli můžete vybrat jedno z ostatních množství nebo se vrátit k množství „My“, a být si jisti, že je stejné jako to, které bylo uloženo právě popsaným postupem. Pokud chcete znovu naprogramovat množství „My“, stiskněte nápis „Reset“ , který se zobrazí, když je vybrána možnost My. Po ukončení resetu můžete zopakovat nastavení výše popsaným postupem.
- Chcete-li přeprogramovat nápoj My, musíte jej vrátit na výchozí hodnoty: stiskněte lištu přizpůsobení (C2) nápoje a ujistěte se, že je funkce aktivována. Stiskněte nápis „Reset“ pro opětovné nastavení hodnot nápoje na výchozí hodnoty. Poté pokračujte přeprogramováním nápoje.

8 DODATEČNÉ FUNKCE

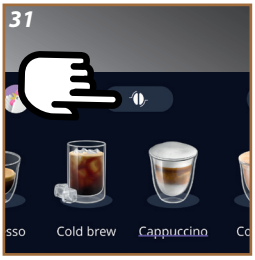

8.1 Technologie Bean Adapt

Odborník na kávu, který vám v několika krocích umožní optimalizovat extrakci espressa a výsledek v šálku.
Inteligentní technologie vás provede nastavením přístroje podle použitých kávových zrn: od stupně mletí po extrakci, každá fáze bude regulována tak, aby bylo možné z kávového zrna vytěžit maximum.


1. Stiskněte symbol Bean Adapt (C4) na domovské stránce (obr. 31);
2. Aktivujte funkci Bean Adapt stisknutím tlačítka On/Off (obr. 32);



Poznámka
Abyste mohli pokračovat, přístroj vás upozorní, že musíte mít připraveny alespoň 3 šálky espressa se stejným druhem kávové směsi a mlýnkem ve stejné poloze. Pokud tyto přípravy ještě nebyly provedeny, stiskněte „Ok“, poté „X“ a nakonec „ Ano“, abyste ukončili přípravu bez uložení, a mohli tak pokračovat v přípravě tří požadovaných šálků kávy.

3. Vyberte druh zrn, který používáte (tato informace je uvedena na obalu kávy):
   - 100% Arabika
   - Směs Arabica a Robusta

   Stiskněte ⓘ pro získání dalších informací. Stiskněte „→“;
4. Vyberte stupeň pražení stisknutím barevného odstínu, který nejvíce odpovídá barvě kávových zrn.

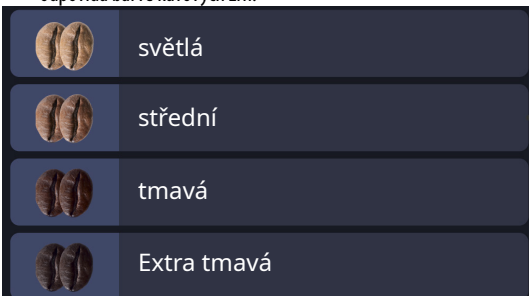

Stiskněte ⓘ pro získání dalších informací. Stiskněte „→“;
Nyní přístroj zkontroluje, jak změnit nastavení pro dosažení optimálního výsledku, počínaje aktuálním nastavením:

5. Zkontrolujte polohu kávomlýnku a vyberte odpovídající číslo. Stiskněte „→“;
6. Stiskněte „Extrahovat“ pro přípravu Espressa. Po výdeji stiskněte tlačítko „→“;

Přístroj má nyní k dispozici všechny údaje, které potřebuje k tomu, aby mohl definovat optimální parametry (v některých případech může požádat také o posouzení právě vydané kávy), které se nejprve zobrazí a poté nastaví v přístroji.

7. Stiskněte „→“ a na každé obrazovce stiskněte „→“ pro přechod na další parametr:
   - Teplota kávy;
   - Intenzita;
   - Poloha mlýnku.
8. Stiskněte název profilu Bean Adapt: zobrazí se klávesnice pro přizpůsobení názvu. Stiskněte „Hotovo“ a potvrďte;
9. Stiskněte „→“: přístroj uloží nastavení a místo loga se zobrazí název .

Poznámka


- Technologie Bean Adapt bude viditelná jako nastavení intenzity pouze u nápoje espresso, ale zlepší extrakci i u všech ostatních kávových nápojů.
- Můžete si uložit až 6 různých profilů zrn, při každé změně zrn použitých v přístroji stačí stisknout nápis Bean Adapt. (C4) na domovské stránce a vybrat použité kávové zrno.

8.1.1 Vylepšení chuťového profilu


Po 3 výdejích espressa s aktivní funkcí Bean Adapt, pokud výsledek v šálku stále nebude uspokojivý, je možné upřesnit chuťový profil, abyste získali ideální výdej pro vás.

Pro vylepšení chuťového profilu postupujte následovně:

1. Stiskněte profil Bean Adapt, který je používán (C4) na domovské stránce;
2. Stisknutím „...“ na profilu kávových zrn, který chcete vylepšit, zobrazíte aktuální nastavení; zobrazí se obrazovka podobná následující:

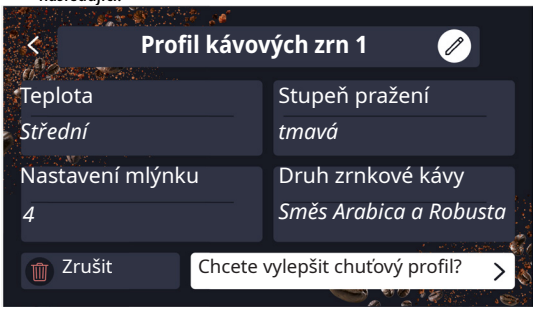

3. Stiskněte položku vpravo dole pro vylepšení chuťového profilu a postupujte podle řízeného postupu;
4. Zkontrolujte polohu kávomlýnku (A12): pokud se neshoduje s polohou doporučenou přístrojem, mlýnek otočte. Stiskněte „→“;
5. Stiskněte „Extrahovat“: přístroj provede přípravné fáze a poté analyzuje extrakci espressa;
6. Přístroj má nyní všechna data, která potřebuje k tomu, aby mohl definovat nové optimální parametry (v některých případech může požádat také o hodnocení právě připravené kávy: viz obrázek níže), které se nejprve zobrazí a poté nastaví v přístroji.

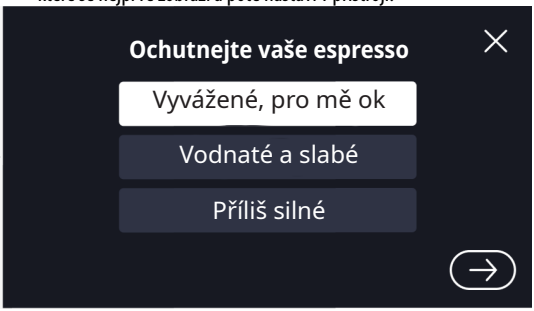


7. Stiskněte „→“ a na každé obrazovce stiskněte „→“ pro přechod na další parametr:
   - Teplota kávy;
   - Intenzita;
   - Poloha mlýnku.
8. Stiskněte „→“: přístroj uloží nová nastavení a poté potvrdí uložení
9. Přístroj uloží nastavení a poté potvrdí uložení.

Na displeji se zobrazí domovská stránka a přístroj je připraven k novému použití.

8.2 Coffee Routine


Díky této funkci si přístroj zapamatuje, jakou kávu během dne preferujete, a aktualizuje seznam nápojů podle vašich zvyklostí.
Když je funkce aktivní, při každé úpravě nastavení (množství, intenzita atd.) jakéhokoli nápoje vám přístroj nabídne možnost uložit nové nastavení pro konkrétní denní okamžik zaškrtnutím příslušného políčka a následným potvrzením tlačítkem „Ano“.

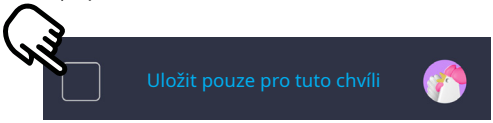

Pokud naopak chcete nové nastavení uložit na celý den, stačí na příslušné obrazovce stisknout „Ano“.



Přístroj je nastaven s aktivní funkcí „Coffee Routine“: stisknutím ikony (obr. 33) na domovské stránce zobrazíte dostupné rutiny a jejich časové rozvrhy:

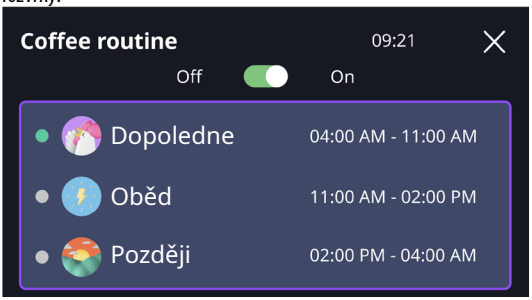

V případě, že chcete funkci Coffee Routine deaktivovat, postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu Coffee Routine (C5) (obr. 33);
2. Nastavte kurzor do polohy „Off“;
3. Potvrďte stisknutím „Ano“;
4. Vyberte rutinu, kterou chcete zachovat jako výchozí pro svůj profil: potvrďte stisknutím „Ok“;
5. Na domovské stránce se zobrazí symbol , což znamená, že funkce není aktivní.


Poznámka:
Zkontrolujte, zda jsou hodiny správně nastavené, případně je upravte podle postupu, který naleznete v odstavci „9.2.8 Den a čas“.

8.3 Extra dávka (pouze pro některé horké nápoje)

Chcete-li získat ještě více povzbuzení, přidejte do nápoje extra dávku espressa (30 ml). Postupujte následovně:

1. Stiskněte lištu přizpůsobení (C2) v dolní části požadovaného nápoje (např. espresso, obr. 19). Na displeji se zobrazí parametry, které lze přizpůsobit podle vlastních chutí. Ve spodní části obrazovky se nachází tlačítko „Extra dávka“;
2. Stiskněte „Extra dávka“: při prvním použití této funkce přístroj potvrdí přidání espressa k vybranému kávovému nápoji: stiskněte tlačítko „Ok“ pro potvrzení;
3. Vyberte požadované množství a intenzitu. Aktivace této funkce bude viditelná podle toho, že EXTRA DÁVKA je zvýrazněna. Stiskněte „Extrahovat“.
4. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji (B4) se zobrazí popis každé jednotlivé fáze.

5. Po dokončení přípravy se přístroj zeptá, zda chcete uložit nové nastavení.
6. Pokud jsou Coffee Routine aktivní (viz odstavec "8.2 Coffee Routine U"), přístroj umožňuje uložit nastavení pouze pro tento okamžik stisknutím čtverečku v poli Coffee Routine;

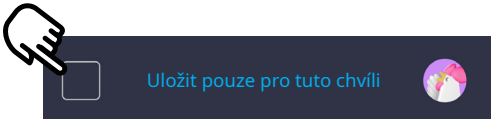

7. Pro uložení stiskněte „Ano“: přístroj potvrdí, že nastavení jsou uložena a vrátí se do stavu připraveno k použití. V tomto případě je Extra dávka označena symbolem na liště přizpůsobení nápoje.
8. Pokud nechcete uložit změny, stiskněte „Ne“: přístroj potvrdí, že nastavení nebyla uložena: stisknutím „X“ se vrátíte do stavu připraveno k použití.

Přístroj je připraven pro nové použití.

Poznámka

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Funkce není k dispozici s předemletou kávou.
- Přizpůsobení lze uložit pro všechny denní okamžiky nebo pro ten aktuální, pokud jsou aktivní Coffee Routines. Viz odstavec „4.6.5 Přizpůsobení studených nápojů s mlékem“.

9 NASTAVENÍ

Nastavení jsou rozdělena do čtyř témat:

• **"9.1 Údržba"** 9.1.1 Odvápnění 9.1.2 Vodní filtr 9.1.3 Čištění kávovaru 9.1.4 Proplachování 9.1.5 Čištění ml. karafy 9.1.6 Vyprázdnit okruh	• **"9.2 Obecné"** 9.2.1 Automatické vypnutí 9.2.2 Zvukový signál 9.2.3 Úspora energie 9.2.4 Jazyky 9.2.5 Teplota 9.2.6 Nastavení mlýnku 9.2.7 Tvrdost vody 9.2.8 Den a čas 9.2.9 Výchozí hodnoty
• **"9.3 Tipy a průvodce"** 9.3.1 Podpora 9.3.2 Rady pro ml. karafu	• **"9.4 Informace o kávovaru"** 9.4.1 Statistika "9.4.2 Více informací"



9.1 Údržba

1. Stiskněte (C3) (obr. 34);
2. Vyberte argument „Údržba“ na levé straně displeje a procházejte položky vpravo, dokud nevyberete požadovanou položku. U některých položek přístroj oznámí, zda je třeba provést údržbu nebo ne.
3. Stiskněte „X“ pro návrat zpět a přechod na domovskou stránku.

9.1.1 Odvápnění

Pro zachování dobrého používání přístroje v průběhu času doporučujeme používat odvápňovací přípravek De'Longhi. (E5).
Více informací naleznete na delonghi.com.

1. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Odvápnění“;
2. Stiskněte „Info“: přístroj uvede, co je nezbytné pro provedení operace a poskytne QR-kód pro získání informací pro nákup odvápňovače De'Longhi;
3. Pokud máte vše, co potřebujete, a chcete provést odvápnění nezávisle před tím, než vás přístroj o to požádá, stiskněte „→“ a postupujte podle řízeného postupu. Pokyny naleznete také v odstavci „10.6.2 Odvápnění“.
4. V opačném případě stiskněte „X“ pro návrat a přejděte na domovskou stránku.

9.1.2 Vodní filtr

Pro zachování dobré funkčnosti přístroje v čase doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi (E4).
Další informace naleznete na delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252


1. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo položku „Vodní filtr“;
2. Stiskněte „Info“: přístroj uvede, co je nezbytné pro provedení operace a poskytne QR-kód pro získání informací pro nákup filtru De'Longhi;
3. Pokud máte vše, co potřebujete, a chcete provést výměnu nebo vyjmutí filtru, nezávisle před tím, než vás přístroj o to požádá, stiskněte „→“ a postupujte podle řízeného postupu. Pokyny naleznete také v odstavci "10.6.3.2 Výměna/odstranění vodního filtru".
4. V opačném případě stiskněte „X“ pro návrat a přejděte na domovskou stránku.

9.1.3 Čištění kávovaru

Pokud chcete provést důkladné vyčištění trysek dávkovače kávy (A6) a vyjímatelné spařovací jednotky (A15) před tím, než to přístroj vyžaduje, postupujte následovně:

1. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Čištění kávovaru“;
2. Stiskněte „Info“: přístroj uvede, co je nezbytné pro provedení operace a poskytne QR-kód pro získání informací pro nákup čisticích tablet De'Longhi;
3. Pokud máte vše, co potřebujete, a chcete provést čištění nezávisle před tím, než vás přístroj o to požádá, stiskněte „→“ a postupujte podle řízeného postupu. Pokyny naleznete také v odstavci "10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru",
4. V opačném případě stiskněte „X“ pro návrat a přejděte na domovskou stránku.

9.1.4 Proplachování

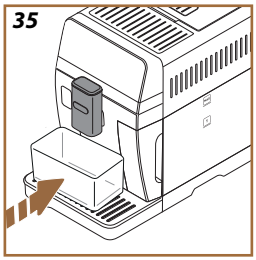

Pomocí této funkce lze z dávkovače nápojů vydávat horkou vodu (A6) za účelem zahřátí a propláchnutí vnitřního okruhu. V případě nepoužívání po dobu delší než 3-4 dny doporučujeme před použitím 2-3krát spustit.
Chcete-li spustit tuto funkci, postupujte takto:

1. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Vypláchnutí“;
2. Stiskněte „Ano“ pro vstup do řízeného postupu;
3. Umístěte pod dávkovač kávy (A6) nádobu s minimálním objemem 0,2l (obr. 35).
4. Stiskněte tlačítko „Ano“ a spusťte výdej: po několika sekundách začne vytékat horká voda, která pročistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje.
5. Pro přerušení oplachování stiskněte tlačítko „Stop“ nebo vyčkejte na automatické přerušení.
6. Přístroj je připraven k použití.

Poznámka:
Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A19).

9.1.5 Čištění ml. karafy

V této části najdete všechny indikace, které zaručují účinnost karafy na mléko v průběhu času (rozšířený postup je uveden v kapitole „10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko“).

1. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Čištění ml. karafy“;
2. Stiskněte „Info“ a postupujte podle řízeného postupu pomocí šipek „→“ nebo „←“. Na konci postupu potvrďte provedení čištění stisknutím „Hotovo“ a vraťte se na domovskou stránku.

9.1.6 Vyprázdnit okruh

Pokud plánujete přístroj nepoužívat déle než 3 dny nebo před převezením spotřebiče do servisního střediska, abyste zabránili zamrznutí a stagnaci vody uvnitř okruhu, doporučujeme vyprázdnit vodní okruh přístroje následujícím postupem.

1. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Vyprázdnit okruh“;
2. Stiskněte tlačítko „Ano“ a postupujte podle řízeného postupu;
3. Vyjměte odkapávací tácek (A7) (obr. 16), vyprázdněte a vyčistěte samotný tácek a zásobník na sedliny (A19). Vraťte vše zpět;
4. Stiskněte „→“. Umístěte nádobu s minimálním objemem 0,2 l pod dávkovač kávy (A6) a dávkovač vody (E1) (obr. 8);
5. Stiskněte „Ano“ a přístroj se propláchne horkou vodou z dávkovače kávy;
6. Po dokončení proplachování vyjměte nádržku na vodu (A17) a vyprázdněte ji;
7. Pokud je vložena, vyjměte filtr (E4) z nádržky na vodu a stiskněte „→“;
8. Vraťte nádržku (prázdnou) zpět;
9. Stiskněte „Ano“ a počkejte, až přístroj spustí vyprazdňování; (pozor: horká voda z dávkovačů). V průběhu vyprazdňování okruhu může být přístroj hlučnější: jedná se o běžný provoz kávovaru.
10. Po vyprázdnění vyjměte odkapávací tácek, vyprázdněte jej a opět zasuňte, poté stiskněte „→“ a přístroj se vypne (standby),
11. Odpojte kávovar od elektrické sítě;
12. Při následném zapnutí přístroje postupujte podle pokynů v kapitole "2.1 Postup prvního zapnutí".

9.2 Obecné

1. Stiskněte ⚙ (C3).

2. Vyberte argument „Obecné“ na levé straně displeje a procházejte položky vpravo, dokud nevyberete požadovanou položku.
3. Stiskněte „X“ pro návrat zpět a přechod na domovskou stránku.

9.2.1 Automatické vypnutí

Je možné nastavit automatické vypnutí, aby se přístroj po určité době nečinnosti vypnul.

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Automatické vypnutí“;
2. Na displeji se zobrazí aktuálně zvolený čas automatického vypnutí a další volitelné možnosti;
3. Zvolte čas automatického vypnutí a stiskněte „OK“:
4. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:
Přístroj je nastavený na nízký čas automatického vypínání za účelem úspory spotřeby energie. Výběr delšího času automatického vypínání znamená větší spotřebu energie přístroje.

9.2.2 Zvukový signál

Když je aktivní, kávovar vydá zvukový signál při každém úkonu. U této položky můžete aktivovat nebo deaktivovat zvukový signál.

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo „Zvukový signál“;
2. Stiskněte „Off“ pro deaktivaci nebo „On“ pro aktivaci,
3. Stiskněte „X“ pro uložení a návrat na domovskou stránku.

9.2.3 Úspora energie

Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami. U této položky můžete aktivovat nebo deaktivovat úsporu energie.

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Úspora energie“;
2. Stiskněte „Off“ pro deaktivaci nebo „On“ pro aktivaci;
3. Stiskněte „X“ pro uložení a návrat na domovskou stránku.

Poznámka:
Pokud je aktivována „Úspora energie“, může výdej první kávy trvat o několik sekund déle.

Poznámka:
Když se symbol  {D2}objeví na domovské stránce, znamená to, že funkce je aktivní.

9.2.4 Jazyky

Chcete-li upravit nastavení jazyka, postupujte takto:

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Jazyky“;
2. Vyberte „Nastavit“ a vyberte požadovaný jazyk;
3. Stiskněte „X“ pro uložení nového jazyka a návrat na domovskou stránku.

9.2.5 Teplota

Teplota je jedním z hlavních faktorů určujících dobrou extrakci kávy. Čím méně je káva pražená, tím vyšší teplotu snese a naopak.
Doporučujeme použít funkci Bean Adapt (viz odstavec "8.1 Technologie Bean Adapt U") pro nastavení ideální teploty pro použitá kávová zrna.

Pozor:
pokud vám jde o zvýšení teploty nápoje, doporučujeme šálek předehřát naplněním trochou horké vody, kterou pak před výdejem kávového nápoje vylijete. Pokud naopak hledáte způsob, jak si vychutnat chladnější nápoj, použijte studenou vodu nebo led, abyste snížili teplotu šálku, a poté nápoj extrahujte.

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Teplota“;
2. Nastavte požadovanou teplotu.
3. Stiskněte „X“ pro uložení teploty kávy a návrat na domovskou stránku.

Poznámka:
Změna teploty je účinnější u velkých nápojů.

9.2.6 Nastavení mlýnku

Nastavení mlýnku, a tím i velikosti kávového prášku, je jedním z rozhodujících faktorů správné extrakce. Doporučujeme použít funkci Bean Adapt (viz odstavec "8.1 Technologie Bean Adapt U"), která se postará o nastavení mlýnku na optimální úroveň pro každé z vašich kávových zrn.
Pokud si nepřejete aktivovat Bean Adapt, pak vám v této kapitole vysvětlíme, jak změnit stupeň mletí, a poskytneme vám několik tipů pro jeho správné nastavení.

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Nastavení mlýnku“;
2. Stiskněte „Info“ pro podrobnější vysvětlení, jak regulovat stupeň mletí: stiskněte šipky pro posun z jedné obrazovky na druhou, poté stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

- Další nastavení mlýnku se doporučuje provádět až po výdeji alespoň 3 káv podle popsaného postupu. Pokud se znovu objeví nesprávný výdej kávy, postup zopakujte.

9.2.7 Tvrdost vody

Přístroj požádal o nastavení tvrdosti při prvním spuštění (viz 2.3 Nastavte tvrdost vody). V případě potřeby je možné provést nové naprogramování tvrdosti vody.

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Tvrdost vody“;
2. Stiskněte „Nastavit“ a zkontrolujte tvrdost vody, jak je uvedeno v odstavci 2.2 Zkontrolujte tvrdost vody
3. Stisknutím tlačítka na úrovni 1,2,3 nebo 4 podle zjištěné hodnoty tvrdosti vody vyberte nové nastavení: stisknutím tlačítka „Více informací o tvrdosti vody“ zobrazte tabulku se všemi údaji pro výběr správné úrovně;
4. Několikrát stiskněte X, abyste nejprve uložili nový stupeň a poté se vrátili na domovskou stránku.

Poznámka:

Zkoušku tvrdosti vody lze provést s použitím jakéhokoli dostupného testovacího proužku. Jakmile změříte stupeň tvrdosti vody, stiskněte tlačítko „Více informací o tvrdosti vody“ pro zobrazení tabulky.

9.2.8 Den a čas

Nastavení dne a času je nezbytné pro správné řízení Coffee Routine (viz odstavec "8.2 Coffee Routine U").

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Den a čas“;
2. Stiskněte „Nastavit“;
3. Vyberte:
   „Časové pásmo“: stiskněte „>“, vyberte správné nastavení a stiskněte „<“;
   „Den a čas“: z rozbalovací nabídky vyberte správný den a čas; pokud je kávovar připojen, můžete aktivovat synchronizaci přes Wi-Fi zaškrtnutím příslušného políčka. Stiskněte „<“;
   „Použít 24hodinový formát“: aktivujte nebo deaktivujte formát času 24 hodin;
4. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

9.2.9 Výchozí hodnoty

Pomocí této funkce se obnoví všechna nastavení nabídky a všechna přizpůsobení provedená uživatelem a vrátí se na výchozí hodnoty (kromě jazyka, který zůstává již nastavený a statistiky).

Postupujte následovně:

1. Po výběru argumentu „Obecné“ vyberte z nabídky vpravo položku „Výchozí hodnoty“;
2. Stiskněte „Začít“:
3. Vyberte, co chcete resetovat: „Přístroj“ nebo „Profil“;
4. „**Přístroj**“: stiskněte „Ano“. Přístroj se vrátí na výchozí hodnoty.
   „**Jednotl. profil**“: vyberte profil, který chcete resetovat, a stiskněte „Ano“. Přístroj se vrátí na výchozí hodnoty pouze pro vybraný profil.
5. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

Po obnovení výchozích hodnot přístroje (nikoli jednotlivého profilu), přístroj zopakuje operace prvního spuštění podle odstavce “2.5 Úvod do funkcí přístroje“.

9.3 Tipy a průvodce

1. Stiskněte (C3).
2. Vyberte argument „Tipy a průvodce“ na levé straně displeje a procházejte položky vpravo, dokud nevyberete požadovanou položku.
3. Stiskněte „X“ pro návrat zpět a přechod na domovskou stránku.

9.3.1 Podpora

Pod touto položkou vždy naleznete QR kód, který vás přivede zpět k tomuto návodu k použití a dalším důležitým informacím pro vás a váš přístroj.

1. Po výběru argumentu „Tipy a průvodce“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Zák. podpora“;
2. Naskenováním QR kódu získáte přístup k příručkám a podpoře;
3. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

9.3.2 Rady pro ml. karafu

Pod touto položkou naleznete tipy ohledně vhodných druhů mléka pro vytvoření dokonalé teplé nebo studené pěny.

1. Po výběru argumentu „Tipy a průvodce“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Rady pro ml. karafu“;
2. Vyberte karafu, kterou chcete použít (LatteCrema Hot nebo LatteCrema Cool): získáte přístup k informacím a získáte ideální pěnu pro vaše nápoje;
3. Stiskněte několikrát „X“ pro návrat na domovskou stránku.

9.4 Informace o kávovaru

1. Stiskněte  (C3).
2. Vyberte argument „Informace o kávovaru“ na levé straně displeje a procházejte položky vpravo, dokud nevyberete požadovanou položku.
3. Stiskněte „X“ pro návrat zpět a přechod na domovskou stránku.

9.4.1 Statistika

Pod touto položkou můžete zkontrolovat, jaké a kolik druhů nápojů bylo vydáno, jak často jste prováděli údržbu a kolik vody bylo spotřebováno.

1. Po výběru argumentu „Informace o kávovaru“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Statistiky “;
2. Stiskněte „Info“ a procházejte obrazovkami pro zobrazení statistických údajů o vašem kávovaru;
3. Stiskněte několikrát „X“ pro návrat na domovskou stránku.

9.4.2 Více informací

V této části můžete zobrazit sériové číslo a „build“ sestavení přístroje. Tyto informace mohou být užitečné, pokud budete potřebovat kontaktovat zákaznický servis.

1. Po výběru argumentu „Informace o kávovaru“ vyberte z nabídky vpravo možnost „Více informací“;
2. Stiskněte „Info“: můžete zobrazit sériové číslo a Build kód přístroje.
3. Stiskněte několikrát „X“ pro návrat na domovskou stránku.

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

10.1 Čištění vyjímatelných částí

V následující kapitole najdete informace o údržbě a čištění doporučené společností DeLonghi.
Pro správné čištění přístroje bylo mnoho součástí navrženo tak, aby je bylo možné snadno vyjmout a umýt.


Poznámka:

- Na čištění kávovaru nepoužívejte ředidla, abrazivní čistící prostředky nebo líh. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné k čištění kávovaru používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.


10.1.1 Metody čištění

- 10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí
- 10.3 Součásti, které mají být namočeny
- 10.4 Součásti, které mají být myty pod tekoucí vodou


10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí

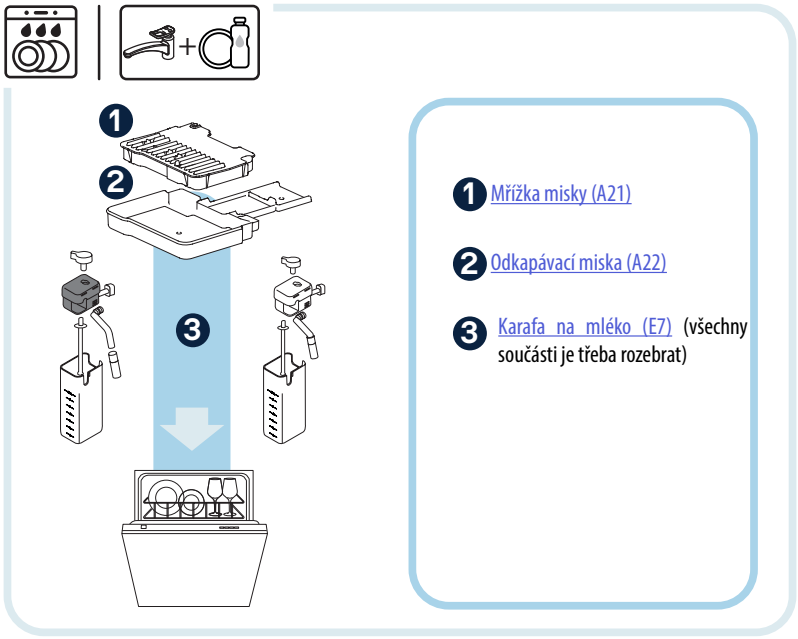


1. Mřížka misky (A21)
2. Odkapávací miska (A22)
3. Karafa na mléko (E7) (všechny součásti je třeba rozebrat)

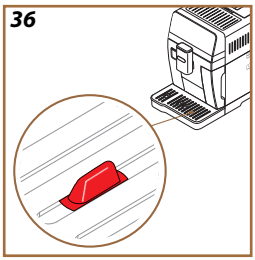



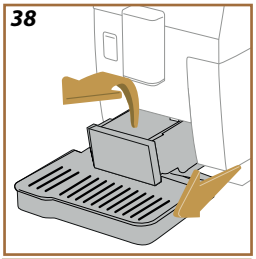

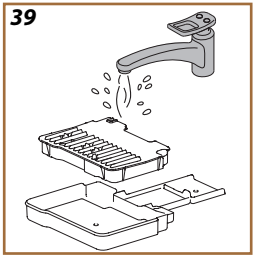

Poznámka:
Pokud nemáte myčku nádobí, doporučujeme všechny součásti opláchnout horkou pitnou vodou (40-50 °C) a poté je alespoň na 30 minut namočit do horké pitné vody (40-50 °C) a čisticího prostředku na nádobí. Po uplynutí této doby všechny součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) a poté je osušte čistým hadříkem.


10.2.1 Čištění mřížky misky a odkapávací misky


Odkapávací tácek (A7) je vybaven červeným plovoucím indikátorem (A23), který indikuje hladinu obsažené vody (obr. 36).
Než tento indikátor začne vyčnívat z tácku na odkládání na šálky (A20), je nutné misku vyprázdnit a vyčistit, jinak může voda přetéct z okraje a poškodit kávovar, opěrnou plochu nebo okolní prostor. Pro vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

Pozor! Nebezpečí opaření!
Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A20) se zahřeje a bude horký. Před manipulací počkejte, až tácek vychladne, a uchopte ho pouze zepředu (obr. 37).

1. Vypněte přístroj (viz odstavec 3.1.2 Vypínání);
2. Vyjměte sestavu odkapávací misky (A7) (obr. 38);
3. Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu(A18) a pokud je plná, vyprázdněte ji;
4. Odstraňte tácek na odkládání šálků (A20), mřížku misky (A21) a vyprázdněte odkapávací misku (A22) a zásobník na sedliny (A19);
5. Všechny součásti opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C),(obr. 39);
6. Součásti uvedené v počátečním poli umyjte v myčce nádobí a poté je osušte čistým hadříkem;
7. Součásti jsou čisté: pokračujte v čištění ostatních součástí podle pokynů v odst. "10.3 Součásti, které mají být namočeny" složte zpět sestavu odkapávací misky (A7) a zasuňte ji zpět do přístroje.

Pozor!
- Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní příliš a přístroj se zanese zbytky použité kávy.
- Ostatní součásti odkapávací misky nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

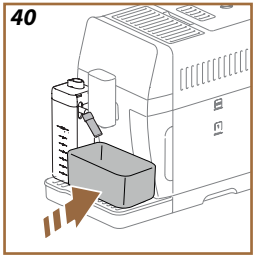

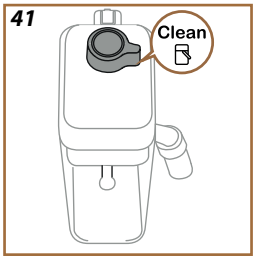

10.2.2 Čištění karafy na mléko

10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji mléčného nápoje přístroj požádá o vyčištění karafy (funkce Clean) pro čištění víka karafy na mléko (F2). Chcete-li zahájit čištění, postupujte takto:

1. Nechte karafu na mléko zasunutou v přístroji (není nutné vyprazdňovat nádobu na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou prázdnou nádobu pod dávkovač mléka (F3) (obr. 40);
3. Otočte knoflík pro regulaci pěny/čištění (F1) na „Clean“ (obr. 41): z dávkovače mléka vyteče horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky;
4. Vraťte knoflík pro regulaci do jedné z možností výběru pěny;

Pokud máte provést několik příprav po sobě:

- Chcete-li pokračovat v další přípravě, po zobrazení hlášení o čištění karafy (funkce Clean) stiskněte „Později“. Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je nádoba na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po vyčištění (pomocí funkce „Clean“,) odmontujte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko“.

Na konci příprav je v nádobě ještě dostatek mléka pro další recepty

- Po vyčištění pomocí funkce „Clean“ vyjměte karafu na mléko a ihned ji vložte do chladničky. Karafu LatteCrema Hot lze skladovat v chladničce nejdéle 2 dny a karafu LatteCrema Cool nejdéle jeden den: poté proveďte čištění všech součástí podle postupu uvedeného v odstavci „10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko“.

Pozor:

Pokud byla karafa na mléko mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „ 10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko“.

Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem


- Pokud čištění není provedeno, na domovské stránce se zobrazí symbol (D1) na připomenutí, že je nutné vyčistit karafu na mléko.
- V některých případech je nutné počkat, až se přístroj zahřeje, aby bylo možné provést čištění (funkce Clean).
- Chcete-li dosáhnout správného čištění, počkejte na ukončení funkce CLEAN. Funkce je automatická. Nesmí být zastavena, když probíhá.


10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko


Hloubkové čištění karafy na mléko(E7) je nezbytné pro zajištění optimálních a dlouhodobě konzistentních výsledků.


Poznámka

Pro čištění po každém výdeji nápoje s mlékem viz odstavec "10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití".

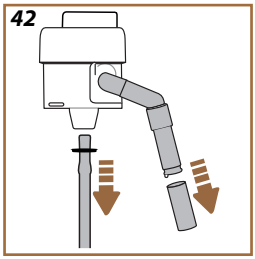

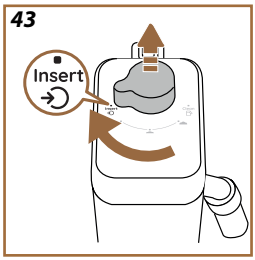

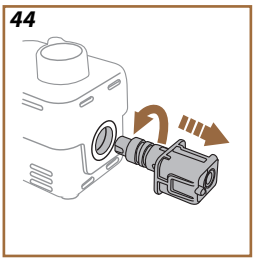

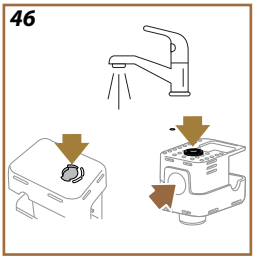

Přístroj vám připomene, kdy jej máte vyčistit, a pokud máte jakékoli pochybnosti, můžete vždy postupovat podle pokynů k čištění v nabídce nastavení viz odstavec "9.1 Údržba" "9.1.5 Čištění ml. karafy".


Doporučujeme karafu důkladně vyčistit:

- po 1 dni pro karafu LatteCrema Cool
- po 2 dnech pro karafu LatteCrema Hot.

Postupujte následovně:


1. Zvedněte víko (F2) z nádobky na mléko (F5);
2. Vytáhněte dávkovač mléka (F3), prodloužení dávkovače na mléko (F4) (je-li přítomno) a trubičku pro nasávání mléka (F6) (obr. 42);
3. Otáčejte knoflíkem pro regulaci pěny (F1) ve směru hodinových ručiček až do polohy vložit „Insert“ (obr. 43) a vytáhněte ho směrem nahoru;
4. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte konektor-spojku karafy na mléko (F7) (obr. 44).
5. Myjte v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, jak je uvedeno níže:

- **V myčce nádobí:** Všechny součásti opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C), poté umístěte víko ve svislé poloze do horního koše myčky a malé odnímatelné části (trubičku dávkovače, trubičku pro nasávání, konektor, knoflík) do koše na příbory (obr. 45). Spusťte program na 50°C, např: Eco Standard.

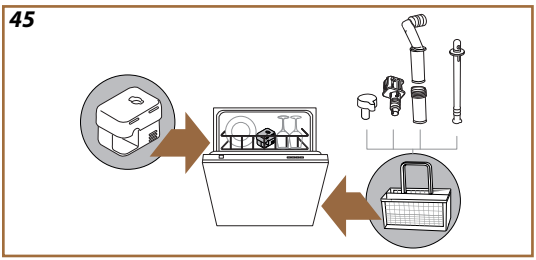

- **Ručně:** Pečlivě opláchněte všechny součásti horkou pitnou vodou (40-50 °C), abyste odstranili všechny viditelné zbytky: zajistěte, aby voda procházela mezi otvory (obr. 46). Namočte všechny součásti (včetně nádobky na mléko) do horké pitné vody (40-50 °C) a čisticího prostředku na nádobí na dobu nejméně 30 minut. Všechny


součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) a jednotlivě je promněte rukama.

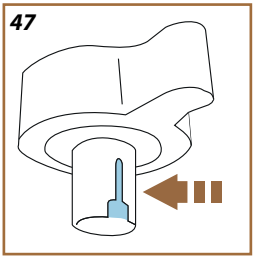


6. Ujistěte se, že v dutině a drážce ve spodní části knoflíku nejsou usazené zbytky mléka.(obr. 47). V případě potřeby je seškrábněte párátkem;
7. Zkontrolujte, zda trubička pro nasávání mléka(F6) a trubička dávkovače mléka(F3) nejsou ucpané zbytky mléka
8. Osušte součásti čistým a suchým hadříkem;
9. Znovu sestavte všechny součásti karafy na mléko.

Poznámka:
Kávovar vás pravidelně upozorňuje na nutnost důkladného vyčištění karafy a opakuje sekvenci pro hloubkové čištění.

10.3 Součásti, které mají být namočeny



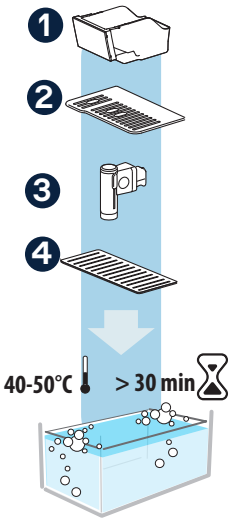

1. Zásobník na sběr kávové sedliny (A19)
2. Tácek na odkládání šálků (A20)
3. Dávkovač teplé vody (výškově nastavitelný) (E1)
4. Plocha na odkládání šálků/Víko přihrádky na příslušenství (A3)

Poznámka:
Důkladně opláchněte všechny součástky horkou pitnou vodou (40-50°C), namočte je do horké pitné vody (40-50°C) a čisticího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně opláchněte horkou vodou (40-50°C) a osušte čistým hadříkem.

10.3.1 Čištění zásobníku na sedliny

Pokud to přístroj vyžaduje (viz odstavec „11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ“), musí být zásobník na sedliny vyprázdněn a vyčištěn (A19). Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Aby se zabránilo tvorbě plísní, signalizuje přístroj potřebu vyprázdnit nádobu, i když není plná, pokud uplynulo 72 hodin od provedení první přípravy (aby bylo počítání 72 hodin provedeno správně, nesmí být přístroj nikdy odpojen od napájení).

Pozor! Nebezpečí opaření
Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, tácek na odkládání šálků (A20) se zahřeje. Před manipulací počkejte, až vychladne, a uchopte ho pouze zepředu (obr. 37).

Pro čištění (při zapnutém kávovaru):

1. Vyjměte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A19) (obr. 38);
2. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a zásobník na sedliny, přičemž dbejte na odstranění všech zbytků, které se mohly usadit na dně.
3. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Namočte zásobník na sedliny do horké pitné vody (40-50°C) a čisticího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C) a osušte čistým hadříkem.
5. Pokračujte v čištění ostatních součástí a znovu zasuňte sestavu odkapávací misky do přístroje(A7) včetně zásobníku na sedliny.

Pozor!
Při vytahování odkapávacího tácku (A22) je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny (A19) , i když není příliš plný. Pokud tuto operaci neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na kávové sedliny přeplní a kávovar se ucpe.
Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také odkapávací misku.

10.3.2 Čištění tácku na odkládání šálků

Pravidelně čistěte tácek na odkládání šálků (A20) následujícím způsobem:

1. Vypněte přístroj (viz odstavec "3.1.2 Vypínání");
2. Vyjměte odkapávací tácek (A7);

Pozor!
Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také zásobník na sedliny (A19) a odkapávací misku. Při vytahování odkapávacího tácku (A22) je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny (A19), i když není příliš plný Pokud tuto operaci neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na kávové sedliny přeplní a kávovar se ucpe.

3. Zvedněte tácek (A20);
4. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C);


5. Namočte tácek do horké pitné vody (40-50° C) a mycího prostředku na mytí nádobí po dobu asi 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C), a osušte čistým hadříkem.
6. Znovu umístěte tácek na odkládání šálků a vložte zpět do přístroje odkapávací tácek.

10.3.3 Čištění dávkovače vody

Pravidelně čistěte dávkovač vody (E1) následujícím způsobem:

1. Vyjměte dávkovač z přístroje nebo z přihrádky na příslušenství (A10);
2. Nejprve opláchněte horkou pitnou vodou (40-50°C);
3. Namočte do vody (40-50 °C) a čisticího prostředku na nádobí na dobu cca 30 minut. Důkladně opláchněte teplou pitnou vodou (40-50 °C), poté osušte čistým hadříkem a uložte do uložení.

10.4 Součásti, které mají být myty pod tekoucí vodou

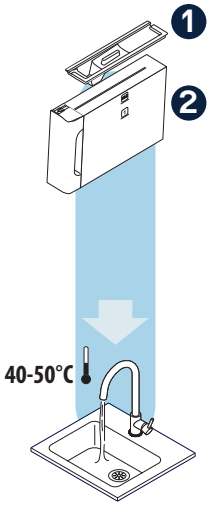

1. Víko nádržky na vodu (A16)
2. Nádržka na vodu (A17)

10.4.1 Čištění nádržky na vodu s víkem


Doporučujeme pravidelné čištění nádržky na vodu (A8) (cca jednou za měsíc) nebo v případě, nepoužití přístroje více jak 3 dny.
Čištění nádržky na vodu je nedílnou součástí cyklu výměny změkčovacího filtru(E4) (viz odstavec "10.6.3 Řízení vodního filtru").

1. Vyjměte nádržku na vodu, sejměte víko (A16) a vyjměte změkčovací filtr (pokud je přítomen) a opláchněte jej pitnou vodou;
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a umyjte ji horkou pitnou vodou (40-50 °C), v případě potřeby použijte neabrazivní hadřík. Důkladně ji opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Pokud byl filtr dříve vyjmut, vložte jej zpět, naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX, nasaďte víko a vložte nádrž zpět do přístroje;
4. (Pouze pokud je zasunut změkčovací filtr) Vydejte 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

10.5 Čištění těla přístroje

10.5.1 Čištění vnitřku kávovaru

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Před čištěním vnitřních částí musí být přístroj vypnutý (viz odstavec „3.1.2 Vypínání“) a odpojený ze sítě. Nikdy přístroj neponořujte do vody

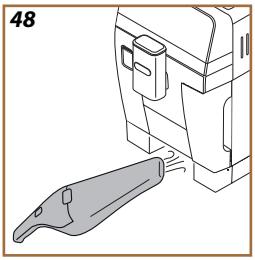

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávacího tácku (A7)) není znečištěný.
2. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny přiloženým kartáčkem(E2) a čistým hadříkem.
3. Vysajte všechny zbytky vysavačem na drobky (obr. 48).

10.5.2 Čištění násypky na předemletou kávu

Čistěte pravidelně násypka na předemletou kávu (zhruba jednou za měsíc) štětečkem. Postupujte následovně

1. Vypněte kávovar (viz "3.1.2 Vypínání");
2. Otevřete dvířka násypky (A2);
3. Vyčistěte násypku štětečkem;
4. Zavřete dvířka.

Pozor!
Po vyčištění se ujistěte, že v násypce není žádné příslušenství. Přítomnost cizích těles v násypce během provozu kávovaru by mohla poškodit spotřebič.

10.5.3 Čištění ovládacího panelu

Dotyková obrazovka je velmi citlivá. Při čištění je proto třeba postupovat velmi šetrně a dodržovat níže uvedené kroky:

1. Vypněte přístroj (viz odstavec „3.1.2 Vypínání“) a odpojte jej od elektrické sítě: tímto způsobem můžete také snadněji vidět nečistoty;
2. Pořiďte si hadřík z mikrovlákna, který čistí povrchy, aniž by je poškrábal nebo poškodil;
3. Nepoužívejte ředidla ani abrazivní čisticí prostředky nebo líh;
4. Otřete dotykovou obrazovku hadříkem z mikrovlákna (hadřík můžete také navlhčit vodou);
5. Suchou částí hadříku z mikrovlákna osušte povrch.

10.6 Hloubkové čištění kávovaru a preventivní údržba

10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru


Hloubkové čištění přístroje umožňuje odstranit kávové usazeniny, které se někdy mohou tvořit v některých částech přístroje. Přístroj vás upozorní, že je čas provést hloubkové čištění, a vy se můžete rozhodnout, zda jej provedete ihned, nebo později (viz odstavec „11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ“). Pokud chcete čištění provést ihned po zobrazení varovného hlášení, stiskněte tlačítko „Ok“ a postupujte podle pokynů na displeji (B4) (čištění trvá přibližně 10 minut).


Pokud čištění neprovedete okamžitě, stiskněte „Později“: přístroj znovu zobrazí alarm při příštím zapnutí.


Postupujte následovně:

1. Když se na obrazovce s upozorněním na stav údržby přístroje zobrazí „Čištění kávovaru.... Potřebné“, stiskněte „>“;
2. Přístroj uvede, co je nezbytné pro provedení operace, a poskytne QR kód pro nákup čisticích tablet De'Longhi: stiskněte „→“;
3. Vytáhněte nádržku na vodu (A8) (obr. 3) a opláchněte ji;
4. Naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Vraťte ji zpět do přístroje a stiskněte „→“;
5. Sejměte víko zásobníku na kávová zrna (A1), zvedněte víko násypky na předemletou kávu (A2) (obr. 20) a vložte čisticí tabletu (obr. 49): ujistěte se, že nezůstala zaseknutá;
6. Stiskněte „Začít“;
7. Umístěte nádobu o objemu 0,5 l, abyste zachytili vodu, která vytéká z dávkovače kávy (A6) (obr. 35). Stiskněte „Ano“ pro postup. Přístroj automaticky provede cyklus rozpuštění tablety a propláchnutí, který bude trvat několik minut: průběh operace se znázorňuje lištou, která se postupně vyplňuje;
8. Na konci proplachovacího cyklu vyjměte a vyprázdněte nádobu použitou pro zachycení vody
9. Vyjměte nádržku na vodu;
10. Otevřete dvířka spařovací jednotky (A14) umístěná na pravé straně;

49

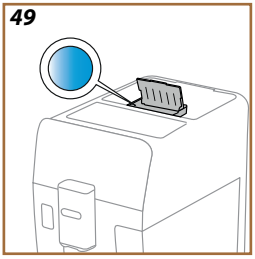

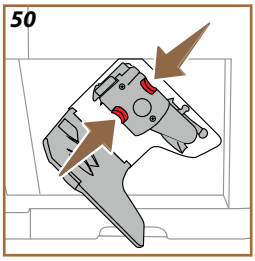

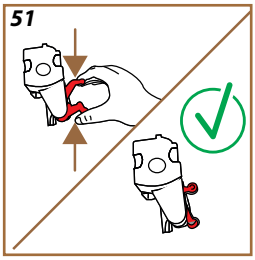

11. Stiskněte směrem dovnitř obě uvolňovací barevná tlačítka (obr. 50) a zároveň vytáhněte spařovací jednotku (A15) směrem ven;
12. Stiskněte „→“;
13. Opláchněte spařovací jednotku pod čerstvou tekoucí vodou bez použití mycího prostředku;

Pozor!
OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU
NE MYCÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

14. Pomocí štětečku (E2) vyčistěte případné kávové usazeniny v uložení spařovací jednotky, které uvidíte přes dvířka spařovací jednotky (A14);
15. Stiskněte „→“;
16. Ujistěte se, že jste nastavili spařovací jednotku do správné polohy stisknutím dvou páček (obr. 51);
17. Znovu vložte spařovací jednotku zasunutím do podpory a stiskněte ji, dokud neuslyšíte cvaknutí;
18. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven;
19. Zavřete dvířka spařovací jednotky a znovu vložte nádržku na vodu;
20. Stiskněte „→“;
21. Pro dokončení čištění přístroj opláchne horkou vodou z dávkovače kávy (A6): umístěte nádobu o objemu nejméně 0,2 l pod dávkovač kávy a stiskněte „Ano“.

Přístroj se zahřeje, provede několik proplachování a po dokončení se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:
Pokud chcete provést extra čištění spařovací jednotky (A15), vypněte přístroj (viz 3.1.2 Vypínání) a nastavte spařovací jednotku do správné polohy. Poté vytáhněte a vyčistěte spařovací jednotku, jak je uvedeno výše v bodě 9.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE

10.6.2 Odvápnění

Odvápnění je hloubkové čištění přístroje, jehož cílem je odstranit zbytky vodního kamene, které se mohly vytvořit v okruhu, jímž se voda přivádí ze zásobníku do šálku.
Odstraňování vodního kamene nejen prodlužuje životnost přístroje, ale také výrazně zlepšuje kvalitu vydávaných nápojů.
Jak je vysvětleno v odstavci „Tvrdost vody“, přístroj vás upozorní, kdy je správný okamžik na odvápnění v závislosti na počtu a typu vydaných nápojů a tvrdosti použité vody. Pokud je tvrdost vody nastavena správně, přístroj vás vyzve k odvápnění se správnou frekvencí.

Kdykoli můžete zkontrolovat, kolik času zbývá do dalšího odvápnění v nabídce nastavení Odvápnění.


Pozor!

- Před použitím si přečtěte pokyny a štítek odvápňovače (E4)uvedené na obalu odvápňovače.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápnění	
ECODECALK EAN: 8004399327252	
Odvápňovací přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený objem: 2,0 l
Doba	~20min

Odvápněte přístroj, když se na obrazovce upozornění na stav údržby přístroje zobrazí „Odvápnění" „Potřebné" (viz odstavec „11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ"): pokud chcete okamžitě provést odvápnění, stiskněte „>" a postupujte podle podrobných pokynů na displeji přístroje.
Chcete-li odvápnění odložit na později, stiskněte tlačítko „Později": na domovské stránce se v souladu s ikonou nabídky nastavení přístroje objeví žlutá značka (C3), která připomíná, že kávovar je třeba odvápnit.
Přístup k nabídce odvápnění:


1. Stiskněte nabídku nastavení (C3).
2. Po výběru argumentu „Údržba" vyberte z nabídky vpravo možnost „Odvápnění" a stiskněte „Ano";
3. Přístroj uvede, co je nezbytné pro provedení operace, a poskytne QR kód pro nákup odvápňovače De'Longhi: stiskněte „→";
4. Stisknutím „Ano" vstoupíte do řízeného postupu odvápnění;
5. Vytáhněte a vyprázdněte odkapávací tácek (A7) a zásobník na sedliny (A19) (obr. 38): poté oba znovu vložte a stiskněte „→";
6. Vyjměte nádržku na vodu (A8), zvedněte víko a vyjměte filtr (je-li namontován) (E5). Úplně vyprázdněte nádržku;

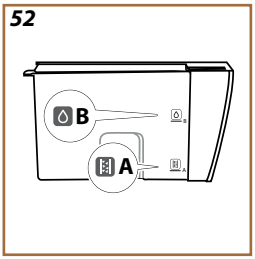

7. Stiskněte „→“ pro spuštění postupu;
8. Zasuňte dávkovač vody (E1) (obr. 6);
9. Nalijte do nádržky na vodu odvápňovací přípravek (E5) až po úroveň A (odpovídající jednomu jednorázovému balení nebo 100 ml) vyznačenou na vnitřní straně nádržky; poté přidejte pitnou vodu (jeden litr), dokud nedosáhnete úrovně B (obr. 52). Zasuňte zpět nádržku na vodu (s víkem) a stiskněte „Začít“;
10. Pod dávkovače umístěte prázdnou nádobu o minimálním objemu 2,0 litru. Proces zahájíte stisknutím „Ano“.

Pozor! Nebezpečí opaření
Z dávkovačů vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

11. Spustí se program odvápnění a odvápňovací přípravek začne vytékat jak z dávkovače vody (E1), tak i z dávkovače kávy (A6), a automaticky provede několik proplachů za účelem odstranění zbytků vodního kamene uvnitř přístroje. Na displeji (B4) se lišta průběhu postupně vyplňuje.

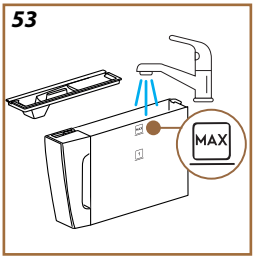

Po několika minutách přístroj dokončí první fázi odvápnění, po které následuje fáze proplachování. Podívejme se, jak:

12. Vyprázdněte nádobu použitou pro zachycení odvápňovacího přípravku;
13. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, dobře opláchněte tekoucí pitnou vodou a pokud byl vyjmut změkčovací filtr, znovu jej vložte;
14. Naplňte nádržku až po hladinu MAX (obr. 53) čerstvou vodou. Stiskněte „→“;
15. Vložte nádržku na vodu do přístroje;
16. Umístěte zpět nádobu použitou pro zachycení odvápňovacího přípravku pod dávkovači a stiskněte „Ano“ pro spuštění proplachování;
17. Horká voda začne vytékat jak z dávkovače vody (E1), tak z dávkovače kávy (A6). Na displeji se lišta průběhu postupně vyplňuje;
18. Když v nádržce dojde voda, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení oplachové vody, vyjměte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací tácek (A7) a zásobník na sedliny (A19)(A7), poté znovu vložte odkapávací sestavu do přístroje.
19. Vyjměte nádržku na vodu, doplňte ji na maximální hladinu (obr. 53) a znovu ji vložte do přístroje, poté stiskněte „→“;
20. Proces odvápnění je tedy dokončen: přístroj potvrdí, že operace je dokončena. Stiskněte „X“;
21. Přístroj se rychle zahřeje a poté se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:

- Je normální, že po provedení celého cyklu odvápnění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A19).
- Pokud se cyklus odvápnění nedokončí správně (např. výpadkem proudu), po opětovném zapnutí vás přístroj požádá o opětovné spuštění cyklu;
- Přístroj si vyžádá druhé propláchnutí, pokud není nádržka na vodu naplněna až po úroveň MAX: tím se zajistí, aby ve vnitřních okruzích přístroje nezůstal odvápňovací přípravek. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.

10.6.3 Řízení vodního filtru

Použití změkčovacího filtru (viz odstavec "10.6.3.1 Instalace vodního filtru") lze považovat za preventivní údržbu, která má dvojí účel:

- zlepšit kvalitu vody protékající okruhem přístroje do vašeho šálku;
- snížit četnost, s jakou přístroj vyžaduje odvápnění.

Pro zachování dobré funkčnosti kávovaru v čase doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi (E4).
Více informací naleznete na delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Instalace vodního filtru

Pokud byla instalace vodního filtru odložena na první použití přístroje (viz odstavec „2.4 Instalace vodního filtru“) nebo pokud byl instalován a následně odstraněn a chcete jej znovu nainstalovat, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko (C3).
2. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo položku „Vodní filtr“;
3. Stiskněte „Ano“ a postupujte podle řízeného postupu zobrazeného v odstavci "2.4 Instalace vodního filtru".

10.6.3.2 Výměna/odstranění vodního filtru

V jakémkoli okamžiku můžete zkontrolovat, kolik času chybí do výměny/odstranění filtru:

1. Stiskněte tlačítko (C3).
2. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo položku „Vodní filtr“;
3. Na pravé straně obrazovky se v průběhu používání filtru postupně vyplňuje barevná lišta.

Vyměňte filtr, když se na obrazovce s upozorněním na stav údržby přístroje zobrazí „Výměna vodního filtru“ „Potřebné“; (viz odstavec „“)11 ČASTÁ A

ALARMOVÁ HLÁŠENÍ: pokud chcete výměnu provést okamžitě, stiskněte „>“ a postupujte podle pokynů na obrazovce krok za krokem. Chcete-li výměnu odložit na později, stiskněte „Později“: na domovské stránce se u ikony nabídky nastavení přístroje (C3) objeví žlutá značka, která připomíná nutnost výměny filtru.
Chcete-li filtr vyjmout a vyměnit, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko (C3).
2. Po výběru argumentu „Údržba“ vyberte z nabídky vpravo položku „Vodní filtr“;
3. Stiskněte „Ano“ pro vstup do řízeného postupu;
4. Přístroj uvede, co je nezbytné pro provedení operace, a poskytne QR kód pro nákup filtru De'Longhi: stiskněte „→“;
5. Vyjměte nádržku na vodu (E4) a opotřebovaný filtr: stisknutím „→“ potvrďte vyjmutí opotřebovaného vodního filtru;
6. Stiskněte „Ano“;
7. Chcete-li nainstalovat nový filtr, stiskněte „Ano“ a postupujte podle pokynů na displeji od bodu 21 odstavce "2.4 Instalace vodního filtru", jinak se stisknutím „Ne“ vraťte na domovskou stránku bez nainstalovaného vodního filtru na přístroji.


11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ

V této části naleznete seznam možných výstrah a alarmů, které jsou seskupeny následovně:

- 11.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny
- 11.2 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě
- 11.3 Hlášení o karafách LatteCrema
- 11.4 Hlášení o stavu údržby přístroje
- 11.5 Alarmová hlášení
- 11.6 Hlášení o čištění a odvápnění

11.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny

Vložte nádržku na vodu

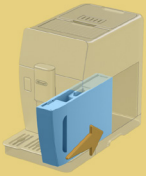

- Nádržka na vodu (A8) není vložena.
- Zkontrolujte, zda je nádržka vložena správně. V případě potřeby ji vytáhněte a znovu zatlačte až na doraz.

Je čas naplnit nádržku čerstvou vodou a pak ji vrátit zpět na místo



- Voda v nádržce (A8) není dostatečná.
- Vytáhněte nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX, poté ji znovu vložte do přístroje.

Nemohu nápoj dokončit. Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací tácek a zkuste to znovu



- Bylo zjištěno příliš kávy.
- Vytáhněte odkapávací tácek (A7) a zásobník na sedliny(A19), oba je vyprázdněte, pak vše vložte zpět do přístroje a zopakujte přípravu.

Nemohu nápoj dokončit. Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací tácek a zkuste to znovu. Snižte množství předemleté kávy. Nezapomeňte odměrku



- Bylo vloženo nadměrné množství předemleté kávy.
- Vyjměte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A19), vyprázdněte je, pak vše vložte zpět do přístroje a zopakujte přípravu po snížení množství předemleté kávy (max 1 odměrka).

Je čas vyprázdnit zásobník na sedliny a odkapávací tácek. I když nejsou naplněné, pravidelně je vyprazdňujte



- Zásobník na sedliny (A19) je plný nebo byl vyprázdněn před více než 72 hodinami. (Nezapomeňte, že i když není zásobník na sedliny plný, měl by se každých 72 hodin vyprázdnit, aby se zabránilo nepříjemnému zápachu a plísním.)
- Vyjměte odkapávací tácek (A7) a zásobník na sedliny (A19), oba je vyprázdněte a vše vložte zpět do přístroje.

Můžete vyprázdnit odkapávací tácek a zásobník na sedliny? Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou



- Pokud je vody málo a zásobník na sedliny (A19)se blíží vyprázdnění, doporučujeme provést tyto operace společně. Nezapomeňte, že i když není zásobník na sedliny plný, měl by se každých 72 hodin vyprázdnit, aby se zabránilo zápachu a plísním.
- Přístroj si okamžitě vyžádá obě operace, aby bylo možné připravit několik nápojů za sebou, bez přerušení.

Vložte zásobník na sedliny a odkapávací misku




- Zásobník na sedliny (A19) a odkapávací tácek(A7) byly vyjmuty z přístroje.
- Vložte zásobník na sedliny a odkapávací misku.

11.2 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě



- Kávová zrna jsou spotřebována.
- Naplňte zásobník na kávová zrna a stiskněte „Ok“ pro pokračování v přípravě.

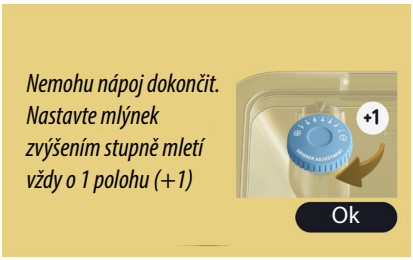


- Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec.
- Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku. Zopakujte přípravu otočením knoflíku kávomlýnku (A12) o jednu polohu směrem k číslu 7 (zatímco je kávomlýnek v chodu) v počáteční fázi přípravy kávových nápojů.

Pokud je aktivní profil kávových zrn Bean Adapt:



- Po předchozím alarmu nezapomeňte vrátit kávomlýnek do správné polohy, abyste neztratili nastavení Bean Adapt.
- Otočte knoflík kávomlýnku o (A12) jednu polohu směrem k číslu 1. Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku a proveďte požadovanou přípravu.

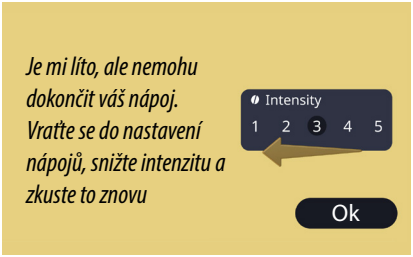

- Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec.
- Stiskněte „OK“ pro návrat na domovskou stránku. Přípravu zopakujte tak, že v nabídce přizpůsobení nápoje zvolíte nižší intenzitu (viz odst. "4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů").

Přidali jste předemletou kávu?
Přidejte ji nyní. Jen jednu odměrku!



Zrušit Ok

- Byla vybrána příprava s předemletou kávou, ale nebylo vloženo dostatečné množství předemleté kávy.
- Otevřením víka se ujistěte (A2), že násypka (A13) není ucpaná, vložte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy, stiskněte „Ok“ a pokračujte v přípravě.

Nemohu nápoj dokončit. Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací tácek a zkuste to znovu. Snižte množství předemleté kávy. Nezapomeňte odměrku



- Bylo vloženo nadměrné množství předemleté kávy.
- Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací tácek a zopakujte přípravu se sníženým množstvím předemleté kávy (max. 1 odměrka)

11.3 Hlášení o karafách LatteCrema

Můžete vložit karafu LatteCrema Hot?



- Byl požadován horký nápoj s mlékem, ale karafa není vložena do přístroje. Světelná kontrolka (B3) bliká červeně.
- Vložte karafu LatteCrema Hot (E7) (s černým víkem).

Používáte karafu LatteCrema Cool. Vyměňte karafu nebo vybraný nápoj



Ok

- Byl požadován horký nápoj s mlékem, ale uživatel vložil nesprávnou karafu (karafa LatteCrema Cool). Světelná kontrolka (B3) bliká červeně.
- Vyjměte karafu na studené nápoje s mlékem a vložte karafu na horké nápoje s mlékem (karafa LatteCrema Hot, s černým víkem).

Můžete vložit karafu LatteCrema Cool?



- Byl požadován studený nápoj s mlékem, ale karafa není vložena do přístroje. Světelná kontrolka (B3) bliká modře.
- Vložte karafu LatteCrema Cool (E7) (s bílým víkem).


Používáte karafu LatteCrema Hot. Vyměňte karafu nebo vybraný nápoj



Ok

- Byl požadován studený nápoj s mlékem, ale uživatel vložil nesprávnou karafu (karafa LatteCrema Hot). Světelná kontrolka (B3) bliká modře.
- Vyjměte karafu na horký nápoj s mlékem a vložte karafu na studený nápoj s mlékem (karafa LatteCrema Cool s bílým víkem).


Umístěte nádobu pod dávkovač mléka. Otočte knoflíkem na Clean

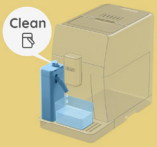

Později

- Pokud potřebujete ihned připravit další nápoj, stiskněte „Později“ a vydejte požadovaný nápoj. Nezapomeňte na konci všech příprav otočit knoflík do polohy „Clean“ a provést čištění (funkce Cleant) karafy (E7). Světelná kontrolka (B3) bliká bíle.
- Postupujte, jak je uvedeno v odstavci "10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití".

Jste připraveni na čištění? Jinak otočte knoflíkem karafy na nastavení mléčné pěny

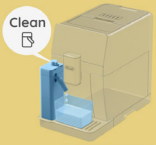

Ano

- Karafa LatteCrema byla vložena do přístroje s knoflíkem nastavení pěny/čištění(E7) (F1) v poloze „Clean“. Světelná kontrolka (B3) bliká bíle.
- Umístěte nádobu pod dávkovač mléka (E3) a stiskněte „Ano“ pro čištění karafy na mléko nebo otočte knoflíkem do polohy mléko a poté vyberte nějaký nápoj.

Nezapomeňte karafu na mléko uložit do chladničky



- Příprava mléka je dokončena, ale uplynulo několik minut a karafa na mléko je stále připojena k přístroji. Světelná kontrolka (B3) bliká červeně.
- Stiskněte „Ok“ a uložte karafu na mléko do chladničky.

Nezapomeňte karafu na mléko uložit do chladničky



- Příprava mléka je dokončena, ale uplynulo několik minut a karafa na mléko je stále připojena k přístroji. Světelná kontrolka (B3) bliká modře.
- Stiskněte „Ok“ a uložte karafu na mléko do chladničky.

Otočte knoflíkem karafy na preferované nastavení mléčné pěny



- Příprava Byl požadován horký nápoj s mlékem, ale knoflík (F1) je v poloze „Clean“.
- Otočte knoflíkem karafy na preferované nastavení mléčné pěny“


Otočte knoflíkem karafy na preferované nastavení mléčné pěny




- Příprava Byl požadován studený nápoj s mlékem, ale knoflík (F1) je v poloze „Clean“.
- Otočte knoflíkem karafy na preferované nastavení mléčné pěny“


11.4 Hlášení o stavu údržby přístroje

Aby bylo možné správně pečovat o váš přístroj a zajistit jeho dlouhodobý optimální výkon, přístroj vám připomíná úkony, které je třeba provést. Po zapnutí se zobrazí hlášení: níže naleznete vysvětlení obrazovky:

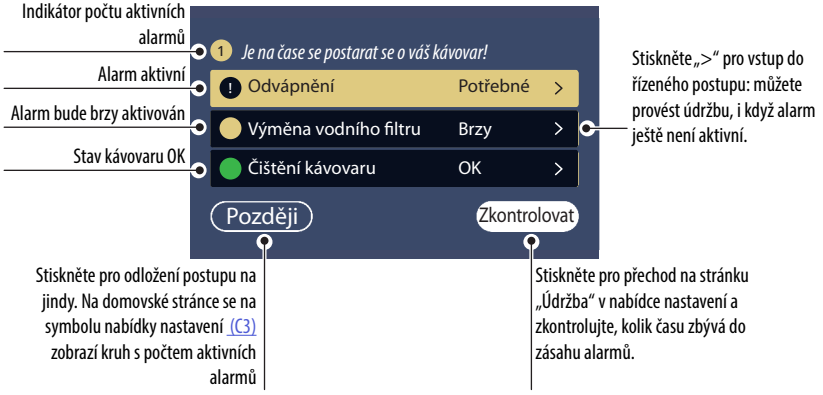


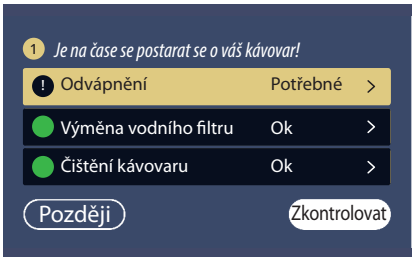

- Potřebné odvápnění.
- Stiskněte „>“ u položky „Potřebné“ pro provedení (viz odst. "10.6 Hloubkové čištění kávovaru a preventivní údržba"). Stiskněte „Později“ pro odložení čištění na později. Alarm se bude zobrazovat každá 3 zapnutí, dokud nebude provedeno čištění. Spusťte a dokončete proces odvápnění.

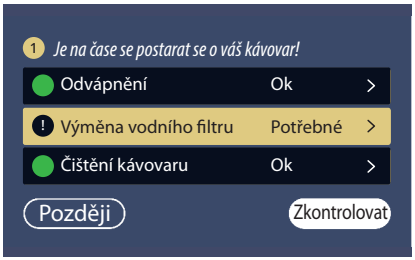

- Změkčovací filtr je (E4) opotřebován.
- Stiskněte „>“ u položky „Potřebné“ pro výměnu filtru nebo „Později“, pokud to hodláte provést jindy. Alarm se bude zobrazovat každá 3 zapnutí, dokud nedojde k výměně. Postupujte podle pokynů v kap. "10.6.3.2 Výměna/odstranění vodního filtru".

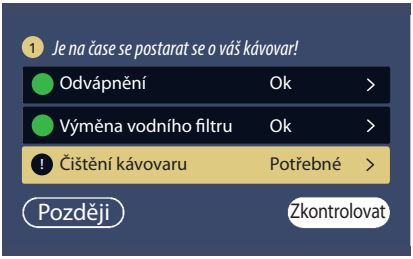


- Potřebné hloubkové čištění přístroje.
- Stiskněte „>“ u položky „Potřebné“ pro provedení (viz odst. "10.6 Hloubkové čištění kávovaru a preventivní údržba"). Stiskněte „Později“ pro odložení operace na později. Alarm se bude zobrazovat každá 3 zapnutí, dokud nebude provedeno čištění. Spusťte a dokončete proces hloubkového čištění.


11.5 Alarmová hlášení




- Instalace\výměna filtru přerušena nebo nedokončena správně.
- Stiskněte „Ano“ a pokračujte (viz odstavec "10.6.3 Řízení vodního filtru").

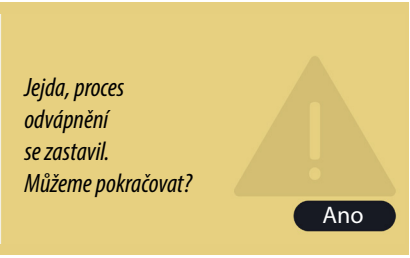


- Odvápnění bylo přerušeno nebo nebylo správně dokončeno.
- Stiskněte „Ano“ a pokračujte (viz kapitola „10.6.2 Odvápnění“).

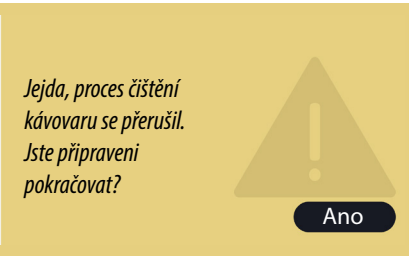

- Cyklus čištění kávovaru se přerušil nebo se nedokončil správně
- Stiskněte „Ano“ a pokračujte (viz kapitola "10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru").

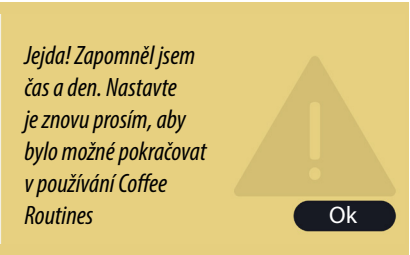


- Potřebné nové nastavení dne a času.
- Stiskněte „Ok“ pro nastavení dne a času a poté stiskněte tlačítko „Ok“ pro potvrzení a návrat na domovskou stránku.

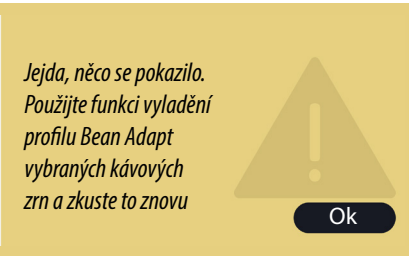


- Při vytváření nového profilu Bean Adapt došlo k chybě
- Stiskněte „OK“ a vraťte se na obrazovku výdeje espressa. Zkuste nový výdej stisknutím tlačítka „Ne“ a poté „Extrahovat“.

- Došlo k chybě při přípravě espressa s intenzitou nastavenou na Bean Adapt a s funkcí vyladění, která byla aktivována v použitém profilu kávového zrna.
- Stiskněte „Ok“ pro návrat na hlavní obrazovku, získáte přístup k technologii Bean Adapt (C4), poté se řiďte pokyny v odst."8.1.1 Vylepšení chuťového profilu"

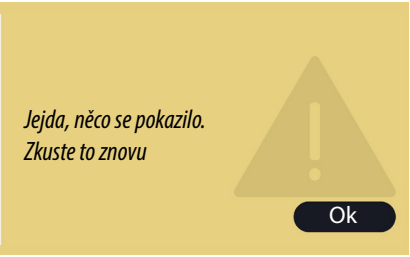

- Při vytváření nového profilu Bean Adapt došlo k chybě
- Stiskněte „OK“ a vraťte se na obrazovku výdeje espressa. Zkuste nový výdej stisknutím tlačítka „Ne“ a poté „Extrahovat“.

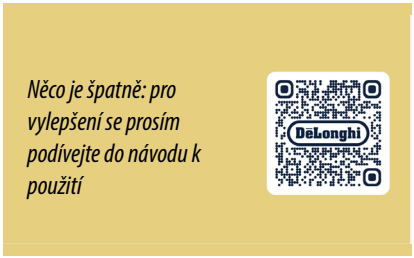


- Obecný alarm.
- Vnitřek kávovaru je pravděpodobně velmi znečištěný. Přístroj důkladně vyčistěte, jak je popsáno v odstavci "10.5.1 Čištění vnitřku kávovaru". Pokud přístroj i po vyčištění stále zobrazuje hlášení, kontaktujte oddělení péče o zákazníky nebo autorizované servisní středisko.



- Hydraulický okruh je prázdný
- Stiskněte "Ok" pro naplnění okruhu: výdej se automaticky přeruší. Pokud problém přetrvává, ověřte, zda ((A8)) je nádržka na vodu zasunuta až na doraz.


- Byl vložen nový změkčovací filtr (E4).
- Ujistěte se, že jste postupovali správně podle pokynů pro vložení nového filtru (odst. "10.6.3 Řízení vodního filtru"). Pokud problém přetrvává, vyjměte vodní filtr.

11.6 Hlášení o čištění a odvápnění

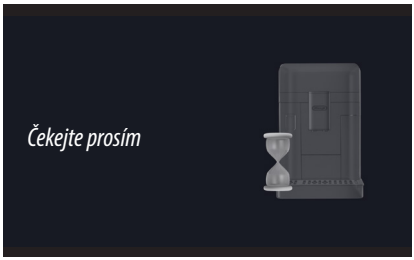

- Přístroj provádí operace
- Počkejte, až budou operace dokončeny.

Přidejte odvápňovač De'Longhi (až do úrovně A) a vodu (až do úrovně B) a nádržku zasuňte zpět



- Během řízeného postupu pro přípravu spuštění cyklu odvápnění není odvápňovací přípravek vložený do nádrže v dostatečném množství.
- Připravte roztok, jak je uvedeno v odst. "10.6.2 Odvápnění".

Vložte dávkovač vody



- Byli jste požádáni o spuštění funkce, která zahrnuje použití dávkovače vody (E1), ale toto příslušenství nebylo vloženo do přístroje.
- Během procesu odvápňování nebo vyprazdňování okruhu byl dávkovač vody odstraněn (E1).
- Vložte dávkovač vody do jeho uložení (A5) tak, že jej zcela zatlačíte, dokud neuslyšíte zvukové varování (pokud je aktivováno), a zopakujte operaci.


Můžete vložit spařovací jednotku?



- Po čištění nebyla vložena vyjímatelná spařovací jednotka (A15).
- Vložte spařovací jednotku, jak je popsáno v odstavci "10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru".

- Přístroj se nezapíná

Zástrčka (A9) není správně připojena do zásuvky

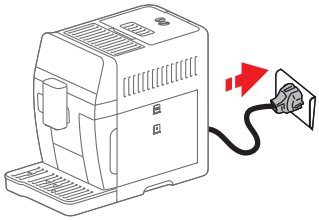

- Káva není teplá (1)

Od poslední přípravy uplynuly 2-3 minuty a vnitřní okruh kávovaru se ochladil: je vhodné provést proplachování horkou vodou.
Na domovské stránce stiskněte ⚙ pro vstup do nabídky nastavení (viz odst. "9.1 Údržba" a "9.1.4 Proplachování").

- Káva není teplá (2)

Šálky nebyly předehřáty.
Ohřejte šálky opláchnutím horkou vodou: pokud připravujete „Ristretto Italiano“, přístroj doporučuje předehřát šálek pomocí příslušného tlačítka.
(Poznámka: můžete použít funkci popsanou v odst. "5.1 Výdej horké vody").

- Káva není teplá (3)

Teplota nastavená pro přípravu kávy je nízká. V nabídce nastavení vyberte vyšší teplotu:
na domovské stránce stiskněte ⚙ (viz odst. "9.2 Obecné" a "9.2.5 Teplota").

- Káva není teplá (4)

Je třeba provést odvápnění: postupujte tak, jak je uvedeno v odst. "10.6.2 Odvápnění".
Poté zkontrolujte, zda nastavená tvrdost vody odpovídá tvrdosti používané ve vaší vodovodní síti (viz odst. „2.2 Zkontrolujte tvrdost vody“ a „2.3 Nastavte tvrdost vody“.

- Káva je málo objemná nebo má málo cremy (1)

Káva je namleta příliš nahrubo. Aktivujte Bean Adapt (C4) nebo regulujte mletí podle pokynů v tutoriálu v nabídce nastavení: na domovské stránce stiskněte ⚙ (viz odst. "9.3 Tipy a průvodce" a "9.2.6 Nastavení mlýnku").

- Káva je málo objemná nebo má málo cremy (2)

Káva není vhodná.
Použijte kávu pro kávovar na espresso.

- Káva je málo objemná nebo má málo cremy (3)

Káva není čerstvá: balení bylo nějakou dobu otevřeno a ztratilo chuť.

- Vydaná káva je vodnatá

Pokud je Bean Adapt aktivní (C4),zkontrolujte nastavení nebo změňte intenzitu nápoje (4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů a4.3.2 Přizpůsobení studených kávových nápojů (Cold Brew a Iced))
Násypka (A13) se ucpala: vyčistěte podle odst. 10.5.2 Čištění násypky na předemletou kávu.

- Káva vytéká příliš pomalu nebo kape

Káva je namleta příliš jemně. Aktivujte Bean Adapt (C4) nebo regulujte mletí podle pokynů v tutoriálu v nabídce nastavení: na domovské stránce stiskněte ⚙ (viz odst. "9.3 Tipy a průvodce" a "9.2.6 Nastavení mlýnku").

- Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka nebo je málo napěněné (1)

Používejte kravské mléko nebo rostlinné nápoje při teplotě chladničky (přibližně 5 °C). Pokud výsledek stále není podle představ, zkuste změnit značku mléka.
Pro rostlinné nápoje doporučujeme používat verze „Barman“.

- Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka nebo je málo napěněné (2)

Víko konvice na mléko pečlivě vyčistěte podle popisu v odstavcích „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“ a „10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko“.

- Nápoje To Go (s sebou) je příliš nebo vytekl z cestovního hrnku

Vybrané množství neodpovídá rozměrům cestovního hrnku (viz kap. „6 To go “).

- Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá další propláchnutí.

Během cyklu proplachování nebyla nádržka (A8) naplněna až po úroveň MAX
Postupujte podle požadavků kávovaru, ale nejprve vyprázdněte odkapávací misku (A7) , aby voda nepřetekla.
Viz odst. „9.1.1 Odvápnění“.

- Přístroj vypouští obláčky páry z odkapávací misky (A7) a/nebo je voda na desce, kde je přístroj umístěn.

Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky (A21).
Zasuňte zpět do odkapávací misky mřížku misky.

- Nelze vyjmout (A15) spařovací jednotku.

Spařovací jednotku lze vyjmout pomocí postupu hloubkového čištění nebo při vypnutém přístroji. Viz odst. „10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru“ nebo vypněte stisknutím (B1).

(Pouze připojené modely)

- Aplikace nefunguje

Aplikace nefunguje správně. Zavřete a restartujte aplikaci.

- Aplikace hlásí problém v přístroji, který tam není

Údaje mezi přístrojem a aplikací nejsou synchronizované. Vypněte a znovu zapněte připojení (odst. "3.4.2 Obnovení připojení Wi-Fi")


13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	245x460x375 mm
Délka kabelu:	1150 mm
Hmotnost (odlišná v závislosti na modelu):	11 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	250 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

13.1 Rady pro úsporu energie

- Chcete-li snížit spotřebu energie po výdeji jednoho nebo více nápojů, vyjměte karafu na mléko nebo příslušenství.
- Nastavte dobu automatického vypnutí na nejnižší hodnotu (viz odstavec „9.2.1 Automatické vypnutí“);
- Aktivujte Úsporu energie (viz odstavec "9.2.3 Úspora energie");
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.

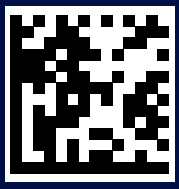

57132C9251 _00_1225