


TREK

BellBeats

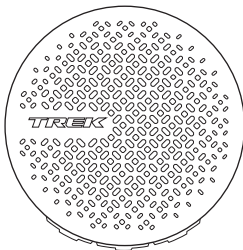

5326370

Seznam dílů



BellBeats
Digitální zvonek



Rychloupínák
na řídítka



Vložky
2 velké, 2 malé



Klip na uchycení



Kabel USB-C

Přehrát


Mínus

Plus

Tlačítko zvonku

Trigger

Port USB

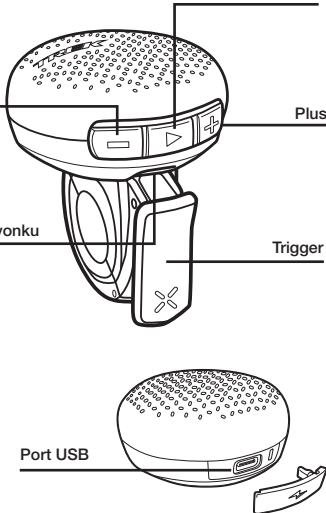

O

BellBeats je dobíjecí digitální zesilovač, který funguje jako zvonek a hudební reproduktor. Lze ho přizpůsobit tak, aby vydával zvuky podle toho, kde a koho se snažíte upozornit.

VAROVÁNÍ


Nepoužívejte, je-li baterie poškozená.
Nepropichujte, nedrťte, nedeformujte a nerozebírejte lithium-iontovou baterii. Také ji nezahřívejte nad °140 F (°60 C). Případné poškození baterie může zapříčinit požár, výbuch nebo kontakt s částicemi lithia nebo jeho prachem.

Další informace

V případě, že potřebujete další informace, které tato příručka neobsahuje, obraťte se na prodejce Trek nebo navštivte stránku trekbikes.com.

Specifikace

- Baterie: lithium-polymerová (Li-Po), lze ji dobíjet
- Kapacita: 650 mAh
- Napětí: 3,7 V
- Výkon: 2,40 W
- Teplota při nabíjení: 35 °F až 113 °F (0 °C až 45 °C)*
- Provozní teplota: 14 °F až 122 °F (-10 °C až 50 °C)*
- Teplota při skladování: 14°F až 113°F (-10°C až 45°C)*
- Ochrana proti stříkající vodě: IP67
- Hmotnost: 70 g (2,5 oz)
- Nabíjecí port: USB-C
- Rozměry: 70 x 50 x 30 mm
- Doba přehrávání hudby: 6 hodin
- Doba nabíjení: 4 hodiny
- Maximální příkon při nabíjení: 5 VDC, 650 mA, 3,2 W
- Minimální příkon při nabíjení: 4,6 VDC, 550 mA, 2,5 W



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 2,5 W požadovaného rádiovým vybavením a max. 3,2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Obsluha

Výkon

- Zapněte nebo vypněte podržením tlačítka přehrávání (▷) po dobu dvou sekund.

Spouštěč (X)

- Stiskněte pro přizpůsobitelnou možnost zvuku 1.
- Podržte stisknuté pro přizpůsobitelnou možnost zvuku 2.
- Další informace o dostupných zvucích naleznete v části Režim výběru zvuku.

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete jedním stisknutím tlačítka (▷) pozastavit/spustit přehrávání.

Tlačítka pro nastavení hlasitosti

Tlačítko mínus (-)

- Jedním stisknutím snížíte hlasitost o jeden krok.
- Chcete-li hlasitost snížit rychle, tlačítko stiskněte a podržte.
- Dvakrát stiskněte pro opětovné spuštění skladby nebo přeskočení na předchozí skladbu, pokud se nacházíte na začátku skladby.

Tlačítko plus (+)

- Jedním stisknutím zvýšíte hlasitost o jeden krok.
- Chcete-li hlasitost zvýšit rychle, tlačítko stiskněte a podržte.
- Stiskněte dvakrát pro přeskočení na další skladbu.

Režim výběru zvuku

Stisknutím a podržením tlačítka přehrávání (▷) a tlačítka spouštěče (X) přejděte do režimu výběru zvuku.

Můžete si vybrat mezi přátelskými upozorněními vhodnými pro tiché prostředí, hlasitějšími upozorněními pro hlučnější prostředí, zábavnými zvuky pro všechny případy použití a zvukovými smyčkami pro stezky sdílené cyklisty i pěšími či obousměrné trailly pro horská kola.

Výběr pro krátké stisknutí

Mezi dostupnými zvuky přepínáte stisknutím tlačítka plus (+) nebo mínus (-).

- Chcete-li si daný zvuk přehrát, stiskněte tlačítko spouštěče (X).
- Daný zvuk vyberte stisknutím tlačítka přehrávání (▷).

POZNÁMKA: Zvukové smyčky jsou dostupné pouze ve výběru pro dlouhé stisknutí.

Výběr pro dlouhé stisknutí

Po výběru zvuku pro krátké stisknutí BellBeats automaticky přejde do režimu výběru pro dlouhé stisknutí.

- Mezi dostupnými zvuky přepínáte stisknutím tlačítka plus (+) nebo mínus (-).
- Chcete-li si daný zvuk přehrát, stiskněte tlačítko spouštěče (X).
- Daný zvuk vyberte stisknutím tlačítka přehrávání (▷). Jakmile je zvuk vybrán, BellBeats ukončí režim výběru zvuku.

Další funkce

Vynucená aktivace režimu párování

1. Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání (▷) po dobu pěti sekund.
2. Viz Postup párování.

Demo režim

Když je zařízení vypnuté, podržte tlačítko přehrávání (▷) a tlačítko plus (+) po dobu osmi sekund. V tomto režimu se po každém stisknutí tlačítka spouštěče přehraje jiný zvuk zvonku.

Párování

Režim párování se automaticky aktivuje, když dojde k zapnutí BellBeats.

- Po navázání spojení se ozve zvuk a kontrolky LED zablikají.
- Pokud po pěti minutách nedojde k navázání spojení, Bluetooth se vypne.
- Když je režim párování aktivní, stisknutím libovolného tlačítka ukončíte párování s novým zařízením.
- Režim párování můžete znovu aktivovat buď tlačítkem přehrávání (▷), nebo tlačítky plus (+) či mínus (-).

Po navázání spojení:

- Uslyšíte zvuk potvrzující úspěšné připojení.
- Kontrolky LED bliknutím potvrdí úspěšně připojení.

Tovární nastavení

Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítka mínus (-) a plus (+) po dobu osmi sekund.

Toto zařízení je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (EU) 2023/826.

Doba, po jejímž uplynutí funkce řízení spotřeby automaticky přepne zařízení do pohotovostního režimu: 1 min.

Specifikace zdroje napájení:

Vstupní: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA

Výstupní: 5,0 V DC, 1 000 mA

Energetická třída: VI

Nabíjení baterie

Společnost Trek doporučuje před prvním použitím BellBeats nabít.

DŮLEŽITÉ: Nejlepší je nabíjet baterii při pokojové teplotě na suchém místě. Používejte nabíječku USB-C s osvědčením UL s jmenovitým proudem minimálně 500 mA. Vyhněte se extrémním podmínkám, jako je vlhko, zima nebo velké horko.





1. Otevřete kryt konektoru USB.
2. Zasuňte nabíjecí kabel USB-C do portu USB na zařízení.
3. Zapojte kabel do počítače nebo síťového adaptéru.
4. Když všechny kontrolky zhasnou, je nabíjení dokončeno.
Odpojte kabel nabíječky a zavřete kryt portu USB.

DŮLEŽITÉ: Než vyrazíte v dešti nebo za mokra ven, ujistěte se, že je USB kryt řádně nasazený. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení. Nenechávejte zařízení venku, pokud je nepoužíváte.

Montáž

Řídítka

1. Úchyt otevřete odšroubováním šroubu.
2. Při instalaci podle potřeby použijte na řídítkách vložky.
3. Zaklapněte objímku kolem řídítek.
4. Šroub utáhněte natolik, aby byla objímka řádně uchycená k řídítkům a nepohybovala se.
5. Nasadíte BellBeats na úchyt tak, aby zapadl na své místo.
6. Chcete-li BellBeats vyjmout, zatlačte na jazýček a vysuňte ho z úchytu.

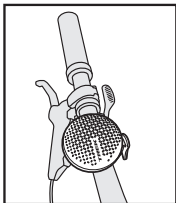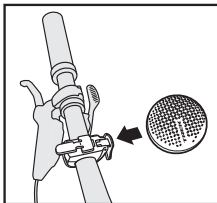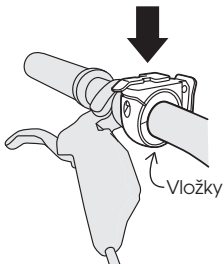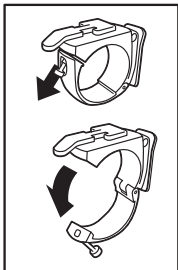

Cestování

Digitální reproduktor BellBeats obsahuje lithium-polymerovou baterii. Na tento výrobek se mohou vztahovat určitá omezení při cestování, zejména pak letadlem. Před cestováním s tímto produktem nebo jeho převážení se vždy informujte u svého dopravce o konkrétních omezeních.

Péče o baterii

Digitální reproduktor BellBeats skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. Vyhýbejte se vlhku nebo extrémní zimě a horku.

Skladujte reproduktor v nabitém stavu. Zabraňte úplnému vybití. Životnost baterie se zkrátí, pokud reproduktor skladujete zcela vybitý.

Postupem času se doba životnosti baterie zkracuje. Očekávejte asi 500 plných nabití podle toho, jak o baterii budete pečovat. Poté se baterie bude nadále nabíjet, ale sníží se její výdrž. Když už výdrž nedostačuje, baterii recyklujte. Neotevírejte kryt reproduktoru ani ho nevhazujte do ohně.

Verze Bluetooth: 5.3

Rozsah frekvence vysílače Bluetooth: 2,402 GHz~2,48 GHz

Výkon vysílače Bluetooth: <10 dBm

Modulace vysílače Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK


Recyklace

Baterii recyklujte.

V USA si vyhledejte místa k tomu určená na stránkách [call2recycle](http://www.call2recycle.org/):

<http://www.call2recycle.org/>

Tento symbol na produktu
anebo související dokumentaci
znamená, že se použité elektrické
a elektronické výrobky nesmí vyhazovat
do směsného odpadu. Mimo USA
odnesete tento produkt do speciálních
sběrů, kde ho správně zpracují
a recyklují. V některých zemích lze
výrobek vrátit výrobci po zakoupení nové obdobné položky.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete šetřit
drahocenné zdroje a zabráníte negativním dopadům na
lidské zdraví a životní prostředí, jež mohou jinak doprovázet
nevhodnou likvidaci. S dotazem na nejbližší sběrné místo se
obraťte na místní úřady. Nesprávná likvidace podléhá
pokutám na základě předpisů vaší země.



Kontaktní informace společnosti Trek

Severní Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel.: +1 800-313-8735

Evropa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nizozemsko
Tel.: +31 (0)33 45 09 060

Austrálie

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel.: +61 (02) 61 732 400

Jižní Korea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Korejská republika
PSČ: 06177

Japonsko

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japonsko 662-0036

Velká Británie

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX Velká Británie
Tel.: +44 1908 360 140

Soulad s předpisy Evropské Unie



- Trek Bicycle Corporation tímto prohlašuje, že bezdrátové zařízení označené jako „BellBeats“ vyhovuje následujícím evropským směrnicím:
- Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU
- Směrnice o nebezpečných látkách (RoHS) 2011/65/EU

Úplné znění prohlášení o shodě pro EU vám poskytne prodejce nebo je k dispozici na webové stránce:
help.trekbikes.com/compliance-documentation.

Soulad s předpisy ISED

IC ID: 21334-5304359

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními specifikacemi rádiových standardů (RSS) vládní agentury Innovation, Science and Economic Development Canada. Provozujte ho za splnění následujících dvou podmínek: 1) Nesmí způsobovat rušení. 2) Musí akceptovat jakékoli rušení včetně takového, které může nežádoucím způsobem ovlivnit jeho vlastní provoz.

Soulad s hodnotami vystavení vysokofrekvenčnímu záření
Toto zařízení vyhovuje limitům záření FCC a IC pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován.

ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un autre environnement. cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement avec toute autre antenne ou l'émetteur.

trekbikes.com