


GARMIN®

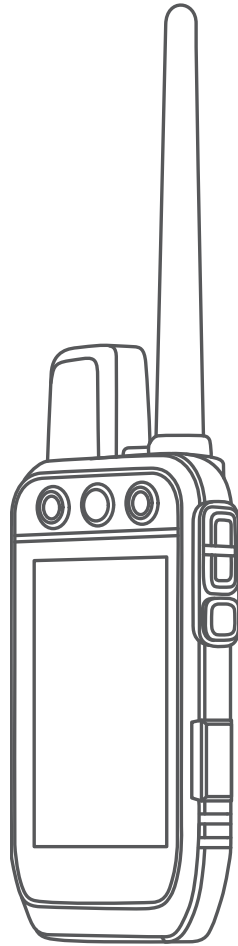

**Alpha<sup>®</sup> 200i**

---

**Návod k obsluze**

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo společnosti Garmin, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach® a Xero® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, MapShare™, a tempe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Využívá technologii GEOS. Iridium® je registrovaná ochranná známka společnosti Iridium Satellite LLC. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Wi-Fi® je registrovaná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

# Obsah

<b>Začínáme</b> .....	<b>1</b>
Nastavení systému Alpha .....	1
Přehledy zařízení .....	1
Přenosné zařízení Alpha .....	1
Pší obojek .....	1
Instalace baterie .....	1
Nabíjení přenosného zařízení .....	1
Nabíjení psího obojku .....	2
Zapnutí zařízení .....	2
Vypnutí zařízení .....	2
Výběr jazyka .....	2
Používání dotykové obrazovky .....	2
Používání stavové stránky .....	2
Vyhledání satelitních signálů .....	2
Satelitní síť Iridium® .....	2
<b>Aktivace zařízení</b> .....	<b>2</b>
<b>Nastavení zařízení na obojek</b> .....	<b>3</b>
Metody, jak přidat obojek psa do přenosného zařízení .....	3
Přidání psa do přenosného zařízení Alpha pomocí bezdrátového párování .....	3
Bezdrátové sdílení psa .....	3
Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání .....	3
Informace o vysílání VHF .....	4
Správa skupiny .....	4
Úprava informací o psech .....	4
Vynulování statistiky a trasy psa .....	4
Změna jména psa .....	4
Změna barvy trasy psa .....	4
Změna typu psa .....	4
Změna ID psa .....	4
Odstranění psa .....	4
Jak psovi nasadit obojek .....	4
Komunikace s obojkem .....	4
Přechod do režimu spánku .....	5
Ukončení režimu spánku .....	5
<b>Sledování psů</b> .....	<b>5</b>
Sledování psů na mapě .....	5
Ikony stavu psa .....	5
Kompas pro sledování psů .....	5
Navigace ke psovi .....	5
Změna délky trasy psa .....	5
Upozornění polohy .....	5
Nastavení upozornění na polohu .....	5
Úprava upozornění o poloze .....	6
Deaktivace vysílání údajů o psovi .....	6
<b>Výcvik psa</b> .....	<b>6</b>
Metody výcviku .....	6
Přizpůsobení výcvikových tlačítek .....	6
Nastavení tréninku pomocí hardwarových tlačítek .....	6
Výchozí nastavení výcviku .....	6
<b>Funkce inReach</b> .....	<b>6</b>
Zprávy .....	7
Odeslání přednastavené zprávy .....	7
Odeslání textové zprávy .....	7
Odpověď na zprávu .....	7
Kontrola zpráv .....	7
Zobrazení podrobností zprávy .....	7
Navigace k poloze ze zprávy .....	7
Vložení souřadnic polohy do zprávy .....	7
Odstranění zpráv .....	7
Nastavení zpráv .....	7
Sledování .....	7
Aktivace sledování .....	7
Ukončení sledování .....	7
Sdílení vaší webové stránky MapShare™ .....	7
Nastavení sledování inReach .....	7
SOS .....	8
Aktivace nouzového volání .....	8
Odeslání vlastní nouzové zprávy .....	8
Zrušení nouzového volání .....	8
Počasi .....	8
Žádost o předpověď počasí inReach .....	8
<b>Testování zařízení</b> .....	<b>8</b>
<b>Připojené funkce</b> .....	<b>9</b>
Spárování zařízení se smartphonem .....	9
Připojení k bezdrátové síti .....	9
Garmin Explore .....	9
<b>Synchronizace dat inReach</b> .....	<b>9</b>
<b>Sledování kontaktu</b> .....	<b>9</b>
Zapnutí a vypnutí vysílače .....	9
Možnosti přidání kontaktu do přenosného zařízení .....	9
Přidání kontaktu pomocí bezdrátového párování .....	9
Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu .....	10
Zahajování nouzového upozornění .....	10
Odeslání zprávy kontaktům .....	10
Sledování kontaktu .....	10
Nalezení ID kontaktu .....	10
Změna ID vašeho kontaktu .....	10
Aktualizace ID kontaktu .....	10
<b>Lov s pomocí systému Alpha</b> .....	<b>10</b>
Označení polohy vozidla .....	10
Označení hejna .....	10
Metriky aktivního lovu .....	10
Zapnutí světla na obojku .....	10
Zapnutí záchranného režimu .....	11
Pozastavení sledování psa .....	11
<b>Trasové body, trasy a prošlé trasy</b> .....	<b>11</b>
Trasové body .....	11
Označení aktuální pozice .....	11
Označení trasového bodu pomocí mapy .....	11
Úprava trasového bodu .....	11
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy .....	11
Posunutí trasového bodu na mapě .....	11
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu .....	11
Projekce trasového bodu .....	11
Odstranění trasového bodu .....	11
Trasy .....	11
Vytvoření trasy .....	11
Úprava názvu trasy .....	11
Navigace podle uložené trasy .....	11
Úprava trasy .....	12
Obrácení trasy .....	12
Prohlížení aktivní trasy .....	12
Odstranění trasy .....	12
Záznamy .....	12
Ukládání záznamů prošlé trasy .....	12
Zobrazení podrobností o prošlé trase .....	12
Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy .....	12
Navigace na začátek prošlé trasy .....	12
Změna barvy prošlé trasy .....	12
Uložení aktuální prošlé trasy .....	12
Vymazání aktuální prošlé trasy .....	12
Odstranění prošlé trasy .....	12
<b>Navigace</b> .....	<b>12</b>
Mapa .....	12
Měření vzdálenosti na mapě .....	12

Kompas .....	12	<b>Dodatek .....</b>	<b>18</b>
Kalibrace kompasu .....	12	Příslušenství a náhradní díly .....	18
Navigace podle ukazatele směru k cíli .....	13	Zakoupení příslušenství .....	18
Menu Kam vést? .....	13	tempe .....	18
Hledání trasového bodu podle názvu .....	13	Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením	
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi .....	13	Garmin .....	18
Graf nadmořské výšky .....	13	T 5 Pokyny k výměně baterií .....	18
Kalibrace barometrického výškoměru .....	13	Výměna baterie obojku psa T 5 mini .....	19
Navigace k bodu v grafu .....	13	Výměna pásku obojku .....	19
Změna typu grafu .....	13	Výměna antény VHF v psím obojku .....	19
Vynulování dat grafu nadmořské výšky .....	13	Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla .....	20
Trasový počítač .....	13	Možnosti datových polí .....	20
Přizpůsobení datových polí trasového počítače .....	13	<b>Rejstřík .....</b>	<b>22</b>
Vynulování trasového počítače .....	13		
<b>Aplikace .....</b>	<b>13</b>		
Nastavení varovného alarmu .....	13		
Výpočet velikosti plochy .....	13		
Nastavení budíku .....	13		
Použití stopek závodu .....	13		
Stránka Družice .....	14		
Změna zobrazení družic .....	14		
Vypnutí systému GPS .....	14		
Simulace polohy .....	14		
Stahování snímků BirdsEye .....	14		
<b>Přizpůsobení zařízení .....</b>	<b>14</b>		
Vlastní přizpůsobení hlavního menu .....	14		
Přizpůsobení datových polí .....	14		
Nastavení systému .....	14		
Nastavení displeje .....	14		
Nastavení přístupnosti .....	14		
Nastavení tónů zařízení .....	14		
Nastavení upozornění na chování psa .....	14		
Nastavení mapy .....	14		
Nastavení mapy sledovaných zařízení .....	15		
Rozšířené nastavení mapy .....	15		
Nastavení prošlých tras .....	15		
Nastavení trasování .....	15		
Nastavení snímačů .....	15		
Změna měrných jednotek .....	15		
Nastavení formátu souřadnic .....	15		
<b>Informace o zařízení .....</b>	<b>15</b>		
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech			
a údajích o kompatibilitě .....	15		
Podpora a aktualizace .....	15		
Aktualizace produktů .....	15		
Aktualizace softwaru obojku pro psa .....	16		
Péče o zařízení .....	16		
Čištění zařízení .....	16		
Čištění dotykové obrazovky .....	16		
Technické údaje .....	16		
Specifikace přenosného zařízení Alpha .....	16		
Specifikace obojku pro psa T 5 .....	16		
Specifikace psího obojku T 5 mini .....	16		
Informace o baterii .....	16		
Dlouhodobé skladování .....	16		
Maximalizace výdrže baterie .....	16		
Úspora energie během nabíjení zařízení .....	17		
Správa dat .....	17		
Instalace paměťové karty .....	17		
Připojení přenosného zařízení k počítači .....	17		
Připojení obojku k počítači .....	17		
Přenos tras psa do zařízení BaseCamp™ .....	17		
Odstranění souborů .....	18		
Odpojení kabelu USB .....	18		
Vynulování dat a nastavení .....	18		

## Začínáme

### ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

## Nastavení systému Alpha

Než použijete systém Alpha, musíte zařízení nejprve nastavit.

- 1 Nabijte přenosné zařízení (*Nabíjení přenosného zařízení, strana 1*).
- 2 Nabijte psí obojek (*Nabíjení psího obojku, strana 2*).
- 3 Zapněte obě zařízení (*Zapnutí zařízení, strana 2*).
- 4 Vyberte jazyk (*Výběr jazyka, strana 2*).
- 5 Pokud není obojek spárován, nejprve ho s přenosným zařízením spárujte (*Metody, jak přidat obojek psa do přenosného zařízení, strana 3*).
- 6 V případě potřeby zkalibrujte kompas v přenosném zařízení (*Kalibrace kompasu, strana 12*).

## Přehledy zařízení

### Přenosné zařízení Alpha

#### OZNÁMENÍ

V blízkosti přenosného zařízení nepoužívejte vysoce výkonné rádio (výkon větší než 5 W). Mohlo by přenosné zařízení nevratně poškodit.



①	Satelitní anténa
②	Rádiová anténa VHF
③	Upevňovací spona
④	Slot paměťové karty microSD® (pod baterií)
⑤	Kroužek krytu přihrádky na baterie
⑥	Port micro-USB (pod ochranným krytem)


### Tlačítka zařízení Alpha



①	Zapínací tlačítko
②	Výcviková tlačítka s možností přizpůsobení
③	Zvýšení intenzity výcviku
④	Snížení intenzity výcviku
⑤	Potvrzení nastavení výcviku
⑥	Tlačítko SOS (pod ochranným krytem)

### Psí obojek

**POZNÁMKA:** Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na obrázku.

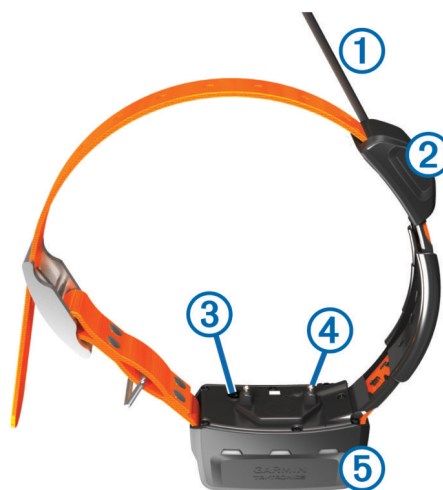

①	Anténa VHF
②	Anténa GPS
③	Zapínací tlačítko
④	Stavová kontrolka a blikající majáková kontrolka

## Instalace baterie

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Ověřte, na kterém konci baterie se nacházejí kovové kontakty.
- 3 Vložte baterii do prostoru pro baterie kontakty napřed.



- 4 Zatlačte baterii na místo.
- 5 Nasadte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

## Nabíjení přenosného zařízení

#### OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozi port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

**POZNÁMKA:** Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Specifikace přenosného zařízení Alpha, strana 16*).

Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně 4 hodiny.

- 1 Zvedněte ochranný kryt ①.



- 2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu USB ② v zařízení.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do vhodné elektrické zásuvky.

Displej LCD na přenosném zařízení zobrazuje aktuální stav nabití baterie.

## Nabíjení psího obojku


### OZNÁMENÍ

Aby nedocházelo ke korozi, osušte důkladně kontakty na obojku a okolní oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.

**POZNÁMKA:** Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na obrázku.

Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně pět hodin.

- 1 Nacvakněte nabíjecí klip ① na obojek ②.

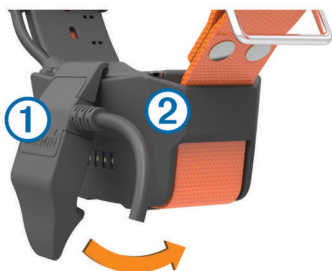

- 2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu mini-USB kabelu s nabíjecím klipem.
- 3 Připojte nabíjecí kabel k napájecímu zdroji. Při nabíjení obojku bude stavová kontrolka svítit červeně.
- 4 Jakmile začne stavová kontrolka svítit zeleně, nabíjecí klip od obojku odpojte.

## Zapnutí zařízení

- Na přenosném zařízení stiskněte zapínací tlačítko.
- Na obojku psa podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud nezačne blikat kontrolka stavu a obojek nezapíná.

## Vypnutí zařízení

- Podržte zapínací tlačítko přenosného zařízení, dokud se nevypne obrazovka LCD.
- Na psím obojku podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud kontrolka stavu nezčervená.

## Výběr jazyka

Při prvním zapnutí zařízení budete vyzváni k výběru jazyka zařízení ze seznamu dostupných jazyků. Nastavení jazyka můžete změnit v nabídce **System**.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > System > Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

## Používání dotykové obrazovky

- Výběrem ikony ☰ otevřete menu.
- Výběrem možnosti ↑ se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Výběrem možnosti ↶ se vrátíte na předchozí stránku.
- Pokud jste vzdáleni od domovské obrazovky o více než jedno menu, vyberte a podržte ikonu ↶ a vrátíte se zpět na domovskou obrazovku.
- Pokud jsou aktivní ovládací prvky procházení, můžete procházet pomocí tlačítek ▲ a ▼ (**Nastavení přístupnosti**, strana 14).

## Používání stavové stránky

Stavová stránka zobrazuje čas, sílu vašeho signálu GPS a kapacitu baterie zařízení. Umožňuje upravit nastavení a nabízí přístup ke zkratkám. Stavovou stránku si můžete otevřít z libovolné stránky stisknutím zapínacího tlačítka.

**Jas obrazovky:** Upraví jas obrazovky.

**Zprávy:** Umožňuje odesílat zprávy inReach® a zobrazit si přijaté zprávy.

**Uzamk.obr.:** Uzamkne obrazovku, aby se předešlo náhodnému stisknutí.

**Zamk. tlač.:** Umožňuje uzamknout výcviková tlačítka a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí.

**Moje ID:** Zobrazí ID vašeho zařízení a umožňuje přenést údaje o zařízení do jiného kompatibilního přenosného zařízení. Můžete také zapnout nebo vypnout vysílač.

**Upozornění:** Zobrazí nepřečtená upozornění psů.

## Vyhledání satelitních signálů

Obojek i přenosné zařízení musí navázat satelitní spojení předtím, než dáte obojek psovi na krk. Příjem satelitních signálů může trvat několik minut.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
- 2 Zapněte obě zařízení (**Zapnutí zařízení**, strana 2).

■ ■ ■ ■ ve stavové liště udává sílu signálu GPS.

Jakmile obojek naváže satelitní spojení, kontrolka stavu dvakrát nebo třikrát zeleně zabliká.

## Satelitní síť Iridium®

Aby mohlo zařízení Iridium přenášet zprávy a trasové body prostřednictvím sítě, musí mít volný výhled na oblohu. Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.

**TIP:** Nejlepšího spojení se satelity dosáhnete, když budete zařízení držet tak, aby anténa směřovala k obloze.

## Aktivace zařízení

### ⚠ VAROVÁNÍ

Abyste mohli používat funkce inReach zařízení Alpha 200i, musíte ho aktivovat (**Funkce inReach**, strana 6).

- 1 Na webu [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com) si vytvořte účet a vyberte vhodné předplatné satelitních služeb.
- 2 Zapněte zařízení.

- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.  
**POZNÁMKA:** Než se vydáte ven, musíte dokončit online část aktivace zadáním čísla IMEI a autorizačního kódu zařízení.
- 5 Vyjděte ven na otevřené prostranství s nezakrytým výhledem na oblohu a namiřte anténu zařízení na oblohu. Tak vytvoříte optimální podmínky.
- 6 Vyčkejte, až se zařízení spojí se satelitní sítí Iridium.  
**POZNÁMKA:** Aktivace zařízení může trvat až 20 minut. Zařízení musí během tohoto procesu odeslat a přijmout několik zpráv, což trvá déle než odeslání jedné zprávy při běžném provozu. Zůstaňte venku, dokud nebude aktivace dokončena.

## Nastavení zařízení na obojek

### Metody, jak přidat obojek psa do přenosného zařízení

Pokud jste zakoupili obojek psa a přenosné zařízení samostatně, musíte obojek psa přidat do přenosného zařízení. Do jednoho přenosného zařízení můžete přidat až 250 obojků – prostřednictvím technologie MURS/VHF, zadáním kódů pro sledování nebo ovládání nebo bezdrátovým sdílením přes technologii ANT+®. V jednu chvíli může být aktivních až 20 zařízení.

**Používání kanálů MURS/VHF:** Umožňuje vám přidat obojek psa poté, co jste obojek nastavili stisknutím zapínacího tlačítka do režimu párování.

Tato metoda je praktická tehdy, přidáváte-li do systému nový, doplňkový obojek před zahájením lovu (*Přidání psa do přenosného zařízení Alpha pomocí bezdrátového párování, strana 3*).

**Zadávání kódů pro sledování nebo ovládání:** Umožňuje vám přidat obojek psa, který nevlastníte nebo který není v oblasti. Majitel psa musí určit, zda můžete psa pouze sledovat, nebo jej můžete sledovat i ovládat. U této metody je nutné, aby majitel psa vyhledal kódy a sdělil je osobě, která přidává obojek psa.

Tato metoda je užitečná, když byste rádi přidali obojek psa během lovu, ale pes není ve vaší blízkosti. Například tehdy, když přidáváte obojek psa jiného člena vaší lovecké výpravy do svého přenosného zařízení, ale nejste majitelem obojku psa (*Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání, strana 3*).

**POZNÁMKA:** Tato funkce je závislá na typu obojku psa a své dostupnosti ve vaší oblasti. Mohou se vám zobrazit pouze kódy pro sledování, nebo kódy pro sledování a ovládání.

**Bezdrátové sdílení pomocí ANT+ bezdrátové technologie:**

Umožňuje vám přidat obojek psa, který nevlastníte nebo který není v oblasti. Majitel psa musí určit, zda můžete psa pouze sledovat, nebo jej můžete sledovat i cvičit. U této metody není nutné, aby majitel psa vyhledal kódy a sdělil je osobě, která přidává obojek psa. Touto metodou můžete přidat také informace o psovi, jako je jeho jméno, nastavení komunikace a počáteční pozice, z odesílacího přenosného zařízení do vašeho zařízení. Obě přenosná zařízení nesmí být od sebe vzdálena více než 3 m (10 stop), aby bylo možné data bezdrátově přenést.

Tato metoda je užitečná, chcete-li přidat obojek psa během lovu, ale pes není ve vaší blízkosti. Například pokud jste psy pustili na volno a jste v blízkosti majitele psa, který může psa bezdrátově sdílet (*Bezdrátové sdílení psa, strana 3*).

### Přidání psa do přenosného zařízení Alpha pomocí bezdrátového párování

- 1 Je-li psí obojek zapnutý, vypněte jej (*Vypnutí zařízení, strana 2*).
- 2 Přidržte zapínací tlačítko na obojku, dokud neuslyšíte dvě sady pípnutí (přibližně 2 sekundy). Poté tlačítko uvolněte. Kontrolka stavu rychle zeleně bliká. Nyní je obojek psa připraven k propojení či spojení s přenosným zařízením.
- 3 Na přenosném zařízení zvolte **Seznam psů > Přidat psa**.
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud jste v blízkosti obojku, vyberte možnost **Spárovat obojek** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Chcete-li spárovat obojek pomocí údajů získaných z jiného přenosného zařízení, vyberte možnost **Přijmout z handheldu**.  
**POZNÁMKA:** Aby bylo zařízení možné spárovat, musí druhé přenosné zařízení bezdrátově sdílet informace o obojku psa (*Bezdrátové sdílení psa, strana 3*).
- 5 Po úspěšném přidání obojku psa zadejte jméno psa a potvrďte tlačítkem ✓.

### Bezdrátové sdílení psa

Abyste mohli data bezdrátově sdílet prostřednictvím technologie ANT+, musíte své přenosné zařízení Alpha umístit do vzdálenosti 3 m (10 stop) od druhého přenosného zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Zvolte psa, kterého chcete sdílet.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Sdílet bezdrátově**.
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete druhé osobě dovolit sledování polohy vašeho psa pomocí mapy a kompasu pro sledování psa, vyberte možnost **Pouze sledování**.
  - Chcete-li druhé osobě dovolit sledování psa a nápravu jeho chování, vyberte možnost **Track and Train**.

Aby bylo sdílení obojku úspěšné, druhé zařízení musí přijímat údaje z obojku (*Přidání psa do přenosného zařízení Alpha pomocí bezdrátového párování, strana 3*).

### Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání

**POZNÁMKA:** Tato funkce je závislá na typu obojku psa a své dostupnosti ve vaší oblasti.

Abyste mohli přidat psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání, musí je majitel psa nejprve vyhledat (*Vyhledání ID psa a kódů pro sledování nebo ovládání, strana 3*) a sdělit vám je.

Kódy pro sledování nebo ovládání můžete použít k tomu, abyste autorizovali interakci přenosného zařízení s obojkem vašeho psa. Nejste-li v blízkosti psa, kterého chcete přidat nebo nemůžete využít režimu párování obojku, máte možnost přidat psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů > Přidat psa**.
- 2 Vyberte možnost **Zadejte kód sledov./ovlád..**
- 3 Zadejte kód pro sledování nebo ovládání a vyberte možnost ✓.  
Pomocí kódu pro sledování psa můžete psa sledovat. Pomocí kódu pro ovládání psa můžete psa sledovat i cvičit.
- 4 Zadejte jméno psa a výběr potvrďte tlačítkem ✓.

### Vyhledání ID psa a kódů pro sledování nebo ovládání

Můžete sdílet kód trasy psa, aby vašeho psa mohla sledovat další osoba. Máte také možnost sdílet kód pro ovládání psa s jinou osobou, která může vašeho psa sledovat a cvičit.


- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.  
Kódy pro sledování a ovládání se zobrazují pod jménem psa.

## Informace o vysílání VHF

Tento produkt je povoleno používat pouze v určitých vysílacích pásmech, která se liší v závislosti na zemi použití. Přenosné zařízení a modul pro psa umožňují, aby v nich uživatel nainstaloval jinou anténu. Výměna antény může způsobit vyšší výkon vysílání a silnější záření. Je zakázáno používat zařízení s anténou třetí strany nebo s anténou, kterou neschválila společnost Garmin®. Na webové stránce [www.garmin.com/tracking-legal](http://www.garmin.com/tracking-legal) naleznete podrobnosti o výkonu a rádiových frekvencích tohoto produktu, povoleném příslušenství a omezení záření v různých zemích.

## Správa skupiny


Chcete-li vytvořit skupinu, musíte s přenosným zařízením nejprve spárovat alespoň jeden obojek.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 V případě potřeby zvolte možnost **Vytvořit skupinu** a zadejte název skupiny.
- 4 Vyberte skupinu ze seznamu.
- 5 Vyberte možnost:
  - Chcete-li skupinu aktivovat, vyberte možnost **Aktivovat skupinu**.
  - Chcete-li skupinu deaktivovat, vyberte možnost **Deaktivovat skupinu**.
  - Chcete-li do skupiny přidat další zařízení, vyberte možnost **Spravovat skupinu > Přidat zařízení**.
  - Chcete-li skupinu přejmenovat, vyberte možnost **Přejmenovat** a zadejte nový název.
  - Chcete-li skupinu odstranit, vyberte možnost **Odstranit skupinu**.


## Úprava informací o psech

### Vynulování statistiky a trasy psa

Před novým lovem možná budete chtít smazat statistiku a trasu psa.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost  > **Vynulovat**.

### Změna jména psa

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte jméno psa.
- 4 Zadejte jméno a vyberte možnost .


### Změna barvy trasy psa

Můžete změnit barvu trasy psa. Je užitečné vybrat barvu trasy tak, aby odpovídala barvě pásku obojku.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte barevný čtvereček vedle jména psa.
- 4 Vyberte barvu.

### Změna typu psa


Než budete moci změnit typ psa, je nutné obojek zapnout a umístit do dosahu přenosného zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost  > **Změnit rasu psa**.
- 4 Vyberte typ psa.

## Změna ID psa


Než budete moci změnit ID psa, je nutné obojek zapnout a umístit do dosahu přenosného zařízení.

Pokud dochází k rušení ostatními obojky nebo přenosnými zařízeními ve vaší oblasti, budete možná muset změnit ID psa.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost  > **Změnit ID**.
- 4 Vyberte dostupné ID.

Pokud tohoto psa sleduje jiné přenosné zařízení, doporučujeme psa ze zařízení odebrat a znovu jej pomocí kódů pro sledování nebo ovládání přidat (*Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání*, strana 3).

## Odstranění psa

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost  > **Odebrat**.

## Jak psovi nasadit obojek


### UPOZORNĚNÍ

Na zařízení ani obojek nestříkejte agresivní chemikálie, mezi které patří mimo jiné sprej proti blechám a klíšťatům. Vždy, než psovi nasadíte obojek, zkontrolujte, že použitý sprej proti blechám či klíšťatům již zcela zaschl. Malé množství agresivní chemikálie může poškodit umělohmotné a laminátové části obojku.

Než nasadíte psovi obojek, musíte spárovat přenosné zařízení s obojkem (*Přidání psa do přenosného zařízení Alpha pomocí bezdrátového párování*, strana 3) a navázat satelitní spojení (*Vyhledání satelitních signálů*, strana 2).

- 1 Nastavte obojek s komunikační anténou tak, aby směřovala vzhůru. Anténa GPS musí být otočena vzhůru a kontrolky směrem vpřed.
- 2 Umístěte obojek do střední části psova krku.
- 3 Utáhněte pásek tak, aby psův krk obepínal.

**POZNÁMKA:** Obojek musí být utažen do té míry, aby se nemohl otáčet ani psovi klouzat po krku. Psovi však musí umožňovat normálně polykat a pít. Zaměřte se na psovo chování, abyste se ubezpečili, že obojek není utažen příliš.

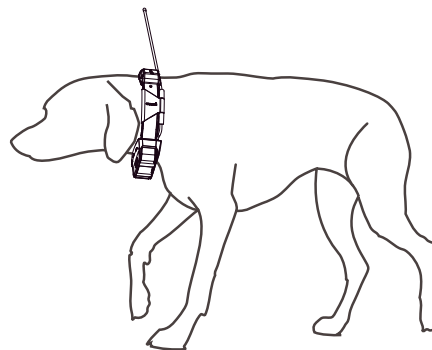

- 4 Je-li pásek příliš dlouhý, přebytečnou část uřízněte tak, aby zůstalo přečínat alespoň 7,62 cm (3 palce) pásku.

## Komunikace s obojkem

Aby byl komunikační signál co nejlepší, neměly by se v přímé linii mezi vašim přenosným zařízením a obojkem psa nacházet žádné překážky. Aby byly podmínky pro zachování zorného pole co nejlepší, přesuňte se na nejvyšší místo ve své oblasti (například na kopec).



Nejlepší	
Dobré	
Špatné	

## Přechod do režimu spánku

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici u všech modelů psích obojků.

Než budete moci přejít do režimu spánku, musíte pomocí kompatibilního psího obojku vysledovat polohu psa.

Když je psí obojek připojen k přenosnému zařízení, můžete jej přepnout do režimu spánku, abyste šetřili baterii, když právě psa aktivně nesledujete.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte > **Upravit rež. spánku obojku** > **Režim spánku**.

## Ukončení režimu spánku

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici u všech modelů psích obojků.

Máte možnost ukončit režim spánku na kompatibilním psím obojku, když právě svého psa aktivně nesledujete.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte > **Upravit rež. spánku obojku** > **Probudit**.

## Sledování psů

Přenosné zařízení vám umožňuje sledovat psa nebo více psů pomocí sledovacího kompasu nebo mapy. Mapa zobrazuje vaši polohu i polohu vašeho psa a provádí sledování. Šipka kompasu ukazuje ve směru aktuální polohy psa.

### Sledování psů na mapě

Abyste mohli sledovat psa na mapě, musíte ho nejprve přidat do přenosného zařízení (*Přidání psa do přenosného zařízení Alpha pomocí bezdrátového párování, strana 3*).

Můžete sledovat polohu psa na mapě.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko



- 2 Je-li třeba, stisknutím tlačítka nebo mapu zvětšíte nebo zmenšíte.


**TIP:** Stisknutím tlačítka můžete psa sledovat pomocí kompasu (*Kompas pro sledování psů, strana 5*).

## Ikony stavu psa

	Sedí
	Běží
	Na stopě
	U stromu
	Neznámý <sup>1</sup>

## Kompas pro sledování psů

Chcete-li otevřít kompas pro sledování psa, vyberte ikonu

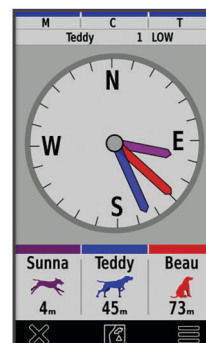

Kompas pro sledování psa můžete využít k zobrazení směru a vzdálenosti vašeho psa, vozidla nebo spárovaných zařízení. Kompas pro sledování ukazuje také stav psa, zda například běží nebo stojí na místě (*Ikony stavu psa, strana 5*). Barva ukazatele odpovídá barvě trasy.

Kompas pro sledování psa je nejpřesnější, když daný objekt nachází více než 9,1 m (30 stop) daleko. Je-li daný objekt blíže než 9,1 m (30 stop) od vás, objeví se hlášení „Blízko“.

**TIP:** Alternativní zobrazení kompasu si můžete otevřít výběrem možnosti > **Pro View**.

## Navigace ke psovi

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost > **Jet**.
- 4 Následujte barevnou čáru ke psovi.

## Změna délky trasy psa

Máte možnost upravit, jak dlouho se bude trasa psa zobrazovat na mapě. Zkrátíte-li trvání trasy, můžete tím snížit rušivé odrazy na mapě. Změna mapy neovlivní trasy uložené v přenosném zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa** > **Sledovaná zařízení** > **Sledování psů na mapě**.
- 2 Vyberte časový úsek.

## Upozornění polohy

Upozornění na polohu vás upozorní, když váš pes vstoupí do konkrétní polohy a kdy polohu opustí. Máte možnost vytvořit si vlastní zónu geofence nebo využít poloměr kolem stávající polohy.

Zóna geofence je neviditelná hranice kolem oblasti a vytvoříte ji pomocí bodů na mapě. Přesnost vašich virtuálních zón geofence je přibližně 3 metry (10 stop). Zóny geofence fungují nejlépe, když pokrývají oblast o velikosti průměrného dvora (přibližně ¼ akru).

## Nastavení upozornění na polohu

- 1 Vyberte možnost **Upozornění na polohu** > **Přidat upozornění**.

<sup>1</sup> Ikona neznámého stavu indikuje, že obojek nezachytil satelitní signál a přenosné zařízení nemůže určit polohu psa.

## 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li vytvořit upozornění na zónu geofence, vyberte možnost **Zóna geofence**, vyberte bod prvního rohu zóny, vyberte možnost **Použít** a vyberte další body, kterými vymezíte hranice.

Upozornění na zónu geofence je podmíněno zadáním alespoň tří bodů.

- Chcete-li nastavit upozornění pro určitý okruh, vyberte možnost **Okruh**, zvolte jednotky měření a zadejte poloměr okruhu.

## Úprava upozornění o poloze

### 1 Vyberte možnost **Upozornění na polohu**.

### 2 Vyberte upozornění.

### 3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vypnout oznámení pro toto upozornění, vyberte možnost **Vypnout**,
- Pokud chcete nastavit způsob, kterým vás bude zařízení informovat o tomto upozornění, vyberte možnost **Nastavit typ upozornění**.
- Pokud chcete nastavit upozornění na zvuk při opuštění, vstupu či obojím, vyberte možnost **Nastavit režim upozornění**.
- Pokud chcete na mapě zobrazit zónu geofence, vyberte možnost **Mapa**.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici u upozornění na okruh.

- Pokud chcete upozornění odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.

## Deaktivace vysílání údajů o psovi

Ve výchozím nastavení vysílá přenosné zařízení údaje o psovi do kompatibilních zařízení. Máte možnost přenášet dat deaktivovat, aby se nezobrazovala na jiných kompatibilních zařízeních. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro kompatibilní zařízení.

Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Vysílání údajů psa > Vypnuto**.

## Výcvik psa

### OZNÁMENÍ

Je třeba, abyste vyhledali a prověřili výcvikové metody, které nejlépe vyhovují vám, vašemu psovi a vašim potřebám. Tato příručka poskytuje základní pravidla výcviku, ale každý pes má jedinečné výcvikové potřeby.

Pokud je výcvikový systém Alpha vhodně aplikován, stává se velmi efektivním výcvikovým nástrojem, který pomůže vašemu psu plně rozvinout potenciál. Tento výcvikový systém by měl být součástí celkového výcvikového programu.

Začněte svého psa cvičit na vodítku, bez výcvikového systému Alpha. Měli byste psa naučit povel k noze, sedni a ke mně. Jakmile pes rozumí těmto třem základním povelům, můžete jej začít cvičit pomocí obojku se zařízením a vodítkem. A konečně, jakmile pes konzistentně plní povely na vodítku s využitím obojku, můžete vodítko odepnout a psa cvičit pouze s použitím obojku se zařízením.

## Metody výcviku

**POZNÁMKA:** Výcvikové funkce nejsou pro sledovací obojky dostupné ve všech oblastech.

**Tón:** Aktivuje zvukový tón po celou dobu stisknutí tlačítka výcviku.

## Přizpůsobení výcvikových tlačítek

Výcvikovému tlačítku můžete přiřadit aplikaci, akci zařízení nebo nástroj. Pokud je spárován kompatibilní obojek pro psa, můžete výcvikovému tlačítku přiřadit i výcvikový příkaz pro psa. Přidat můžete více stránek nastavení výcvikových tlačítek. Tato možnost se hodí například v případě, pokud trénujete více psů.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici u všech modelů psích obojků.

### 1 Vyberte možnost **Nastavení výcviku > Výcviková tlačítka**.

2 Vyberte možnost **Přidat položku sem** pod prázdným tlačítkem, které chcete nastavit.

3 Vyberte kategorii příkazu.

4 Vyberte příkaz nebo jméno příslušného psa (pokud jste zvolili výcvikový příkaz).

5 Při výběru výcvikového příkazu vyberte tón (T) nebo světlo (L).

6 Pokud chcete přizpůsobit více než tři tlačítka, přidejte další stránku výcvikových příkazů do dalších řádků.

## Nastavení tréninku pomocí hardwarových tlačítek

Než budete moci tuto funkci používat, musíte k výcvikovým tlačítkům přiřadit příkazy pro výcvik psa (*Přizpůsobení výcvikových tlačítek*, strana 6).

Pomocí hardwarových tlačítek zařízení můžete přistupovat k výcvikovým příkazům a upravovat je.

1 Na libovolné obrazovce stiskněte tlačítko pro procházení seznamem výcviků nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí stránka s požadovaným příkazem.

2 Pro výběr stránky s příkazem stiskněte tlačítko pro potvrzení výcviku.

3 Pomocí tlačítek pro procházení seznamem výcviků nahoru nebo dolů zvýrazněte výcvikový příkaz, který chcete upravit, a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení výcviku.

4 Vyberte režim příkazu a stiskněte tlačítko pro potvrzení výcviku.

5 V případě potřeby upravte nastavení příkazu pomocí tlačítka pro procházení seznamem výcviků nahoru nebo dolů.

6 Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko pro potvrzení výcviku.

## Výchozí nastavení výcviku

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení výcviku > Výchozí nastavení výcviku**.

**Přidat při spárování:** Při spárování nového obojku automaticky přiřadí jednotlivým tlačítkům výchozí výcvikové režimy.

**Levé tlačítko:** Nastaví výchozí výcvikový režim pro levé výcvikové tlačítko.

**Prostřední tlačítko:** Nastaví výchozí výcvikový režim pro prostřední výcvikové tlačítko.

**Pravé tlačítko:** Nastaví výchozí výcvikový režim pro pravé výcvikové tlačítko.

## Funkce inReach

### ⚠ VAROVÁNÍ

Zprávy, sledování a SOS vyžadují aktivní předplatné satelitních služeb. Vždy otestujte zařízení předtím, než vyrazíte do terénu.

Při používání zpráv, sledování a SOS si zajistíte volný výhled na oblohu. Tyto funkce ke správnému provozu vyžadují přístup k satelitními signálu.

Aktivujte své zařízení, abyste jej využili na maximum. Aktivace zařízení vám umožní využívat funkce inReach včetně zpráv, SOS, sledování nebo Počasí inReach.

## Zprávy

Zařízení Alpha 200i odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím satelitní sítě Iridium. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo (SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení s technologií inReach. Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o vaší poloze (pokud je to povoleno).

### Odeslání přednastavené zprávy

Přednastavené zprávy jsou zprávy, které si předem vytvoříte na webu [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com). Přednastavené zprávy mají pevně daný text a příjemce.

- 1 Vyberte možnost **inReach > Zprávy > Odeslat předn. zpr.**
- 2 Vyberte přednastavenou zprávu a stiskněte tlačítko **Odeslat předn. zpr.**

### Odeslání textové zprávy

- 1 Vyberte možnost **inReach > Zprávy > Nová zpráva**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Odeslat rychlou zprávu**.  
**POZNÁMKA:** Rychlé zprávy můžete přidávat a upravovat na webu [Garmin Explore™](http://Garmin Explore™).
  - Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Zadat zprávu**.
- 3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 4 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

### Odpověď na zprávu

- 1 Vyberte možnost **inReach > Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci.
- 3 Vyberte možnost **Odpověď**.
- 4 Vyberte možnost:
  - Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Zadat zprávu**.
  - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Odeslat rychlou zprávu** a zvolte zprávu.
- 5 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

### Kontrola zpráv

Když odesíláte zprávu, zařízení 10 minut čeká na odpověď. Zařízení také každou hodinu vyhledává nové zprávy. Používáte-li funkci sledování inReach, zařízení automaticky vyhledává zprávy v daném intervalu sledování.

**POZNÁMKA:** Aby zařízení mohlo zprávy zkontrolovat, musí mít v okamžiku naslouchání výhled na satelit.

Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv, odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které čekají na doručení.

Vyberte možnost **inReach > Pomůcky inReach > Kontrola pošty > Kontrola pošty**.

### Zobrazení podrobností zprávy

- 1 Vyberte možnost **inReach > Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Vyberte kartu s informacemi.

## Navigace k poloze ze zprávy

Obdržíte-li zprávu od jiného zařízení s technologií inReach, může tato zpráva obsahovat údaje o poloze. U těchto zpráv můžete navigovat do polohy, ze které byla zpráva odeslána.

- 1 Vyberte možnost **inReach > Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci s údaji o poloze.
- 3 Vyberte kartu mapy.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.

### Vložení souřadnic polohy do zprávy

Pokud zasíláte zprávu příjemci, který možná nemá přístup k internetu, můžete do zprávy vložit své souřadnice. Např. příjemce má starší model mobilního telefonu, který nepodporuje prohlížení map, nebo se příjemce nachází mimo oblast pokrytí mobilními daty a nemůže si zobrazit webovou stránku.

- 1 Vyberte možnost **inReach > Zprávy > Nová zpráva > Odeslat polohu**.
- 2 Zadejte požadované příjemce.
- 3 V případě potřeby napište zprávu.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

### Odstranění zpráv

- 1 Vyberte možnost **inReach > Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci.
- 3 Vyberte možnost **☰ > Odstranit vlákno**.

### Nastavení zpráv

Vyberte možnost **Nastavení > Zprávy**.

**Vyzvánět do přečtení:** Zařízení bude vydávat zvukový signál, dokud si novou zprávu nepřečtete. Tato funkce je užitečná především v hlučném prostředí.

**Oznámení:** Upozorní vás na příchozí zprávy inReach.

**Zobrazit na mapě:** Zobrazí zprávy inReach na mapě

## Sledování

Funkci sledování můžete použít k zaznamenávání bodů prošlé trasy a jejich odesílání v nastavených pravidelných intervalech přes satelitní síť Iridium.

### Aktivace sledování

Vyberte možnost **inReach > Sledování > Spustit sledování**.

### Ukončení sledování

Vyberte možnost **inReach > Sledování > Konec sledování**.

### Sdílení vaší webové stránky MapShare™

Funkci MapShare můžete povolit na adrese [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

Odkaz na svoji webovou stránku MapShare můžete sdílet s dalšími lidmi. Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží text včetně informací o odkazu.

- 1 Vyberte možnost **inReach > Sledování > Odeslat odkaz MapShare > Sdílet**.
- 2 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 3 Vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

### Nastavení sledování inReach

Vyberte možnost **Nastavení > Sledování**.

**Automatická prošlá trasa:** Nastavení aktivace sledování při zapnutí zařízení.

**Interval pohybu:** Nastavení frekvence záznamu trasových bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když jste v pohybu. Pokud máte profesionální plán, můžete si také nastavit interval, kdy se nepohybujete.

## SOS

V případě nouze se můžete obrátit na středisko IERCC (International Emergency Rescue Coordination Center) služby GEOS a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete odeslat zprávu do koordinačního záchranného centra a uvědomit o své nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace a při čekání na pomoc můžete s koordinačním centrem komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzové situaci.

### Aktivace nouzového volání

**POZNÁMKA:** Je-li zařízení v režimu SOS, nelze je vypnout.

- 1 Zvedněte z tlačítka **SOS** ② ochrannou krytku ①.



- 2 Přidrže tlačítko **SOS**.

- 3 Vyčkejte na nouzové odpočítávání.

Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu s informacemi o vaší poloze.

- 4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle pohotovostní středisko.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat. Pokud neodpovíte, pohotovostní středisko zahájí záchrannou operaci.

Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje o poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.

### Odeslání vlastní nouzové zprávy

Po stisknutí tlačítka SOS pro spuštění záchranné akce můžete ze stránky SOS odeslat vlastní zprávu.

- 1 Vyberte možnost **inReach > SOS > Odpověď**.
- 2 Vyberte možnost **Zadat zprávu** a napište vlastní zprávu SOS.
- 3 Vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat.

### Zrušení nouzového volání

Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete nouzovou zprávu odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.

- 1 Zvedněte ochranný kryt a přidrže tlačítko **SOS**.
- 2 Vyberte možnost **Zrušit SOS**.
- 3 Po zobrazení výzvy k potvrzení požadavku na zrušení vyberte možnost **Zrušit SOS**.

Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do běžného provozního režimu.

## Počasi

Zařízení může přijímat informace o počasí.

**Počasi inReach:** Předpověď můžete také přijímat prostřednictvím předplatného inReach. Zařízení může odeslat zprávu inReach se žádostí o předpověď počasí – základní, prémiovou nebo námořní. Můžete si nechat zaslat předpověď pro svou aktuální polohu, pro trasový bod, pro souřadnice GPS nebo pro vybrané místo v mapě.

### Žádost o předpověď počasí inReach

Když žádáte o předpověď počasí inReach, dbejte na to, aby zařízení mělo nezakrytý výhled na oblohu.

Zařízení může v rámci předplatného inReach odeslat zprávu se žádostí o předpověď počasí – základní, prémiovou nebo námořní. Můžete si nechat zaslat předpověď pro svou aktuální polohu, pro trasový bod, pro souřadnice GPS nebo pro vybrané místo v mapě. Za předpověď počasí mohou být účtovány poplatky za data nebo další poplatky k vašemu předplatnému inReach.

- 1 Vyberte možnost **inReach > Počasí inReach > Nová předpověď**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Typ předpovědi** a zvolte typ předpovědi: **Základní** nebo **Prémiové**.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Poloha** a vyberte polohu. Ve výchozím nastavení žádá zařízení o předpověď pro vaši aktuální polohu.
- 4 Pokud potřebujete námořní předpověď, vyberte možnost **Námořní**.

**POZNÁMKA:** Nejlepší výsledky námořní předpovědi získáte, pokud požádáte o předpověď pro místo vzdálené od pobřeží a nad větší plochou vody. Námořní předpovědi nejsou k dispozici pro lokality na pevnině ani na jezerech.

- 5 Vyberte možnost **Získat předpověď**.

Zařízení odešle žádost o předpověď. Přijetí dat předpovědi počasí může několik minut trvat.

Po dokončení stahování dat si můžete předpověď kdykoli zobrazit, dokud platnost dat nevyprší. Předpověď také můžete kdykoli aktualizovat.

### Aktualizace předpovědi počasí inReach

Předpověď počasí inReach, jejíž platnost vypršela nebo obsahuje zastaralé informace, můžete aktualizovat. Za aktualizaci předpovědi jsou účtovány stejné poplatky za data nebo dodatečné poplatky jako za žádost o předpověď.

- 1 Vyberte možnost **inReach > Počasí inReach**.
- 2 Vyberte polohu se zastaralou předpovědí.
- 3 Vyberte možnost **Aktualizovat předpověď**.

Zařízení požádá o aktualizovanou předpověď. Pokud aktualizujete předpověď pro nastavení **Moje poloha**, zařízení požádá o aktualizovanou předpověď pro vaši aktuální polohu. Přijetí dat aktualizované předpovědi počasí může několik minut trvat.

### Smazání předpovědi počasí inReach

Můžete smazat předpověď s prošlou platností pro místo, kde už ji nepotřebujete.

- 1 Vyberte možnost **inReach > Počasí inReach**.
- 2 Vyberte požadovanou polohu pro počasí.

**POZNÁMKA:** Předpověď pro nastavení **Moje poloha** nelze smazat.

- 3 Vyberte možnost **☰ > Odstranit**.

## Testování zařízení

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestuje, abyste měli jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.

Vyberte možnost **inReach > Pomůcky inReach >  > Zkouška**.

Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.

## Připojené funkce

Pokud zařízení Alpha připojíte k bezdrátové síti nebo ke kompatibilnímu smartphonu prostřednictvím technologie Bluetooth®, získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují instalaci aplikace Garmin Explore do vašeho smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce [garmin.com/apps](http://garmin.com/apps).

**Snímky BirdsEye:** Umožňuje stáhnout snímky BirdsEye Satellite Imagery přímo do zařízení, když je připojené k síti Wi-Fi®.

**Garmin Explore:** Aplikace Garmin Explore synchronizuje a sdílí trasové body, prošlé trasy a trasy s vaším zařízením. Můžete také do svého smartphonu stahovat mapy pro offline přístup.

**Sledování:** Umožňuje zaznamenávat body prošlé trasy a přenášet je přes satelitní síť Iridium. Můžete pozvat kontakty zasláním zprávy inReach z terénu. Tato funkce umožňuje vašim kontaktům zobrazit vaše aktuální data na stránce sledování MapShare pomocí účtu Garmin Explore.

**Aktualizace softwaru:** Umožňuje přijímat aktualizace pro software zařízení po připojení k síti Wi-Fi.

## Spárování zařízení se smartphonem

- 1 Umístěte kompatibilní smartphone do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
- 2 V hlavním menu zařízení vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 3 Na kompatibilním smartphonu povolte technologii Bluetooth a otevřete aplikaci Garmin Explore.
- 4 V aplikaci Garmin Explore vyberte možnost **Zařízení > Spárovat zařízení**.
- 5 Chcete-li spárovat své zařízení, postupujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci Garmin Explore.

## Připojení k bezdrátové síti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby aktivujte technologii Wi-Fi pomocí přepínače.
- 3 Vyberte možnost **Přidat síť**.
- 4 Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť a v případě potřeby zadejte heslo.

Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

## Garmin Explore

Mobilní aplikace a web Garmin Explore umožňují plánování cest a ukládání trasových bodů, tras a prošlých tras do cloudu. Nabízejí možnost plánování online i offline a sdílet a synchronizovat data s kompatibilním zařízením Garmin. Pomocí mobilní aplikace si můžete stáhnout mapy přístupné offline a podle nich navigovat i bez připojení k datové síti.

Aplikaci Garmin Explore si můžete stáhnout do smartphonu z obchodu s aplikacemi, případně ze stránky [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

## Synchronizace dat inReach

Data z účtu Garmin Explore můžete synchronizovat se svým zařízením pomocí aplikace Garmin Explore. Poté, co provedete úpravu údajů, jako jsou kontakty, přednastavené zprávy či

rychlé zprávy, je třeba, abyste je se svým zařízením synchronizovali pomocí mobilní aplikace.

Otevřete aplikaci Garmin Explore.

Data, jako jsou sbírky, trasové body a prošlé trasy, se aktualizují automaticky.

Data nyní můžete synchronizovat se zařízením Alpha.

## Sledování kontaktu

Máte možnost sledovat ostatní lovce, abyste vždy věděli, kde se právě nacházejí. Svým kontaktům také můžete odesílat zprávy. Jedno přenosné zařízení Alpha dokáže sledovat až 20 zařízení, což zahrnuje kompatibilní psí obojky a přenosná zařízení Alpha.

## Zapnutí a vypnutí vysílače

Než budete moci přidat kontakt nebo odeslat nouzové upozornění, musíte zapnout vysílač.

**POZNÁMKA:** Při nízkých teplotách se může zařízení vypnout, pokud budete vysílat při nízké úrovni nabití baterie.

- 1 Tlačítkem  otevřete stavovou stránku.
- 2 Vyberte možnost **Moje ID > Vysílat**.

## Možnosti přidání kontaktu do přenosného zařízení

**Používání kanálů MURS/VHF:** Umožňuje přidat kontakt do přenosného zařízení, když v zařízení aktivujete režim párování.

Tento způsob je vhodný v případě, když do systému přidáváte nové zařízení a ještě jste nevyrazili na lov (*Přidání kontaktu pomocí bezdrátového párování, strana 9*).

**Zadání ID jednotky zařízení:** Umožňuje přidat kontakt s přenosným zařízením, které se nenachází v okolí. Tento způsob vyžaduje, aby daný kontakt vyhledal a sdělil kód svého přenosného zařízení osobě, která kontakt přidává.

Tento způsob je vhodný v případě, když chcete přidat kontakt s přenosným zařízením během lovu, ale dané zařízení není ve vaší blízkosti. Chcete například do svého přenosného zařízení přidat dalšího člena lovecké skupiny, ale nejste majitelem jeho zařízení (*Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu, strana 10*).



**Bezdrátové sdílení pomocí ANT+ bezdrátové technologie:**

Umožňuje přidat jako kontakt přenosné zařízení, které nevlastníte. Tento způsob nevyžaduje vyhledání a sdělení kódu zařízení osobě, která kontakt přidává. Obě přenosná zařízení nesmí být od sebe vzdálena více než 3 m (10 stop), aby bylo možné data bezdrátově přenést.

Tento způsob je vhodný v případě, když chcete přidat přenosné zařízení během lovu a nechcete zadávat ID jednotky (*Přidání kontaktu pomocí bezdrátového párování, strana 9*).

## Přidání kontaktu pomocí bezdrátového párování

Než budete moci bezdrátově přidat kontakt, musíte být v blízkosti přenosného zařízení kontaktu.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů > **.
- 2 Vyberte možnost:
  - V přenosném zařízení vyberte možnost **Přidat > Spárovat handheld** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Pro přidání kontaktu stažením informací z přenosného zařízení kontaktu vyberte možnost **Přidat > Přijmout z handheldu**.
- 3 Po úspěšném přidání kontaktu zadejte jméno kontaktu a vyberte možnost .

Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.

Tento postup můžete opakovat s přenosným zařízením jiného lovce, chcete-li přidat své ID do jeho zařízení.

## Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu

Než budete moci přidat lovce pomocí ID kontaktu, musí lovec své ID najít (*Nalezení ID kontaktu, strana 10*) a poslat vám je. Pokud nejste v blízkosti lovce, kterého chcete přidat, můžete lovce přidat pomocí ID kontaktu.

- 1 V přenosném zařízení vyberte možnost **Seznam psů** > > **Přidat** > **Zadat ID**.
- 2 Vyberte ID kontaktu, který přidáváte.
- 3 Zadejte jméno kontaktu a vyberte možnost .

Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.

Tento postup můžete opakovat s přenosným zařízením jiného lovce, chcete-li přidat své ID do jeho zařízení.

## Zahajování nouzového upozornění

Než budete moci zahájit nouzové upozornění, musíte zapnout vysílač (*Zapnutí a vypnutí vysílače, strana 9*).

Aby mohl někdo přijmout vaše nouzové upozornění, musí si vás nejprve přidat jako kontakt (*Přidání kontaktu pomocí bezdrátového párování, strana 9*).

Nouzové upozornění můžete použít tehdy, když potřebujete okamžitou pomoc a jste daleko od své skupiny.

Vyberte možnost **Seznam psů** > > > **Ano**.

Když váš kontakt přijme vaše nouzové upozornění, zobrazí se na displeji zpráva o tom, že se váš kontakt začal pohybovat vaším směrem.

Jakmile obdrží upozornění, mohou se vaše kontakty vydat k vaší poloze.

## Odeslání zprávy kontaktům

Chcete-li svým kontaktům zaslat zprávu, musíte zapnout vysílač (*Zapnutí a vypnutí vysílače, strana 9*).

Máte možnost přijímat a odesílat automatické zprávy. Vybrat si můžete z 18 zpráv, jako je „Pomoc“ a „Už jdu“.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů** > > **Zpráva**.
- 2 Vyberte zprávu.

Zpráva s vaším jménem na začátku je odeslána vašim kontaktům. Tato zpráva přijde každému, kdo sleduje vaše přenosné zařízení.

## Sledování kontaktu

Pomocí mapy můžete sledovat polohy kontaktů.

Vyberte možnost .

## Nalezení ID kontaktu

Tlačítkem otevřete stavovou stránku.

ID kontaktu vašeho přenosného zařízení je uvedeno pod volbou **Moje ID**.

## Změna ID vašeho kontaktu

Pokud dochází k rušení ostatními obojky nebo přenosnými zařízeními ve vaší oblasti, budete možná muset změnit ID kontaktu pro vaše přenosné zařízení.

- 1 Tlačítkem otevřete stavovou stránku.
- 2 Vyberte možnost **Moje ID** > **ID**.
- 3 Vyberte ID kontaktu, které ještě není přiřazeno jinému zařízení v oblasti.

Pokaždé, když kontakt změní své ID kontaktu, musíte aktualizovat ID kontaktu ve svém přenosném zařízení (*Aktualizace ID kontaktu, strana 10*).

## Aktualizace ID kontaktu

Pokud kontakt změnil své ID kontaktu, můžete ID kontaktu ve svém přenosném zařízení rychle aktualizovat.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů** > .
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte možnost > **Aktualizovat ID**.
- 4 Vyberte ID kontaktu, které odpovídá novému ID kontaktu.

## Lov s pomocí systému Alpha

Při lovu s pomocí systému Alpha můžete provádět spoustu úkolů, které mohou být velmi užitečné.

- Vyznačit polohu svého vozidla (*Označení polohy vozidla, strana 10*).
- Sledovat své psy (*Sledování psů na mapě, strana 5*).
- Sledovat další lovce (*Sledování kontaktu, strana 10*).
- Vyznačit polohu hejna (*Označení hejna, strana 10*).
- Zobrazit metriky aktivního lovu (*Metriky aktivního lovu, strana 10*).
- Odesílat zprávy dalším lovcům (*Odeslání zprávy kontaktům, strana 10*).
- Zapnout světlo na obojku (*Zapnutí světla na obojku, strana 10*).
- Přepnout obojek do záchranného režimu, aby se šetřila baterie (*Zapnutí záchranného režimu, strana 11*).
- Pozastavit sledování během převážení psů (*Pozastavení sledování psa, strana 11*).

## Označení polohy vozidla

Můžete označit polohu svého vozidla, abyste se po honu mohli navigovat zpět k němu.

- 1 Vyberte možnost **Označit trasový bod** > **Nákladní vůz**.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.

## Označení hejna

Můžete označit polohu hejna a uvést odhadovaný počet vyrovnaných ptáků a počet kusů, které jste odnesli.

- 1 Vyberte možnost **Označit trasový bod** > **Hejno**.
- 2 Zadejte počet vyrovnaných ptáků, počet ptáků, které jste odnesli, a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zkontrolujte a upravte informace o poloze (volitelné).
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

## Metriky aktivního lovu

Výběrem možnosti **Lov** v hlavním menu si můžete zobrazit metriky aktivního lovu. Stránka metrik aktivního lovu zobrazuje čas aktivního lovu a vzdálenost, kterou urazilo přenosné zařízení i všechny spárované obojky. Zobrazuje se zde také aktuální stav psa (je-li k dispozici), například stavění, pozice u stromu nebo štekání. Vyberete-li možnost **Ukončit lov**, přestane se zaznamenávat doba lovu a uražená vzdálenost.

## Zapnutí světla na obojku


Můžete v noci zapnout kontrolky na obojku, které vám pomohou psa najít a budou varovat řidiče, pokud se pes potuluje blízko silnice. Světlo je vidět až na 100 yardů.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení světla na obojku**.
- 4 Vyberte možnost **Nepřetržitě**, **Pomalé blikání** nebo **Rychlé blikání**.

**TIP:** Pro každého psa vyberte jiné nastavení světla, abyste ho mohli v terénu snadno identifikovat.

## Zapnutí záchranného režimu

Chcete-li šetřit baterii na konci dlouhého lovu, nebo pro případ, že se váš pes dostane z dosahu, můžete zapnout záchranný režim.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte možnost  > **Záchranný režim**.

Po zapnutí zůstane záchranný režim zapnutý, dokud ho nevypnete.

Pokud je baterie obojku nabitá méně než 25 %, budou se data z obojku aktualizovat pouze každé 2 minuty.

## Pozastavení sledování psa

Během lovu máte možnost pozastavit sledování každého ze psů. Může to být praktické, když pes odpočívá.

- 1 Vyberte možnost **Seznam psů**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Pro zapnutí nebo vypnutí sledování použijte přepínač **Aktivní**.

## Trasové body, trasy a prošlé trasy

### Trasové body



Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.

Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento soubor vložte do složky GPX (*Připojení přenosného zařízení k počítači, strana 17*).

### Označení aktuální pozice

- 1 Vyberte ikonu **Označit trasový bod**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Vyberte možnost **Nový**.
  - Vyberte výchozí název polohy, jako je **Nákladní vůz** nebo **Tábor**.
- 3 Upravte informace o poloze (volitelné).
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

### Označení trasového bodu pomocí mapy

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte polohu na mapě.
- 3 Vyberte lištu **Bezpečnostní informace** v horní části obrazovky.
- 4 Vyberte možnost  > **OK**.

### Úprava trasového bodu


Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
- 4 Zadejte nové informace.


### Přemístění trasového bodu do aktuální polohy

Můžete změnit pozici trasového bodu. Pokud například přesunujete své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na aktuální pozici.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.


- 3 Vyberte možnost  > **Přemístit sem**.  
Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.

### Posunutí trasového bodu na mapě

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Přesunout trasový bod**.
- 4 Vyberte na mapě novou polohu.
- 5 Vyberte možnost **Přesunout**.

### Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu




Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Průměrování polohy**.
- 4 Přejděte na polohu trasového bodu.
- 5 Vyberte možnost **Spustit**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku spolehlivosti možnost **Uložit**.


Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme získat 4 až 8 vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky.

### Projekce trasového bodu

Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu z označené polohy do nové polohy.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Projekt. tras. bodu**.
- 4 Zadejte směr a vyberte možnost .
- 5 Vyberte měrnou jednotku.
- 6 Zadejte směr a vyberte možnost .
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

### Odstranění trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit > Odstranit**.


## Trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.

### Vytvoření trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vyberte první bod**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte první bod na trase.
- 4 Vyberte možnost **Použít > Vyberte příští bod**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Opakováním kroků 3 až 5 přidejte všechny body na trase.

### Úprava názvu trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Změnit název**.
- 4 Zadejte nový název a vyberte možnost .

### Navigace podle uložené trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.

- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Mapa > Jet**.

### Úprava trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Upravit trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost **Zobrazit**.
  - Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vyberte možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.
  - Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost **Vložit**.  
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
  - Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost **Odebrat**.

### Obrácení trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Obrátit trasu**.

### Prohlížení aktivní trasy

- 1 Vyberte možnost **Aktivní trasa**.
- 2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další podrobnosti.

### Odstranění trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit trasu**.

### Záznamy


Vaše zařízení zaznamenává vaši cestu jako aktivitu. Aktivita obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, polohy a nadmořské výšky každého bodu.

### Ukládání záznamů prošlé trasy

Když je zařízení zapnuté a vyhledá satelitní signál, automaticky začne zaznamenávat vaši cestu jako trasu. Pořizování záznamu můžete ručně pozastavit a znovu spustit.


- 1 Vyberte možnost **Track Manager > Moje trasa**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li ovládat záznam aktuální trasy, vyberte kartu aktuální trasy.
  - Chcete-li si zobrazit datová pole trasy, vyberte kartu informací.
  - Chcete-li si zobrazit aktuální trasu na mapě, vyberte kartu mapy.
  - Chcete-li si zobrazit graf nadmořské výšky pro aktuální trasu, vyberte kartu grafu nadmořské výšky.

### Zobrazení podrobností o prošlé trase

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost .  
Začátek a konec prošlé trasy je označen vlajkou.
- 4 Vyberte lištu **Bezpečnostní informace** podél horní části obrazovky.  
Zobrazí se informace o prošlé trase.

### Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.


- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost .

### Navigace na začátek prošlé trasy

Podle potřeby se můžete nechat navigovat na začátek prošlé trasy. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.

- 1 Vyberte možnost **Track Manager > Moje trasa > **.
- 2 Vyberte možnost **TracBack**.

### Změna barvy prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost  > **Barva**.
- 4 Vyberte barvu.


### Uložení aktuální prošlé trasy

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte možnost **Moje trasa > Uložit**.

### Vymazání aktuální prošlé trasy

Vyberte možnost **Track Manager > Moje trasa > Zrušit**.


### Odstranění prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit**.

## Navigace

Můžete se nechat navigovat po trasách, prošlých trasách, k trasovému bodu, pokladu nebo k jakékoli poloze uložené v zařízení. Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo kompas.

### Mapa


Ikona  představuje vaši polohu na mapě. Ikona se během cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy. Na mapě se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci k cílovému bodu je na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.

Když je orientace mapy Po směru jízdy, může se zdát, že se objekty na mapě otáčejí kolem vaší polohy. Jak pokračujete v cestě, celá mapa se přeorientuje na směr, kterým cestujete. Objekty můžete stabilizovat nastavením orientace na možnost Sever nahore ([Nastavení mapy, strana 14](#)).

Chcete-li otevřít mapu, vyberte možnost .

### Měření vzdálenosti na mapě

Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.

- 1 Na mapě vyberte polohu.
- 2 Vyberte možnost  > **Měření vzdálenosti > Použít**.
- 3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.

### Kompas

Přenosné zařízení je vybaveno tříosým kompasem s kompenzací naklonění. Pro navigaci do cílového bodu lze zvolit ukazatel směru k cíli nebo ukazatel kurzu.

### Kalibrace kompasu

#### OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách teploty nebo odstranění baterie.



- 1 Vyberte možnost **Kompas** > ☰ > **Kalibrace kompasu** > **Spustit**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Navigace podle ukazatele směru k cíli

Při navigaci do cílového bodu ukazuje ▲ na cíl, bez ohledu na směr pohybu.

- 1 Během navigace do cílového bodu zvolte možnost **Kompas**.
- 2 Otáčejte zařízením, dokud nebude ▲ ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu.

### Menu Kam vést?

Menu Kam vést? lze použít k vyhledání cíle, ke kterému se chcete nechat navigovat. Všechny kategorie menu Kam vést? nemusí být ve všech oblastech a na všech mapách k dispozici.

### Hledání trasového bodu podle názvu

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Kam vést?** > **Trasové body** > ☰ > **Hledání podle názvu**.
- 2 Zadejte název.
- 3 Vyberte možnost ✓.

### Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr a navigovat k tomuto objektu.

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Kompas** > ☰ > **Zadej směr a jdi**.
- 2 Zaměřte zařízení na objekt.
- 3 Vyberte možnost **Uzamknout směr** > **Nastavit kurz**.

### Graf nadmořské výšky

Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky nadmořskou výšku pro uplynulý čas.

Pro otevření grafu nadmořské výšky vyberte možnost **Track Manager** > **Moje trasa** > 📍.

### Kalibrace barometrického výškoměru

Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr manuálně.

- 1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo atmosférický tlak znáte
- 2 Vyberte možnost **Track Manager** > **Moje trasa** > 📍 > ☰ > **Nastavení výškoměru** > **Kalibrace výškoměru**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Navigace k bodu v grafu

- 1 Vyberte možnost **Track Manager** > **Moje trasa** > 📍.
- 2 Vyberte jeden bod v grafu.
- 3 Vyberte možnost ☰ > **Mapa**.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.

### Změna typu grafu

Graf nadmořské výšky můžete změnit tak, aby se v něm zobrazovaly informace o tlaku a nadmořské výšce za uplynulou dobu nebo vzdálenost.

- 1 Vyberte možnost **Track Manager** > **Moje trasa** > 📍 > ☰ > **Nastavení výškoměru** > **Typ grafu**.
- 2 Vyberte možnost.

### Vynulování dat grafu nadmořské výšky

Vyberte možnost **Track Manager** > **Moje trasa** > 📍 > ☰ > **Vynulovat**.

### Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou rychlost, maximální rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, ovládací panel a datová pole (*Přizpůsobení datových polí trasového počítače*, strana 13).

Chcete-li spustit trasový počítač, vyberte možnost **Trasový počítač**.

### Přizpůsobení datových polí trasového počítače

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Trasový počítač**.
- 2 Vyberte datové pole, které chcete přizpůsobit.
- 3 Vyberte kategorii nebo možnost **Všechny kategorie**.
- 4 Vyberte nové datové pole.  
Popisy datových polí viz (*Možnosti datových polí*, strana 20).

### Vynulování trasového počítače

Pokud chcete získat přesnější informace o cestě, musíte před zahájením cesty vynulovat informace trasový počítač.

Vyberte možnost **Navigace** > **Trasový počítač** > ☰ > **Vynulovat cestu**.

## Aplikace

V aplikacích najdete další funkce zařízení. Hlavní menu lze přizpůsobit pro zobrazení dalších aplikací (*Vlastní přizpůsobení hlavního menu*, strana 14).

### Nastavení varovného alarmu

Varovné alarmy vás upozorní, když budete vy nebo váš pes ve stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy. Když vstoupíte do vyznačeného poloměru, ozve se tón.

- 1 Vyberte možnost **Varovné alarmy**.
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit alarm**.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte možnost **Použít**.
- 6 Zadejte poloměr.

Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

### Výpočet velikosti plochy

- 1 Vyberte možnost **Výpočet plochy** > **Spustit**.
- 2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
- 3 Po dokončení vyberte možnost **Vypočítat**.

### Nastavení budíku

- 1 Vyberte možnost **Budík**.
- 2 Pomocí symbolů + a - nastavte čas.
- 3 Vyberte možnost **Zapnout budík**.

Ve vybraný čas začne budík zvonit. Pokud je zařízení v době, na kterou je budík nastaven, vypnuto, zapne se a budík začne zvonit.

### Použití stopkek závodu

- 1 Vyberte možnost **Stopky závodu**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li stopky spustit nebo pozastavit, stiskněte ikonu ▶.
  - Chcete-li stopky vynulovat, stiskněte ikonu ⏪.
  - Chcete-li nastavit délku časovače a upozornění, stiskněte ikonu ✕.

- Chcete-li nastavit stopky, které počítají čas od nuly nahoru, stiskněte ikonu **+**.

## Stránka Družice

Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost systému GPS, polohy družic a síla signálu.

### Změna zobrazení družic

Ve výchozím nastavení má satelitní zobrazení v horní části obrazovky přednastavený sever. Můžete změnit satelitní zobrazení tak, aby byla aktuální trasa orientována směrem k horní části obrazovky.

Vyberte možnost **Satelit** > **☰** > **Po směru jízdy**.

### Vypnutí systému GPS

Vyberte možnost **Satelit** > **☰** > **Nastavení sat. připojení** > **Ukázkový režim**.

### Simulace polohy

- 1 Vyberte možnost **Satelit** > **☰** > **Ukázkový režim**.
- 2 Vyberte možnost **☰** > **Nastavit polohu na mapě**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.

## Stahování snímků BirdsEye

Než začnete stahovat snímky BirdsEye přímo do zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti (*Připojení k bezdrátové síti, strana 9*).

- 1 Vyberte možnost **BirdsEye Direct** > **Stáhnout snímky**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li stáhnout soubory snímků BirdsEye pro konkrétní polohu nebo oblast, vyberte možnost **Poloha** a zvolte kategorii.
  - **POZNÁMKA:** Poloha se změní na vaši stávající polohu.
  - Název stažených souborů snímků upravíte volbou **Název**.
  - Chcete-li nastavit kvalitu snímků, vyberte **Detail**.
  - Chcete-li definovat velikost oblasti zobrazené ve stahovaných souborech snímků, vyberte možnost **Okruh** a zadejte vzdálenost od vybrané polohy.

Zobrazí se odhadovaná velikost souboru pro vybranou kvalitu snímku a poloměr. Je třeba si ověřit, že má vaše zařízení dostatek úložné kapacity na soubor snímku.

- 3 Vyberte možnost **Stáhnout**.

## Přizpůsobení zařízení

### Vlastní přizpůsobení hlavního menu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení** > **Hlavní menu**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li přesunout položku menu, vyberte ji a vyberte polohu, do které ji chcete přesunout.
  - Chcete-li odstranit položku menu ze seznamu, vyberte ji a poté vyberte možnost **Odebrat**.
  - Chcete-li do seznamu přidat novou položku menu nebo do něj vrátit položku, kterou jste odebrali, vyberte možnost **Přidat položku sem**.
  - Chcete-li vrátit pořadí položek v seznamu na původní rozvržení, vyberte možnost **☰** > **Obnovit výchozí hodnoty**.

### Přizpůsobení datových polí

Můžete přizpůsobit datová pole a palubní desky mapy, kompas, graf nadmořské výšky a trasový počítač.

- 1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.

- 2 Vyberte datové pole, které chcete přizpůsobit.

- 3 Vyberte nové datové pole.

Popis datových polí viz *Možnosti datových polí, strana 20*.

## Nastavení systému

Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém**.

**Satelit:** Slouží k nastavení možností satelitního systému a aktivuje a deaktivuje používání systémů WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

**Jazyk:** Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

**POZNÁMKA:** Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

**Režim velk. paměťového zařízení:** Nastavuje, zda se zařízení po připojení k počítači přepne do režimu velkokapacitního paměťového zařízení

**Vysílání údajů psa:** Automaticky odesílá údaje o psovi do kompatibilních zařízení.

**Jednotky:** Nastavuje měrné jednotky.

**Čas:** Nastavuje časové pásmo a formát.

## Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej**.

**Prodleva podsvícení:** Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

**Úspora energie baterie:** Po vypršení časového limitu podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie a prodlužuje její životnost (*Zapínání režimu úspory baterie přenosného zařízení, strana 17*).

**Vzhled:** Nastavuje zobrazované barvy zvýraznění pro den a noc.

**Zachycení obrazovky:** Umožňuje uložit snímek na obrazovce zařízení.

**Usnadnění ovládání:** Přidává nebo upravuje funkce zařízení, aby bylo ovládání jednodušší (*Nastavení přístupnosti, strana 14*).

### Nastavení přístupnosti

Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Usnadnění ovládání**.

**Citlivost na dotek:** Nastavuje citlivost dotykové obrazovky.

**Zobrazit velikost textu:** Upravuje velikost textu.

**Ovládací prvky procházení:** Pokud má menu, seznam nebo tabulka možnost posouvání, přidá posuvné šipky.

### Nastavení tónů zařízení

Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění a alarmy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Tóny a upozornění**.

- 2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.

### Nastavení upozornění na chování psa

Můžete si nastavit, jakým způsobem vás přenosné zařízení upozorní na určité chování psa.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Tóny a upozornění** > **Upozornění psů**.

- 2 Vyberte chování.

- 3 Zvolte způsob, kterým vás zařízení upozorní na dané chování.

### Nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa**.

**Konfigurovat mapy:** Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

**Sledovaná zařízení:** Otevře možnosti nastavení mapy pro sledovaná zařízení (*Nastavení mapy sledovaných zařízení, strana 15*).

**Zobrazit panel výcviku:** Zobrazí na mapě panel výcviku.

**Zobrazit datová pole:** Zobrazí na mapě konfigurovatelná datová pole.

**Pokročilé:** Otevře pokročilá nastavení mapy (*Rozšířené nastavení mapy, strana 15*).

### Nastavení mapy sledovaných zařízení

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa > Sledovaná zařízení**.

**Automatické měřítko:** Umožňuje automatické oddálení mapy tak, aby se na ní stále zobrazovala vybraná zařízení.

**Sledování psů na mapě:** Určuje, jak velká část záznamu prošlé trasy sledovaného obojku se zobrazí na mapě.

**Sledování kontaktů na mapě:** Určuje, jak velká část záznamu prošlé trasy sledovaného přenosného zařízení se zobrazí na mapě.

**Zobrazení psů:** Aktivuje a deaktivuje informace o psech zobrazované na mapě.

**Zobrazit psy mimo obrazovku:** Aktivuje nebo deaktivuje indikátor psů pohybujících se mimo mapu na obrazovce.

### Rozšířené nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa > Pokročilé**.

**Orientace:** Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na stránce. Sever nahoře zobrazuje sever v horní části stránky. Po směru jízdy zobrazuje váš aktuální směr cesty k horní části stránky. Režim Automobil ukazuje pohled z automobilu a v horní části pokyny pro cestu.

**Stínovaný obrys:** Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je dostupný) nebo vypne stínování.

**Zobrazit zprávy inReach:** Zobrazí zprávy inReach na mapě

**Velikost textu:** Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na mapě.

### Nastavení prošlých tras

Vyberte možnost **Nastavení > Prošlé trasy**.

**Způsob záznamu:** Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení zaznamenává data trasy. Možnost nahrávání Inteligentní umožňuje nahrávání delších tras. Možnost nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy tras, je ale možné, že nezaznamená celou trasu, pokud trvá delší dobu.

### Nastavení trasování

Dostupné možnosti nastavení trasy závisí na tom, zda je zapnuta možnost Přímé trasování.

Vyberte možnost **Nastavení > Trasování**.

**Přímé trasování:** Zapíná a vypíná přímé trasování. Přímé trasování počítá co nejpřímější trasu k cíli.

**Aktivita:** Slouží k nastavení aktivity během trasování. Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.

**Metoda výpočtu:** Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.

**Zamknout na silnici:** Uzamkne modrý trojúhelník, který představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici. Tato funkce je vhodná především při jízdě nebo navigování po silnici.

**Přepočítání trasy:** Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo aktivní trasu.

**Nastavení objížděk:** Určuje typy silnic, terénu a způsobů pohybu, které chcete při navigování vyloučit.

**Přechody trasy:** Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je k dispozici pouze pro některé aktivity. Možnost Vzdálenost

zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.

### Nastavení snímačů

Vyberte možnost **Nastavení > Snímače**.

**Snímač Tempe:** Umožňuje spárovat snímač tempe™ a zapnout nebo vypnout spárovaný snímač tempe.

**Xero:** Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat sdílení a nastavit sdílení jako veřejné nebo soukromé.

**POZNÁMKA:** Můžete sdílet svou pozici z kompatibilního zařízení Xero®.

**Dálkový ovladač zařízení inReach:** Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci dálkového ovladače inReach a ověřit zařízení.

**POZNÁMKA:** Můžete spárovat kompatibilní zařízení Garmin a používat ho ke vzdálenému odesílání zpráv ze zařízení Alpha.

### Změna měrných jednotek

Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku a teplotu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Jednotky**.
- 2 Vyberte typ měrné jednotky.
- 3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.

### Nastavení formátu souřadnic

**POZNÁMKA:** Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Jednotky > Formát souřadnic**.

**Formát souřadnic:** Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se objeví souřadnice polohy.

**Datum mapy:** Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

**Sféroid:** Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

## Informace o zařízení

### Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Informace**.

### Podpora a aktualizace

- Pomocí aplikace Garmin Express™ můžete aktualizovat software a mapy přenosného zařízení i obojku.
- Pomocí aplikace Garmin WebUpdater můžete aktualizovat software psího obojku.

### Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru

- Aktualizace mapy
- Registrace produktu

### Aktualizace softwaru obojku pro psa

Pokud chcete aktualizovat software obojku pro psa, musíte obojek připojit k počítači (*Připojení obojku k počítači, strana 17*).

**POZNÁMKA:** Pouze počítače PC. Aktualizací softwaru nevymažete žádná vlastní data ani nastavení.

- 1 Přejděte na webovou stránku [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater).
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Péče o zařízení

### OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

### Čištění zařízení

- 1 Otrete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
  - 2 Otrete zařízení do sucha.
- Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

### Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

## Technické údaje

### Specifikace přenosného zařízení Alpha

Typ baterie	Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová baterie
Výdrž baterie	Až 20 hodin
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování	0 °C až 25 °C (32 °F až 77 °F)
Bezdrátový rozsah VHF	Až 14,5 km (9 mil)
Bezdrátový rozsah s nízkým výkonem ANT+	Přibližně 3 m (10 stop)
Bezdrátové frekvence/protokoly	152–169 MHz při jmenovité hodnotě 32,5 dBm, 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 14,8 dBm, 1,6 GHz při jmenovité hodnotě 31,7 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

### Specifikace obojku pro psa T 5

Typ baterie	Integrovaná dobíjecí lithiová baterie
Výdrž baterie	20 až 40 hodin
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah bezdrátového spojení ANT <sup>®</sup>	Až 10 m (32,8 stop)
Rádiový rozsah VHF	Až 14,48 km (9 mil)
Bezdrátové frekvence/protokoly	1,6 GHz při jmenovité hodnotě 31,7 dBm, 152–155 MHz při jmenovité hodnotě 31,6 dBm, 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 23,1 dBm
Stupeň vodotěsnosti	1 ATM <sup>2</sup>

### Specifikace psího obojku T 5 mini

Typ baterie	Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová baterie
Výdrž baterie	Až 16 až 30 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Rozsah bezdrátového spojení ANT	Až 5 metrů (16,4 ft)
Rádiový rozsah VHF	Až 6,44 km (4 mi)
Bezdrátové frekvence/protokoly	1,6 GHz při jmenovité hodnotě 31,7 dBm, 152–155 MHz při jmenovité hodnotě 31,6 dBm, 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 23,1 dBm
Stupeň vodotěsnosti	1 ATM <sup>2</sup>

## Informace o baterii

### ⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat, kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.

## Dlouhodobé skladování

### OZNÁMENÍ

Běžný dlouhodobý pokles nabíjecí kapacity lithium-iontových baterií mohou zvýšené teploty, kterým je baterie vystavena, urychlit. Skladování plně nabitého zařízení na místě, kde se teploty pohybují mimo teplotní rozsah pro skladování, může výrazně snížit jeho nabíjecí kapacitu.

Pokud neplánujete používat přenosné zařízení po několik měsíců, je třeba z něj baterii vyjmout. Po vyjmutí baterie nedochází ke ztrátě uložených dat.

Pokud neplánujete používat obojek po několik měsíců, je třeba baterii nabít přibližně na 50 %. Zařízení uchovávejte na chladném, suchém místě s běžnou pokojovou teplotou. Po uskladnění je třeba obojek před použitím plně nabít.

### Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie přenosného zařízení a obojku lze zvýšit různými způsoby.

- Snízte jas podsvícení (*Úprava nastavení jasu podsvícení, strana 17*).
- Snízte prodlevu podsvícení (*Úprava prodlevy odsvícení, strana 17*).

<sup>2</sup> Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace najdete na webové stránce [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

- Vypněte vysílač (*Zapnutí a vypnutí vysílače, strana 9*).
- Použijte režim úspory baterie (*Zapínání režimu úspory baterie přenosného zařízení, strana 17*).
- Přepněte psí obojek do záchranného režimu, abyste šetřili jeho baterii (*Zapnutí záchranného režimu, strana 11*).
- Prodlužte trvání frekvence aktualizace obojku, abyste šetřili jeho baterii (*Změna frekvence aktualizace psího obojku, strana 17*).

### Úprava nastavení jasu podsvícení

Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže baterie.

**POZNÁMKA:** Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.

1 Vyberte ikonu .

2 Pomocí posuvníku upravte jas podsvícení.

Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být zařízení teplé.

### Úprava prodlevy odsvícení

Snížením prodlevy podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže baterie.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Prodleva podsvícení**.

2 Vyberte možnost.

### Změna frekvence aktualizace psího obojku

Než budete moci změnit frekvenci aktualizace obojku psa, je nutné obojek zapnout a umístit do dosahu přenosného zařízení. Můžete zvolit delší trvání frekvence aktualizace, abyste šetřili baterii.

1 Vyberte možnost **Seznam psů**.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte možnost **Frekvence aktualizace**.

4 Vyberte možnost.

### Zapínání režimu úspory baterie přenosného zařízení

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim úspory baterie.

Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Úspora energie baterie > Zapnuto**.

Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory baterie k vypnutí obrazovky.

## Úspora energie během nabíjení zařízení

Během nabíjení můžete vypnout displej zařízení a všechny ostatní funkce.

1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.

Zobrazí se zbývající kapacita baterie.

2 Podržte zapínací tlačítko po dobu 4 až 5 sekund.

Displej se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonového režimu nabíjení baterie.

3 Zařízení zcela nabijte.

## Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows® 7 a novějšími a Mac® OS 10.4 a novějšími.

## Instalace paměťové karty

### VAROVÁNÍ

K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.

Můžete instalovat paměťovou kartu microSD do přenosného zařízení jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.

1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.

2 Vyjměte baterii.

3 Držák karty posuňte doleva a zvedněte jej.



4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

5 Zavřete držák karet.

6 Posuňte držák karty směrem doprava a tím ho zajistěte.

7 Umístěte zpět baterii a kryt přihrádky na baterie.

## Připojení přenosného zařízení k počítači

### OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozi port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

1 Zvedněte ochranný kryt .



2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do konektoru mini-USB  v zařízení.

3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do volného portu USB v počítači.

Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se systémem Mac.

## Připojení obojku k počítači

### OZNÁMENÍ

Aby nedocházelo ke korozi, osušte kontakty na obojku a okolní oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.


1 Nacvakněte na obojek nabíjecí klip.

2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu mini-USB kabelu s nabíjecím klipem.

3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.

## Přenos tras psa do zařízení BaseCamp™

Trasy psa můžete přenést do zařízení BaseCamp.

- 1 Připojte obojek k počítači (*Připojení obojku k počítači, strana 17*).  
Obojek se automaticky zapne.
- 2 Stiskněte tlačítko  na obojku.
- 3 Otevřít aplikaci BaseCamp.  
Aplikace BaseCamp zařízení rozpozná.
- 4 Vyberte možnost **Zařízení** > **Přijmout ze zařízení**.
- 5 Vyberte ze seznamu požadovaný obojek a potvrďte tlačítkem **OK**.

Aplikace BaseCamp vytvoří složku s přenesenými daty ve složce **Moje sbírka**.

## Odstranění souborů

### OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
- 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.  
**POZNÁMKA:** Jestliže používáte počítač Apple®, je nutné k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.

## Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojit.

- 1 Dokončete následující krok:
  - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
  - V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

## Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Vynulovat**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení výrobce, ale zachovat veškeré uživatelsky zadané údaje, vyberte možnost **Smazat všechna nastavení**.
  - Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit vše**.

## Dodatek

### Příslušenství a náhradní díly

#### Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

#### Volitelné mapy

Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například satelitní snímky BirdsEye, řadu City Navigator® a podrobné mapy Garmin HuntView™ Plus. Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu, jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace naleznete na webové stránce [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) nebo u svého prodejce Garmin.

## tempe


tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete připravit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.

### Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin

- Ověřte, zda je příslušenství ANT+ kompatibilní s vaším zařízením Garmin.
- Před spárováním příslušenství ANT+ se zařízením Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (33 stop) od jiného příslušenství ANT+.
- Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) příslušenství ANT+.
- Po prvním spárování zařízení Garmin automaticky rozpozná příslušenství ANT+ pokaždé, když je aktivováno. Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno a pracuje správně.
- Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti jiného příslušenství.

## T 5 Pokyny k výměně baterií

### Komponenty T 5

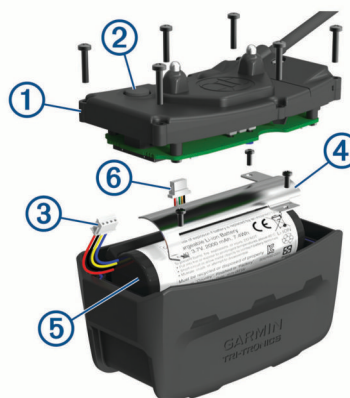

①	Zadní kryt
②	Zapínací tlačítko
③	Konektor baterie
④	Kryt přihrádky na baterie
⑤	Baterie
⑥	Napájecí konektor

### Vyjmутí staré baterie

Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky. K tomu budete potřebovat malý šroubovák Phillips.

- 1 Vyjměte šest šroubů z vnějších hran zadního krytu.  
**POZNÁMKA:** Dva vnitřní šrouby nechejte na místě.
- 2 Odstraňte zadní kryt.
- 3 Odpojte konektor baterie a napájecí konektor.
- 4 Odstraňte šrouby, které zabezpečují kryt přihrádky na baterii.
- 5 Odstraňte kryt baterie a baterii.  
Zapamatujte si orientaci baterie. Novou baterii je třeba namontovat stejně.


Po odstranění staré baterie se obraťte na místní středisko likvidace odpadu pro řádnou recyklaci baterie.

## Instalace nové baterie

Než vložíte novou baterii, musíte odstranit starou ([Vyjmutí staré baterie, strana 18](#)). K tomu budete potřebovat malý šroubovák Phillips. Budete možná také potřebovat malý plochý šroubovák.

- 1 Instalujte novou baterii se stejnou orientací, jakou měla původní baterie.

Konektor ① by měl směřovat ke konci nejbližšího napájecího tlačítka a hrbolk ②, kde se dráty připojují k baterii, musí směřovat ke straně s kontakty nabíjecího klipu.

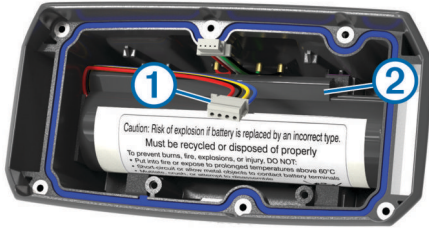


- 2 Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
- 3 Namontujte zpět šrouby, které zabezpečí kryt přihrádky na baterii.
- 4 Připojte konektor baterie a napájecí konektor.  
K zajištění konektorů budete možná potřebovat plochý šroubovák.
- 5 Aktivujte napájecí tlačítko, kterým otestujete spojení.  
Pokud je spojení dobré, ozve se tón a stavová kontrolka se zeleně rozblíká.
- 6 Vypněte zařízení.
- 7 Ověřte si, že je těsnění uvnitř dolního krytu pevně drží na místě.
- 8 Dejte zpět zadní kryt.
- 9 Namontujte zpět šest šroubů, které zabezpečí zadní kryt.  
Po instalaci nové baterie obojek nabijte na plnou kapacitu.

## Výměna baterie obojku psa T 5 mini

Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky. Budete také potřebovat malý šroubovák Phillips a bezpečnostní šroubovák, který najdete v sadě pro výměnu baterie.

- 1 Odšroubujte šrouby z krytu ve tvaru písmene L kryjícího anténu VHF.
- 2 Odstraňte kryt ve tvaru písmene L.
- 3 Vyjměte šrouby z vnějších hran zadního krytu.
- 4 Odstraňte zadní kryt.
- 5 Uchopte vedení konektoru baterie blízko konektoru a vypojte konektor baterie ze zařízení pootáčením kolmo k obvodové desce.
- 6 Uchopte vedení napájecího konektoru u konektoru a vypojte napájecí konektor ze zařízení pootáčením souběžně s obvodovou deskou.
- 7 Vyjměte šrouby z přihrádky na baterii.
- 8 Odstraňte přihrádku na baterii.
- 9 Vyjměte baterii.  
Baterie je pevně usazena. Možná bude nutné baterii z přihrádky vyjmout pomocí tupého, nekovového předmětu.
- 10 Namontujte do přední přihrádky novou baterii, strana se štítkem směřuje vzhůru a vodící hrana baterie se nachází pod výstupkem s kontakty pro nabíjení zařízení.
- 11 Umístěte zpět přihrádku na baterii a také dva šrouby, které utáhněte.

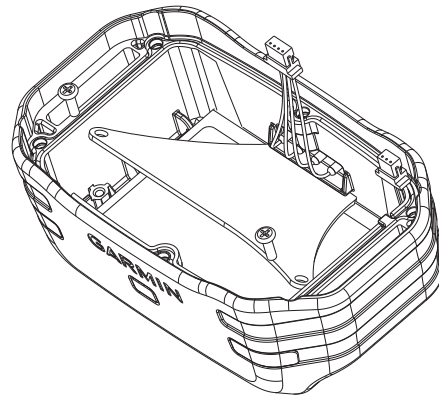

- 12 Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění a zda pevně sedí v drážce.
- 13 Připojte k zařízení konektor baterie a napájecí konektor.  
Při správné instalaci zapadnou zástrčky konektorů do portů.
- 14 Umístěte zpět zadní kryt a také šrouby, které utáhněte, aby kryt držel na místě.
- 15 Umístěte zpět kryt ve tvaru písmene L a také šrouby, které utáhněte, aby kryt ve tvaru písmene L držel na místě.
- 16 Zkontrolujte, že těsnění nevyčnívá ze zařízení.

## Výměna pásku obojku

Než pásek obojku vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky ([Čištění zařízení, strana 16](#)).

- 1 Vytáhněte pásek obojku z antény GPS, vodička antény a zařízení.  
Možná bude nutné za pásek obojku tahat a vyvíjet na něj tlak, abyste ho zcela odstranili. Možná budete muset uvolnit šroub na pouzdru antény GPS, neodstraňujte ho však úplně.
- 2 Protáhněte nový pásek obojku zařízením, vodičkou antény a anténou GPS.
- 3 Pokud je to nutné, utáhněte šrouby, které zajišťují pouzdro antény GPS.

## Výměna antény VHF v psím obojku


### OZNÁMENÍ

Neohýbejte nadměrně pásek, který spojuje pouzdro hlavního zařízení s anténou GPS.

Po odstranění krytu ve tvaru písmene L dávejte pozor, abyste neporušili tmel naproti anténě VHF, protože byste tak mohli poškodit vodě odolné těsnění psího obojku.

Než anténu VHF vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré nečistoty, vodu a úlomky ([Čištění zařízení, strana 16](#)). Potřebujete také malý šroubovák Phillips.

- 1 Odšroubujte 4 šrouby ① z krytu ve tvaru písmene L kryjícího anténu VHF.  
**POZNÁMKA:** Poznamenejte si polohu jednoho krátkého šroubu.
- 2 Odstraňte kryt ve tvaru písmene L.

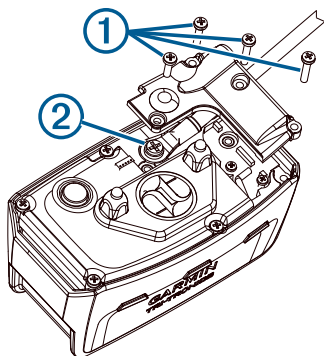

- 3 Vymontujte šroub ②, kterým je anténa VHF připevněna k zadnímu krytu.
- 4 Vytáhněte celou anténu z vodička antény a starou anténu odstraňte.
- 5 Oviňte vodičku antény kolem pásku obojku a novou anténu VHF provlékněte vodičkem.  
To pomůže, aby anténa směřovala vzhůru.
- 6 Umístěte zpět šroub, kterým byla anténa VHF připevněna k zadnímu krytu.
- 7 Anténu VHF přikryjte znova krytem ve tvaru písmene L.
- 8 Umístěte zpět na kryt ve tvaru písmene L 4 šrouby, přičemž krátký šroub dejte na správné místo.

### Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

#### OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



**TIP:** K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

### Možnosti datových polí

**Aktuální okruh:** Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

**Barometr:** Kalibrovaný aktuální tlak.

**Čas cesty:** Průběžný celkový čas strávený a nestrávený pohybem od posledního vynulování.

**Čas do cíle:** Odhadovaný zbývajících čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Čas k příštímu bodu:** Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Časovač alarmu:** Aktuální čas odpočítavače času.

**Časovač stopek:** Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

**Čas posledního okruhu:** Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

**Celkový okruh:** Čas změřený stopkami pro všechny dokončené okruhy.

**Celkový sestup:** Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

**Celkový výstup:** Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.

**Datum:** Aktuální den, měsíc a rok.

**Délka okruhu:** Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

**Délka posledního okruhu:** Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

**Doba cesty – pohyb:** Průběžný čas strávený pohybem od posledního vynulování.

**Doba cesty – zastávky:** Průběžný čas nestrávený pohybem od posledního vynulování.

**Do kurzu:** Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Hodiny:** Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).

**Kalorie (kcal):** Celkový počet spálených kalorií.

**Klouzavost:** Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

**Klouzavost do cíle:** Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Kurz:** Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Max. teplota za 24 h:** Maximální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

**Maximální nadmořská výška:** Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

**Maximální rychlost:** Nejvyšší dosažená rychlost od posledního vynulování.

**Maximální sestup:** Maximální rychlost sestupu ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

**Maximální výstup:** Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

**Mimo trasu:** Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Min. teplota za 24 h:** Minimální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

**Minimální nadmořská výška:** Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

**Nadmořská výška:** Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

**Nadmořská výška GPS:** Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.

**Nadmořská výška nad zemí:** Nadmořská výška vaší aktuální polohy nad úrovní terénu (pokud mapy obsahují dostatečné informace o nadmořské výšce).

**Odbočení vozidla:** Směr další odbočky na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Odbočit:** Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Odhadovaný čas v cíli:** Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.



**Odhadovaný čas v mezicíli:** Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Okolní tlak:** Nekalibrovaný okolní tlak.

**Okruhy:** Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

**Poč. km cesty:** Průměrná vzdálenost uražená od posledního vynulování.

**Počítadlo kilometrů:** Průměrná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

**Poloha (šířka/délka):** Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

**Poloha (vybraná):** Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu souřadnic.

**Přesnost GPS:** Mezní odchylka pro určení přesné polohy. Poloha GPS je například určena s přesností  $\pm 3,65$  m (12 stop).

**Průměrná rychlost:** Průměrná rychlost při pohybu a při zastavení od posledního vynulování.

**Průměrná rychlost pohybu:** Průměrná rychlost při pohybu od posledního vynulování.

**Průměrný okruh:** Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

**Průměrný sestup:** Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.

**Průměrný výstup:** Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.

**Rychlost:** Aktuální cestovní rychlost.

**Rychlostní limit:** Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici. Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech. Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.

**Rychlost okruhu:** Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

**Rychlost posledního okruhu:** Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

**Rychlost přiblížení:** Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Sestup pro okruh:** Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.

**Sestup pro poslední okruh:** Převýšení při sestupu pro poslední dokončený okruh.

**Síla signálu GPS:** Síla satelitního signálu GPS.

**Směr k cíli:** Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Směr kompasu:** Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.

**Směr pohybu:** Směr, kterým se pohybujete.

**Směr pohybu GPS:** Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.

**Stupeň:** Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Například pro každé 3 metry (10 stop) je stoupání cesty 60 metrů (200 stop), sklon je 5 %.

**Teplota:** Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.

**Trasový bod v cíli:** Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Trasový bod v příštím:** Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Ukazatel:** Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Umístění cíle:** Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Uplynulá doba sledování:** Celkový zaznamenaný čas.

Například, pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na 5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.

**Úroveň nabití baterie:** Zbývající energie baterie.

**Vert. vzd. k př. b.:** Převýšení mezi aktuální pozicí a dalším trasovým bodem na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vertikální rychlost:** Rychlost stoupání a sestupu v čase.

**Vertikální rychlost do cíle:** Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vertikální vzdálenost do cíle:** Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Východ slunce:** Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

**Výstup pro okruh:** Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.

**Výstup pro poslední okruh:** Převýšení při výstupu pro poslední dokončený okruh.

**Vzdálenost k cíli:** Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vzdálenost k příští:** Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Žádná:** Toto je prázdné datové pole.

**Západ slunce:** Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

# Rejstřík

## A

aktivita 12  
aktualizace, software 15, 16  
alarmy  
  hodiny 13  
  tóny 14  
  varovné body 13  
Anténa VHF 1, 19  
aplikace 9

## B

BaseCamp 17  
baterie 16, 18  
  instalace 1  
  maximalizace 5, 11, 16, 17  
  nabíjení 1, 17  
  skladování 16  
  výdrž 14  
  výměna 18, 19

## Č

čištění dotykové obrazovky 16  
čištění zařízení 16

## D

dálkový ovladač zařízení inReach 15  
data  
  přenos 9  
  sdílení 6  
  sdílení dat 6  
  ukládání 9  
datová pole 13, 14

## F

formát souřadnic 15

## G

Garmin Express  
  aktualizace softwaru 15  
  registrace zařízení 15  
GPS 14  
  nastavení 14

## H

hejno, označení 10  
historie, odeslání do počítače 9  
hlavní menu, přizpůsobení 14

## I

ikony 5  
informace o trase  
  vynulování 13  
  zobrazení 13  
inReach 15

## K

kalibrace, výškoměr 13  
Karta microSD. Viz paměťová karta  
kompas 5, 12  
  kalibrace 12  
  navigace 13  
kontakt 9, 10  
  ID 10  
  přidání 9, 10  
  zobrazení na mapě 10

## L

lovce 9

## M

maják 10  
mapy 11, 12  
  aktualizace 15  
  měření vzdálenosti 12  
  nastavení 14, 15  
  navigace 12  
  orientace 12, 14  
  přiblížení nebo oddálení 5, 15  
Snímky BirdsEye 14

volitelné 18  
měrné jednotky 15  
měření vzdálenosti 12

## N

nabíjení 17  
  obojek 2  
  přenosné zařízení 1  
nadmořská výška 12, 13  
  graf 13  
náhradní díly 18, 19  
napájecí kabely, výměna pojistky 20  
nastavení 6, 7, 14, 15  
  zařízení 15  
nastavení displeje 14  
navigace 5, 12, 13  
  výškoměr 13

## O

obojek 4  
Anténa VHF 1, 19  
  jas 10  
  nabíjení 2  
  nasazení 4  
  výměna baterie 18, 19  
  výměna pásku 19  
odstranění, všechna uživatelská data 18  
odstranění problémů 18

## P

paměťová karta 1, 17  
Paměťová karta microSD. Viz paměťová karta  
párování  
  smartphone 9  
  snímače ANT+ 18  
pes 2, 4, 9, 13  
  frekvence aktualizace 17  
  ID 3, 4  
  informace 4  
  kódy pro sledování nebo ovládání 3  
  navigace k 5  
  obojek 11  
  prošlé trasy 4, 5, 17  
  přidání 3  
  sledování 5, 11  
  statistiky 4, 10  
  trénink 6  
  typ 4  
  upozornění 5, 14  
  základy výcviku 6  
plánovač cesty. Viz trasy  
počasí 8  
  inReach 8  
počítač, připojení 17  
podsvícení 17  
pojistka, výměna 20  
prošlé trasy 5, 12  
  nahrávání 12  
  nastavení 15  
  navigace 12  
přenos, prošlé trasy 17  
přiblížení/oddálení, mapy 5  
příslušenství 18

## R

rádiová komunikace 4  
rádiová komunikace v zorném poli 4  
registrace produktu 15  
registrace zařízení 15  
resetování zařízení 18  
režim spánku 5

## S

satelitní signály 2, 14  
  příjem 2  
sledování 6, 7  
smartphone 9  
  aplikace 9  
  párování 9  
snímače ANT+, párování 18  
software, aktualizace 15, 16

SOS 6, 8  
odeslání 8  
zrušení 8

## T

technické údaje 16  
technologie Bluetooth 9  
tempe 15, 18  
Tempe 15  
teplota 18  
testování zařízení 8  
tlačítka 1  
  trénink 6  
tlačítka na displeji 2  
tóny 14  
TracBack 12  
trasové body 11, 13  
  odstranění 11  
  projekce 11  
  uložení 10, 11  
  úprava 11  
trasy 11, 12  
  nastavení 15  
  navigace 11  
  odstranění 12  
  úprava 11, 12  
  vytvoření 11  
trénink, tón 6

## U

ukazatel směru 13  
ukládání dat 9  
upozornění 10  
  pes 14  
  poloha 5, 6  
USB  
  konektor 1  
  odpojení 18  
uživatelská data, odstranění 18

## V

varovné alarmy 13  
výchozí nastavení 2  
výpočet plochy 13  
vysílací pásma 4  
výškoměr, kalibrace 13

## W

Wi-Fi 9  
  připojení 9

## Z

Zadej směr a jdi 13  
záchranný režim 11  
zapínací tlačítko 1, 2  
zařízení, péče 16  
zóny geofence 5, 6  
zprávy 6, 7, 10  
  navigace 7  
  odstranění 7



