

GARMIN[®]
Delta[®] **XC-Serie**



Benutzeranleitung

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß den Urheberrechtsgesetzen darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Zustimmung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, seine Produkte zu ändern oder zu verbessern und Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, jede Person oder Organisation über solche Änderungen oder Verbesserungen zu informieren. Aktuelle Aktualisierungen und ergänzende Informationen zur Verwendung dieses Produkts finden Sie unter www.garmin.com

Garmin® und das Garmin-Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Delta™ ist eine Marke der Garmin Ltd. oder ihrer Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Inhaltverzeichnis

Anfangen.....	4
Einrichten des Delta XC-Systems	4
Gerät Übersicht.....	4
Delta XC Handgerät	4
LCD Display.....	4
Delta XC Hundehalsbandgerät	5
Anbringen des Hundehalsbandgeräts an Halsbandgürtel.....	5
Aufladen des Handheld-Geräts	5
Das Hundehalsband-Gerät aufladen.....	6
Einschalten der Geräte	6
Ausschalten der Geräte	6
Hundehalsband-Geräte.....	6
Kopplung eines Hundehalsbandgeräts mit dem Handgerät.....	6
Auswählen eines Hundehalsbandgeräts.....	7
Verwalten mehrerer Hundehalsbandgeräte	7
Hundetraining.....	7
Auswählen und Installieren der Kontaktpunkte	7
Das Halsband an deinen Hund anpassen	7
Trainingsintensitäten und Methoden.....	8
Trainingsmodus	8
Auswählen eines Trainingsmodus.....	8
Wählen der richtigen Intensität	9
Ändern Sie der Intensitätsebene	9
Grundlegende Trainingsbefehle.....	9
Training „Fuß“	9
Training „Mach Sitz“ und „Bleib“	9
Training „Komm hier“.....	10
Halsbandtraining	10
BarkLimiter-Modus.....	11
Aktivierung - BarkLimiter Modus.....	11
Ändern der BarkLimiter-Intensität.....	11
Training mit BarkLimiter	11
Geräteinformation.....	11
Delta XC Handgerätspezifikationen	11
Delta XC Hundehalsband-Gerätspezifikationen	12
Überprüfen des Akkuladezustands des Hundehalsbandgeräts.....	12
Anweisungen zum Austausch der Delta XC Batterie	12
Delta XC Handheld-Gerätekomponenten	13
Delta XC Hundehalsband-Gerätekomponenten.....	13
Auswechseln der Delta XC Hundehalsband-Batterieeinheit	14

Anfangen

WARNUNG

Siehe *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, Anleitung in der Produktverpackung Produktwarnungen und andere wichtige Informationen.

Einrichten des Delta XC-Systems

Bevor Sie das Delta XC-System verwenden können, müssen Sie die Geräte einrichten.

- 1 Befestigen Sie das Schutzhalsbandgerät am Halsband.
- 2 Laden Sie das Handheld-Gerät auf.
- 3 Aufladen die Hundehalseinrichtung.
- 4 Schalten Sie die Geräte ein.
- 5 Falls erforderlich, koppelt die Hund Halsbandvorrichtung mit dem Handheld-Gerät.


Gerät Übersicht

Delta XC Handgerät



1	Power-Taste / BarkLimiter™-Taste (nur Delta Sport™ XC)
2	Intensitätsstufen-Auswahltasten
3	Trainingsschlüssel
4	Hundehalsband Gerät Auswahltaste
5	Trainingsmodus-Auswahltaste
6	LCD Display

LCD Display

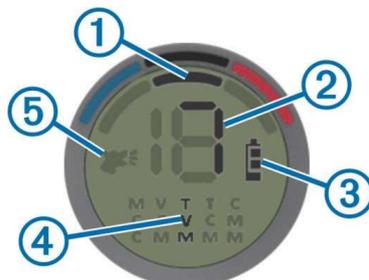

1	Ausgewähltes Hundehalsbandgerät
2	Stimulationsintensität
3	Ladezustand der Batterie
4	Gewählter Trainingsmodus
5	BarkLimiter-Modus (nur Delta Sport XC)

Delta XC Hundehalsbandgerät



1	Power-Taste
2	Status-LED
3	Kontaktstellen
4	Aufladen-Kontaktpunkte

Anbringen des Hundehalsbandgeräts an Halsbandgürtel

- 1 Mit der Schnalle 1 zugewandt nach außen, einfügen das Ende von dem Gürtel durch den Slot 2 auf das Halsband-Gerät.



- 2 Ziehen Sie etwa zwei Drittel des Halsbandgürtels durch den Slot.
- 3 Einfügen das Ende von dem Halsbandgürtel durch den Slot 3 auf gegenüberliegende Seite des
- 4 Ziehen Sie den Gürtel, bis er fest an der Vorderseite des Gerätes passt.

Aufladen des Handheld-Geräts

BEACHTEN

Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie den USB-Anschluss, die Wetterschutzkappe und die Umgebung vor dem Aufladen oder Anschließen an einen Computer gründlich ab.

Sie sollten den Akku vollständig aufladen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Das Aufladen einer vollständig entladenen Batterie dauert ungefähr 2 Stunden.

HINWEIS: Das Gerät lädt nicht, wenn es sich außerhalb des Temperaturbereichs von 0 ° bis 40 ° C (32 ° bis 104 ° F) befindet.

- 1 Öffnen Sie die Wetter-Kappe 1.



- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Stromkabels in den Mini-USB Port 2 auf dem Gerät.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine geeignete Stromversorgungsquelle.

Das LCD-Display am Handgerät zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn das Akkuladungssymbol nicht mehr blinkt.

Das Hundehalsband-Gerät aufladen

BEACHTEN

Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie die Kontakte am Halsband und der Umgebung gründlich ab, bevor Sie den Ladeclip anschließen.

Bevor Sie das Halsband auf den Hund legen, entfernen Sie den Ladeclip. Wenn Sie den Clip nicht entfernen, kann er sich vom Halsband lösen und verloren gehen.

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Das Aufladen einer vollständig entladenen Batterie dauert ungefähr zwei Stunden. Das Gerät lädt nicht außerhalb des Temperaturbereichs von 0 ° bis 40 ° C (32 ° bis 104 ° F).

- 1 Schnappen Sie das Aufladen Clip ① auf zu dem Gerät.



- 2 Stecken Sie das kleine Ende des Stromkabels in den Mini-USB Port ② auf dem Ladeclip.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Stromquelle. Die Status-LED leuchtet rot, wenn das Halsband aufgeladen ist.
- 4 Nachdem die Status-LED grün leuchtet, entfernen Sie den Ladeclip aus dem Halsband.

HINWEIS: Das Hundehalsbandgerät kehrt jedes Mal, wenn es geladen oder ausgeschaltet wird, auf die Werkseinstellungen zurück.

Einschalten der Geräte

- Halten Sie auf dem Handheld die Power-Taste gedrückt, bis sich das LCD-Display dreht auf.
- Halten Sie am Hundehalsband-Gerät die Power-Taste gedrückt, bis die Status-LED blinkt und das Halsband Signaltöne.

Ausschalten der Geräte

- Halten Sie auf dem Handheld die Power-Taste gedrückt, bis sich die LCD-Anzeige dreht aus.
- Halten Sie am Hundehalsband-Gerät die Power-Taste gedrückt, bis die Status-LED blinkt und das Halsband Signaltöne.

Hundehalsband-Geräte

Sie können bis zu drei Hundehalsbandgeräte mit einem einzigen Handgerät verwenden. Sie können einen anderen Trainingsmodus auswählen und Intensitätsstufe für jedes Hundehalsbandgerät.

Jedes Hundehalsbandgerät muss mit dem Handgerät gekoppelt werden, bevor es verwendet werden kann. Während des Paarungsvorgangs ist jeder Hundehalsbandvorrichtung eine Farbe auf dem Handgerät zugeordnet.

 Zeigt die ausgewählte Farbe an.

Kopplung eines Hundehalsbandgeräts mit dem Handgerät

HINWEIS: Wenn Ihr Handheld-Gerät und das Halsbandgerät in derselben Verpackung enthalten sind, werden die Geräte ab Werk mit der schwarzen Farbauswahl gekoppelt.

- 1 Schalten Sie das Hundehalsbandgerät und das Handgerät ein.
- 2 Wählen Sie auf dem Handheld-Gerät  um eine Farbe zu wählen.

 zeigt das ausgewählte an Farbe.

- 3 Wählen Sie auf dem Handheld eine Intensitätsstufe größer als 0.
- 4 Halten Sie am Hundehalsband die Stromversorgung Schlüssel.
Sie müssen die Einschalttaste während des Pairing-Vorgangs weiterhin gedrückt halten.
Das Gerät piepst einmal, wenn Sie die Power-Taste und nach fünf Sekunden erneut drücken.
- 5 Wählen Sie nach dem zweiten Signalton auf dem Handheld eine Trainingstaste aus.

Das Hundehalsband schaltet sich aus und piepst, um anzuzeigen, ob die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

Kurzer Piepton	Geräte wurden erfolgreich gekoppelt
Langer Piepton	Geräte haben nicht gekoppelt

TIPP: Wenn die Geräte nicht erfolgreich gekoppelt wurden, sollten Sie sicherstellen, dass die Batterien in beiden Geräten vollständig geladen sind und die Intensität höher als 0 ist.

Auswählen eines Hundehalsbandgeräts

Bevor Sie ein Hundehalsbandgerät auswählen und steuern können, müssen Sie das Hundehalsbandgerät mit dem Handgerät koppeln.

Wählen Sie  um die Farbe zu wählen.

 zeigt das ausgewählte an Farbe.

Die Trainingstasten steuern das Hundehalsbandgerät, das der ausgewählten Farbe zugeordnet ist.

Verwalten mehrerer Hundehalsbandgeräte

Sie können die maximale Anzahl aktiver Hundehalsbandgeräte festlegen, die von Ihrem Handheld-Gerät gesteuert werden.

1 Halten Sie  gedrückt.

 zeigt aktive Geräte an.

2 Geben Sie  frei um den aktiven Hundehalsband Geräte auszuwählen .

Hundetraining

Sie sollten die Trainingsmethoden erforschen und untersuchen, die für Sie, Ihren Hund und Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind. Dieses Handbuch enthält einige grundlegende Richtlinien für das Training, aber jeder Hund hat einzigartige Trainingsbedürfnisse.

Bei richtiger Anwendung ist das Delta XC Trainingssystem ein effektives Trainingsgerät, um Ihrem Hund zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Nutzung des Trainingssystems sollte Teil eines umfassenden Trainingsprogramms sein.

Beginnen Sie Ihren Hund an der Leine zu trainieren, ohne das Delta XC Trainingssystem. Sie sollten Ihren Hund so trainieren, dass er sich absetzt, sitzt und zu Ihnen kommt. Nachdem der Hund diese drei Grundbefehle verstanden hat, können Sie mit dem Hundehalsbandgerät und der Leine trainieren. Schließlich, wenn der Hund konsequent Befehle mit der Leine und Halsband gehorcht, können Sie in der Lage sein, die Leine zu entfernen, um nur mit dem Hundehalsband Gerät zu trainieren.

Auswählen und Installieren der Kontaktpunkte

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wählen Sie die richtigen Kontaktpunkte basierend auf dem Fell Ihres Hundes.

1 Wählen Sie die richtige Kontaktpunktlänge für das Fell typ Ihres Hundes:

- Verwenden Sie für Hunde mit dickeren Fell den längeren Kontakt Punkte.
- Verwenden Sie für Hunde mit kürzeren Fell die kürzeren Kontaktpunkte.

2 Verwenden Sie bei Bedarf den mitgelieferten Schlüssel, um die Kontaktpunkte zu entfernen.

3 Verdrehen Sie die Kontaktpunkte in das Halsband.

4 Mit dem mitgelieferten Schlüssel festziehen, aber nicht zu stark anziehen.

Achten Sie beim Anlegen des Halsbands auf den Hund darauf, dass die Kontaktpunkte dicht am Hals anliegen.

Das Halsband an deinen Hund anpassen

VORSICHT

Um Irritationen an den Kontaktstellen zu vermeiden, entfernen Sie das Halsband für mindestens acht Stunden innerhalb von 24 Stunden.

Dieses Gerät ist nicht für den menschlichen Gebrauch vorgesehen. Versuchen Sie nicht, jemanden zu benutzen.

BEACHTEN

Bevor Sie das Halsband auf den Hund legen, entfernen Sie den Ladeclip. Wenn Sie den Clip nicht entfernen, kann er sich vom Halsband lösen und verloren gehen.

Um den Hund richtig zu korrigieren, müssen Halsband und Gerät richtig auf den Hund passen. Wenn das Halsband zu locker oder positioniert ist falsch, Korrekturen können inkonsistent sein. Dies kann ein erfolgreiches Training verzögern oder verhindern.


1 Legen Sie das Halsband um die Mitte des Hundes Hals.

2 Positionieren Sie das Gerät an der Vorderseite des Hundehalses, wobei die Status-LED zum Kinn und die Kontaktpunkte zum Kehle des Hundes zeigen.

TIPP: Bei der Anti-Bellen Korrektur sollten die Kontaktpunkte des Geräts in der Nähe der Stimmbänder des Hundes liegen. Diese Lokalisierung hängt von der Hunderasse ab. Wenn das Gerät das Bellen des Hundes nicht zu erkennen scheint, sollten Sie das Gerät näher an den Körper des Hundes oder von ihm wegbewegen, um den idealen Ort zu finden.

3 Ziehen Sie den Gürtel so an, dass er sich eng um den Hals des Hundes liegt und befestigen Sie ihn die Schnalle.

HINWEIS: Das Halsband sollte fest sitzen und sich nicht am Hals des Hundes drehen oder gleiten lassen. Der Hund muss in der Lage sein, Nahrung und Wasser normal zu schlucken. Sie sollten das Verhalten Ihres Hundes beobachten, um sicherzustellen, dass das Halsband nicht zu eng ist.

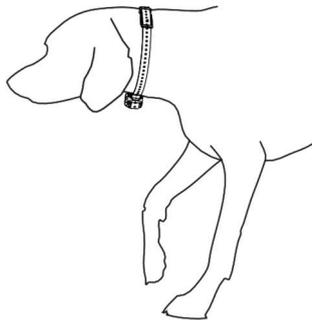

4 Wackeln Sie das Gerät, um die Kontaktpunkte durch den Hund zu bearbeiten Mantel.

HINWEIS: Die Kontaktpunkte müssen Kontakt mit der Haut des Hundes haben, um wirksam zu sein.

5 Wenn der Riemen zu lang ist, den Überschuss abschneiden und mindestens 3 in. (8 cm) zurücklassen schonen.

TIPP: Sie können das Loch, mit dem die Schnalle befestigt wird, als Referenz markieren.

Trainingsintensitäten und Methoden

Sie können mehrere Methoden verwenden, um Ihren Hund zu trainieren. Das Delta XC-System bietet 18 Stimulationsintensitätsniveaus, die sequenziell von 1 bis 18 ansteigen.

Momentanstimulation : Wendet eine kurze Stimulation an, wenn Sie die Trainingstaste drücken, unabhängig davon, wie lange die Taste gedrückt ist.

Kontinuierliche Stimulation : Wendet die Stimulation während der gesamten Zeit, in der Sie die Trainingstaste drücken, maximal 8 Sekunden an. Ihre Stimulationen sollten in der Regel viel kürzer als 8 Sekunden sein.

Tone : Aktiviert während der gesamten Zeit, in der Sie die Trainingstaste drücken, einen Signalton für maximal 8 Sekunden. Ein Ton kann je nach Trainingsprogramm als positiver oder negativer Trainings-Wink verwendet werden.

Vibration : Wendet die gesamte Zeit, in der Sie die Trainingstaste drücken, Vibration für höchstens 8 Sekunden auf den Hund an. Die Wirksamkeit der Vibration kann je nach Temperament und Erfahrung des Hundes variieren.

Trainingsmodus

Delta XC System bietet verschiedene Trainingsarten, die verschiedenen Kombinationen von momentaner Stimulation, kontinuierliche Stimulation, Ton und Vibration auf den Trainingstasten. Die drei vertikalen Buchstaben auf dem LCD-Display entsprechen den Trainingstastenfunktionen von oben nach unten. Trainingstasten, die eine Stimulation aktivieren, werden als hoch oder niedrig bezeichnet.

Modus	Top-Taste	Mittlerer Schlüssel	Untere Taste	Beschreibung
TVM	Ton	Vibration	Momentan (niedrig)	Anfängertrainer, sensibler Hund oder kleinere Korrekturen
VCM	Vibration	Kontinuierlich (hoch)	Momentan (hoch)	Rundum-Training
TCM	Ton	Kontinuierlich (hoch)	Momentan (hoch)	Rundum-Training
CMM (Nur Delta Sport XC)	Kontinuierlich (hoch)	Momentan (hoch)	Momentan (niedrig)	Fortgeschrittene Training, beliebt bei Jagdhund Training
MCC (Nur Delta Sport XC)	Momentan (hoch)	Kontinuierlich (hoch)	Kontinuierlich (niedrig)	Fortgeschrittene Training, beliebt für Gehorsamstraining

Auswählen eines Trainingsmodus

Sie können für jedes Hundehalsbandgerät einen anderen Trainingsmodus wählen.

1 Wählen Sie ein Hundehalsbandgerät.

2 Wählen Sie **MODE**, um durch das verfügbare Training-Modus zu schalten.

Wählen der richtigen Intensität

- 1 Stellen Sie die Intensität auf der untersten Ebene.
- 2 Drücken Sie die Training-Taste.
- 3 Beobachten Sie den Hund auf eine Reaktion wie Kopfschütteln, Nackenbewegung oder nur auf einen Wechsel Ausdruck.

Manchmal werden Hunde aufgrund der Überraschung der elektrischen Stimulation vokalisieren. Wenn der Hund mehr als einmal vokalisiert, ist die Intensität zu hoch, um mit dem Training zu beginnen.

- 4 Wenn es keine Reaktion gibt, erhöhen Sie die Intensität um eine Stufe, bis der Hund eine leichte, aber erkennbare Reaktion auf die Stimulation hat

Das Intensitätsniveau, das eine leichte, aber erkennbare Reaktion hervorruft, ist der Grundwert Ihres Hundes für das beginnende Halsbandtraining. Sie müssen diesen Intensitätsauswahltest nicht erneut durchführen und sollten dies auch nicht tun.

Nachdem Sie mit dem Training begonnen haben, bestimmt die Leistung des Hundes Ihre Intensitätsauswahl. Wenn der Hund im Training Fortschritte macht, kann es sein müssen das Niveau abhängig von der Trainingssituation ändern.

Ändern Sie der Intensitätsebene

Sie können für jedes Hundehalsbandgerät ein anderes Intensitätsniveau wählen.

- 1 Wählen Sie ein Hundehalsbandgerät.
- 2 Wählen Sie ▲ oder ▼ um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern. Das numerische Intensitätsniveau erscheint auf das LCD-Display.

HINWEIS: Sie können ▲ oder ▼ halten um Intensitätsstufen schnell durchzulaufen.

Grundlegende Trainingsbefehle

Sie sollten Ihren Hund mit ein paar Grundbefehlen trainieren, ohne das Delta XC Trainingssystem zu verwenden, um den Hund zu korrigieren. Sie sollten die drei grundlegenden Befehle in der folgenden Reihenfolge trainieren: "Fuß!", "Mach Sitz" und "Hier!".

Während des ersten Trainings sollten Sie das Hundehalsbandgerät auf den Hund legen, aber das Gerät sollte ausgeschaltet sein. Dadurch kann sich der Hund an das Gerät gewöhnen, bevor Sie damit beginnen, den Hund zu korrigieren. Dies hilft auch, "Halsbandweises" Verhalten zu verhindern.

Zu Beginn sollten Sie die Trainingseinheiten kurz halten und nur einen Befehl während einer Sitzung trainieren. Auf diese Weise wird der Hund weniger verwirrt und das Training sollte schneller voranschreiten. Achten Sie beim Training auf den Hund, damit Sie lernen können, wann Sie schneller oder langsamer gehen und wann Sie eine Pause machen.

Mit viel Wiederholung, Konsequenz, Geduld und viel Lob sollte der Hund nach einigen Stunden anfangen, diesen Befehlen zu gehorchen. Jeder Hund lernt mit einer anderen Geschwindigkeit, und einige Hunde brauchen länger, um diese Befehle zu lernen. Nachdem der Hund ein grundlegendes Verständnis dieser Befehle an der Leine demonstriert, kann Training mit Halsbandstimulationen eingeführt werden, während der Hund an der Leine gehalten wird.

Training „Fuß“

Bevor Sie mit dem Training beginnen, legen Sie eine Leine an den Hund und wählen Sie einen Bereich mit minimalen Ablenkungen.

Der erste Befehl, den Sie dem Hund beibringen werden, ist der Befehl "Fuß".

- 1 Mit dem Hund an Ihrer Seite an der Leine, befehlen Sie dem Hund zu "Fuß", und beginnen Sie vorwärts gehen, während Sie sanft an der Leine ziehen.
- 2 Wenn der Hund vor Ihnen steht, wiederholen Sie den Befehl "Fuß" und bewegen Sie sich in eine andere Richtung oder ziehen Sie sich zurück auf die Leine.
- 3 Wenn der Hund hinter Ihnen zurückbleibt, ziehen Sie leicht an der Leine, um den Hund zu Ihnen zurückbringen.

Belohne den Hund mit Lob, wenn der Hund dem Befehl gehorcht.

Training „Mach Sitz“ und „Bleib“

Bevor Sie mit dem Training beginnen, legen Sie eine Leine an den Hund und wählen Sie einen Bereich mit minimalen Distanzen. Bevor Sie trainieren, um zu sitzen und zu bleiben, sollten Sie zuerst trainieren "Fuß".

Der eigentliche Befehl ist "Mach Sitz", und der Befehl "Bleib" ist impliziert. Wenn Sie dem Hund befehlen zu sitzen, sollte der Hund bleiben, bis Sie anders angeben.

- 1 Fangen Sie an, diesen Befehl zu üben, indem Sie den Hund an der Leine in der "Fuß" Position haben.
- 2 Hör auf zu laufen, ziehe an der Leine und befehle den Hund zu "Mach Sitz".
- 3 Behalten Sie einen stetigen Druck auf die Leine, bis der Hund dem Befehl gehorcht.
- 4 Wenn der Hund nicht gehorcht und verwirrt zu sein scheint, ziehen Sie sanft die Leine zurück und wiederholen Sie den „Hier“ Befehl.

Belohnen Sie den Hund mit Lob, wenn der Hund sitzt und bleibt.

Training „Komm hier“

Bevor Sie mit dem Training beginnen, setzen Sie eine Leine an den Hund und wählen Sie einen Bereich mit minimalen Ablenkungen. Bevor Sie beginnen mit Befehl, "Komm hier", sollten Sie zuerst den Hund erstmal, "Fuß" und "Sitz" zu trainieren. Außerdem müssen Sie möglicherweise eine lange Leine verwenden, um effektiv "Hier" zu trainieren.

Es ist der wichtigste Befehl, deinem Hund beizubringen, hierher zu kommen. Mit dem Befehl "Hier" können Sie die Kontrolle über Ihren Hund aufrechterhalten und Ihren Hund von einer möglicherweise gefährlichen Situation abweisen. Dieser Befehl muss ordnungsgemäß gelehrt werden.

- 1 Mit dem Hund in einer sitzenden Position, bewegen Sie sich bis zum Ende der Leine.
- 2 Machen Sie "Komm hier" Befehl, während sanft die Leine zurückziehen.
- 3 Belohne den Hund mit Lob, sobald der Hund gehorcht.
- 4 Wenn der Hund nicht gehorcht und verwirrt zu sein scheint, ziehen Sie sanft die Leine zurück und wiederholen Sie den „Komm Hier“ Befehl.

Der Hund könnte diesem Befehl widerstehen. Mit Wiederholung und Geduld wird der Hund lernen, dem Befehl zu gehorchen.

Halsbandtraining

Beginnen Sie, Ihren Hund an der Leine zu trainieren, ohne das Delta XC Trainingssystem zu verwenden. Nachdem der Hund die Befehle "Fuß", "Mach Sitz" und "Hier" verstanden hat, können Sie mit dem Halsband und der Leine trainieren.

In der Anfangsphase der Halsbandeinführung erfährt der Hund, dass Halsbandstimulation dasselbe bedeutet wie ein Schlepper an der Leine. Zunächst kann der Hund durch die elektronische Stimulierung alarmiert werden. Der Ziel ist, geduldig und konsequent zu sein und nicht mit einer zu hohen Intensität anzufangen. Seien Sie fair und konsequent und verwenden Sie Wiederholung und Lob, wenn Sie das Halsband als Trainingswerkzeug verwenden.

Wenn der Hund nicht auf die Stimulationsstufe reagiert, die Sie gewählt haben, erhöhen Sie die Stimulation jeweils um eine Stufe, bis Sie die richtige Reaktion erhalten. Nachdem Sie die gewünschte Reaktion erreicht haben, können Sie das Stimulationsniveau senken, solange der Hund die Konsistenz beibehält.

Wenn der Hund mit den Befehlen vertrauter wird, können Sie beginnen, Ablenkungen zu verursachen, wie einen Ball vor dem Hund rollen oder ihn in Anwesenheit anderer laufen zu lassen.

Nachdem der Hund beim Halsbandtraining konsequent auf den Befehl reagiert hat, können Sie die Leine entfernen und nur mit dem Halsband trainieren.

HINWEIS: Sie sollten nur dann ohne Leine trainieren, wenn es für Ihre Umgebung und das Temperament Ihres Hundes geeignet ist. Sie sollten alle Gesetze und Vorschriften für Ihren Bereich in Bezug auf die Verwendung von Hundeleinen befolgen.

In den meisten Trainingssituationen benötigen Ihre Befehle keine Stimulation mit dem Befehl. Sie sollten die Stimulation nur verwenden, wenn Sie einen Befehl wiederholen müssen, weil der Hund dem ersten nicht gehorcht hat.

Da der Hund besser trainiert wird, können Sie den Einsatz von Halsbandtraining verringern. Lassen Sie den Hund weiterhin das Halsband tragen, bis Sie sicher sind, dass er nicht mehr benötigt wird, um bekannte Befehle zu verstärken. Wenn das Halsband zu früh aufgegeben wird, kann dies in Zukunft zu Problemen führen.

Verhindern Halsbandscharfes Verhalten

Wenn das Delta XC-Trainingssystem nicht ordnungsgemäß als Teil Ihres gesamten Trainingsprogramms verwendet wird, kann der Hund "Halsbandweise" auftreten.

Verhalten. Dies geschieht, wenn der Hund Befehle befolgt, während er das Hundehalsbandgerät trägt, aber Befehle nicht befolgt, wenn das Gerät entfernt wird. Sie sollten diesen Tipps folgen, um dies zu vermeiden.

- Beginnen Sie mit dem Training des Hundes, ohne das Delta XC Trainingssystem zu verwenden, um den Hund zu korrigieren.
- Schalten Sie das Hundehalsband aus und setzen Sie es an beim ersten Hund-Training. Dadurch kann sich der Hund an das Gerät gewöhnen, bevor Sie damit beginnen, den Hund zu korrigieren.
- Schalten Sie das Hundehalsband aus und legen Sie es außerhalb Ihrer Trainingseinheiten auf den Hund. Dies ermöglicht es dem Hund, sich an das Gerät zu gewöhnen und zu verhindern, dass der Hund die Anwesenheit des Geräts mit Training oder Gehorsam assoziiert.
- Belohne den Hund mit Lob, wenn der Hund einem Befehl gehorcht.

Trainieren Sie den Hund „Fuß“ und „Sitz“ mit dem Halsband

Bevor Sie beginnen, Ihren Hund mit dem Halsband zu trainieren, muss Ihr Hund die Griffe "Fuß", "Mach Sitz" und "Komm hier" beherrschen, während er an der Leine ist und Sie müssen die richtige Intensität mit dem Halsband finden.

Beginnen Sie beim Halsbandtraining mit den Befehlen "Fuß" und "Mach Sitz".

- 1 Mit dem Hund an der Seite an der Leine ziehen Sie an der Leine und befehlen dem Hund zu "Sitz."
- 2 Wenn der Hund nicht sofort sitzt, drücken Sie kurz eine Trainingstaste und wiederholen Sie den Befehl "Sitz."
- 3 Belohnen Sie den Hund mit Lob, wenn der Hund den Befehl gehorcht.

Nachdem der Dialog begonnen hat, den "Sitz" -Befehl ohne Halsbandstimulation zu befolgen, sollten Sie mit dem Befehl "Fuß" fortfahren.

- 4 Mit dem Hund an der Seite und mit der Leine und dem Halsband, beginnen Sie mit Kommando "Fuß" und gehen Sie vorwärts, während Sie sanft an der Leine zurückziehen.
- 5 Wenn der Hund kein Fuß Kommando macht, drücken Sie kurz eine Trainingstaste, wiederholen Sie die Befehle "Fuß", und bewegen Sie sich in eine andere Richtung oder ziehen Sie die Leine sanft zurück.
- 6 Belohne den Hund mit Lob, wenn der Hund den Befehl gehorcht.

Trainiere den Hund mit dem Halsband „Komm hier“

Bevor Sie Ihren Hund dazu bringen, mit dem Halsband "Komm hier" zu trainieren, muss Ihr Hund die "Fuß" - und "Sitz" -Befehle mit dem Halsband gut verstehen, während er an der Leine ist und Sie müssen die richtige Intensität mit dem Halsband finden. Außerdem müssen Sie möglicherweise eine lange Leine verwenden, um effektiv "Hier" zu trainieren.

- 1 Mit dem Hund in einer sitzenden Position, bewegen Sie sich bis zum Ende der Leine.
- 2 Befehlen Sie Ihren Hund "Komm hier."
- 3 Bewegt sich der Hund nicht sofort auf Sie zu, drücken Sie kurz eine Trainingstaste, ziehen Sie vorsichtig die Leine zurück und wiederholen Sie den Befehl, "Komm hier" zu kommen.
- 4 Belohne den Hund mit Lob, sobald der Hund beginnt um Ihre Richtung sich zu bewegen.
- 5 Wenn der Hund sich zu entfernen beginnt, drücken Sie kurz eine Trainingstaste und wiederholen Sie den Befehl "Komm hier."

BarkLimiter-Modus

Wenn Sie den BarkLimiter-Modus aktivieren, aktiviert das Handheld-Gerät automatisch eine Stimulation, wenn das Hundehalsbandgerät eine Rinde erkennt.

Aktivierung - BarkLimiter Modus

Wenn der BarkLimiter-Modus aktiviert ist, korrigiert das Gerät automatisch das Bellen des Hundes.

Wählen Sie .

-  erscheint auf dem LCD-Display und die Status-LED am Hundehalsband-Gerät blinkt dreimal, wenn das Gerät in BarkLimiter-Modus eintritt.

TIP: Gelegentlich kann das Hundehalsbandgerät nicht in den BarkLimiter-Modus wechseln, wenn Signalstörungen auftreten oder wenn es sich außerhalb der Reichweite des Handheld-Geräts befindet. Mit  auf dem LCD-Display ausgewählt ist, können Sie einen beliebigen Trainingsschlüssel auswählen, um das Gerät auf die Eingabe von Barklimiter- Modus zu zwingen.

Ändern der BarkLimiter-Intensität

Sie können die BarkLimiter-Intensität basierend auf Ihrem Trainingsstil und Ihren Vorlieben ändern.

Wenn der BarkLimiter-Modus aktiviert ist, wählen Sie  oder  um die Intensitätsniveau zu ändern:

- Wählen Sie **U**, um nur die Stimulation für die Vibration einzustellen.
- Wählen Sie **A**, um Auto-erhöhung zu aktivieren. Das System beginnt mit der niedrigsten Intensität und erhöht automatisch die Intensität basierend auf dem Bellen des Hundes. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das System auf eine Intensität ansteigt, wenn der Hund mit Bellen aufhört.
- Wählen Sie **1 bis 18**, um eine bestimmte Intensitätsniveau einzustellen.

Training mit BarkLimiter

Sie können Ihren Hund trainieren, während der BarkLimiter-Modus eingeschaltet ist.

- 1 Wenn der BarkLimiter-Modus aktiv ist, wählen Sie .
-  und ein Drei-Buchstaben-Trainingsmodus erscheint auf dem LCD-Display.
- 2 Wählen Sie einen Trainingsmodus.
- 3 Wählen Sie eine Intensitätsstufe.

HINWEIS: Wenn der Trainingsmodus aktiv ist, gelten Anpassungen für die Intensität nur für die Trainingstasten. Sie können die BarkLimiter-Intensität nur einstellen, wenn der BarkLimiter-Modus aktiviert ist und der Trainingsmodus nicht aktiv ist.

Geräteinformation

Delta XC Handgerätspezifikationen

Batterietyp	Wiederaufladbares, austauschbares Lithium-Ion
Batterielebensdauer	60 Std., Typischer Gebrauch
Betriebstemperaturbereich	Von -20 ° bis 60 ° C (von -4 ° bis 140 ° F)

Ladetemperaturbereich	Von 0 ° bis 40 ° C (von 32 ° bis 104 ° F)
Lagertemperaturbereich (bis 1 Mo.)	Von -20 ° bis 50 ° C (von -4 ° bis 122 ° F)
Lagertemperaturbereich (bis 3 mo.)	Von -20 ° bis 40 ° C (von -4 ° bis 104 ° F)
Lagertemperaturbereich (bis zu 1 Jahr)	Von -20 ° bis 20 ° C (von -4 ° bis 68 ° F)
Wasser Bewertung	IEC 60529 IPX7 *
Kabellose Reichweite (Delta Upland XC)	1,2 km
Kabellose Reichweite (Delta Sport XC)	1,2 km
Kabellose Reichweite (Delta XC)	0,8 km (0,5 Meilen)

* Das Gerät widersteht einer gelegentlichen Wasserbelastung von bis zu 1 m für bis zu 30 min. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com

Delta XC Hundehalsband-Gerätespezifikationen

Betriebstemperaturbereich	Von -20 ° bis 50 ° C (von -4 ° bis 122 ° F)
Ladetemperaturbereich	Von 0 ° bis 40 ° C (von 32 ° bis 104 ° F)
Lagertemperaturbereich (bis 1 Mo.)	Von -20 ° bis 60 ° C (von -4 ° bis 140 ° F)
Lagertemperaturbereich (bis 3 mo.)	Von -20 ° bis 45 ° C (von -4 ° bis 113 ° F)
Lagertemperaturbereich (bis zu 1 Jahr)	Von -20 ° bis 30 ° C (von -4 ° bis 86 ° F)
Wasser Bewertung	IEC 60529 IPX7 *

* Das Gerät widersteht einer gelegentlichen Wasserbelastung von bis zu 1 m für bis zu 30 min. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com

Überprüfen des Akkuladestatus des Hundehalsbandgeräts

Schalten Sie das Hundehalsbandgerät ein.

Die Status-LED blinkt alle paar Sekunden, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Farbe der Status-LED zeigt den Ladezustand des Akkus an.

Grün	Die Batterie hat eine gute Ladung.
Gelb	Die Batterie hat weniger als 50% Ladung.
rot	Die Batterie sollte bald aufgeladen werden.
Rot blinkend	Die Batterie sollte sofort geladen werden. Trainingsfunktionen sind deaktiviert.

Anweisungen zum Austausch der Delta XC Batterie

WARNUNG


Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Um Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden, die darauf zurückzuführen sind, dass die Batterie extremer Hitze ausgesetzt ist, lagern Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Batterien zu entfernen.

VORSICHT

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsabteilung, um die Batterien ordnungsgemäß zu recyceln.

Delta XC Handheld-Gerätekomponenten

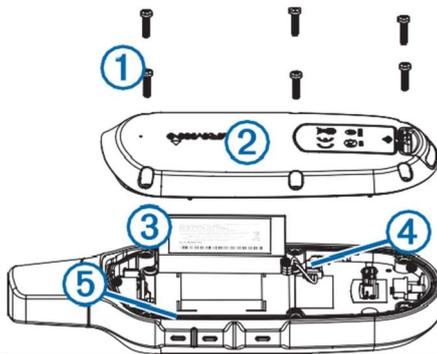

1	Sicherheitsschrauben
2	Rückenplatte
3	Batterie
4	Batterieanschluss
5	Dichtung

Austauschen der Batterie des Delta XC-Handgeräts Bevor Sie die Batterie austauschen, müssen Sie den gesamten Schmutz, Wasser und Schmutz vom Gerät entfernen. Sie benötigen auch den mit der neuen Batterie mitgelieferten Sicherheitsschraubendreher.

Sie können eine Ersatzbatterie unter <http://buy.garmin.com> erwerben. Sie sollten nur ein offizielles Garmin® Ersatzteil verwenden.

- 1 Entfernen Sie die sechs Sicherheitsschrauben von der Rückseite des Geräts.
- 2 Heben Sie die Rückenplatte.
- 3 Fassen Sie die Batterieanschluss in der Nähe des Anschlusses an und ziehen Sie den Anschluss parallel zur Leiterplatte, um den Batterieanschluss von dem Gerät zu trennen.
- 4 Entfernen Sie die alte Batterie von der Rückenplatte, beachten Sie dabei die Orientierung der Batterie.

Die Batterie passt fest. Es kann notwendig sein, die Batterie mit einem nicht scharfen, nichtmetallischen Gegenstand aus der Rückenplatte zu hebeln.

5 Setzen Sie die neue Batterie mit der Beschriftung nach oben in die Rückenplatte ein und verwenden Sie die gleiche Ausrichtung wie die alte Batterie.

6 Verbinden Sie den Batterieanschluss mit dem neuen Akku und dem Gerät.

Bei ordnungsgemäßer Installation rastet der Stecker in den Anschluss ein.


7 Sicherstellen, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und vollständig in der Rille sitzt.

8 Halten Sie die Rückenplatte und das Gerät fest zusammen und ersetzen Sie alle sechs Sicherheitsschrauben ohne Anziehen.

9 Stellen Sie sicher, dass die Rückenplatte und das Gerät fest, ohne Lücke, zusammenhalten.

10 Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.

Delta XC Hundehalsband-Gerätekomponenten

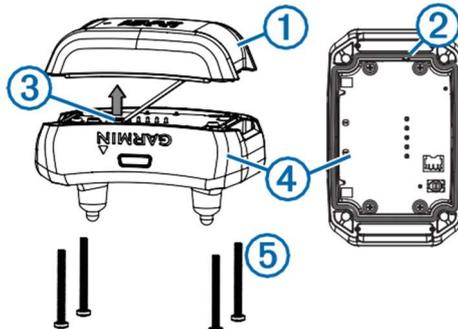

1	Batteriebaugruppe
2	Dichtung
3	Batterieanschluss
4	Gerät
5	Sicherheitsschrauben

Auswechseln der Delta XC Hundehalsband-Batterieeinheit

Bevor Sie die Batterie austauschen, müssen Sie den gesamten Schmutz, Wasser und Schmutz vom Gerät entfernen. Sie benötigen auch den mit der neuen Batterie mitgelieferten Sicherheitsschraubendreher.

Sie können eine Ersatzbatterie unter <http://buy.garmin.com> erwerben. Sie sollten nur ein zertifiziertes Garmin-Ersatzteil verwenden. Die Batteriebaugruppe enthält eine vormontierte Rückplatte mit einer Dichtung, einer Batterie und einem Batterieverbinder.

- 1 Entfernen Sie die vier Sicherheitsschrauben von den Ecken des Geräts.
- 2 Heben Sie die Batterie an Versammlung.
- 3 Greifen Sie der Batterieanschluss Drähte nahe am Stecker, und ziehen Sie die Stecker nach außen von der Leiterplatte der Batterieanschluss aus dem Gerät.
- 4 Mit der neuen Batterieanordnung, schließen Sie den Batterieanschluss an das Gerät.
Bei richtiger Installation rastet der Anschlussstecker in den Anschluss ein und die Oberseite des Anschlusssteckers ist bündig mit den Kanten des Anschlusses.
- 5 Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und vollständig in der Rille sitzt.
- 6 Halten Sie die Batteriebaugruppe und das Gerät fest zusammen undersetzen Sie alle vier Sicherheitsschrauben ohne Anziehen.
- 7 Stellen Sie sicher, dass die Batteriebaugruppe und das Gerät fest, ohne Lücke, zusammenhalten.
- 8 Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.

Weitere Informationen erhalten

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin-Website.

- Besuchen Sie www.garmin.com/outdoor.
- Besuchen Sie www.garmin.com/learningcenter.

Registrieren Sie Ihr Gerät

Helfen Sie uns, Sie heute besser zu unterstützen, indem Sie unsere Online-Registrierung ausfüllen.

- Besuchen Sie <http://my.garmin.com>.