




PAWBO Spring

Smart fontána

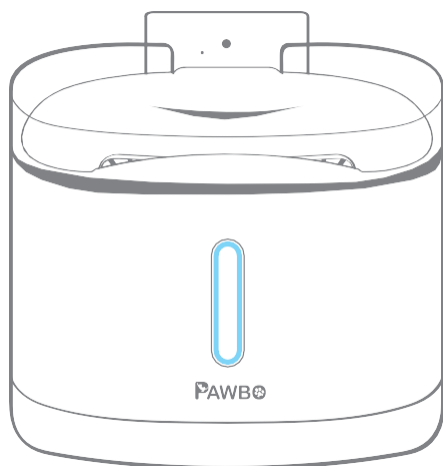


Návod k použití

Popis zařízení

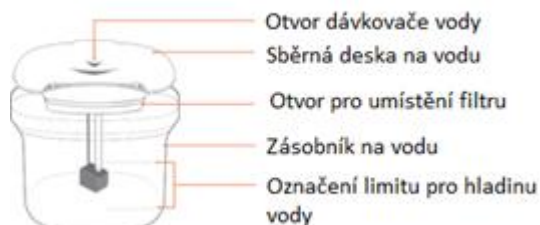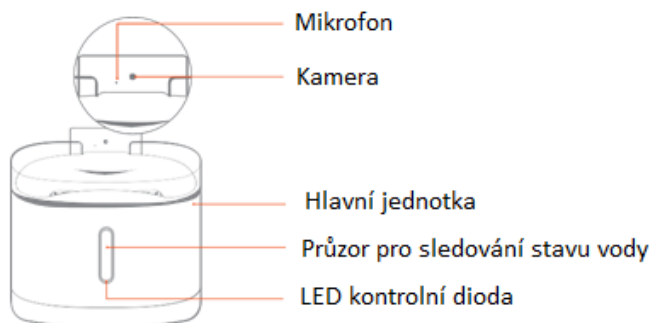

Začínáme

Stáhněte si aplikaci

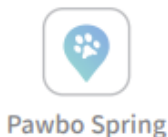

1. Nainstalujte filtr



- Odstraňte vnější obal z filtru.
- Sundejte desku pro sběr vody a vložte filtr do otvoru pro filtr na spodní straně sběrné desky

* Doporučená doba použití filtru: 5-6 týdnů.

2. Zapněte Pawbo Spring



- Zapojte fontánu do zásuvky a zapněte. Po zapnutí bude konstantně blikat modrá kontrolka
- Vyjměte nádobku na vodu a odložte stranou


3. Stáhněte si aplikaci a pokračujte v nastavení



- Pokud indikátor stavu bliká modře znamená to, že výrobek je v režimu párování.
- Spusťte aplikaci Pawbo Spring, vyberte „Pawbo Spring“ a poté postupujte dle pokynů v aplikaci. Po úspěšném spárování se bude kontrolka pomalu modře blikat.
- Naplňte nádobu na vodu doporučeným množstvím vody a vložte zpět do hlavní jednotky

*** Světlo bliká pomalu červeně, když je hladina vody nízká (žádná voda).**

Problém s připojením

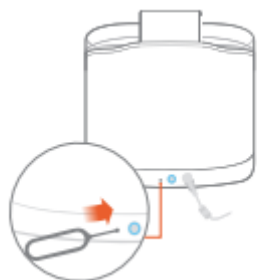


Pokud nemůžete telefon spárovat s produktem nebo jej přihlašujete k jiné síti, postupujte takto:

- Vložte kancelářskou sponku do reset tlačítka vedle tlačítka napájení po dobu asi 3 vteřin.
- Kontrolka bude blikat modře (modro-červeně) – nyní postupujte dle pokynů aplikace

4. Připojení iPuppyGo



- Naskenujte QR kód na zadní straně monitoru aktivity iPuppyGo.
- Po úspěšném spárování, obdržíte upozornění v reálném čase o pitném režimu vašeho mazlíčka

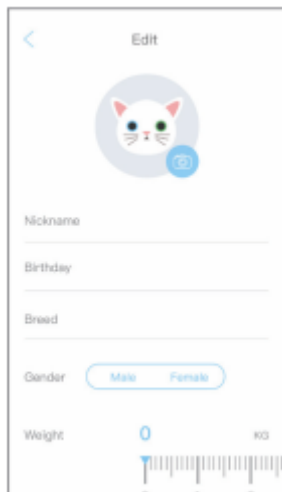

- Pokud máte více zvířat s monitorem aktivity iPuppyGo, přidejte si ke každému jméno a fotografii, pro lepší identifikaci

5. Stažení aplikace iPuppyGo



- Kromě příjmu vody můžete také sledovat denní aktivity vašeho mazlíčka, spánek, náladu a spálené kalorie.



- Tato aplikace promění procházky v hon na poklady formou hry. Jděte na procházky se svým mazlíčkem a získejte úžasné ceny!

6. Čištění a výměna vody



- Při čištění není nutné vypínat. Jednoduše vyjměte nádržku na vodu, umyjte ji houbou (použijte přírodní čisticí prostředek), pak doplňte vodu do MAX a vraťte nádržku zpět.

* Neumývejte kyselými nebo chloridovými čisticími prostředky, jako např. bělidlo.

* Nádržku na vodu a sběrnou desku nedrhněte hrubou houbou

7. Automatická aktualizace

- Produkt se automaticky upgraduje čas od času, pro poskytnutí lepších a stabilnějších služeb.

Stav kontrolky upgradu softwaru:

- Trvale modrá (když k tomu dojde, voda přestane téct)
- Rychle bliká modře
- Trvale modrá
- Pomalu blikající modrá: aktualizace byla úspěšná

* Během aktualizace nevypínejte fontánu!

8. Světelný indikátor

Modré světlo	● Stále	● Bliká rychle	● Bliká pomalu
Stav	Zařízení je zapnuto	Režim párování	Standby mode
Červené světlo	● Stále	● Bliká rychle	● Bliká pomalu
Stav	Přístup k záznamu, data v zařízení	Nelze připojit k síti	Malé množství vody v zařízení

9. Bezpečnost

- Abyste zabránili zkratu nebo zlomení, netahejte za kabel za napájecí kabel.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nezapojujte a neodpojujte výrobek mokřkýma rukama.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.
- Neumývejte kyselými nebo chloridovými čisticími prostředky, jako jsou bělidla. Nedrhněte.
- Pokud produkt vydává zvuky nebo je horký, okamžitě jej přestaňte používat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud by váš produkt přestal fungovat, nebo se vyskytla chyba, přečtěte si nejprve v tomto průvodci zda produkt používáte správně.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.,

Sedmidomky 459/8, 10100, Praha 10

Tel: + 420 216 216 106 email: info@elektro-objky.cz

V závislosti na rozsahu poruchy možná budeme muset zaslat produkt do servisu na opravu. U všech oprav prosím dodejte následující: kompletní produkt, doklad o nákupu (potvrzení nebo potvrzení o prodeji). Na produkt se vztahuje záruka 2 roky.