


Használati útmutató Petrainer PET998DB

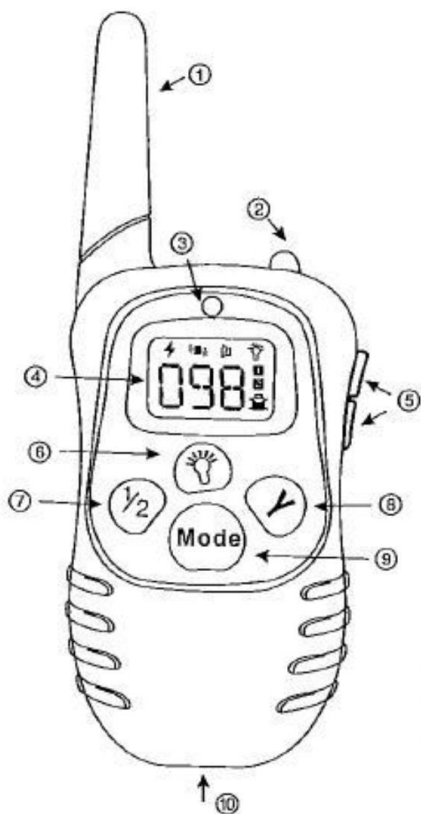

1. Antenna
2. LED lámpa
3. LED dióda
4. LCD kijelző
5. Fel/Le
6. Világítás
7. Kutya kiválasztása
8. Korrekció gomb
9. Üzem mód választás
10. Töltő konnektor

Funkciók

1. Rezgések – állítható
2. Elektrosztatikus impulzus – 100 szinten állítható
3. Hangjelzés
4. Fényjelzés (a vevőkészülék kontroll diódája villog)
5. Lámpa az adón
6. Az erősség az adókészülék oldalgombjai segítségével állítható
7. A készülék alkalmas 2 kutya egyidejű képzésére
8. A vevőkészülék esőálló, vízbe meríthető

Energiamegtakarítás

1. A vevőkészülék 4 perc elteltével automatikusan kikapcsol - tétlenség esetén.
2. Bármilyen aktivitás (a kutya mozgása) készenléti üzemmódba kapcsolja a nyakörvet.
3. Az adókészülék 20 másodperc elteltével szintén készenléti üzemmódba kapcsol és amennyiben nem következik be semmilyen aktivitás, 2 perc elteltével teljesen kikapcsol.

Az adókészülék előkészítése és feltöltése

1. Csatlakoztassa a töltőt az adókészülékhez
2. Az adaptert csatlakoztassa az elektromos hálózathoz
3. Az adókészüléken a kontroll dióda pirosan kivilágít
4. Az első töltésnél minimálisan 6 órán át töltsse a készüléket
5. A feltöltést követően a Kontroll dióda kialszik

Az akkumulátor lemerülése: Az LCD kijelző jobb alsó sarkában megjelenik az akkumulátor jele.

Hogyan kell az adókészüléket használni

1. Az adókészüléket bármely gomb lenyomásával hoz működésbe.
2. A MODE gomb megnyomásával kiválasztja a szükséges korrekciót – a kijelzőn változnak az ikonok.
3. A készülék oldalán lévő gombokkal beállítja az erősséget (hangjelzés és fényjelzés kivételével).
4. Az ½ gomb segítségével kiválasztja a kutyát (2 nyakörv használata esetén).
5. Az „Y” gomb megnyomásával aktiválja a kiválasztott funkciót és korrekciót indít.
6. Amennyiben az adókészülék kikapcsol, bármely gombbal újra bekapcsolható.

A vevőkészülék előkészítése és feltöltése

1. Csatlakoztassa a töltőt a vevőkészülékhez.
2. Az adaptert csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
3. A vevőkészüléken a kontroll dióda kivilágít.
4. Az első töltésnél minimálisan 6 órán át töltsse a készüléket.
5. A feltöltést követően a kontroll dióda zölden világít.
6. A töltő lekapcsolása után helyezze vissza a gumisapkát.
7. Amennyiben az akkumulátor lemerül, a vevőkészülék 20 másodpercenként sípol és pirosan villog.

Az adókészülék párosítása a vevőkészülékkel

1. Kapcsolja be az adókészüléket és válasszon csatornát – 1 vagy 2
2. Az on/off gombbal kapcsolja be a vevőkészüléket.
A vevőkészülék 4 másodpercenként bevillan.

3. Ismét nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva az on/off gombot.
4. A vevőkészülék besípól és a kontroll dióda zölden villog.
5. Amint a dióda villog, nyomja meg a távvezérlő „Y” gombját.
A vevőkészülék ismét sípól és a zöld dióda folyamatosan világít.
Sikeres a párosítás.

Használati tippek

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként.
A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.
- A készüléket nem javasolt agresszív kutyáknál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.

Biztonság

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.

- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Amennyiben hibásan működik a készülék

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0”-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje.

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,

- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek-e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36-30-337-5905

Email: info@elektro-nyakorvek.hu

Technikai adatok

Frekvencia: 433.825MHz

Adókészülék: 3.7V 500mA LiP

Vevőkészülék: 3.7V 500mA LiP