

**PetSafe®**  
**Drinkwell® Mini**  
**Brunnen für Tiere**  
**Inhalt 1,2 Liter**

**Gebrauchsanweisung**

**Gewährleistungsbedingungen**

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.

**Wichtige Sicherheitshinweise Die**

Hinweise beziehen sich insbesondere auf die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden.

1. Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung.
2. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich, wenn das Gerät auch von Kindern verwendet wird.
3. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Griffe und Ersatzteile.
4. Entworfen für den Hausgebrauch.
5. Ziehen Sie beim Ausschalten nicht am Netzkabel, sondern fassen Sie das Netzkabel an. Adapter und ziehen Sie ihn aus dem el. Netzwerke.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. Kabel. Kontaktieren Sie den Kundenservice.
7. Gilt für alle tragbaren Haushaltsgeräte - Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es in das Waschbecken oder die Badewanne fallen kann.
8. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht verwendet wird. Adapter mit el. Netzwerke .

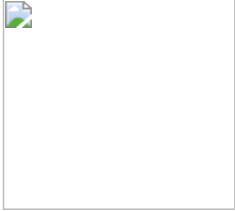
**Gebrauchsanweisung**

Nicht ohne Wasser in Betrieb lassen - nur für den Hausgebrauch.

1. Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen.
2. Stellen Sie sicher, dass das interne Kabel fest eingebraunt ist. (Keine silberne Farbe ist sichtbar).
3. Entfernen Sie die Abdeckung von der Oberseite des Brunnens.
4. Setzen Sie einen Aktivkohlefilter in das Loch ein. Setzen Sie den Filter mit der weißen Seite nach unten zur Vorderseite des Brunnens ein. Der Filter sollte sanft vollständig in die Nut passen.  
Hinweis: Bevor Sie den Filter in die Nut einsetzen, spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus. Feine Partikel aus Holzkohle im Wasser sind weit verbreitet und völlig ungefährlich.

1. Platzieren Sie den Brunnen an der ausgewählten Stelle. Wenn Sie den Brunnen auf einem Teppich-, Fliesen- oder Holzboden platzieren, verwenden Sie eine Matte unter dem Brunnen als Wasserschutz.
2. Füllen Sie den Brunnen mit Wasser. Füllen Sie sowohl die Schüssel als auch den Wassertank mit Wasser. Beim Befüllen des Brunnens mit Wasser wird auch die Brunnenpumpe eingeschaltet. Legen Sie die Abdeckung auf den Brunnen.
3. Schließen Sie die el. Brunnenadapter auf el. Netzwerke. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Brunnen an den el anschließen. Netzwerke.
4. Verwenden Sie den Drehmechanismus im Brunnentopf, um den gewünschten Wasserfluss einzustellen - wenn der Drehmechanismus auf der 10-Uhr-Seite ist, ist der Fluss am schwächsten, wenn der Mechanismus auf der 14-Uhr-Seite ist, ist der Fluss am stärksten.

5. Füllen Sie den Brunnen kontinuierlich mit Wasser. Stellen Sie sicher, dass der Brunnen während des Gebrauchs immer genügend Wasser hat - das Wasser sollte sich immer über dem Drehmechanismus befinden, um die Kraft des Wasserflusses zu regulieren. Wenn der Wasserstand niedriger ist als angegeben, kann der Motor durchbrennen. Heben Sie den Brunnen niemals an, indem Sie den Wassertank allein greifen. Heben Sie den Brunnen immer an, indem Sie beide Hände unter den Brunnen legen und ihn an den Seiten festhalten.

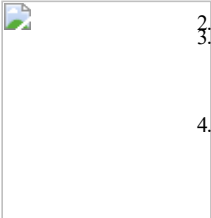
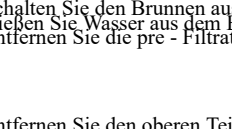
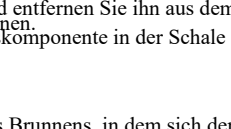

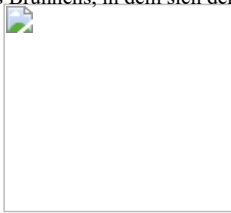
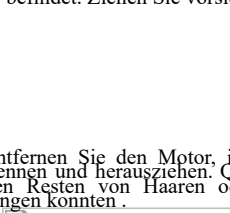

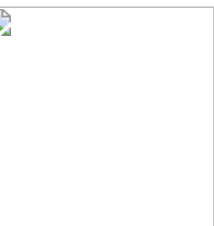


### Reinigung des Brunnens

Ersetzen Sie den Filter alle 2 bis 4 Wochen.

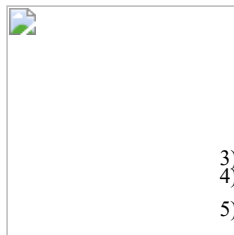
1. Filter sollten alle 2 bis 4 Wochen ausgetauscht werden. Wenn Sie mehr Haustiere haben, die den Brunnen benutzen, wechseln Sie die Filter häufiger.
2. Filter sind ein zusätzliches Element des Brunnens. Filter werden für den normalen Betrieb und die Nutzung des Brunnens nicht benötigt, sorgen jedoch für saubereres Wasser.
3. Die Filter können während der Reinigung des Brunnens gespült werden. Reinigen Sie die Filter jedoch NIEMALS mit Seifenlauge, da die Seife dann nicht mit Wasser abgespült werden kann.

### Reinigen Sie den Brunnen einmal pro Woche.

1.  Schalten Sie den Brunnen aus und entfernen Sie ihn aus dem Filter r.
2.  Gießen Sie Wasser aus dem Brunnen.
3.  Entfernen Sie die pre - Filtrationskomponente in der Schale durch den Strömungsregler und spülen .
4.  Entfernen Sie den oberen Teil des Brunnens, in dem sich der Filter befindet. Ziehen Sie vorsichtig an te . 
5.  Entfernen Sie den Motor, indem Sie das Motorkabel trennen und herausziehen. Quantifizieren te Motor aus den Resten von Haaren oder Futtermittel , die ihn fangen könnten . 
6. Reinigen Sie alle Teile des Brunnens mit warmem Seifenwasser. Sie können die  Plastikteile des Brunnens auch in der Spülmaschine waschen , aber wenn die Spülmaschine zu heiß ist, können Sie die Teile beschädigen.
7. Wenn Sie Probleme beim Reinigen des Brunnens haben, verwenden Sie auch das Drinkwell ® Brunnen-Reinigungsset.
8. Wenn Sie den Brunnen richtig zerlegt haben, sollten Sie 4 verschiedene Pastenkomponenten haben.

### Brunnen Zusammensetzung

- 1) Können Sie TANK-Motor fon .
- 2) In das schmale Loch im oberen Teil des Springbrunnens el einstecken. Kabelverbindung zum Motor und verstecken Sie es im Loch auf der Rückseite des Brunnens .

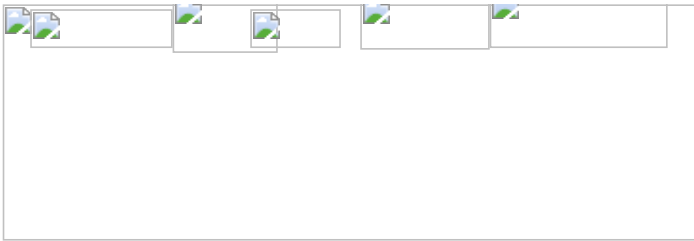


- 3) Ersetzen Sie die Oberseite des Brunnens .
- 4) Ersetzen Sie den Vorfilter mit der schmalere Seite nach unten . Der Vorsprung am Vorfilter zeigt m zu Ihnen und nach oben u .
- 5) Insert filt r und auf die oberen n L von DI I fountain Deckeln .

### Pflege der Pumpe

**Importan wichtig:** Garantiebedingungen MU f ou verletzt werden , wenn die Pumpe gereinigt p Geisler toh von diesem Handbuch.

1. Nehmen Sie den Vorfilter aus der Schüssel und entfernen Sie die Oberseite des Brunnens.
2. Entfernen Sie die Pumpe vorsichtig aus ihrer Position. Die Saugnäpfe kleben zusammen. Sie können leichten Druck anwenden.
3. Nachdem Sie die Pumpe aus dem Brunnen genommen haben, fassen Sie sie mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie die Vorderseite



der Pumpe heraus. Es kann notwendig sein, es in den Riss einzufügen, wo der vordere Teil des Motors mit dem hinteren Fingernagel verbunden ist, und so voneinander zu trennen.

4. Es ist auch erforderlich, den Stator vom Motor zu entfernen, indem Sie den oberen Teil des Motors von der Seite mit einem Fingernagel entfernen. Der Stator ist tropfenförmig und befindet sich im schmaleren Teil des Bauteils.

5. Nach dem Entfernen des Stators können Sie auch die Bräunung (weißes Laufrad) entfernen, die von einem Magneten gehalten wird. Fassen Sie den Schlagbolzen und ziehen Sie ihn aus dem Motor.

6. Nun können Sie den Motor mit warmer Seifenlauge waschen. Sie können auch das Drinkwell ® Reinigungsset verwenden. Verwenden Sie Essiglösung für eine noch bessere Desinfektion.

7. Bringen Sie den Motor nach dem Waschen in seinen ursprünglichen Zustand zurück:

- (1) Legen Sie das Holz auf.
- (2) Setzen Sie den Stator in das Loch ein.
- (3) Bringen Sie die obere Platte zusammen mit dem Wasserfluss-Kraftregler an.

### Brunnen und Umgebung

Wenn Sie in einer feuchten Umgebung leben und ein Problem mit Schimmel haben, legen Sie nach der Reinigung alle Komponenten des Brunnens 10 Minuten lang in die Bleichlösung. Verwenden Sie 10 % Mittel und 90 % Wasser. Gießen Sie etwas Lösung in das Motorloch. Auf diese Weise werden wir den Brunnen gut desinfizieren. Spülen Sie nach dieser Reinigung alle Komponenten gründlich mit klarem Wasser, um das Chlor vollständig zu entfernen.

Wenn Sie hartes Wasser haben, können Sie mit der Zeit kleine weiße Kristalle am oder im Motor bemerken. Um einen Motorwechsel zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:

- 1) Reinigen Sie den Motor öfter als Sie ihn gereinigt haben.
- 2) Reinigen Sie den Motor mit Essiglösung (20 % Weißweinessig und 80 % Wasser) und lassen Sie die Lösung einige Minuten einwirken, oder
- 3) Verwenden Sie zur Reinigung Flaschenwasser anstelle von Leitungswasser.

### Tipps

Bei der ersten Benutzung des Brunnens kann das Tier beim Kennenlernen eines neuen Gegenstandes etwas vorsichtig sein. Lassen Sie das Tier sich daran gewöhnen. Einige Tiere werden den Brunnen nach einigen Tagen benutzen, andere jedoch sofort.

Möglicherweise muss Ihr Haustier den Brunnen an einem anderen Ort aufstellen als dem, an dem er gefüttert werden soll. Versuchen Sie, den Brunnen in einem anderen Raum oder in einem anderen Teil des Raumes zu platzieren.



Das Gerät erfüllt alle EMV-Normen und Normen für Niederspannungsgeräte. Die unbefugte Verwendung oder Manipulation und Modifikation von Geräten, die nicht direkt von der Radio Systems ® Corporation genehmigt wurden, verstößt gegen EU-Vorschriften und kann dem Benutzer die Verwendung des Produkts untersagen und die Produktgarantie erlöschen lassen.

[http://www.petsafe.net/customercare/eu\\_docs.php](http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php)



Das Gerät muss recycelt werden! Entsorgen Sie Geräte / Batterien niemals in einem Abfallbehälter, der nicht für das Batterierecycling vorgesehen ist.

### Sicherheitshinweise des Herstellers

- 1) Es wird nicht empfohlen, das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb zu lassen, da der Motor nach Wasserverlust festfressen kann.
- 2) Erlauben Sie Tieren oder Kindern nicht, Teile zu beißen oder zu verschlucken. Wenn Sie das Stromkabel schützen möchten, kaufen Sie einen Kabelschutz.
- 3) Standard-Sicherheitshinweise:

Versuchen Sie nicht, den Motor zu reparieren. Nutzen Sie die Reklamationsfrist zur Reparatur.

• Wenn das Netzkabel des Geräts nass wird, schalten Sie das Gerät aus. Strom an die Steckdose. Wählen Sie nicht el. Adapter von einer stromführenden Steckdose.

- Um Nässe zu vermeiden. Kabel oder Steckdose, sollte die Steckdose über dem Niveau des Brunnens liegen.
- Überprüfen Sie die Fontäne, nachdem Sie sie aktiviert haben. Der Brunnen sollte nicht verwendet werden, wenn die el. Kabel befindet sich Wasser.
- Verwenden Sie kein Gerät mit einer beschädigten Steckdose. Kabel oder wenn es vollständig beschädigt ist.
- NUR FÜR DEN HEIMGEBRAUCH
- Das Gerät verbraucht 6 Watt.
- Wenn ein Gerät oder Haushaltsgerät von Kindern oder von Kindern benutzt wird, ist strenge Aufsicht erforderlich .

Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht verwendet oder gereinigt wird.

Das Gerät nicht für andere verwenden Funktion als gedacht. Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Komponenten. Verändern Sie das Gerät nicht.

Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt sein könnte.

Beachten Sie alle wichtigen Hinweise und Hinweise auf der Verpackung und in dieser Bedienungsanleitung.

4) Einige Tiere können überempfindlich auf die Verwendung von Kunststoffen bei der Fütterung reagieren. Wenn Ihr Haustier Anzeichen einer Plastikallergie zeigt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und suchen Sie einen Tierarzt auf.