



# MARTIN SYSTEM TINY TRAINER TT 4 00 SSC

## BENUTZERHANDBUCH

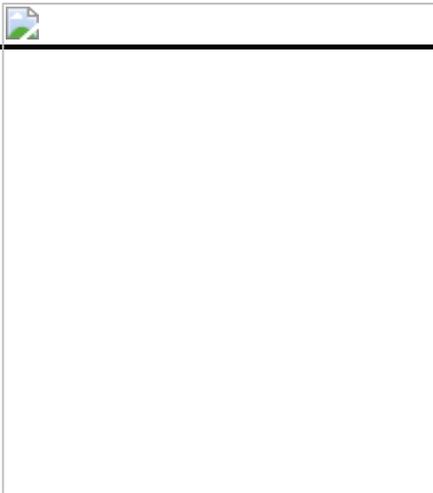

### VORDERSEITE VON SENDER UND EMPFÄNGER

---



#### **EIN-/AUSSCHALTEN DES SENDERS**

---

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender einzuschalten. Das LCD-Display zeigt die Pulsstärke, das gewählte Programm und andere Indikatoren an.

Um den Sender auszuschalten, drücken Sie die ON / OFF-Taste oder warten Sie 1 Minute - das Gerät schaltet sich automatisch aus.

#### **EIN-/AUSSCHALTEN DES EMPFÄNGERS**

---

Um das Halsband ein- oder auszuschalten, halten Sie den roten Punkt auf der rechten Seite des Senders gegen den Punkt (Magnetauslöser) auf der Vorderseite des Empfängers. Sobald das Gerät startet, ertönt eine ansteigende Melodie und die Kontrollleuchte am Empfänger beginnt grün zu blinken. Wenn sich das Gerät ausschaltet, gibt es eine absteigende Melodie aus.

#### **KOPPELN DES SENDERS MIT DEM EMPFÄNGER**

Folgen Sie den unteren Schritten:

1. Halten Sie den roten Punkt am Sender (rechte Seite des Senders) gegen den Punkt an der Vorderseite des Empfängers, bis die Kontrollleuchte orange blinkt.
2. Drücken Sie die Pulstaste (blaue Taste).
3. Die Kontrollleuchte beginnt grün zu blinken. Die Kopplung war erfolgreich.

## STIMULATIONSTUFE

---

Beim Starten des Gerätes wird die zuletzt eingestellte Pulsstärke auf dem LCD angezeigt. Verwenden Sie die Pfeile am Sender, um die Pulsstärke einzustellen. Die Pulsstärke kann von Stufe 0-9 eingestellt werden. Stufe 0 sendet nur einen akustischen Alarm, keinen Puls.

## PROGRAMMAUSWAHL

---

4 Programme stehen zur Verfügung - 4 Ton- und Pulseinstellungsmodi:

- Akustische Warnung und Puls
- Tonbenachrichtigung
- Nur Puls (kein Ton)
- Nur Ton (kein Puls)

Um das Programm zu ändern, drücken Sie die ON / OFF-Taste.

Das LCD-Display zeigt:

- Summersymbol - Tonalarm und Pulsmodus
- Summersymbol und Sanduhr - Tonwarnmodus
- kein Symbol - nur Impuls
- für Nur-Sound-Programm, Stufe 0 einstellen

## BATTERIEERSATZ

---

Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Kontrollleuchte am Empfänger rot blinkt.

### SENDER

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie mit dem Daumen auf die markierte Stelle drücken. Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie eine neue ein. Beachten Sie die Polarität (+ nach oben). Ersetzen Sie die Abdeckung.

**Verwenden Sie nur 3V CR2430 Lithiumbatterien .**

### EMPFÄNGER

Schrauben Sie die Abdeckung an der Vorderseite des Empfängers mit einer Münze ab. Neigen Sie den Empfänger leicht und lassen Sie den Akku herausgleiten. Legen Sie eine neue Batterie ein. Denken Sie daran, die Polarität zu beachten. Schrauben Sie die Abdeckung fest. Sobald die Abdeckung wieder aufgeschraubt ist, schaltet sich der Empfänger automatisch ein.

**Verwenden Sie nur Lithiumbatterien vom Typ CR2 3V .**

## FUNKTIONSPRÜFUNG

---

Setzen Sie die Prüflampe auf die Kontaktstifte und senden Sie mit dem Sender einen Impuls.

- Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die Prüflampe auf.
- Wenn die Prüflampe aus ist, überprüfen Sie das Programm.
- Reagiert Ihr Hund nicht auf den übertragenen Impuls, wiederholen Sie den Test über eine längere Distanz.
- Wenn das Problem nicht in Reichweite des Geräts liegt, ersetzen Sie die Batterien.
- Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, Ihr Hund jedoch nicht reagiert, überprüfen Sie, ob die Kontaktstifte richtig am Hals des Hundes sitzen.

## TRAININGSBERATUNG

---

**Die Einführungsphase kann für einen Junghund im Alter von 6 Monaten beginnen**, der zumindest grundlegende Anweisungen wie „sitzen“, „hinlegen“ oder „nein“ kennt.

Geben Sie das Halsband nicht an ein Tier mit schlechtem Gesundheitszustand (Herzprobleme, Epilepsie usw.) oder mit Verhaltensproblemen.

Ihr Hund muss sich an das Halsband gewöhnen: Lassen Sie es einige Tage ohne es zu benutzen.

**Führen Sie jeden Schritt langsam aus .**

**Sie ermutigt ihn durch Streicheln oder Streicheln .**

Lassen Sie Ihren Hund zuerst selbst trainieren. Wenn er nach der Stimulation gelernt hat zuzuhören und zurückkehrt, sollte er gestreichelt werden; er wird schneller verstehen und sein Verlangen zuzuhören wird zunehmen. Sobald er den Zusammenhang zwischen Stimulation und schlechtem Benehmen vollständig verstanden hat, können Sie Ihre Arbeit fortsetzen, ihn jedoch von Zeit zu Zeit loben, um sein "Gehorsamskonzept" zu stärken.

- Das Halsband sollte nicht länger als 8 Stunden am Tag ununterbrochen getragen werden.
- Positionieren Sie das Halsband nach Möglichkeit alle 1 bis 2 Stunden um den Hals des Tieres.
- Waschen Sie den Nackenbereich und die Kragenkontakte jede Woche mit einem feuchten Tuch.
- Jedes elektronische Halsband muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen direkt unter die Haut unter den Haaren passen, dürfen aber nicht ersticken.
- Wenn das Halsband zu locker ist, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da die Elektroden keinen richtigen Kontakt mit der Haut des Tieres haben. Wenn der Hund nicht auf die Stimulation reagiert, überprüfen Sie immer, ob die Elektroden fest an der Haut anliegen.
- Beim Training oder Laufen kann ein zu lockeres Halsband zu Hautreizungen am Hals des Tieres führen.
- Untersuchen Sie den Hals des Tieres jeden Tag, um zu sehen, ob er einen Ausschlag oder Wunden hat.
- Wenn Sie einen Ausschlag oder Wunden feststellen, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie einen Tierarzt auf.

## WARTUNG

- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Kontaktstifte und den guten Zustand.
- Reinigen Sie die Kontaktstifte regelmäßig mit Alkohol.
- Überprüfen Sie den Zustand der Batterien.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Batteriedeckel auf festen Sitz.

## TECHNISCHE PARAMETER

### SENDER

Maße	73 x 40 x 20 mm
Masse	42 g
Energieversorgung	Typ CR2430 3 V Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	bis zu 2 Jahre im Standby
Bereich	4 00 m
Frequenz	869.500 MHz
Impuls	9 Stufen
Temperatur	-20 ° bis + 40 °

### EMPFÄNGER

Maße	57 x 38 x 30 mm
Masse	64 g
Energieversorgung	Typ CR2 3 V Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	bis zu 2 Jahre im Standby
Frequenz	869.500 MHz
Temperatur	-20 ° bis + 40 °
Wasserdichter Empfänger	

## GARANTIE

**Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.**

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden (Download-Tab):

<https://www.elektro-objky.cz/vyckovke-objky/martin-system-tiny-trainer-tt-400-ssc>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:**

Reedog sro,  
Sedmidomky 459/8, Prag  
Infoline: 216 216 106  
E-Mail: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)