

PetSafe®

Drinkwell® Platinum

Fontánka pro zvířata
Obsah 5 L

Návod na použití

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.

Důležité bezpečnostní pokyny

Pokyny se vztahují zejména k nebezpečí požáru, elektrickým šokem nebo ublížení na zdraví osob.

- 1. Před použitím si přečtěte návod k použití.**
- 2. K zamezení možnosti ublížení na zdraví je potřebný dohled dospělé osoby pokud zařízení používají i děti.**
- 3. Používejte pouze výrobcem doporučené násady a náhrady.**
- 4. Určené pro použití v domácnosti.**
- 5. Při vypínání netahejte elektrický kabel, ale uchopte el. adaptér a vytáhněte jej z el. sítě.**
- 6. Nepoužívejte spotřebič pokud je porušen el. kabel. Kontaktujte zákaznický servis.**
- 7. Platí pro všechny přenosné spotřebiče v domácnosti - nepokládejte spotřebič tam, kde může spadnout do umyvadla nebo do vany.**
- 8. Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte el. adaptér z el. sítě.**

Návod k použití

Nenechávejte v provozu bez vody - pouze pro použití v domácnosti.

- 1. Překontrolujte elektrický kabel zda není poškozen.**
- 2. Překontrolujte zda je elektrický kabel správně spojený s fontánkou.**
- 3. Překontrolujte spodní část fontánky zda je pumpa správně připevněna.**
- 4. Sejměte z vrchní strany fontánky kryt.**
- 5. Umístěte do otvoru filtr. Filtr vsuňte do drážky pod krytem fontánky. Filtr se vkládá užší stranou dolů a černou stranou filtru směrem k přední části fontánky. Filtr by se měl jemně dostat celý do drážky.**

Poznámka: před vložením filtru do drážky ho opláchněte pod proudem studené vody. Jemné částičky od dřevěného uhlí ve vodě jsou běžné a zcela neškodné.

6. Umístěte fontánku na vybrané místo. Pokud fontánku pokládáte na koberec, dlažbu nebo dřevěnou podlahu, použijte pod fontánku jako ochranu před vodou i podložku.

7. Naplňte misku fontánky vodou.

8. Naplňte vodou i zásobník na vodu v zadní části fontánky. Naplnění fontánky vodou připraví pumpu fontánky. Nasadte na vrch fontánky kryt.

9. Napojte el. adaptér fontánky do el. sítě. Ujistěte se, že máte suché ruce před napojením fontánky do el. sítě.

10. Pomocí otočného mechanismu v misce fontánky nastavte požadovaný tok vody - když je otočný mechanismus na straně 10 hodin, tok je nejslabší, když je mechanismus na straně 14 hodin, tok je nejsilnější.

11. Průběžně fontánku doplňujte vodou. Ujistěte se, že fontánka má během používání vždy dostatek vody - voda má být vždy nad otočným mechanismem na regulaci síly proudu vody. Pokud je úroveň vody nižší než je uvedeno, může se spálit motor. Nikdy nezvedejte fontánku pouze uchopením zásobníku vody. Fontánku vždy zvedněte tak, že dáte obě ruce pod fontánku a pevně ji uchopíte po bocích.

Čištění fontánky

Vyměňujte filtr každé 2 až 4 týdny.

1. Filtry by se měly vyměňovat každé 2 až 4 týdny. Pokud máte více domácích zvířat, které fontánku používají, vyměňujte filtry i častěji.

2. Filtry jsou přídatným prvkem fontánky. Filtry nejsou potřebné pro normální chod a používání fontánky, ale zajišťují čistší vodu.


3. Filtry je možné opláchnout při čištění fontánky. NIKDY ale nečistěte filtry mýdlovou vodou nakolik nebude možné mýdlo opláchnout vodou.

Čistíte fontánku 1x do týdňa.

1. Vypněte fontánku a sejměte kryt kde se nachází filtr a vyndejte filtr.
2. Sejměte z fontánky zásobník na vodu.
3. Vylejte z fontánky vodu.
4. Vyberte z misky fontánky před-filtr (mřížka na zadní straně misky) a umyte ho mýdlovou vodou.




5. Sejměte vrchní část fontánky (kde se nachází filtr) tak, že jemně zatlačíte po stranách fontánky kde se vrchní část spojuje s miskou.
6. Nyní vyndejte pumpu vytáhnutím směrem nahoru a odpojením vnitřní přípojky. Očistěte pumpu.

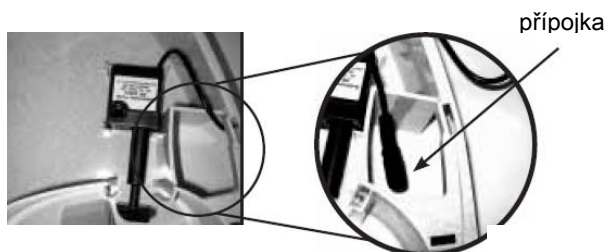

7. Důkladně očistěte součástky fontánky. Fontánku je možné umýt i v myčce nádobí při nízké teplotě. Nevkládejte do myčky nádobí pumpu!
8. Pokud máte problémy s čištěním určitých míst v součástkách fontánky, použijte například vatovou tyčinku anebo si zakupte Drinkwell® sadu na čištění fontánky.
9. Po kompletním rozebrání fontánky byste měli mít spolu 6 plastových součástí.

Složení fontánky

- 1) Nasadte pumpu zpět na místo mezi plastové příchytky mírným zatlačením.
- 2) Vsuňte do otvoru vedle pumpy kabel.
- 3) Nasadte na spodní část fontánky vrchní část. Vrchní část fontánky se nasazuje na pumpu plastovým otvorem-trubicí. Mírně na vrchní část fontánky zatlačte.

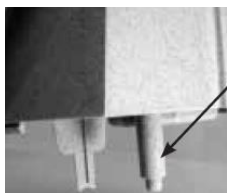

- 4) Nasuňte zpět před-filtr, který se nachází v misce fontánky.
- 5) Zasuňte zpět filtr a kryt fontánky.
- 6) Založte zpět zásobník na vodu.

Pumpa musí být průběžně čistěná jinak může být zrušená záruka na výrobek!

1. Sundejte z misky před-filter a vrchní část fontánky.
2. Jemně z misky vyndejte pumpu.
3. Po vyjmutí pumpy z misky z něj pomocí ukazováčku a palce sundejte nasávací díl. Možná budete muset vsunout mezi jednotlivé díly nehet.



4. Pomocí jazýčka ve spodní části pumpy vytáhněte stator ven.



5. Po vynětí statoru můžete vyndat i pohánědlo (bílá vrtule), která na místě drží pomocí magnetu. Vytáhněte ho ven z černé části.



6. Důkladně očištěte součástky fontánky. Pokud máte problémy s čištěním určitých míst v součástkách fontánky, použijte například vatovou tyčinku anebo si zakupte Drinkwell® sadu na čištění fontánky.
7. Poskládejte součástky do původního stavu.
 - Založte pohánědlo (bílá vrtule)
 - Nasaďte stator
 - Nasaďte nasávací díl spolu s regulátorem toku

Fontánka a životní prostředí

Pokud žijete ve vlhkém prostředí a máte problém s plísněmi, vložte všechny součástky fontánky po čištění na 10 minut do roztoku s bělidlem. Použijte 10% prostředku a 90% vody. Vlijte trochu roztoku i do otvoru pumpy. Takto fontánku dobře vydesinfikujeme. Po tomto přečištění důkladně všechny součástky opláchněte čistou vodou k odstranění všeho chlóru.

Pokud máte tvrdou vodu, po čase si můžete všimnout na nebo v motoru malé bílé krystalky. Abyste se vyhnuli nutnosti vyměňovat motor, dodržujte následující:

- 1) Čistěte motor častěji než jste ho čistili.
- 2) Čistěte motor octovým roztokem (20% bílý ocet a 80% vody) a nechte roztok působit několik minut, nebo,
- 3) Používejte k čištění lahvé vody místo vody z vodovodu.

Tipy

Při prvním použití fontánky může být zvířátko trochu opatrné při seznamování se s novým objektem. Nechte zvířátko, aby si zvyklo. Některé zvířátka začnou používat fontánku až po několika dnech ale některé ji začnou používat ihned.

Vaše zvířátko může vyžadovat umístění fontánky na jiném místě než je místo určené ke krmení. Vyzkoušejte fontánku umístit v jiné místnosti nebo v jiné části místnosti.



Zařízení splňuje všechny EMC normy a normy pro spotřebiče s nízkým napětím. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems® Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno použití výrobku a také může být zrušena záruka výrobku

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php



Zařízení je nutné recyklovat! Zařízení / baterky nikdy nevhazujte do odpadkové nádoby, která není určena na recyklaci baterií.

Bezpečnostní pokyny výrobce

- 1) Nedoporučuje se nechávat zařízení v provozu během dlouhodobě bez dozoru nakolik se po ztrátě vody může zadřel motor.
- 2) Nedovolte zvířatům ani dětem kousat nebo spolknout žádnou součástku. Pokud chcete ochránit elektrický kabel, zakupte si chránič kabelů.
- 3) Standardní bezpečnostní pokyny:

Nepokoušejte se motor opravovat. Využijte reklamační dobu na opravu.

Pokud se navlhčí elektrický kabel od zařízení, vypněte přívod el. energie do zásuvky. Nevybírejte el. adaptér ze zásuvky pod proudem.

Abyste se vyhnuli namočení el. kabelu nebo zásuvky, zásuvka by měla být nad úroveň fontánky.

Překontrolujte fontánku po její aktivaci. Fontánka by se neměla používat pokud se na el. kabelu nachází vody.

Nepoužívejte žádný spotřebič pokud má poškozený el. kabel nebo pokud je celkově poškozené.

POUZE NA DOMÁCÍ POUŽITÍ

Zařízení má spotřebu 6 wattů.

Prísny dohled se vyžaduje, pokud se jakékoli zařízení nebo domácí spotřebič používá při dětech nebo pokud ho používají děti.

Pokud zařízení nepoužíváte nebo jej jdete čistit, vždy jej vypněte.

Nepoužívejte spotřebič na žádné jiné funkce, jako je určeno.

Nepoužívejte jiné než doporučené součástky. Neupravujte zařízení.

Neinstalujte nebo neskladujte spotřebič na místech, kde může být vystaveno teplotám pod bodem mrazu.

Respektujte všechny důležité sdělení a poznámky na obalu av této uživatelské příručce.

4) Některá zvířata mohou být přecitlivělé na používání plastů při krmení. Pokud vaše zvíře vykazuje známky alergie na plast, přestaňte spotřebič používat a poraďte se s veterinářem.