

Drinkwell® 360
D360SS-EU-45

Drinkwell®

Fontánka pro zvířata
Obsah 3,8 L

Návod k použití

Důležité bezpečnostní pokyny


Pokyny se vztahují zejména k nebezpečí požáru, elektrickým šokem nebo ublížení na zdraví osob.

- Před použitím si přečtěte návod k použití.
- Pro zamezení možnosti ublížení na zdraví je nutný dohled dospělé osoby, pokud přístroj používají i děti.
- Používejte pouze výrobcem doporučené násady a náhrady.
- Určeno pro použití v domácnosti.
- Při vypínání netahejte elektrický kabel, ale uchopte el. adaptér a vytáhněte jej z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič pokud je porušen el. kabel. Kontaktujte zákaznický servis.
- Platí pro všechny přenosné spotřebiče v domácnosti - nepokládejte spotřebič tam, kde může spadnout do umyvadla nebo do vany.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte el. adaptér z el. sítě.
- Plastové díly fontánky jsou bez BPA. Některá zvířata jsou alergická na použití plastových součástí, a proto pokud se vyskytne alergie u vašeho psa nebo kočky, navštivte veterináře.

UPOZORNĚNÍ

- Fontánka je určena pro nepřetržitý provoz (vždy když je zapojena do elektrické sítě), tak dlouho, dokud je hladina vody udržována a pokud se fontánka pravidelně čistí Ujistěte se, abyste fontánku pravidelně kontrolovali a zabránili tak poškození čerpadla, protože voda se může spotřebovat nebo odpařit a tak způsobit, že čerpadlo bude běžet na sucho.
- Nepokoušejte se o opravy na čerpadle.
- Aby se zabránilo možnosti navlhnutí elektrické zástrčky, měla být vždy nad úroveň fontánky.
- Pokud je nutné, použijte vhodný prodlužovací kabel.
- Elektrický příkon tohoto přístroje je 2w.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit nebezpečný stav.
- Neupravujte přístroj.
- Neinstalujte ani neskladujte zařízení na místech, kde bude vystaveno povětrnostním vlivům a teplotám pod 4,5 ° C.

KOMPONENTY FONTÁNKY

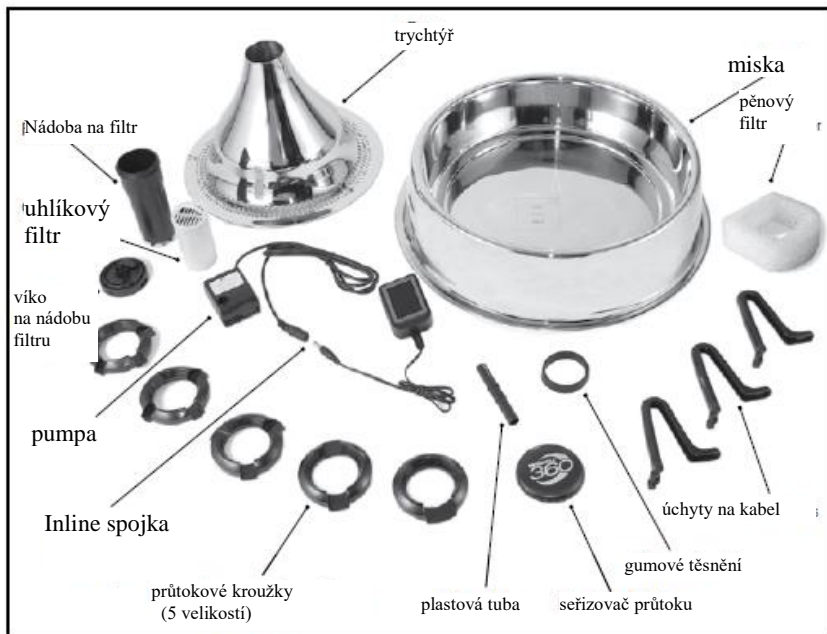

Poznámka: vaše fontánka bude částečně složená, ale je dobré ověřit si, že máte všechny součástky

FUNKCE

Víko na nastavování průtoku

Trychtýř zajišťuje, aby voda necákala, ale pozvolna vtékala do misky fontánky

Uhlíkový filtr vodu čistí a osvěžuje její chuť

Úchytky na kabel ho pomáhají schovat


Ponořitelný pumpa pro tichý provoz

Vhodné do myčky nádobí kromě pumpy

Pěnový filtr zabraňuje nečistoty, zbytky slin, krmiva a pod.znečišťovat pumpu

Obsah: 3,8L
12V systém

Průtokové kroužky nabízejí možnost nastavení 5 úrovní síly výtoku vody

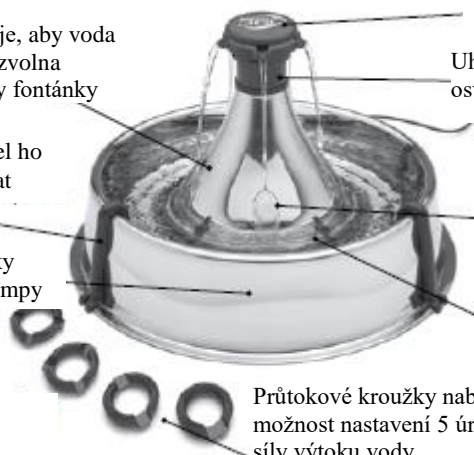

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Miska: miska z nerezové oceli je základem fontánky. kruhovou mísu můžete přemísťovat jednoduchým uchopením pod bočních stranách mísy.

Nálevka: trychtýř z nerezové oceli kuželovitého tvaru schovává čerpadlo / pumpu fontánky před zvědavýma domácími mazlíčky. Trychtýř ve tvaru kuželu tiší vodu při pádu do misky.

Těleso filtru: těleso filtru uchovává v horní části kuželu filtr a jeho hlavním cílem je udržet filtr na svém místě.

Uhlíkový filtr: filtry s aktivním uhlím válcovitého tvaru by měly být umístěny v pouzdře filtru s výstupkem směrem nahoru pro snadné.

Pěnový filtr: Pěnový filtr sbírá vlasy, nečistoty a zbytky krmiva z vody než se dostanou do čerpadla. Je důležité používat pěnový filtr, protože pomáhá udržovat správnou funkci čerpadla.

Víko krytu filtru: Víko je šroub na víku, který se připojuje k filtru.

Průtokové kroužky: pět vyměnitelných kroužků lze snadno měnit v závislosti na preferencích vašeho domácího mazlíčka, a může poskytnout až 5 proudů vody.

Víko na nastavování průtoku: je připevněn k horní části fontánky a snadno nastavuje průtok vody otáčením doleva nebo doprava. Otočte víčko vpravo ke zvýšení průtoku vody. Otočte se doleva ke snížení průtoku.

Čerpadlo: malé ponorné akvarijní čerpadla lze demontovat pro čištění. **Důležité:** Čerpadlo není vhodné do myčky nádobí! Vyberte čerpadlo ven z fontánky před čištěním (viz "Údržba pumpy"). Čerpadlo má také in-line konektor-připojku pro snadné upevnění nebo odstranění.

Úchytky na kabel: Tři plastové úchyty slouží k ukrytí přebytečného elektrického kabelu.

Návod k použití




Nenechávejte v provozu bez vody - pouze pro použití v domácnosti.

1. Před montáží opatrně vyjměte všechny komponenty fontánky z obalu.

2. Překontrolujte zda je elektrický kabel funkční a nepoškozený (fig. / Obr. 1)



3. Umístěte pěnový filtr kolem čerpadla vložením čerpadla do pěnového filtru z vrchu. Ujistěte se, že elektrický napájecí kabel je veden z vrchu.

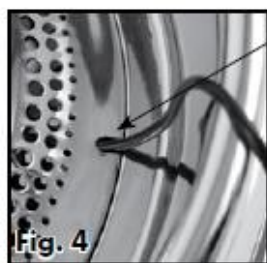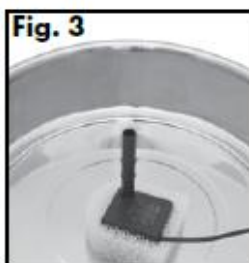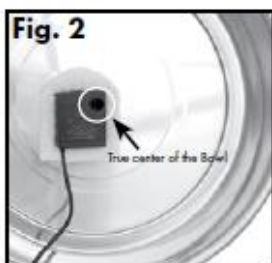

4. Vezměte misku a umístěte čerpadlo v jejím středu. Ujistěte se, že kruhový otvor v horní části čerpadla je centru misky (fig. / Obr. 2). Jemně čerpadlo přitlačte, aby se přichytily na spodek misky. Vložte do otvoru plastovou tubu (fig. / Obr. 3) ..

Jemne čerpadlo přitlačte, aby sa přichytilo na spodok misky. Vložte do otvoru plastovú tubu (fig./obr. 3)..

5. Položte na misku trychtýř tak, aby mohl el.kabel projít ven přes otvor v rohu (fig. / Obr. 4).



6. Vezměte částečně poskládaný víčko s filtračním systémem a otevřete víko (fig. / Obr. 5). **NEOTÁČEJTE víko!** Sejměte víčko a vyberte průtokový kroužek.

7. Vložte do tělesa filtru uhlíkový filtr (fig. / Obr. 6). **Důležité:** před použitím uhlíkový filtr vždy propláchněte pod tekoucí studenou vodou, abyste odstranili volné částice z filtračního systému.




Důležité: Opláchněte uhlíkový filtr pod proudem studené vody před jeho použitím ve fontánce.

1. podívejte se do otvoru trychtýři a ujistěte se, že se plastová sací trubička nachází uprostřed (obr. 7). Opatrně vložte těleso filtru na kuželovitý otvor zatlačením rovně dolů (obr. 8). Po zatlačení tělesa filtru dole na těsnící gumu se těleso snadno připojí na sací trubičku.





2. Vyberte jeden z pěti výměnných průtokových kroužků na základě vašich osobních preferencí. Jemně ho zatlačte na filtrační systém (obr. 9).

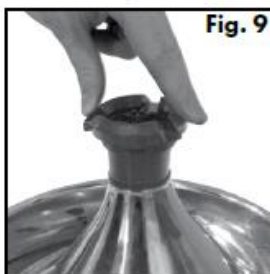

3. Na filtračním systému zarovnejte víčko řízení toku se zářezy (Obr. 10). Lehce přitlačte a regulátor toku sám zapadne. Regulátorem toku budete moci snadno nastavit intenzitu průtoku vody ve fontánce. Otočte regulátor doprava pro zvýšení průtoku vody nebo otočte doleva na zmírnění toku. Důležité: Pokud si všimnete poklesu průtoku vody, které není zadáno tímto mechanismem, může to být známkou ucpaných průtoků a špinavého filtru a / nebo to naznačuje nutnost vyčištění filtračního systému.

4. Pomocí úchytlů kabelu připevněte kabel na své místo (obr. 11-12).

5. Vezměte další dva plastové klipy a připojte je na misku tak, že tři klipy společně tvoří tři body trojúhelníku (obr. 13). To zajistí trychtýř na místě.

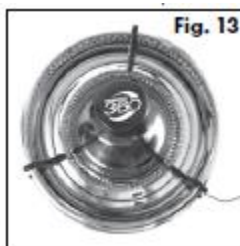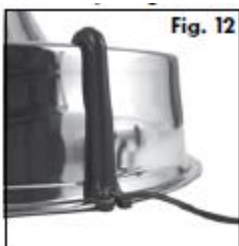

6. Nalijte do fontánky vodu - přímo do misky. Nevlijte méně než MIN a více než po MAX linii, která je naznačena na misce.

7. Umístěte fontánku v žádané lokalitě. Nezvedejte plnou fontánku uchopením věže. Pokud chcete fontánku přemístit, použijte vždy obě ruce a uchopte misku po jejích bocích. Důležité: Chcete-li chránit podlahu vždy používejte pod miskou ochrannou podložku, jako je ručník nebo voděodolná podložka.

8. Ujistěte se, že elektrický napájecí kabel, adaptér a vaše ruce jsou úplně suché před připojením fontánky do elektrické zásuvky.

9. Přidejte do fontánky vodu podle potřeby. Nikdy nedovolte, aby hladina vody klesla pod 2,54 cm na výšku nebo pod MIN úroveň, protože můžete riskovat spálení čerpadla. Náhradní čerpadla se dají zakoupit samostatně zavoláním na centrum a péče o zákazníky. Navštivte www.petsafe.sk nebo navštivte vašeho prodejce osobně a objednejte si nové čerpadlo.

Filtry a čištění fontánky

Fontánka je vybaven dvěma typy filtrů, které by měly být nahrazeny pravidelně za nové. Uhlíkový filtr odstraňuje špatnou chuť a zápach, udržuje vodu v čerstvém stavu. Pěnový filtr sbírá vlasy a zbytky ve vodě, které by mohly znečistit čerpadlo, což zaručuje optimální filtraci. Filtry spolu zajišťují čistší čerpadlo a poskytují svěžejší vodu pro vašeho domácího mazlíčka.

Uhlíkový filtr odstraňuje špatnou chuť a zápach, udržuje vodu v čerstvém stavu. Filtr by měl být změněn každé dva až čtyři týdny.

Pokud používáte fontánku pro více zvířat, nebo pokud máte zvířata, která produkují více slin, vyměňujte filtry častěji.

Před prvním použitím filtr opláchněte pod tekoucí studenou vodou.

Pěnový filtr sbírá vlasy a nečistoty a zabraňuje, aby se dostaly do čerpadla, což zaručuje optimální filtraci. Vyměňte pěnový filtr každé čtyři až šest týdnů. Chcete-li prodloužit životnost pěnového filtru, často ho oplachujte čistou vodou.


Filtry dohromady slouží k udržení čistšího čerpadla / pumpy a poskytují svěžejší vodu pro vašeho domácího mazlíčka.

Filtry pomáhají udržovat čistší a čerstvější vodu.

Důležité: Nikdy nemyjte filtry v mýdlové vodě!

Čištění čerpadla - PUMPY

Pokud máte problémy s čištěním fontánky v určitých místech, zkuste použít bavlněnou utěrku nebo si zakupte Drinkwell® Cleaning Kit, 3dílnou soupravu určenou k čištění fontánek. Navštivte naše webové stránky na adrese www.petsafe.sk nebo kontaktujte vašeho prodejce.

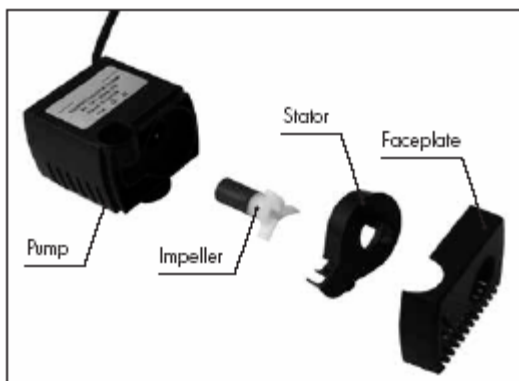

Pumpa musí být průběžně čištěná jinak může být zrušena záruka na výrobek!

1. Po vyjmutí pumpu z fontánky z ní pomocí ukazováku a palce sejměte nasávací díl. Možná budete muset vsunout mezi jednotlivé díly nehet.



1. Pomocí jazýčku ve spodní části pumpy vytáhněte stator ven.



2. Po vyjmutí statoru můžete vybrat i poháňadlo (bílá vrtule), která na místě drží pomocí magnetu. Vytáhněte jej ven z černé části.



3. Důkladně očistila součástky fontánky. Pokud máte potíže s čištěním určitých míst v součástkách fontánky, použijte například ušní vatový tampon nebo si zakupte Drinkwell ® sadu na čištění fontánky.

Poskládejte součástky do původního stavu.

- Založte poháňadlo (bílá vrtule)
- Nasad'te stator
- Nasad'te nasávací díl spolu s regulátorem tok

tipy

Při první požití fontánky může být zvířátko trošku opatrné při seznamování se s novým objektem. Nechte zvířátko, aby si zvyklo. Některá zvířátka začnou používat fontánku až po několika dnech ale některé ji začnou používat ihned.

Vaše zvířátko může vyžadovat umístění fontánky na jiném místě než je místo určené ke krmení. Vyzkoušejte fontánku umístit v jiné místnosti nebo v jiné části místnosti.

Záruční lhůta na tento produkt je 2 roky od data prodeje:
Datum prodeje:

Zařízení splňuje všechny EMC normy a normy pro spotřebiče s nízkým napětím. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schváleny společností Radio Systems ® Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno používání výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php

Respektujte předpisy o odpadech z elektrických zařízení v ve vaší zemi. Toto zařízení musí být recyklovány. Nepokládejte výrobek do běžného komunálního odpadu.

Chráněny US patenty č.. 5,799,609 and 5,842,437

Podmínky a omezení odpovědnosti

1. Podmínky použití

Použití tohoto produktu je podmíněno přijetím těchto podmínek a upozornění bez modifikací. Použití tohoto výrobku znamená, přijetí všech těchto podmínek a oznámení. Pokud si nepřejete přijmout tyto termíny, podmínky a upozornění, vraťte výrobek, nepoužité, v originálním obalu a na vlastní náklady a riziko na příslušné Centrum péče o zákazníky společně s dokladem o koupi za plnou náhradu.

2. Správné použití

Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek vhodný pro vašeho domácího mazlíčka, prosím obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo certifikovaného trenéra před prvním použitím výrobku. Správné použití zahrnuje, bez omezení, postupovat bez omezení podle návodu k použití.

3. Žádné nezákonné či zakázané používání

Tento produkt je určen pouze pro použití s domácími mazlíčky. Použití tohoto výrobku tak, jako není určeno, může vést k porušení státních a místních zákonů.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Radio Systems Corporation ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě nepřevzme odpovědnost za (i) jakékoli nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní nebo následné škody a / nebo (ii) jakoukoliv ztrátu nebo poškození za škodu způsobenou z nebo v souvislosti se zneužitím tohoto výrobku. Kupující převezme všechna rizika a odpovědnosti z použití tohoto produktu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem. Pro vyloučení pochybností se nic v tomto bodě 4 nemůže omezit a Radio Odpovědnost Systems Corporation neodpovídá za smrt nebo zranění osob nebo podvodu nebo záměrné zkreslení údajů.

5. Modifikace podmínek

Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo změnit termíny, podmínky a upozornění, jimiž se řídí tento produkt z času na čas.

Výrobce

EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, ELGE Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Distributor pro ČR a SR

blue gray sro Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovensko