




CANICOM VOICE 800

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

- **Obsah balení**

- Obojek hlasového přijímače Canicom
- Baterie 3V CR2
- Plastový obojek
- Dálkový ovladač
- Magnetický klíč
- Návod



- **Popis produktu - Přijímač**

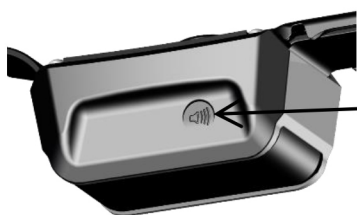

Dálkový ovladač




- Vložení baterie do objímky přijímače

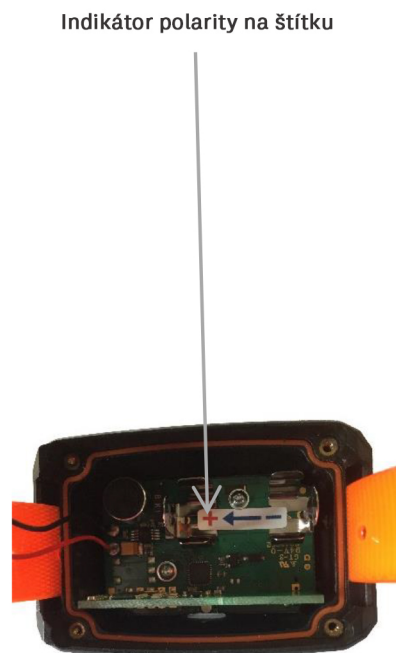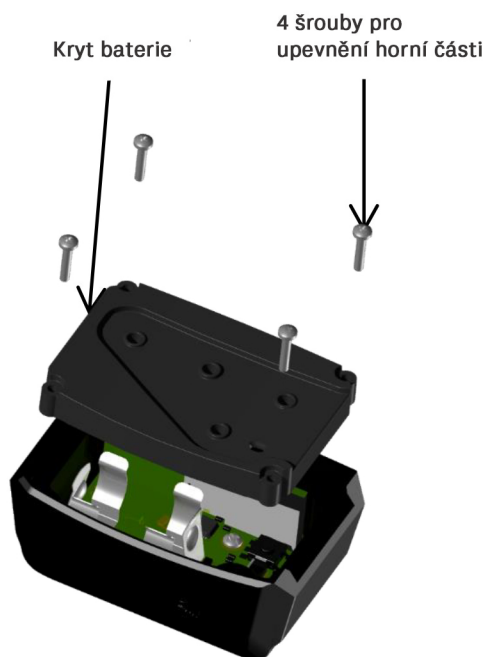

Aktivujte / deaktivujte dálkové ovládání


Dálkové ovládání je dodáváno s namontovanou baterií. Není nutná žádná ruční manipulace.


- Aktivovat: Stiskněte na 1 sekundu červené tlačítko  on / ff umístěné na boku dálkového ovladače.
- Deaktivace: Stiskněte červené tlačítko zapnutí / vypnutí  po dobu 1 sekundy.

Chcete-li prodloužit životnost baterie, doporučujeme vám baterii z dálkového ovladače vyjmout, pokud ji delší dobu nepoužíváte

Aktivujte / deaktivujte přijímač obojku

Obojek přijímače lze aktivovat magnetickým klíčem nebo dálkovým ovládáním

Aktivujte - přiblížte se k magnetickému klíči nebo do oblasti, kde se nachází magnet zapnutí / vypnutí na dálkovém ovladači, dokud nepřijde do kontaktu se symbolem  umístěným na přijímači, podržte po dobu 1 sekundy. Kontrolka na obojku bude blikat zeleně, což znamená, že obojek je ZAPNUTÝ

Deaktivace: pohybuje magnetickým klíčem nebo oblastí, kde se nachází vypínač na dálkovém ovládání, dokud nepřijde do kontaktu se symbolem  umístěným na límci, podržte po dobu 1 sekundy. Kontrolka na obojku bliká zE zelené na červenou a poté zhasne, což znamená, že obojek je VYPNUTÝ

Aktivujte / deaktivujte límec přijímače magnetickým klíčem nebo dálkovým ovládáním

Přiblížte se, dokud se k sobě magnety nespojí



Spárování obojku s přijímačem

Upozornění: pokud máte více obojků, musíte je kódovat jeden po druhém.

1. Aktivujte dálkové ovládání: Stiskněte na 1 sekundu červené tlačítko na boku dálkového ovladače
2. Vyberte obojek, který chcete kódovat na dálkovém ovladači: vyberte obojek A stisknutím psího tlačítka na boční straně dálkového ovladače (ve spodní části obrazovky se objeví písmeno A s ikonou psa.
3. Obojek přijímače v deaktivované poloze (kontrolka nesvítí) se přibližuje k oblasti, kde je umístěn magnet spínače zapnutí / vypnutí na dálkovém ovládání, dokud se nedotkne symbolu obojku umístěného na objímce přijímače, podržte jej po dobu 6 sekund. Kontrolka na límci svítí trvale zeleně a poté bliká.
4. Posuňte dálkový ovladač od límce přijímače
5. Stiskněte tlačítko zvuku na dálkovém ovladači. Obojek vydává zvukový signál, který je poté synchronizován s dálkovým ovládáním

Jak používat dálkové ovládání

Dálkový ovladač Canicom Voice 800 je navržen pro provoz s 1 nebo 2 přijímačů




- výběr psa

Před jakoukoli akcí musíte vybrat psa, kterému chcete poslat zprávu - Pes A nebo pes B


Chcete-li vybrat psa, se kterým chcete pracovat, krátce stiskněte tlačítko  na boku dálkového ovladače. Písmeno A nebo B s obrázkem psa níže se objeví v dolní části obrazovky.

-  - tlačítko zvuk


Pokud stisknete tlačítko  obojek přijímače bude vydávat zvukové signály. Obojek bude pípat tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko. Pípnutí je možné použít několika způsoby v závislosti na použité tréninkové metodě. Může:

- Pošlete varování svému psovi, když je neposlušný
- Upoutat jeho pozornost z dálky
- Sloužit jako odpůrce, který mu zavolá zpět

-  - tlačítko vibrace

Pokud stisknete tlačítko  obojek přijímače bude vydávat vibrace. Obojek bude nadále vibrovat, dokud je tlačítko stisknuto. Vibrace lze použít několika způsoby v závislosti na použité drezurní metodě.


- Pošlete varování svému psovi, když je neposlušný
- Upoutat jeho pozornost z dálky

-  - tlačítko - hlasové zprávy

- Stiskněte 1, slouží k záznamu nebo čtení hlasové zprávy 1
- Stiskněte 2, slouží k záznamu nebo čtení hlasové zprávy 2
- Stiskněte 3, slouží k záznamu nebo čtení hlasové zprávy 3
- Stiskněte 4, slouží k záznamu nebo čtení hlasové zprávy 4

Uložit hlasový záznam:

Před jakoukoli akcí musíte vybrat psa, pro kterého chcete zaznamenávat zprávy, pes A nebo pes B.

Chcete-li vybrat psa, pro kterého chcete nahrávat zprávy, krátce stiskněte tlačítko  na boku dálkového ovladače. Ve spodní části obrazovky se zobrazí písmeno A nebo B s piktogramem psa níže.

Pro uložení zpráv musí být obojek otevřený. Odšroubujte 4 šrouby z krytu baterie a zatlačte jej na stranu. Prstem jej držte po dobu záznamu. Vyberte si krátké povel nebo vzkaz, které jste zvyklí používat, a udržujte stejnou intonaci jako obvykle. Při nahrávání nekřičte ani nevynucujte hlas. Obojek nechte na stole v minimální vzdálenosti asi 40 cm

Chcete-li uložit svou první zprávu, neustále stiskněte tlačítko 1. LED dioda na obojku bude blikat fialově a poté přepne na pevnou fialovou, uvolníte 1 dotek, poté můžete mluvit a zaznamenat svou zprávu. Na konci zprávy krátce stiskněte 1 dotek. Proveďte několik záznamů, abyste našli optimální vzdálenost pro nahrávání. Totéž proveďte pro následující zprávy.

Poslechnout si zprávi, kterou jste právě uložili

Chcete-li poslouchat svou zprávu krátce stiskněte tlačítko 1, obojek zprávu přehraje. Stejnou manipulací poslouchejte následující zprávy.

Smazání zprávy:

Chcete-li odstranit zaznamenanou zprávu, máte k dispozici 2 možnosti:

- Proveďte stejné nastavení jako při ukládání zprávy, nepřetržitě tiskněte tlačítko 1, dokud se LED nezmění na pevně fialovou a dokud LED znovu nezačne blikat zeleně. Nemluvte, dokud LED dioda nezačne znovu blikat zeleně.

- Nahrajte novou zprávu přímo namísto staré. Stiskněte a přidržte tlačítko 1, kontrolka bliká fialově a poté trvale fialově - pak můžete uložit svou novou zprávu. Vaše 1 zpráva bude automaticky přepsána a nahrazena vaší novou zprávou.

Úprava hlasitosti reproduktoru

Na obojku můžete upravit hlasitost reproduktoru. Mějte na paměti, že reproduktor bude umístěn v blízkosti uší vašeho zvířete. Není nutné nastavovat hlasitost zvuku na maximum, pes má mnohem rozvinutější sluch než člověk.

Zapněte jej a umístěte dálkový ovladač na symbol na zadní straně límce. kontrolka LED se poté změní na trvale modrou a zvukové pípnutí se bude posouvat, dokud dálkový ovladač ponecháte v kontaktu se symbolem. Jakmile dosáhnete požadované hlasitosti, dálkový ovladač odpojte. Svou volbu zaškrtnete poslechem jedné ze svých zpráv.

Úprava hlasitosti reproduktoru

Na zadní straně přijímače můžete upravit hlasitost reproduktoru




Chcete-li upravit hlasitost reproduktoru, přiblížte se k těmto dvěma oblastem, dokud se nedotknete



Kontrola / výměna baterie dálkového ovladače

Výkon (rádiový dosah) dálkového ovladače se může zhoršit, protože baterie bude slabá. Buďte připraveni vyměnit baterii.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie, zapněte dálkové ovládání a podívejte se na indikátor stavu baterie na obrazovce LCD. Zobrazené symboly označují následující.

-  Baterie je plně nabitá
-  Slabá baterie: připravte se na výměnu baterie
-  Vybitá baterie

Vyjměte starou baterii a vyměňte ji: 3V baterie CR2