

iQ MINI

Kiképző nyakörv

Használati útmutató


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet az IQ MINI elektronikus kiképzőnyakörv használata előtt.

CSOMAG TARTALMA:

- Adó
- Vevő
- Hálózati töltő
- Elosztó a töltéshez
- Útmutató

TERMÉKLEÍRÁS

OVERVIEW

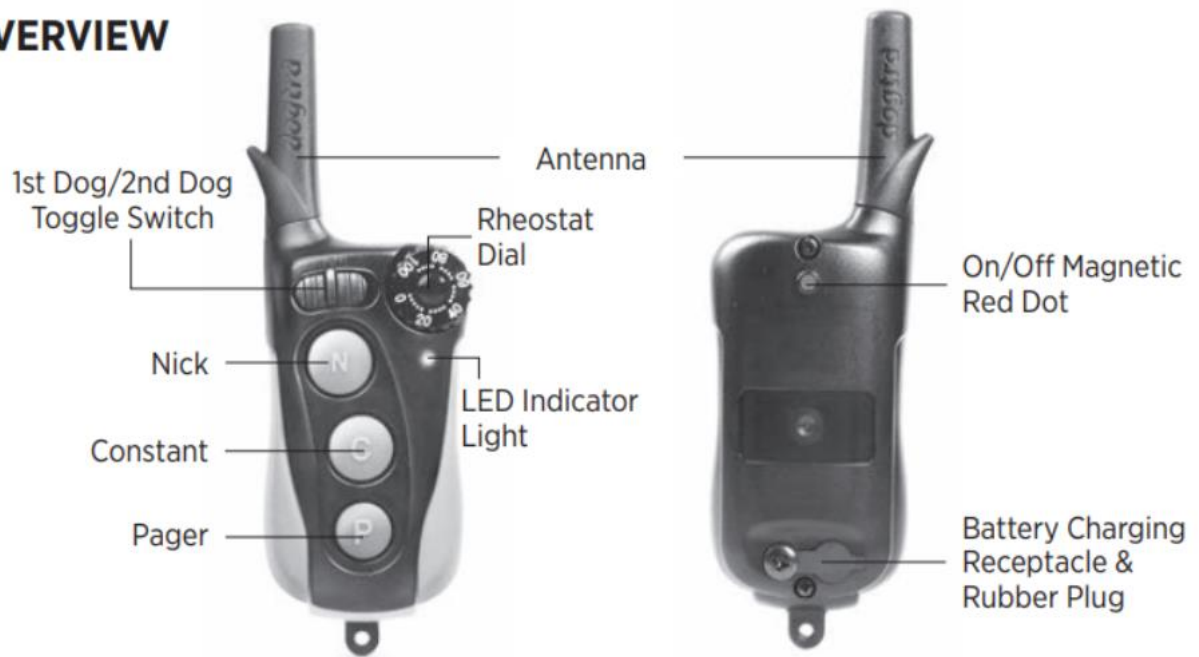

iQ MINI



iQ MINI

FŐ FUNKCIÓK

- Könnyen használható, ergonomikus adókészülék
- 2 kutya kiképzéséhez
- Hatótávolság 400 m
- Rövid / hosszú impulzus + vibráció
- 2 órás gyorstöltés
- Vízbe meríthető vevő, 1 m-ig
- Kistestű kutyáknak 3,5 kg-tól

A NYAKÖRV BE / KIKAPCSOLÁSA

A vevő bekapcsolásához helyezze az adó hátulján lévő piros pontot a vevőn lévő piros pontra. Tartsa egymás mellett a két piros pontot néhány másodpercig, amíg a vevő LED-je ki nem világít.

A vevő kikapcsolásához ismételje meg ugyanazt az eljárást, a LED pirosan villog, jelezve, hogy a vevő ki van kapcsolva.

Az adónak nincs be- és kikapcsológombja és csak a gombok megnyomásakor aktiválódik.



AZ ADÓ GOMBJAINAK FUNKCIÓI

N - Rövid impulzus

Ha megnyomja az N gombot, a vevő egyetlen gyors impulzust küld.

C - Hosszú impulzus

A C gomb megnyomásával folyamatos impulzus érkezik - a gomb lenyomva tartásáig, maximum 12 másodperc. Ha 12 másodperc elteltével nem engedi el a gombot, a biztonsági funkció deaktiválja az impulzust.

P – Rezgés / Vibráció

A vibrációs gomb megnyomásával addig jön a rezgés, amíg a gombot lenyomva tartja, azonban maximum 12 másodperc.

Kutya csatorna választás - 1 kutya / 2 kutya

1. kutya - csúsztassa el az kapcsolót (I) és nyomja meg az adó bármelyik gombját

2. kutya - csúsztassa el az kapcsolót (II) és nyomja meg az adó bármelyik gombját




IMPULZUSSZINT BEÁLLÍTÁSA

Az IQ MINI 100 állítható impulzusszinttel rendelkezik – könnyedén beállíthatja az adó tetején található tekerőgombbal (a 0 a legalacsonyabb és a 100 a legmagasabb). Mindig a legalacsonyabb szintről kezdje és fokozatosan növelje a szintet. A megfelelő szint az, amikor a kutya reagál az impulzusra és enyhe reakciót lát. Az impulzusszintet csak akkor állíthatja be, ha az adó be van kapcsolva.



MAXIMÁLIS HATÓTÁVOLSÁG

Az IQ MINI hatótávolsága 400 m. Az adó használatának módjától függően a hatótávolság változhat. A maximális hatótávolság érdekében tartsa távol az adót a testétől és ne érintse meg az antennát.

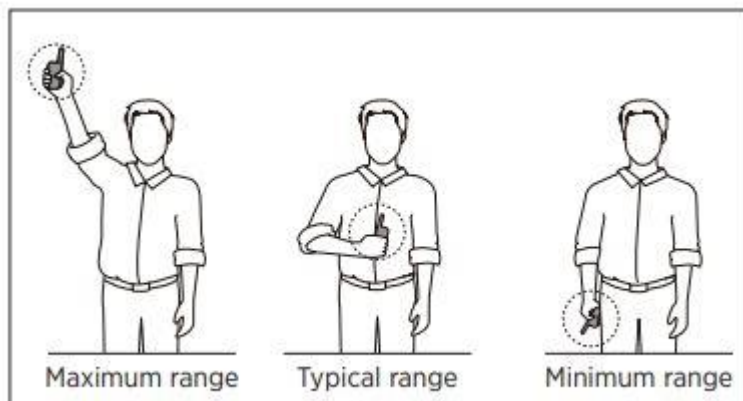

LED INDIKÁTOR

A LED jelzőfény 4 másodpercenként felvillan, amikor a vevő be van kapcsolva és használatra kész. A vevő és az adó LED jelzőfénye világít, ha megnyomja az adón lévő gombot.

A LED színe jelzi a vevő akkumulátorának töltöttségi szintjét:

Zöld – teljesen feltöltve

Borostyán - közepes energiaszint

Piros - alacsony energiaszint

Ha a vevő piros LED-je villog, előfordulhat, hogy automatikusan kikapcsol.

NABÍJENÍ

A Dogtra iQ MINI lítium-polimer akkumulátort használ. Töltse fel az egységet, ha a jelzőfény pirosan világít.

MEGJEGYZÉS: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátort, töltőt és tartozékot használjon Dogtra nyakörvéhez. Ezzel elkerülhető minden olyan kár, amely egyéb márkájú töltő használatából eredhet.

MEGJEGYZÉS: Ha nem tölti a készüléket, húzza ki a töltőt az elektromos aljzatból és a készülékből.



A töltő megfelelő csatlakoztatása:



1. Igazítsa a töltő műanyag részét a vevő LED-jéhez.
2. Tolja a töltőt a vevőegységre, amíg kattanást nem hall.

A töltő megfelelő leválasztása:



3. Húzza meg a töltő alján lévő fület és kapcsolja le a töltőt a vevőegységről.

A VEVŐ ÉS ADÓ PÁROSÍTÁSA

1.kutya párosítása

1. Állítsa az impulzusszintet 0-ra és állítsa a kutyacsatornát az I. pozícióba.
2. A vevő kikapcsolt állapotában helyezze az adó piros mágneses hátlapját a vevő piros pontja mellé. Tartsa egymás mellett a két pontot körülbelül 5 másodpercig, amíg a zöld LED gyorsan villogni nem kezd a vevőegységen.
3. Amíg a vevőn a zöld LED gyorsan villog, távolítsa el az eszközöket egymástól és nyomja meg az adó két felső gombját (rövid és hosszú impulzus egyszerre). A vevőn lévő LED 4 másodpercenként felvillan, ha a párosítás megfelelően befejeződött.

2.kutya párosítása

1. Állítsa az impulzusszintet 0-ra és állítsa a kutyacsatornát a II. pozícióba.
2. A vevő kikapcsolt állapotában helyezze az adó piros mágneses hátlapját a vevő piros pontja mellé. Tartsa egymás mellett a két pontot körülbelül 5 másodpercig, amíg a zöld LED gyorsan villogni nem kezd a vevőegységen.
3. Amíg a vevőn a zöld LED gyorsan villog, távolítsa el az eszközöket egymástól és nyomja meg az adó két felső gombját (rövid és hosszú impulzus egyszerre). A vevőn lévő LED 4 másodpercenként felvillan, ha a párosítás megfelelően befejeződött.

KARBANTARTÁS

Ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok nem-e túl szorosak. Hetente egyszer tisztítsa meg az érintkezési pontokat alkoholos tisztítószerrel. Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, bőrirritáció jeleit keresve és rendszeresen mossa meg. Ha a nyakörv túl hosszú, ne féljen lerövidíteni.

BIZTONSÁG

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne

használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu