

Poidelko dla zwierzaków

Przed rozpoczęciem: Wskazówki obsługi

Aby zapewnić swojemu pupilowi świeżą, czystą wodę, pamiętaj o tych trzech prostych czynnościach:

Uzupełniaj często

Utrzymywać wysoki poziom wody. Pompa została zaprojektowana do pracy przy co najmniej 2,5 cm wody. Pompa może ulec awarii, jeżeli będzie pracować na sucho.


Czyść pompę i poidelko.

Co dwa do czterech tygodni należy wyjąć pompę i poidelko, aby wyczyścić je wodą z mydłem. Należy uważać, aby mydło nie dostało się do filtra, w razie czego wypłukać. Plastikowa obudowa filtra, nierdzewna miska i nierdzewna wieża nadają się do mycia w zmywarce.

Zmieniaj filtry


Wymieniaj filtr węglowy co cztery tygodnie podczas czyszczenia poidelka. Filtr piankowy należy wymieniać co dwa miesiące.

W zestawie



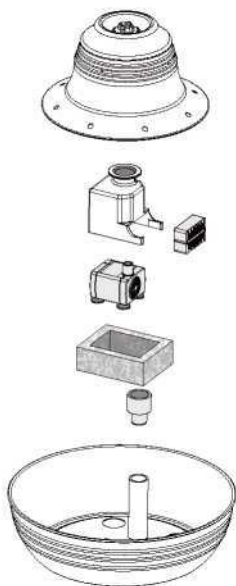


Montaż

o Instalacja filtra piankowego i filtra

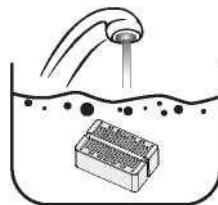


Przepłukać filtr węglowy pod bieżącą wodą, aby usunąć nadmiar pyłu węglowego.

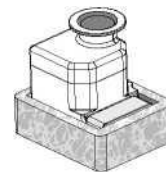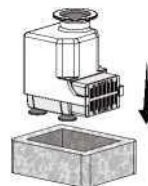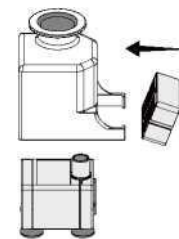

Zamontuj uchwyt filtra na pompie, umieść filtr z węglem drzewnym z boku uchwytu filtra. Umieść filtr piankowy wokół pompy i filtra węglowego.


Instalacja filtra i pompy:

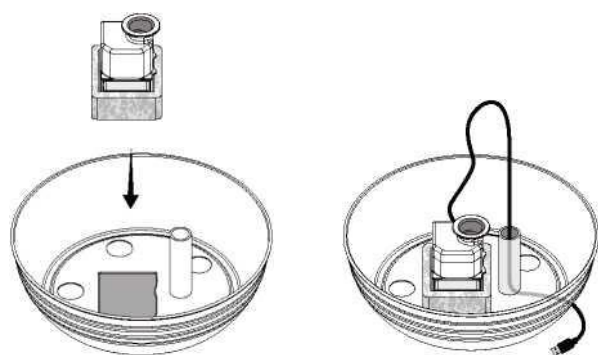

Włożyć pompę do filtra piankowego i umieścić oba elementy w kwadracie wewnątrz miski. Docisnąć, aby przysawki przymocowały się.

Poprowadź kabel w dół przez tubę i wyjmij go pomiędzy nóżkami na podstawie miski.


Instalacja gumowej pokrywy i wieży:

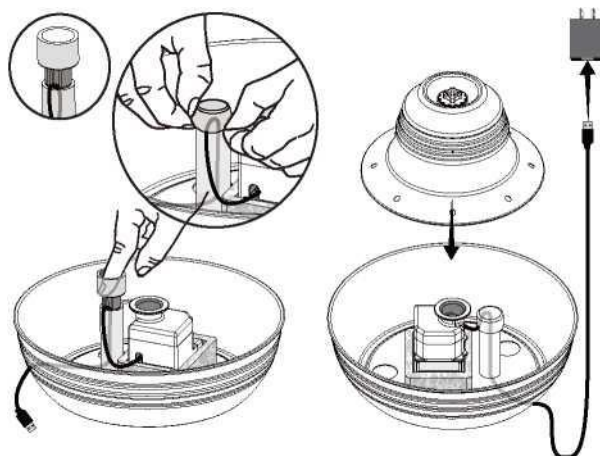

Włożyć silikonową nakładkę i zagiąć jej górną krawędź w dół na górną część tuby. Trzyma to kabel na miejscu i zapobiega przeciekom.

Ustawić wieżę na obudowie filtra i docisnąć uszczelkę silikonową w celu utworzenia uszczelki. Podłączyć zasilacz sieciowy..

Use instructions

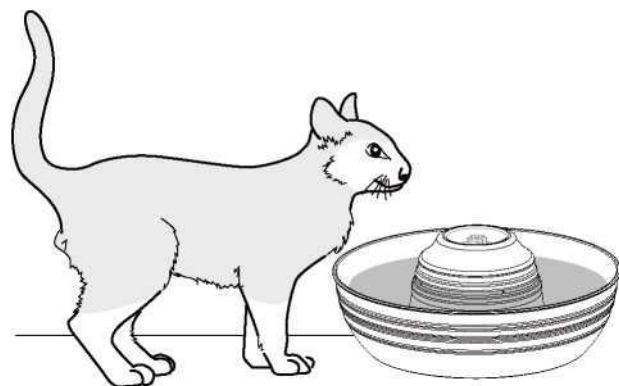


Umieść poidelko w miejscu, w którym Twój pupil będzie z niego korzystał. Napelnij miskę wodą, pozostawiając ok 1 cm przestrzeni pomiędzy wodą a brzegiem. Upewnij się, że Twoje ręce, przewód i zasilacz są suche, a następnie podłącz poidelko do gniazdka.

Niech szczęście i zdrowie płyną!

Aby przedłużyć trwałość produktu, należy czyścić pompę co 2 tygodnie.

1. Zdejmij pokrywę pompy
2. Zdejmij pokrywę wirnika umieszczając paznokcie pod nim.
3. Zdejmij wirnik i wyczyść części przy użyciu mydła i ciepłej wody.

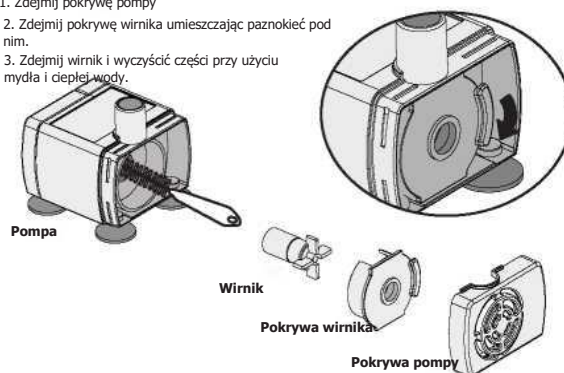

1. Należy pamiętać o wyłączeniu i odłączeniu zasilania dla bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zalane podczas czyszczenia.
4. Ten produkt nie może pracować bez wody (może być ignorowany w przypadku modeli z funkcją automatycznego wyłączenia bez wody).
5. Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.