


Działanie

1. Naładuj produkt do momentu wyłączenia się lampki kontrolnej.
2. Włóż tyczkę mocno w otwór na górze. Tyczka jest zainstalowana prawidłowo, jeżeli jest podniesiona do góry.
3. Naciśnij "MODE", aby wybrać preferowaną zabawę.
 - A. Naciśnij 2s, aby włączyć zasilanie i wejść w tryb rolujących świateł.
 - B. Naciśnij ponownie, aby wejść w tryb dźwięków rolujących świateł.
 - C. Naciśnij przełącznik, aby zmienić tryb losowo w stanie włączonym, naciśnij 2s po raz kolejny, aby wyłączyć.
4. Będzie działał 1 minutę w dowolnym trybie i reagować na dotyk. Wyłączy się automatycznie bez żadnego dotyku po 4 godzinach. (Światło będzie migać co 3s podczas oczekiwania na aktywację)
5. Bateria jest słaba, jeśli produkt zwalnia lub przerywany toczenie, proszę użyć kabla USB do ładowania, światło jest zawsze włączone podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.

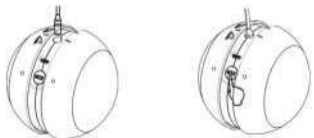

Włóż tyczkę z piórkami Naciśnij "MODE" przez 2 sekundy, aby włączyć (wyłączyć)


Uwaga

1. Musi być wyłączona i nie może być używany podczas ładowania.
2. Usuń wszystkie zabezpieczenia przed użyciem go ze zwierzętami domowymi.
3. Proszę umieścić produkt na płaskim i suchym podłożu, z dala od wody, ognia, wysokiej temperatury i brudnego miejsca.
4. Nie zaleca się stosowania produktu na dywanach typu shaggy. Puszysta struktura spowoduje zaklinowanie się piłki.
5. Nie można jej prać, w przypadku zabrudzenia należy przetrzeć ją szmatką.
6. Pióro można kupić i wymienić, jeśli brudne lub uszkodzone.
7. Pióra przeszły testy bezpieczeństwa i sterylizowane w wysokich temperaturach.


Ostrzeżenie

1. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt domowych, nie dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom.
2. Zaprzestań użytkowania ze zwierzętami domowymi w przypadku zepsucia lub deformacji.
3. To będzie miało wpływ na środowisko, jeśli wyrzucisz produkt obojętnie. Proszę pozbyć się w prawidłowy sposób.

Piłka z piórkami

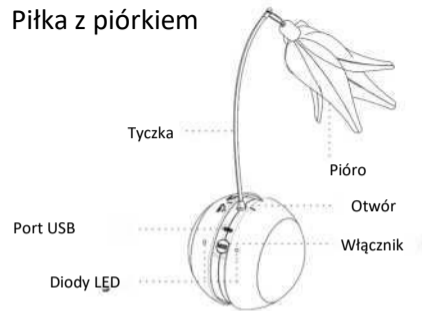

W opakowaniu

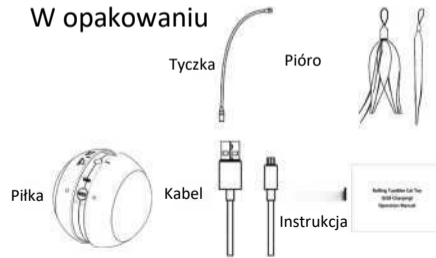

Parametry produktu

Rozmiar	9x9x23cm
Waga	175g
Materiał	ABS + PP
Napięcie	3.7V

Specyfikacja baterii

Typ	Akumulator Li-Polymer
Pojemność	300mAh
Czas ładowania	0.75-1 godzin
Czas pracy	1.5-10 godzin

Tocząca się piłka z piórem
(ładowanie USB)
Instrukcja obsługi