


SYSTEM NIEWIDZIALNEGO OGRODZENIA

PET SAFE


BASIC

PIG00-14582

Basic In-Ground Fence™

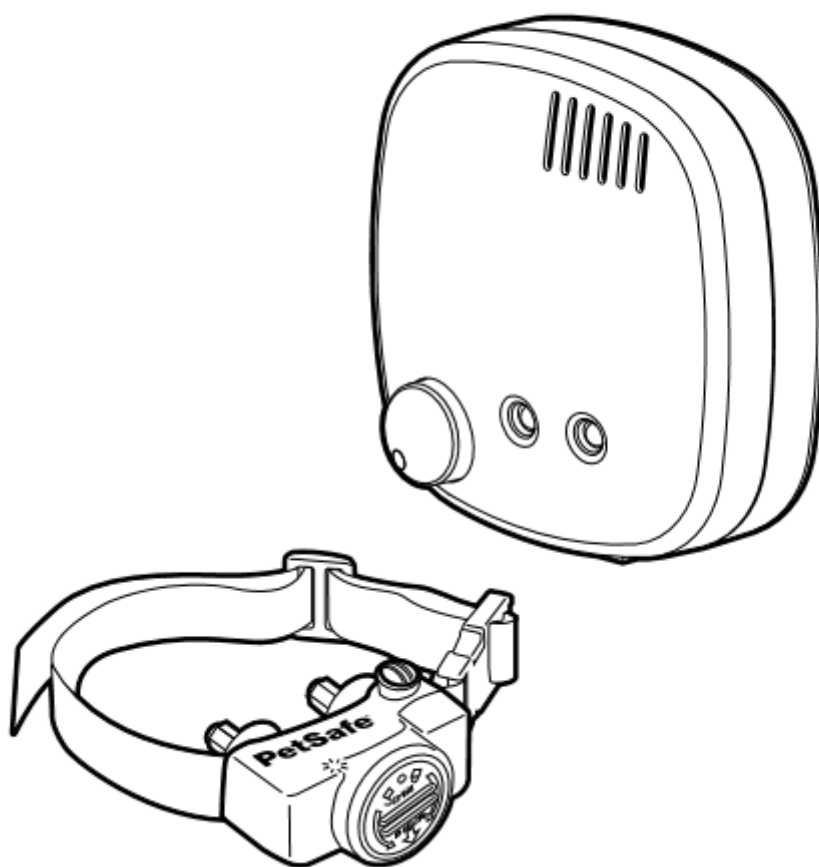

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

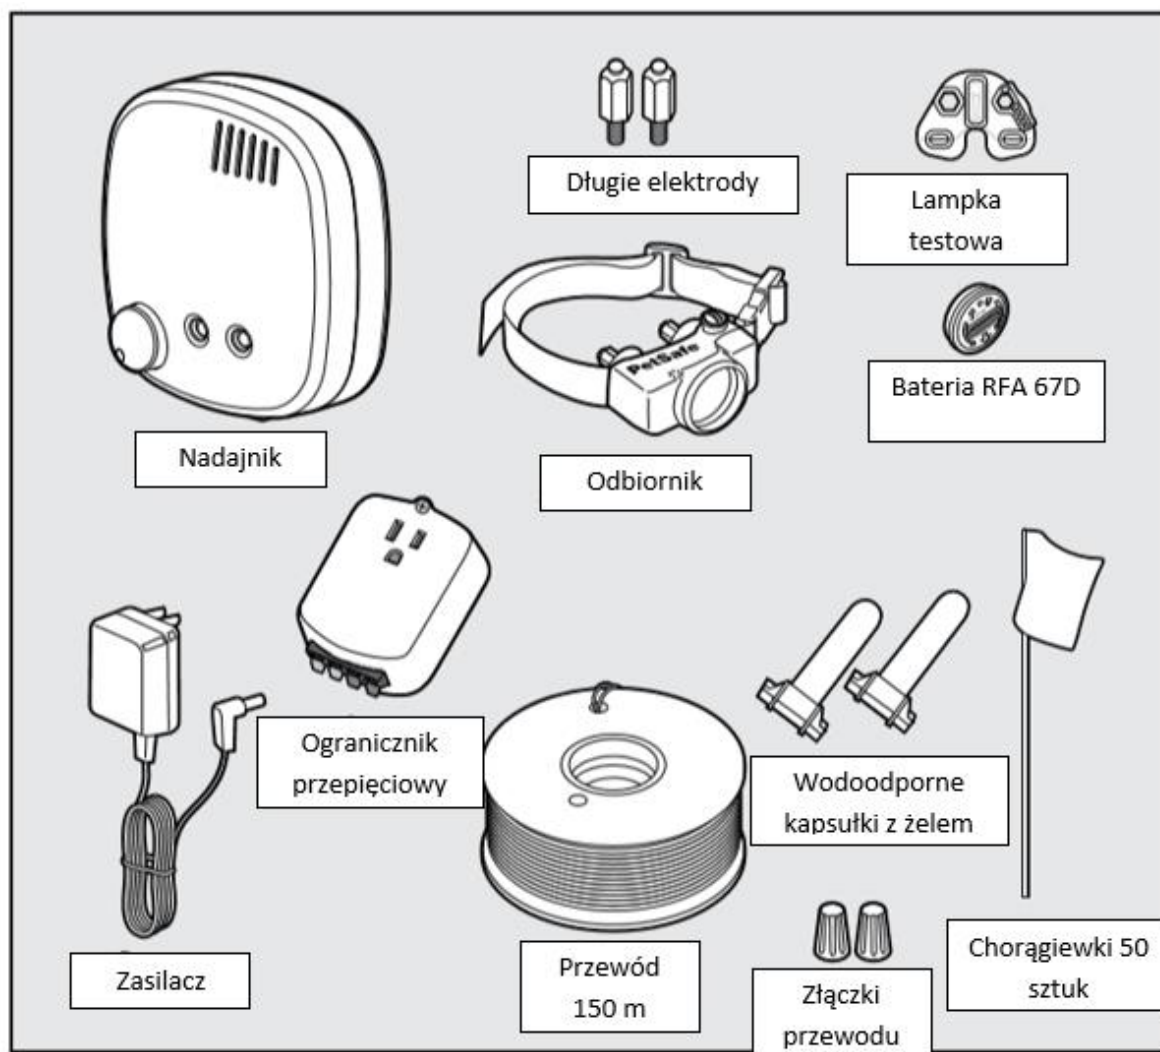

Uwaga: W dystrybucji europejskiej ogranicznik przepięciowy nie jest częścią oryginalnego zestawu

Jak działa system niewidzialnego ogrodzenia?

PetSafe Basic, to bezpieczny, komfortowy i efektywny system dla zwierząt powyżej 5 kg i 6 miesięcy. Sygnał radiowy jest wysyłany przez nadajnik nawet do 1200 metrów przewodu. Przewód graniczący wyznacza granicę, do której kot lub pies może się poruszać. Możesz na początku szkolenia zwierzęcia oznaczyć granicę za pomocą dołączonych do zestawu chorągiewek. Twój kot lub pies nosi obrozę z odbiornikiem wyposażoną w elektrody. Elektrody muszą być w kontakcie z szyją psa. W momencie gdy zwierzę zbliży się do wejścia do strefy ostrzegawczej, odbiornik wyśle krótki dźwiękowy sygnał ostrzegający. Jeśli zwierzę idzie dalej w kierunku wyznaczonej granicy otrzyma w pełni bezpieczny impuls elektrostatyczny. Impuls jest przekazywany przez elektrody, powoduje on, że zwierzę cofa się do swojej strefy.

Kluczowe pojęcia

Nadajnik – wysyła sygnał radiowy do przewodu

Teren zwierzaka – teren gdzie kot lub pies nie otrzymuje żadnych ostrzeżeń

Strefa ostrzegająca – strefa, gdzie pies lub kot słyszy dźwięk z obroży, który ostrzega go przed impulsem ze strefy korekcyjnej.

Strefa korekcyjna – strefa za strefą ostrzegającą, odbiornik wysyła impuls elektrostatyczny sygnalizujący potrzebę powrotu do strefy zwierzaka

Strefa graniczna – połączenie strefy ostrzegającej ze strefą korekcyjną

Obroża z odbiornikiem – otrzymuje sygnał z przewodu graniczącego

Kontrolka świetlna na odbiorniku – wskazuje wybrany poziom korekcji. Kontrolka wskazuje też niski poziom baterii urządzenia.

Elektrody – Przewodzą impuls elektrostatyczny w momencie gdy Twój zwierzak wejdzie do strefy korekcyjnej


Przycisk poziomu korekcji – przycisk służący do ustawienia poziomu korekcji, który Twój zwierzak otrzymuje po wejściu do strefy korekcyjnej



Wejście zasilacza – miejsce, w którym zasilacz podłączasz do nadajnika.

Wejście na przewód – miejsce, w którym przewód podłączasz do nadajnika

Kontrolka pętli – pokazuje czy przewód tworzy zamkniętą pętlę, zapewniająca poprawną transmisję sygnału

Pokrętło szerokości strefy – pokrętło regulujące szerokość strefy ostrzegającej i korekcyjnej. *Uwaga: Ta regulacja nie zmienia poziomu impulsu elektrostatycznego wysyłanego przez obrożę.*

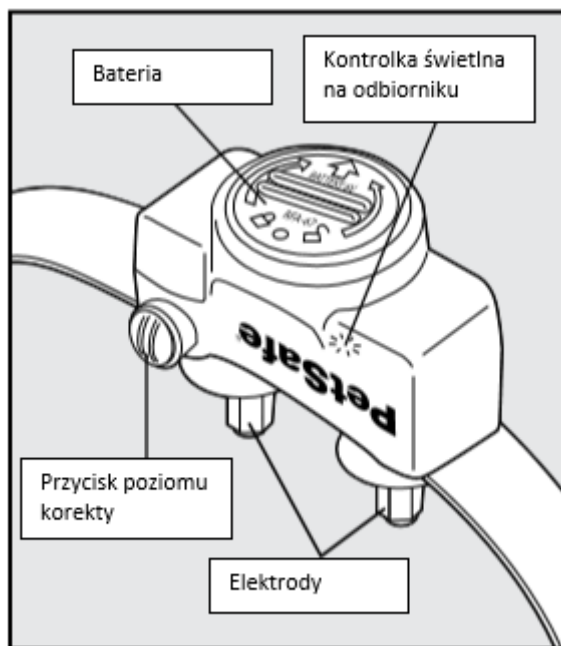


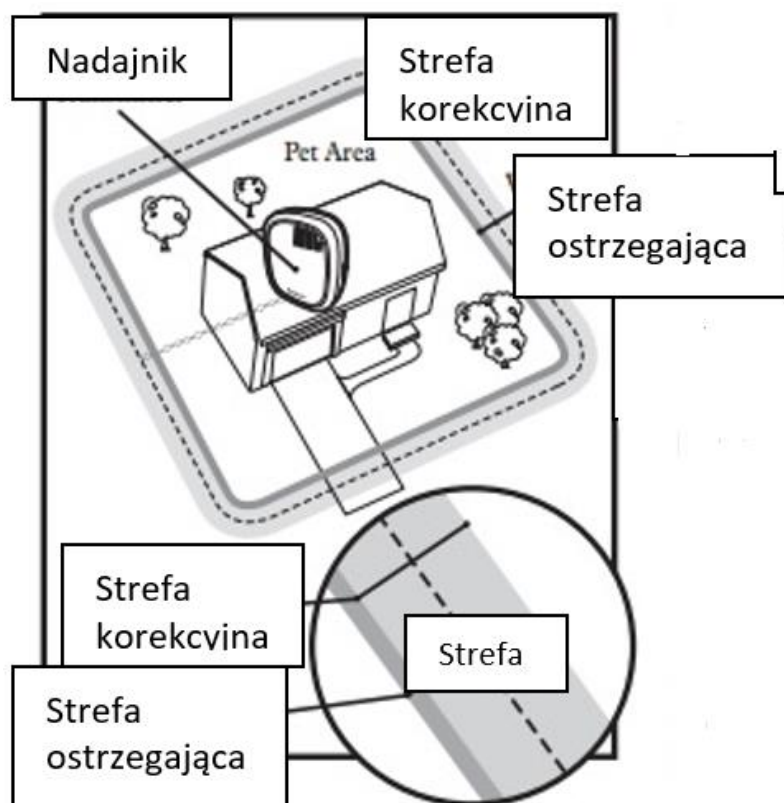
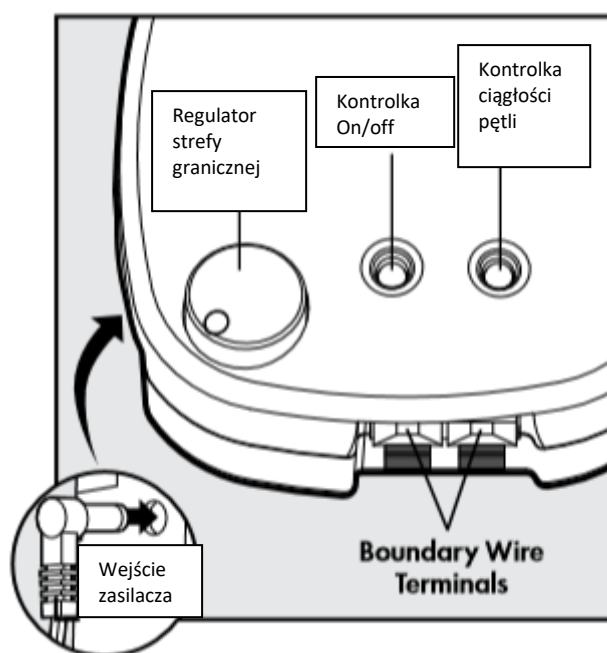


KROK 1

UMIEJSCOWIENIE NADAJNIKA

Nadajnik zainstaluj:

- W suchym, wietrzonym, chronionym pomieszczeniu **(1A, 1B)**
- W miejscu, w którym temperatura nie spada znacznie podczas mrozów (np. garaż, altana, piwnica)
- Co najmniej 1 metr od dużych metalowych elementów lub urządzeń, mogą one zakłócać wysyłanie sygnału **(1C)**

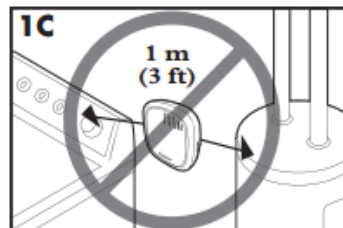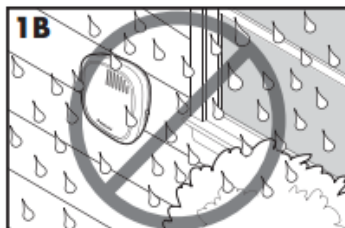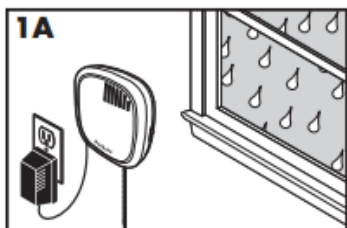


KROK 2

ROZŁOŻENIE SYSTEMU

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI



OSTRZEŻENIE! uważaj na przewody już wkopane na terenie ogrodu. Na planie terenu powinieś mieć zaznaczone wszystkie prowadzone przewody. Unikaj tych przewodów podczas instalacji.

- Przewód graniczny musi wychodzić z nadajnika i musi tworzyć ciągłą, nieprzerwaną pętlę **(2A)**
- Wzajemne zaplecenie przewodów granicznych przerywa wysyłanie sygnału i pozwala Twojemu zwierzakowi przejść przez to miejsce bez problemu. Zapleć przewód 30 razy na odcinku 1 metra, aby prawidłowo przerwać wysyłanie sygnału **(2A)**
- Dostosuj system do Twojego terenu. Przykładowe instalacje są dostępne w tej instrukcji obsługi
- Nigdy nie rób ostrych rogów, rogi powinny być zaokrąglone zapewnia to ciągłość ogrodzenia. Ostre kąty na ogrodzeniu mogą powodować przerwanie sygnału **(2B)**
- Zalecamy ustawienie strefy granicznej na odległość od 4 do 7 metrów (od 2 do 3,5 metrów z każdej strony przewodu)
- Unikaj tworzenia za wąskich przejść dla Twojego zwierzaka np. z boku domu.
- Obroża może być włączana tylko w strefie wolnej dla zwierzaka

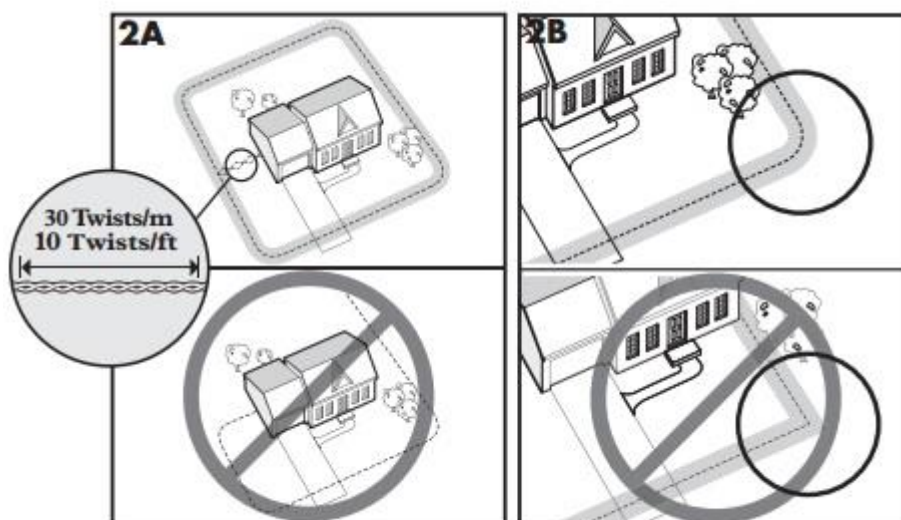


PRZYKŁADOWE OGRODZENIA

Przykład 1 – pojedyncza pętla. Najczęściej używana instalacja. Pozwala na swobodne poruszanie się zwierzęcia po całej posesji (**2C**). Możesz także ochronić basen i np. ogródek (**2D**).

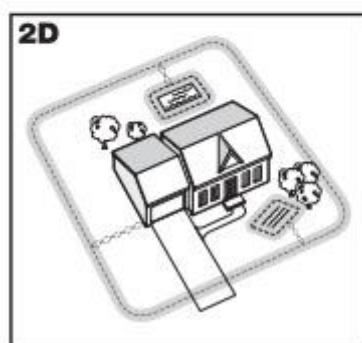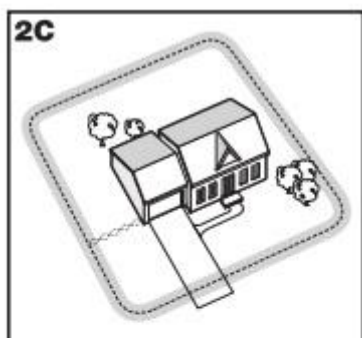




Przykład 2 – pojedyncza pętla wykorzystująca istniejące ogrodzenie. Instalacja, która wykorzystuje istniejące ogrodzenie, która powstrzymuje Twojego zwierzęcia przed skakaniem i kopaniem nad i pod klasycznym płotem. Ograniczasz w ten sposób ilość przewodu, który musisz zakopać. Z nadajnika przewód prowadź w kierunku punktu A, z A do B, z B do C, z C do D, z D do E, z E do A, zapleć przewód z punktu A do nadajnika.

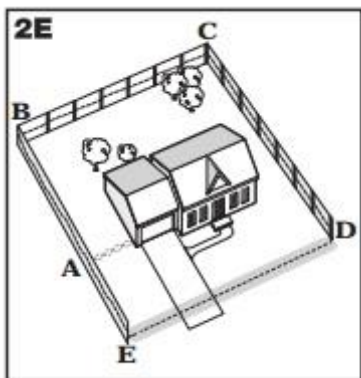

PODWÓJNA PĘTLA

Podwójna pętla musi być użyta, jeśli nie chcesz/nie możesz rozłożyć niwidzialnego ogrodzenia po wszystkich stronach Twojego ogrodzenia.

Jeśli używasz podwójnej pętli, przewody muszą być oddalone od siebie co najmniej o 1,5 metra, aby uniknąć przerywania sygnału. Pamiętaj, że podwójna pętla wymaga użycia podwójnej ilości przewodu.

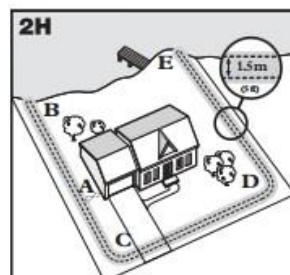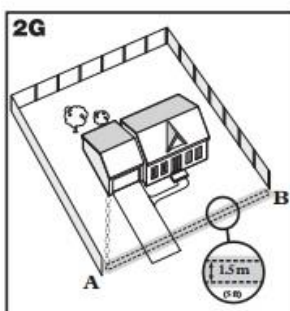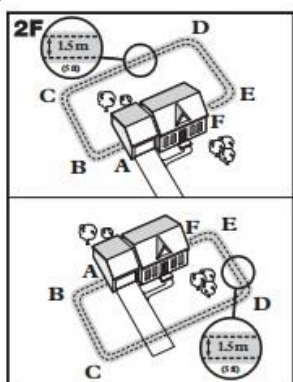

Przykład 3 (2F): Ogrodzenie tylko przodu lub tyłu ogrodzenia (podwójna pętla).

Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, z punktu B do C, z punktu C do D, z punktu D do E, z punktu E do F, zawróć przewodem (w kształcie litery U) i kieruj się w identyczny sposób do punktu A. Pamiętaj o utrzymywaniu przynajmniej 1,5 metra odległości pomiędzy przewodami. Zaplec przewód pomiędzy punktem A a nadajnikiem.

Przykład 4 (2G): Tylko przód ogrodzenia (podwójna pętla).

Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, z B z powrotem do A, utrzymując przynajmniej 1,5 m odległości pomiędzy przewodami. Zaplec przewód pomiędzy punktem A a nadajnikiem.


Przykład 5 (2H): Dostęp do jeziora, zbiornika wodnego (podwójna pętla)

Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, zawróć (w kształcie litery U) i prowadź przewód do punktu C, z C do D, z D do E, zawróć (w kształcie litery U), kieruj się w identyczny sposób do punktu A, zachowując odległość 1,5 metra. Zaplec przewód pomiędzy punktem A a nadajnikiem.

Przykład 6 (2I): System rozłożony na istniejącym ogrodzeniu (podwójna pętla)

Ten sposób instalacji systemu pozwala wykorzystać istniejące ogrodzenie. Zapobiegnie przeskakiwaniu nad lub kopaniu pod klasycznym płotem. Ten sposób ogranicza ilość przewodu, którym musi zostać zakopany. Poprowadź przewód z nadajnika do punktu A, z A do B, z B do C, z C do D, z D do E, z E do F zawróć w kształcie litery U i kieruj się w identyczny sposób do punktu A. Pamiętaj

o zachowaniu conajmniej 1,5 metra odległości pomiędzy przewodami. Zapleć przewód na odcinku z punktu A do nadajnika.

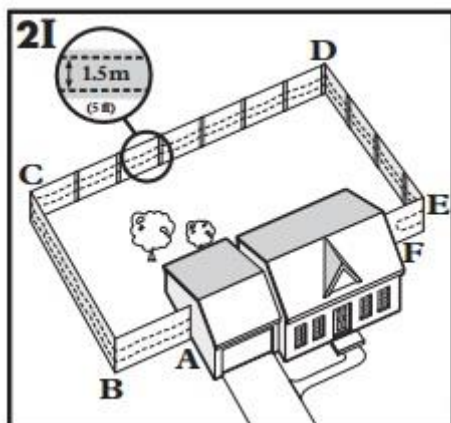


KROK 3

ROZŁOŻENIE PRZEWODU GRANICZNEGO


Przed zakopaniem, rozłóż przewód na ogrodzeniu wg planu i przetestuj go. Ewentualne zmiany będą łatwiejsze. Działaj ostrożnie. Każda błąd w instalacji ogrodzenia może spowodować, że sygnał nie będzie wysyłany na całej długości ogrodzenia.

Przewód najlepiej jest prowadzić równoległe w odległości conajmniej 3 metrów od już zakopanych przewodów (telewizyjnych, telefonicznych) Jeśli musisz poprowadzić przez nie przewód ogrodzenia zrób to pod kątem 90 ° (3A)

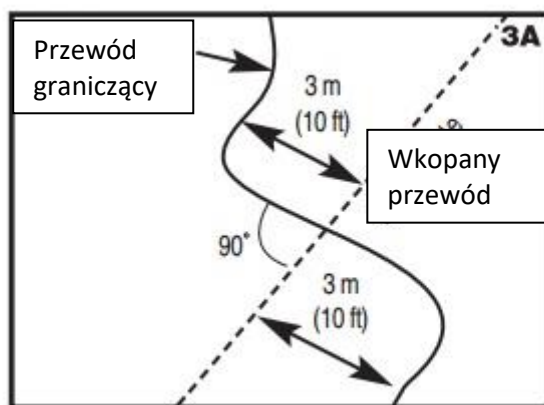

ZAPLECIENIE I ŁĄCZENIE PRZEWODU GRANICZNEGO


Zaplecenie przewodu przerywa wysyłanie sygnału i pozwala zwierzakowi swobodnie poruszać się w miejscu zaplecionego przewodu (3B). Sygnał nie może być przerywany poprzez włożenie przewodu to plastikowej lub metalowej rurki. Na odcinku 1 metra przewód zapleć od 30 do 36 razy, aby anulować sygnał.

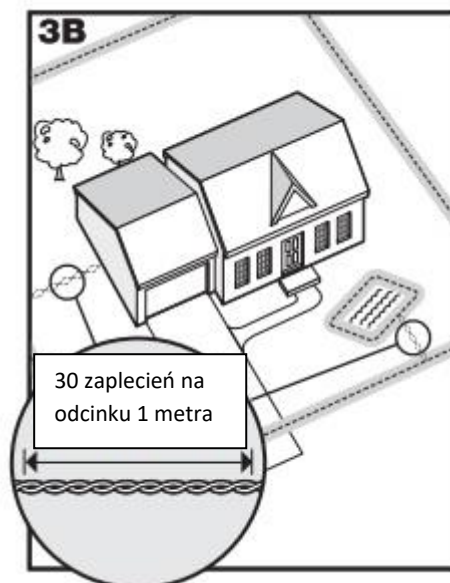

ŁĄCZENIE I NAPRAWA PRZEWODU GRANICZNEGO




Jeśli chcesz przedłużyć ogrodzenie o dodatkowe metry musisz połączyć ze sobą przewody graniczne. Zaznacz, w których dokładnie miejscach chciałbyś połączyć przewody.

Zdejmij około 1 cm izolacji z każdego z końców przewodu, które chcesz połączyć (**3D**). Upewnij się, że miedziany kabel nie jest skorodowany. Jeśli widzisz korozję odetnij tą końcówkę, aby połączyć nieuszkodzone końcówki przewodu.

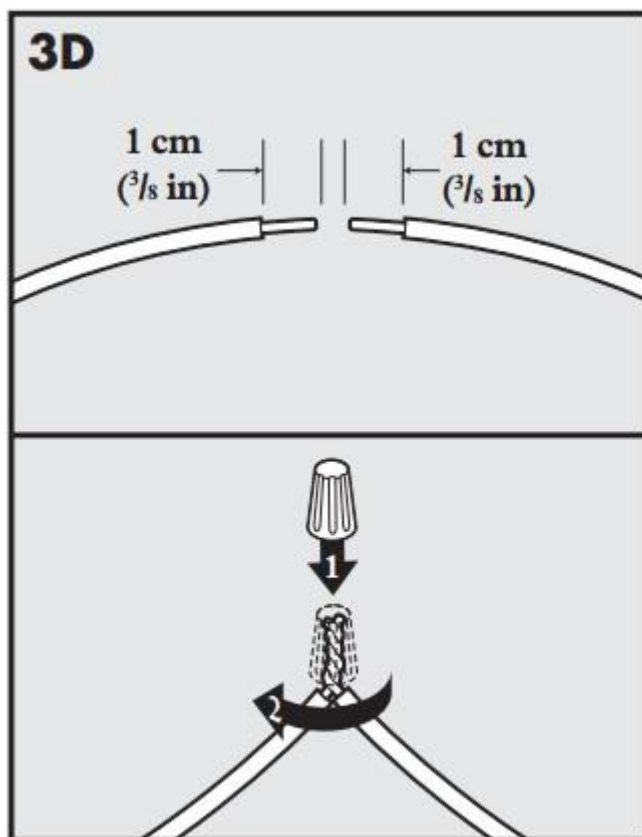

Umieść końcówki bez izolacji do plastikowych złączek i zakręć złączkę do około (ruch 2). Upewnij się, że żaden odcinek przewodu bez izolacji nie jest widoczny. Zrób supet w odległości 7,5-10 cm od złączki (**3E**). Upewnij się, że złączka jest dobrze założona a przewodu połączone.

Połączone przewody umieść w wodoodpornej żelowej kapsule. Włóż plastikową złączkę jak najgłębiej (3F). Zamknij osłonę kapsuły (3G). Aby zapewnić niezawodność, połączenie musi być wodoodporne.

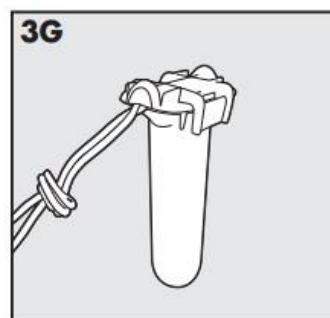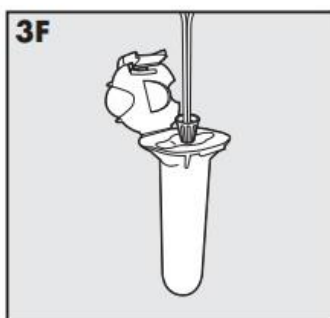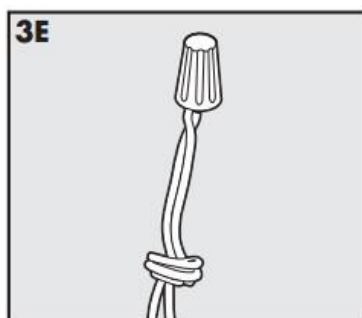

KROK 4


PODŁĄCZANIE PRZEWODU GRANICZNEGO DO NADAJNIKA

Uwaga: W dystrybucji europejskiej ogranicznik przepięciowy nie jest częścią oryginalnego zestawu (należy pominąć jego podłączenie podczas instalacji)

Teraz, gdy przewód graniczny został ustawiony i połączony, następnym krokiem jest podłączenie przewodu biegnącego z zewnątrz do ogranicznika przeciwprzepięciowego, a następnie do nadajnika. Upewnij się, że przewód ograniczający nie jest odcięty ani ściśnięty przez okno, drzwi lub bramę garażową, ponieważ może to z czasem go uszkodzić.

Przewód graniczny

1. Weź przewód ograniczający biegnący z zewnątrz i zdejmij 1 cm izolacji z końców (5A)
2. Włóż odizolowane końce do 2 otworów po lewej stronie czerwonego złącza na spodzie urządzenia przeciwprzepięciowego oznaczonego „Loop” (5B). W każdym otworze złącza powinien znajdować się 1 przewód. Naciśnij plastikową zakładkę, włóż przewody i zwolnij zaczep. Upewnij się, że przewody nie stykają się ze sobą na zaciskach.
3. Następnie zmierz i odetnij 2 odcinki drutu, aby podłączyć urządzenie przeciwprzepięciowe do nadajnika ogrodzeniowego. Zdejmij 1 cm izolacji z końców. Skręć 2 długości razem, z co najmniej 10 do 12 skrętów na 30 cm, aby przewody nie wysyłały sygnału.
4. Włóż końce skręconych przewodów nadajnika do odpowiednich 2 czarnych złączy w dolnej części urządzenia przeciwprzepięciowego oznaczonych „Transmitter”.
5. Naciśnij czerwone plastikowe zaczepy na nadajniku ogrodzeniowym i włóż przeciwnie końce skręconego drutu do wejść przewodu ograniczającego na nadajniku.
6. Obróć pokrętkę kontroli szerokości granicy na 10. Spowoduje to ustawienie szerokości granicy na maksymalną szerokość.
7. Podłącz zasilacz nadajnika do gniazdka z przodu urządzenia przeciwprzepięciowego. Wykonałeś podłączenie (5C).
8. Kontrolka zasilania i kontrolka pętli powinny się zaświecić. Jeśli tak się nie stanie, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów”.

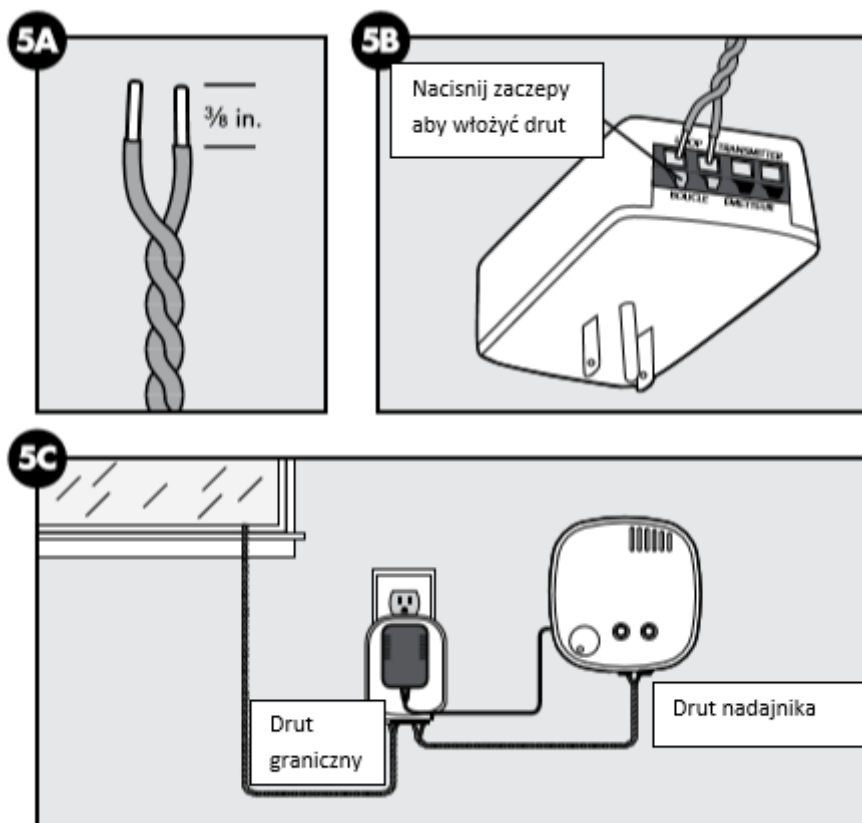

WSKAZÓWKA: Jeśli przez dłuższy czas nie używasz ogrodzenia lub podczas burzy możesz odłączyć urządzenie od zasilacza i przewody od nadajnika.

KROK 5

Przygotowanie obroży

W zestawie są dwa zestawy punktów kontaktowych (elektrod), które można założyć na odbiornik. W odbiorniku znajdują się zainstalowane krótkie punkty kontaktowe. Dłuższe punkty kontaktowe należy stosować u psów o długich włosach. Dokręć elektrody za pomocą narzędzia testowego o pół obrotu poza dociśnięcie palcem. Sprawdzaj dokręcenie co tydzień.



Wkładanie i wyjmowanie baterii Uwaga: Nie instaluj baterii, gdy obroża odbiornika znajduje się na zwierzęciu. Ten odbiornik wykorzystuje wymienną baterię PetSafe® (RFA-67D-11). Ta unikalna bateria została zaprojektowana w celu ułatwienia wymiany baterii i zwiększenia ochrony przed wodą.

Aby włożyć baterię, wyrównaj symbole na baterii (strzałka) i odbiorniku (trójkąt). Użyj krawędzi narzędzia testowego, aby obrócić baterię zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż strzałka zrówna się z symbolem blokady na obudowie (6A).


Aby wyjąć baterię, obróć baterię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą krawędzi narzędzia testowego (6B). Nie próbuj wcinać ani podważać baterii. Upewnij się, że właściwie wyrzuciłeś zużytą baterię. Żywotność baterii będzie się różnić w zależności od tego, jak często zwierzę testuje system i otrzymuje korektę statyczną. Co miesiąc sprawdzaj odbiornik, aby upewnić się, że bateria działa poprawnie.

Jeśli kontrolka odbiornika miga co 4–5 sekund, konieczna jest wymiana baterii. Wyjmij starą baterię z odbiornika. Wymień na nową baterię.

Zapasową baterię PetSafe® (RFA-67D-11) można kupić, kontaktując się z z twoim

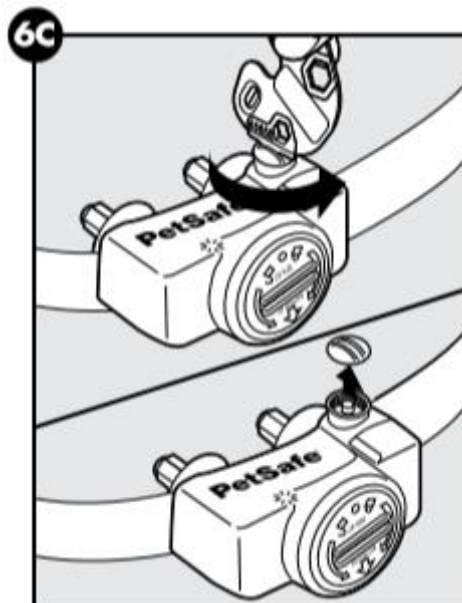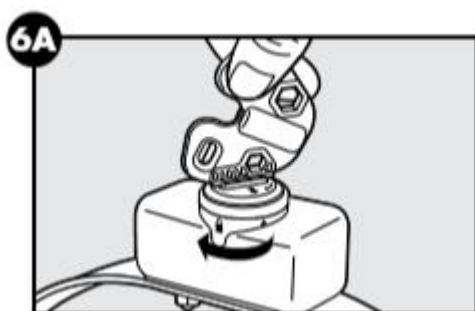

sprzedawcą.

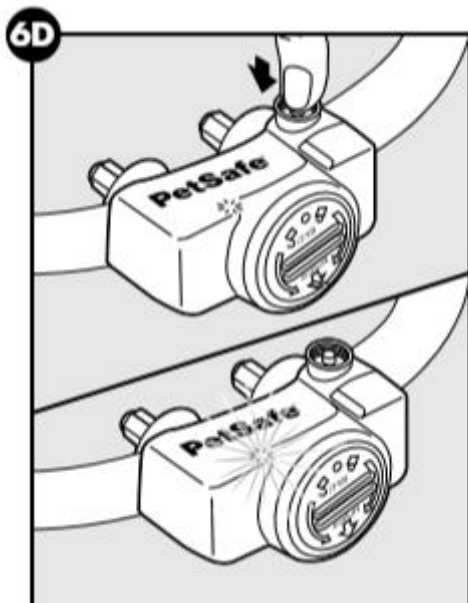

REGULACJA POZIOMU IMPULSU ELEKTROSTATYCZNEGO

1. Zdejmij przezroczystą plastikową osłonę za pomocą narzędzia testowego, aby odsłonić przycisk poziomu korekcji (6C).
2. Po zainstalowaniu baterii naciśnij przycisk poziomu korekcji i zwolnij go, gdy zaświeci się kontrolka odbiornika (6D).
3. Kontrolka odbiornika wyemituje serię błysków reprezentujących poziom korekcji statycznej (np. 4 czerwone błyski oznaczają poziom 4).
4. Zwiększ poziom korekcji statycznej, naciskając i zwalniając przycisk poziomu korekcji w ciągu 5 sekund od poprzedniej serii błysków.
5. Po ustawieniu poziomu korekcji statycznej załóż pokrywę, aby zabezpieczyć przycisk poziomu korekcji.

Poziomy korekcji statycznej zwiększają siłę z 2 do 5, przy czym poziom 1 to tylko dźwięk (bez korekcji), a poziom 5 to ustawienie maksymalne. Naciśnięcie przycisku poziomu korekcji, gdy obroża odbiornika jest na poziomie 5, spowoduje powrót odbiornika do poziomu 1. Zapoznaj się z tabelą funkcji i odpowiedzi (poniżej), aby wybrać poziom korekcji statycznej, który najlepiej pasuje do Twojego zwierzaka.

Obroża odbiornika jest wyposażona w funkcję automatycznego zwiększania poziomu korekcji statycznej, im dłużej zwierzę pozostaje w strefie korekcji statycznej, jeśli obroża jest ustawiona na poziomie 2 lub wyższym.

Lampka kontrolna odbiornika działa jak wskaźnik niskiego poziomu baterii, migając co 4 do 5 sekund, gdy wymagana jest wymiana.

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY POZOSTAWIANIU W STREFIE OSTRZEGAWCZEJ

System ten zapobiega pozostawianiu zwierzaka przez dłuższy okres czasu w strefie ostrzegawczej. Zwierzak w strefie ostrzegawczej usłyszy dźwięk. Jeśli w ciągu dwóch sekund nie wróci do swojej strefy, obroża wyśle ciągły impuls elektrostatyczny aż kot lub pies wróci do swojej strefy.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ROSNĄCEGO IMPULSU PRZECIWKO UCIEKANIU

Ogrodzenie automatycznie reaguje na próbe pokonania ogrodzenia. Obroża automatycznie wysyła mocniejszy impuls jeśli Twój pies lub kot przejdzie więcej niż 20% odległości w wyznaczonej strefie korekcyjnej. Przykładowo, jeśli początek strefy korekcyjnej jest ustawiony 3 metry od przewodu granicznego, zwierzak zbliży się na odległość 2,4 metra od przewodu, pies lub kot otrzyma impuls o poziom wyższe od tego zdefiniowanego na obroży. Ten system działa jedynie gdy poziom impulsu na obroży ustawiony jest na poziomie 2 lub większym.

OCHRONA PRZECIWKO CIĄGŁEJ STYMULACJI

Na wypadek gdyby pies lub kot przebywał przez 30 sekund w strefie korekcyjnej, urządzenie ma ograniczony do 30 sekund czas wysyłania impulsu. Po 30 sekundzie pies lub kot nie otrzyma żadnego impulsu dopóki nie opuści i nie wróci do strefy.

TABELA FUNKCJI I ODPOWIEDZI

WSKAZÓWKA: Szkolenie rozpoczynaj od poziomu impulsu nr 2 i zwiększaj poziom tylko w wypadku gdy kot lub pies nie odpowiada na ten poziom impulsu.

Kontrolka LCD	Poziom korekcji	Działanie impulsu	Temperament psa
1 mignięcie	1	Brak impulsu, dźwięk	
2 mignięcia	2	Słaby impuls	Strachliwy
3 mignięcia	3	Średni impuls	Strachliwy, normalny
4 mignięcia	4	Średnio-mocny impuls	Normalny, temperamentny
5 mignięć	5	Mocny impuls	Temperamenty
Miga co 4-5 sekund	Słaba bateria		

USTAWIENIE SZEROKOŚCI STREFY I TEST OBROŻY





Po ustawieniu i prawidłowym podłączeniu przewodu ograniczającego nadszedł czas, aby ustawić szerokość graniczną i przetestować system.




Uwaga: Odbiornik jest wodoodporny, co może sprawić, że dźwięk będzie trudny do usłyszenia.

Migające światło testowe, gdy jest trzymane na elektrodach, wskazuje, że odbiornik wysyła dokonuje korekty statycznej. Aby jak najlepiej wykorzystać funkcję automatycznego zapobiegania przekroczeniu, szerokość ogranicznika powinna rozciągać się co najmniej od 1,8m do 3 metrów, z każdej strony drutu ograniczającego (całkowita szerokość granicy od 3 do 6 metrów).

1. Podłącz zasilanie do nadajnika ogrodzeniowego za pomocą dostarczonego zasilacza
2. Szerokość granicy jest regulowana za pomocą pokrętła kontroli szerokości granicy nadajnika. Obracaj pokrętło w lewo, aż lampka wskaźnika pętli przestanie świecić. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zwiększ o 2 cyfry. Światło powinno się włączyć.
3. Aby zidentyfikować strefy ostrzegania i korekcji statycznej, upewnij się, że korekcja statyczna na odbiorniku jest ustawiona na poziomie 5.
4. Przetestuj szerokość granicy systemu, wybierając odcinek prostego drutu ograniczającego o długości co najmniej 15 metrów. Zaczynaj od środka obszaru zwierzaka.
5. Umieść styki narzędzia testowego (7A) na stykach odbiornika (7B). Przytrzymaj odbiornik na wysokości szyi zwierzęcia (7C), stykami do góry, a logo PetSafe® skierowane w stronę przewodu ograniczającego. Powoli idź w kierunku przewodu ograniczającego, aż usłyszysz sygnał ostrzegawczy (7D). Po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego zidentyfikowano odległość szerokości granicy (strefa korekcji statycznej).
6. 2 sekundy po sygnale ostrzegawczym lampka testowa zacznie migać. To migające światło może pomóc w określeniu szerokości granicy, jeśli masz trudności z usłyszeniem dźwięku. Aby zapobiec przejściu odbiornika w tryb ochrony przed nadmierną korektą, wróć do strefy dla zwierząt, aż dźwięk ustanie. Jeśli odbiornik nie wysyła dźwięku w pożądanym zakresie, wyreguluj pokrętło regulacji szerokości granicy, aby uzyskać żądany zakres.
7. Obracanie pokrętła regulacji szerokości granicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa szerokość granicy, natomiast obracanie jej w lewo zmniejsza ją (7E). Powtórz tę czynność w razie potrzeby, aż kołnierz odbiornika będzie brzmiał w odległości od 1,8 m do 3 metrów od przewodu ograniczającego. Jeśli używasz układu podwójnej pętli, może być konieczne zwiększenie separacji drutu ograniczającego i / lub zwiększenie rozmiaru szerokości granicy, aby osiągnąć pożądaną zakres.
8. Przetestuj szerokość granicy w wielu różnych lokalizacjach wokół zwierzaka, aż upewnisz się, że system działa poprawnie.
9. Następnie przejdź wokół obszaru zwierzaka (7F), aby upewnić się, że nie ma obszarów, w których odbiornik mógłby się aktywować na podstawie sygnałów sprzężonych z zakopanymi drutami lub kablami. Przetestuj również odbiornik wewnątrz i wokół domu. Jak wspomniano, kabel i przewody z telewizji kablowej, linii elektrycznych lub telefonicznych mogą przewodzić sygnały wewnątrz i na zewnątrz domu, które mogą przypadkowo aktywować obrożę zwierzaka. Chociaż zdarza się to rzadko, drut ograniczający jest prawdopodobnie zbyt blisko tych linii zewnętrznych i powinien zostać przesunięty lub zmodyfikowany, jak pokazano na rysunku 1A.
10. Aby przetestować funkcję zapobiegania przekroczeniu, podejdź do przewodu ograniczającego. Odbiornik powinien wysłać dźwięk, a lampka testowa powinna błyskać jaśniej, gdy wchodzisz w obszar przebiegania (7G). Jeśli masz pewność, że Twój system działa

prawidłowo, możesz rozpocząć zakopywanie przewodu ograniczającego. Jeśli odbiornik nie wystąpił dźwięku lub lampka testowa nie migłała.

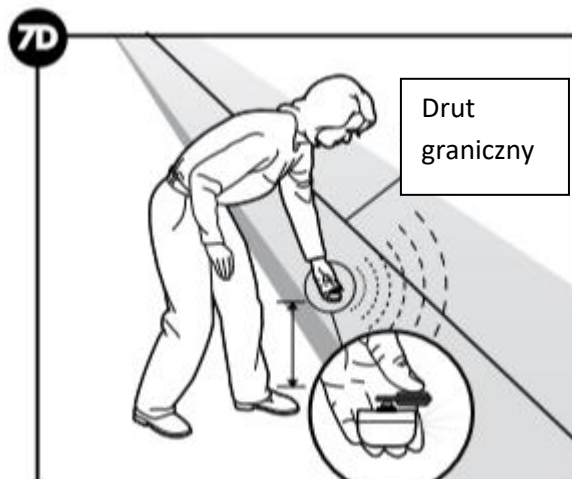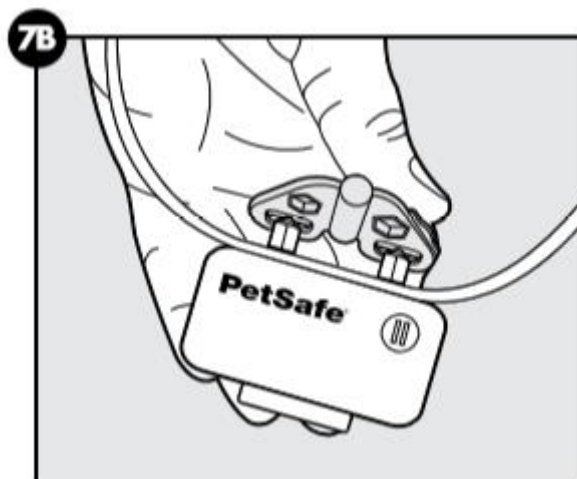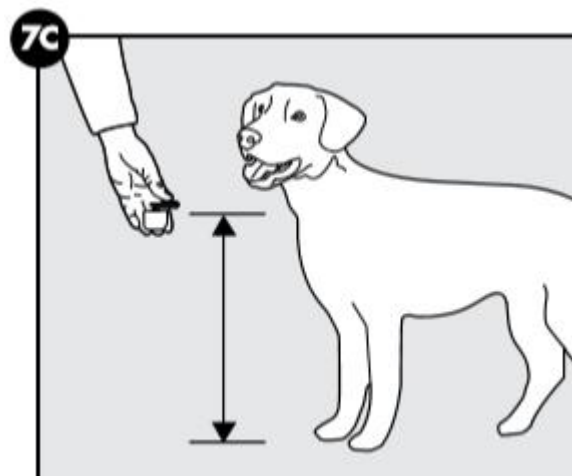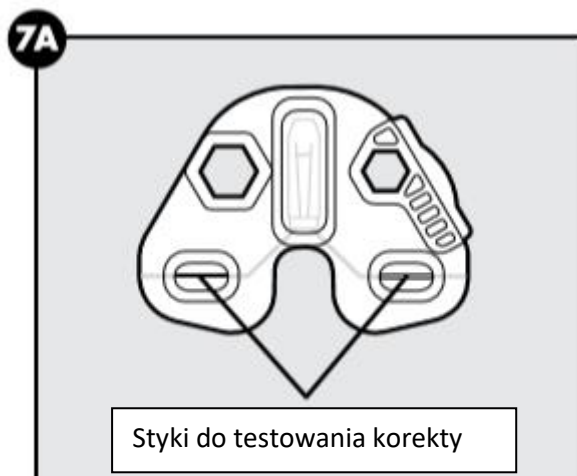

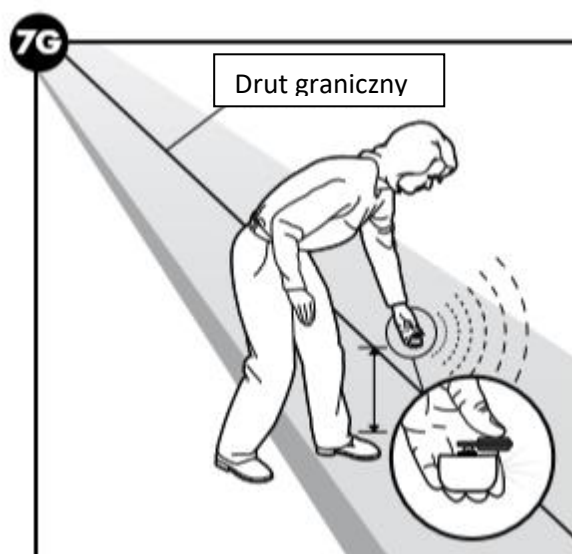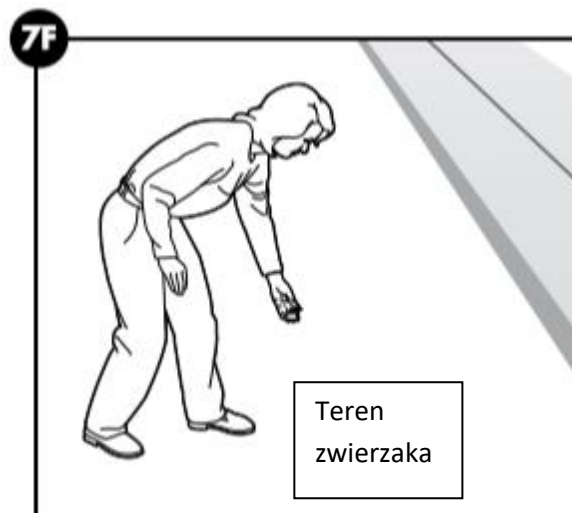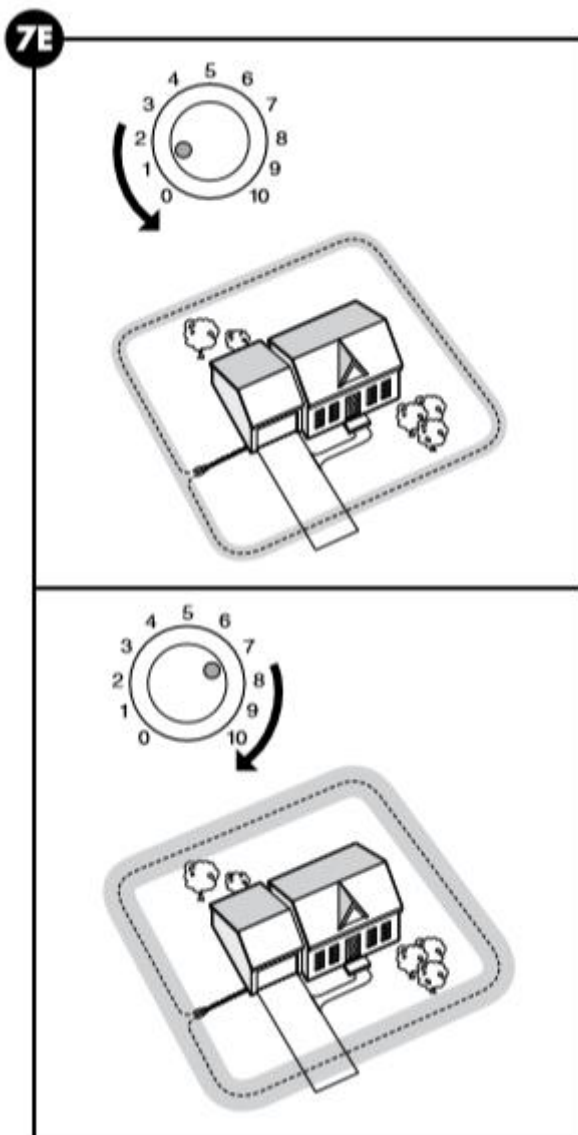

KROK

INSTALACJA PRZEWODU GRANICZNEGO


Zakopywanie przewodu granicznego.

Zakopanie przewodu granicznego jest zalecane ze względu ochronę przed przerwaniem sygnału.

1. Wykop rowek głębokości **2,5-7,5 cm** według planowej instalacji.
2. Umieść przewód graniczny w rowku zostawiając trochę luzu na rozciąganie i skracanie, związanymi ze zmianami temperaturowymi.
3. Użyj tępego przedmiotu np. drewnianego, aby docisnąć przewód w utworzonym rowku. Bądź ostrożny. Nie może dojść do uszkodzenia instalacji.

INSTALACJA NA KLASYCZNYM PŁOCIE

Przewód graniczny możesz zainstalować na istniejącym płocie lub siatce ogrodzeniowej. Przewód możesz powiesić na dowolnej wysokości. Jednocześnie upewnij się, że Twój kot lub pies na pewno będzie w zasięgu urządzenia. Jeśli używasz podwójnej pętli na płocie pamiętaj o niezbędnym odstępie pomiędzy dwoma przewodami.

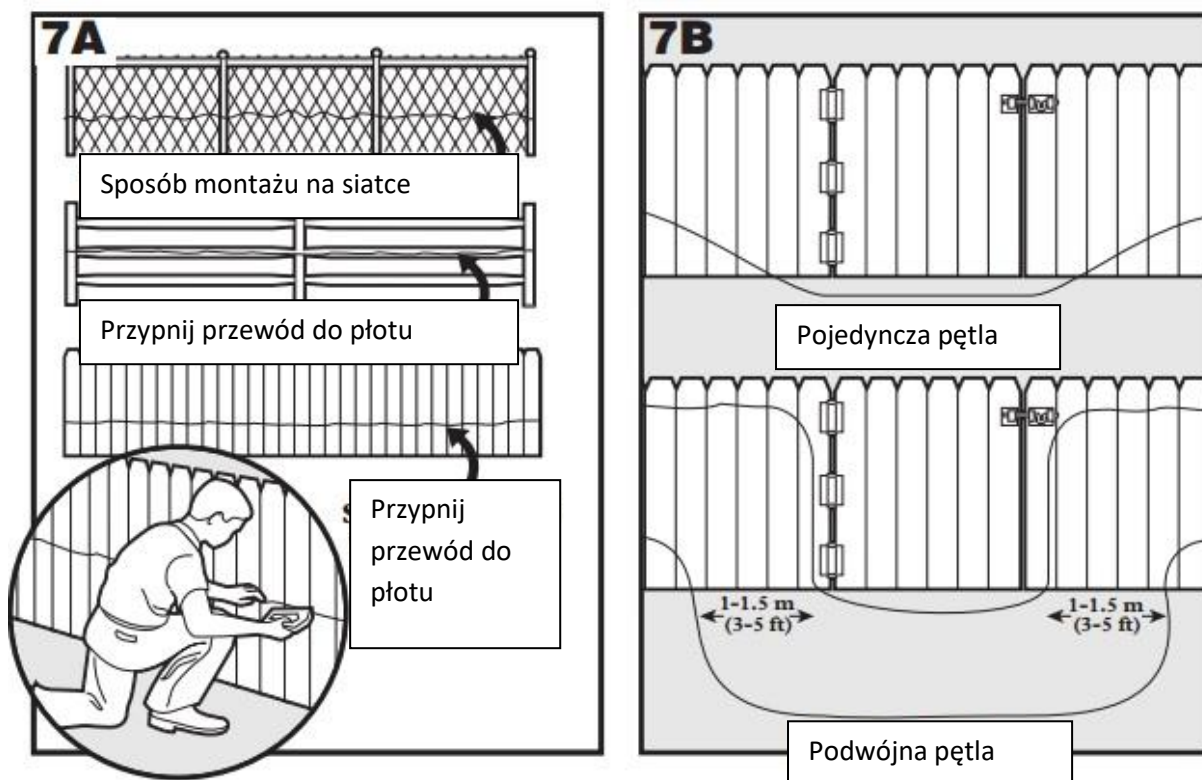

Metalowa siatka (7A): Zapleć przewód przez oczka siatki lub użyj plastikowych złączek

Drewniany płot (7A): Użyj np zszywek aby zamontować przewód graniczny. Unikaj nakłucia przewodu.

Podwójna pętla na płocie: Poprowadź przewód na górę na płocie, wracaj dołem płotu. Pamiętaj, aby zachować 1-1,5 metra odległości pomiędzy przewodami.

Brama (pojedyncza pętla) (7B): Zakop przewód na wysokości bramy. *Uwaga: Sygnał cały czas jest wysyłany nawet gdy brama jest otwarta więc Twój kot nie opuści wyznaczonej strefy.*


Brama (podwójna pętla) (7B): Zakop przewody na wysokości bramy, zachowując 1-1,5 m odstęp.

KROK 8

ROZMIESZCZANIE FLAG GRANICZNYCH

Flagi graniczne są wizualnym przypomnieniem dla kota lub psa o rozpoczynającej się w tym miejscu strefie ostrzegawczej.

1. Przytrzymaj obrożę na wysokości szyi kota lub psa.
2. Idź w kierunku stref aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy **(8A)**
3. Umieść chorągiewki graniczne w ziemi **(8B)**
4. Idź do tyłu dopóki dźwięk ustanie
5. Powtórz proces umieszczając chorągiewki co 3 metry lub częściej.

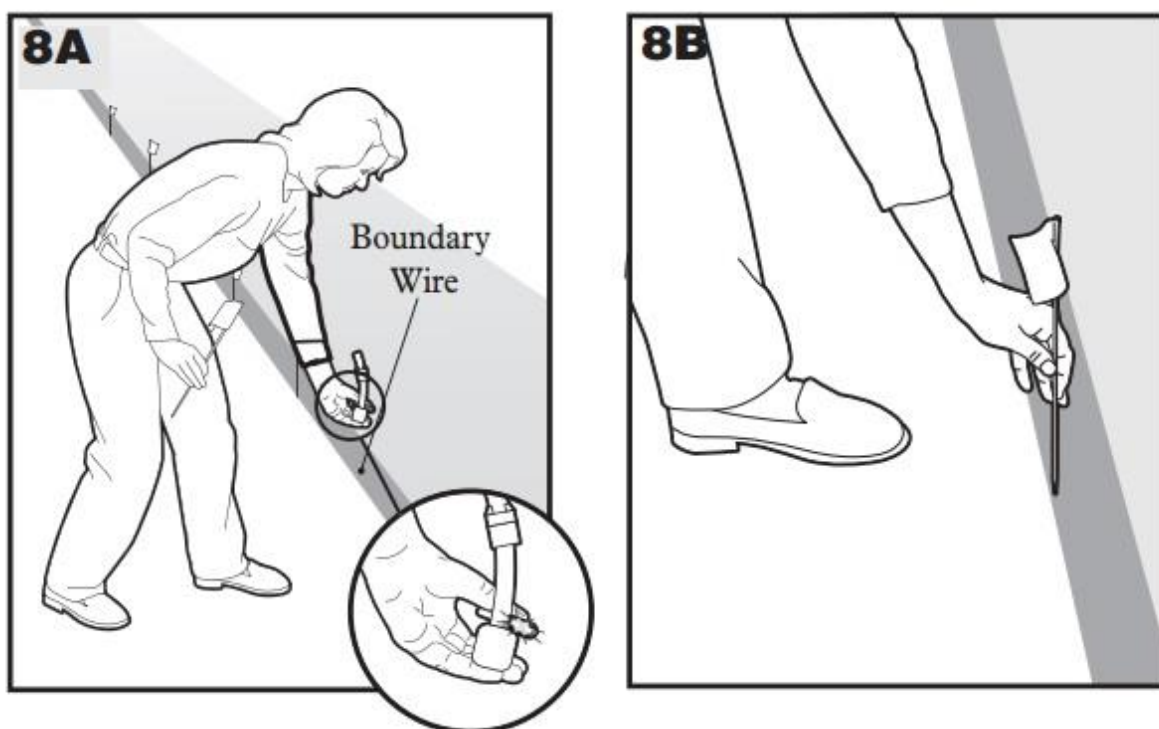



KROK 9

ZAKŁADANIE OBROŻY

WAŻNE: Prawidłowe założenie i dopasowanie obroży jest bardzo istotne dla skuteczności treningu. Elektrody muszą być w bezpośrednim kontakcie ze skórą kota lub psa na pod pyskiem na szyi.

Aby prawidłowo założyć obrożę postępuj z poniższymi punktami.

1. Upewnij się, że w obroży nie ma baterii.
2. Twój pies powinien stać w wygodnej dla siebie pozycji
3. Umieść elektrody w centralnym punkcie na szyi, muszą być w bezpośrednim kontakcie z jego skórą. *Uwaga: Jeśli kot ma dłuższą sierść czasami niezbędne jest aby przyciąć sierść aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa.*
4. Sprawdź ucisk paska obroży, wkładając jeden palec pomiędzy elektrody a szyję psa. Ucisk powinien nie być za mocny. **(10A)**
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, następnie sprawdź dopasowanie.
6. Obroża ześlizguje się, jeśli nie jest odpowiednio założona. Sprzączka zapobiega obluzowaniu się obroży wokół szyi zwierzęcia, a rowki muszą być skierowane do góry. **.(10B)**
7. Nie potrzebną część paska obroży możesz odciąć **(10C)**
 - a) Zaznacz pożądaną długość np. za pomocą długopisu. Weź pod uwagę fakt, że Twój kot jest młody i rośnie oraz zmianę sierści na zimę
 - b) Zdejmij obrożę z kota i odetnij niepotrzebną część.
 - c) Przed ponownym założeniem obroży na szyję kota, może za pomocą płomienia opalić odciętą końcówkę aby się nie strzępiła.

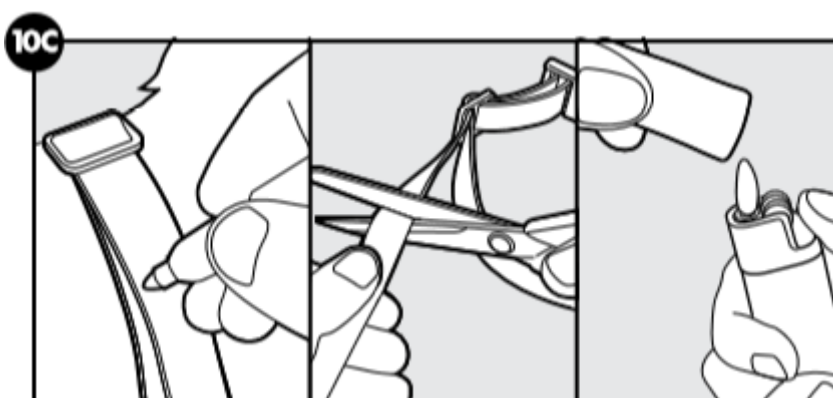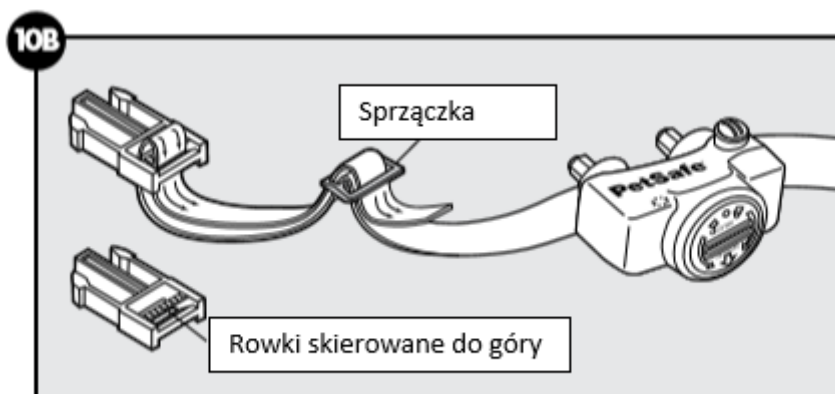

WAŻNE: Dla komfortu, bezpieczeństwa i najlepszych wyników, prosimy zastosować się do poniższych punktów:

- Podczas dwóch pierwszych tygodni treningu staraj się zawsze być w okolicy, aby mieć zwierzę pod kontrolą.
- Sprawdzaj ucisk obroży, aby ograniczyć nadmierny nacisk, zawsze powinienes być w stanie włożyć palec pomiędzy elektrody a skórę kotal lub psa.
- Nigdy nie pozostawiaj obroży na szyi psa dłużej niż 12 godzin dziennie
- Codzienie sprawdzaj czy na skórze zwierzaka nie ma żadnych podrażnień
- Jeśli zauważysz jakiegłwiek podrażnienia przestań używać obrożę do czasu pełnego zagojenia się podrażnień
- Jesli podrażnienia nie goją się i występują dłużej niż 48 godzin skontaktuj się z weterynarzem
- Myj szyję psa i elektrody conajmniej raz w tygodniu, za pomocą szmatki i delikatnego mydła z wodą.