

Laserová hračka pro kočky a psy FroliCat Bolt

Uživatelská příručka

⚠ NEBEZPEČÍ

Laserová hračka Frolicat Bolt není hračkou pro děti. Nedovolte užívat tento výrobek dětem, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělých.

⚠ VAROVÁNÍ

Výrobek smí být užíván pouze v souladu s instrukcemi v této uživatelské příručce. Je určený výhradně pro kočky, ne pro děti. Nedovolte užívat tento výrobek dětem a zvířatům, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělých.

Nepoužívejte výrobek na vyvýšeném povrchu jako je například stůl. Výrobek je určen pouze pro použití na podlaze.

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy nesviťte touto hračkou přímo do očí zvířat nebo lidí. Vždy dohlížejte na vašeho mazlíčka hrajícího si s hračkou. Sledujte reakci vašeho mazlíčka na laserové světlo a používejte odměny (jiné hračky, pamlsky nebo vaši náklonnost 😊). Zvířata by měla být pod neustálým dohledem dospělých. Pokud zpozorujete, že váš zvířecí mazlíček vykazuje neobvyklé chování, ihned přerušete používání hračky a konzultujte další užívání s vaším veterinářem.

⚠ VAROVÁNÍ

Baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie dítětem, je třeba je co nejrychleji dopravit do nemocnice. Baterie může vybuchnout nebo způsobit popáleniny během nabíjení, nebo pokud je vystavena působení vody, ohně a vysoké teplotě. Nesměšujte staré a nové baterie. Baterie udržujte v původním balení do doby, než je použijete. Použitou baterii zlikvidujte neprodleně.


Před použitím laserové hračky Frolicat Bolt se musíte se zařízením důkladně seznámit a pečlivě si přečíst tento návod.

Sestavení hračky

Žádná instalace není vyžadována. Jednoduše vložte baterie, stiskněte tlačítko pro spuštění a položte multi-laserovou hračku Frolicat na podlahu. Nikdy neumísťujte hračku na vyvýšené plochy. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši zákaznickou linku na čísle +420 216 216 106.

Instalace baterií a používání hračky

1. Najděte dvířka prostoru pro baterie (znázorněno na obrázku 1).
2. Otevřete dvířka prostoru pro baterie.
3. Vložte 4 AA baterie
4. Zavřete dvířka prostoru pro baterie.
5. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na vnější straně zařízení (znázorněno na obrázku 2).

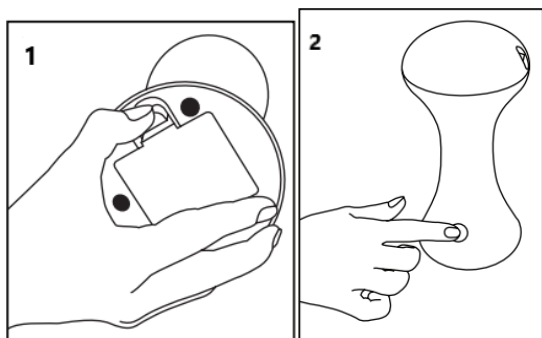

Instrukce k obsluze

- Umístěte hračku na podlahu.
- Ujistěte se, že je povrch rovný a rovnoměrný.
- Stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení na vnější straně zařízení.
- Hračka je aktivována a jednou zapípá.
- Hračka se automaticky vypne po 15 minutách hraní.
- Pokud chcete hračku vypnout před koncem hraní (dříve jak 15 minut), stiskněte tlačítko pro vypnutí.

Zajištění správného fungování výrobku

- Nesměšujte staré a nové baterie.
- Nesměšujte standardní, alkalické nebo dobíjecí baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Použité baterie zlikvidujte neprodleně. Baterie nevhazujte do běžného odpadu.

Pokyny k použití

Každá kočka si ráda hraje. Laserová hračka FroliCat Bolt zajišťuje dostatek příležitosti pro hraní. Mimo herní režim s hračkou udržujte kontakt s vaším mazlíčkem a zprostředkujte mu různé pohybové aktivity, stimulujte jeho aktivitu a plánujte jeho každodenní fyzickou aktivitu doporučenou veterinářem.

FCC

Toto zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Manipulace je podmíněna následujícími dvěma podmínkami: (1) Zařízení by nemělo působit škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz.

Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí.

Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost oddělující zařízení od přijímače.
- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.

Záruka

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-objky.cz/hracky-pro-psy-a-kocky/laserova-hracka-pro-kocky-a-psy-frolicat-bolt>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz