



BRUNNEN REEDOG AQUASMART Bedienungsanleitung

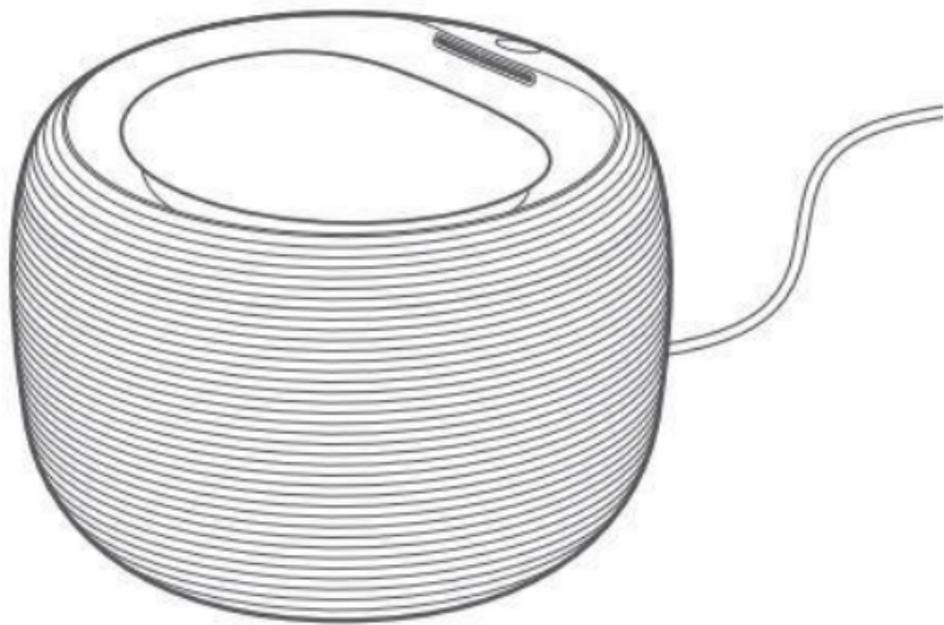

PACKUNGSGEHALT

1. Reedog-Brunnen
2. Reedog-Ladekabel 1,5 m
3. Filtern
4. Benutzerhandbuch

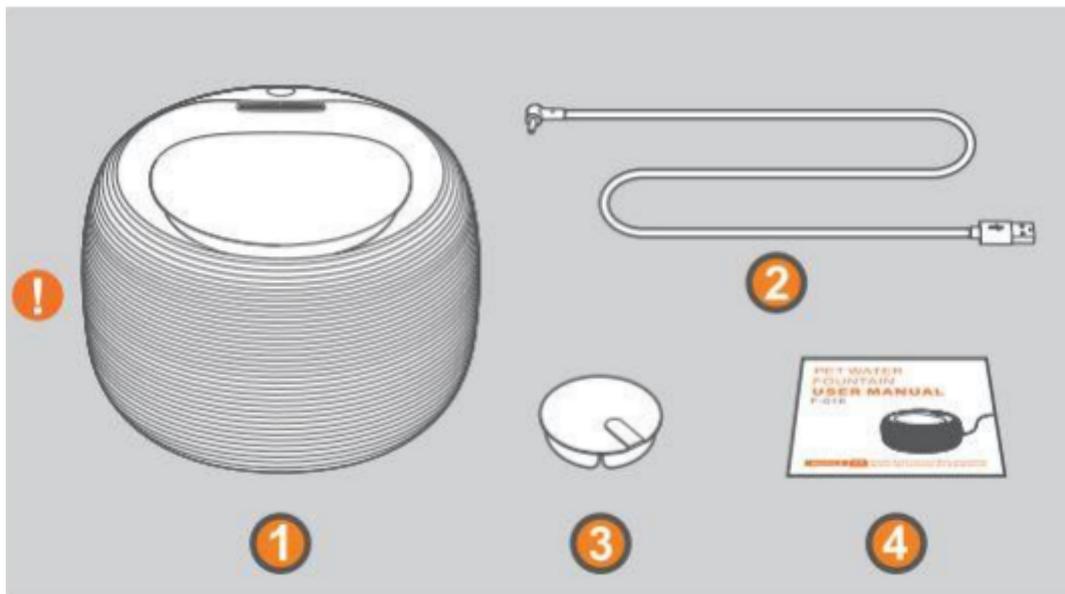

HAUPTFUNKTION

- 2 Reinigungsmodi
- Fassungsvermögen 2,5 l
- Berührungsschaltflächen
- Ultraleiser Betrieb des Springbrunnens
- Vollständig zerlegbar
- Wassermangelwarnung
- Hochwertige Materialien
- USB-Ladekabel
- Hochwertiges ABS-Kunststoffmaterial
- Dreifaches Filtersystem

2 REINIGUNGSMODI

NORMALMODUS (N):

Dies ist ein Dauerbetriebsmodus mit kontinuierlicher Wasserausgabe. es ist Standardmodus und automatische Haarspülung jede halbe Stunde.


SMART-MODUS (S):

Dies ist ein Energiesparmodus mit einer Pause von 1 Minute alle 6 Minuten und automatische Haarspülung nach 5 Zyklen.

WIE DER BRUNNEN FUNKTIONIERT

DREIFACHES FILTERSYSTEM

- Mikroporöser Vliesstoff
- Aktivkohle aus Kokosnussschalen
- Ionenaustauscherharz

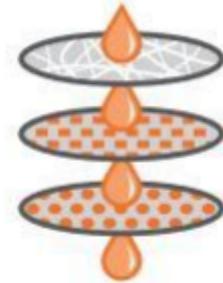

WANN DER FILTER WECHSELN IST

Die Lebensdauer des Filters im Brunnen hängt von der spezifischen Verwendung und Qualität ab Wasserquelle.

- Austausch in 2 Wochen im normalen N-Modus.
- Ersetzen in 4 Wochen im Smart-Modus S.

Der ultraleise Wasserbrunnen übernimmt die Funktion der Wasserzirkulation.
Betrieb

Das Wasser hält nicht nur das Wasser sauber, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit der Gastgeber auf sich
Tiere und ermutigt Haustiere, öfter Wasser zu trinken.

AUSPACKEN UND MONTAGE

Prüfen Sie nach dem Auspacken zunächst das Zubehör entsprechend dem Verpackungsinhalt.

Bitte lesen Sie nach der Bestätigung das Produkthandbuch sorgfältig durch.


1. Entfernen Sie Filter, Dämpferschwamm und Pumpe a spülen Sie sie aus.

2. Heben Sie den Wassertank mit Ihren Fingern an Ränder zuerst einfügen Stoßdämpferschwamm und setzen Sie dann den Filter mit der Vorderseite nach unten ein bis zum Filterfach.

3. Packen Sie das Netzkabel aus und schließen Sie es an Ladeadapter, einstecken.

Ein Netzkabel ohne Adapter kann angeschlossen werden jede USB-Buchse.

4. Das Produkt ist zusammengebaut.

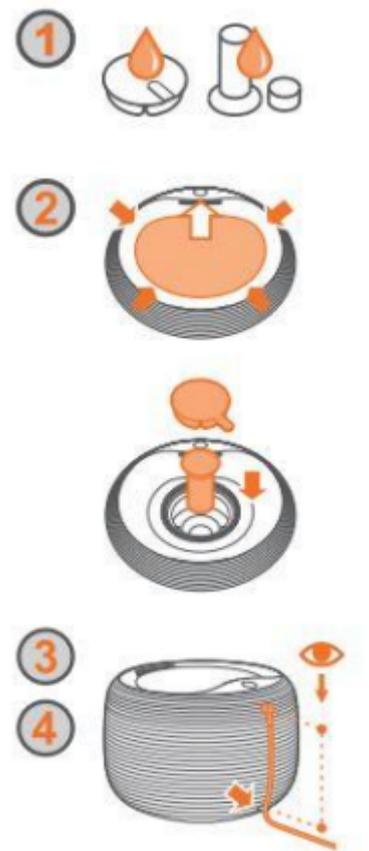

BRUNNENEINSTELLUNGEN

MODUSSCHALTER




Berühren Sie die Berührungstaste zwischen ihnen zweimal. Sie wechseln zwischen Normalmodus (N) und Smartmodus (S).

MANUELLE HAARSPÜLUNG

Drücken und halten Sie die Sensortaste für 5 Sekunden, starten Sie die Haarspülfunktion.

Die Spülfunktion dauert 15 Sekunden. Ob nicht einmal gereinigt wird, wiederholen Sie den Vorgang, bis das Haar wird nicht aus dem Wassertank gereinigt.

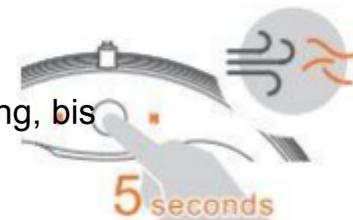


ACHTUNG WASSERMANGEL

Wenn der Wasserstand auf ein niedriges Niveau sinkt, Die N / S-Anzeige blinkt gleichzeitig. Bitte Überprüfen Sie den Wasserstand, damit Sie können Füllen Sie im Voraus Haustierwasser auf.

AUTOMATISCHE HAARSPÜLUNG

Im Normalmodus wird das Haar gespült automatisch alle halbe Stunde; im schlauen Modus S wird automatisch gespült nach jeder fünffachen Wasserabgabe

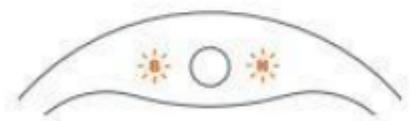

WIE MAN DEN BRUNNEN REINIGT


Demontage von Halterung und Pumpe



Halterung entfernen




Abdeckung entfernen

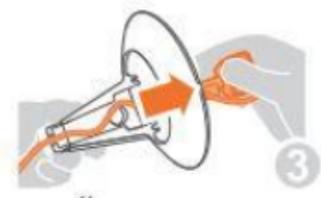

Pumpe ziehen



Punkte ausrichten

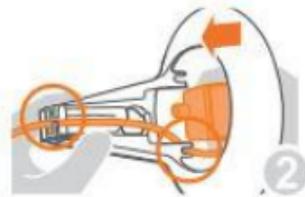

Führen Sie das Kabel in die Nuten ein und die Pumpe drücken



Schließen Sie die Abdeckung



Installieren Sie die Halterung Abdeckung



Führen Sie das überschüssige Kabel zur oberen in die Halterung ein

WIE MAN DEN BRUNNEN REINIGT

EINFACHE REINIGUNG

Der Brunnen kann mit Geschirrspülmittel gereinigt und das Filterelement gereinigt werden nur mit wasser. Die einfache Reinigung erfordert keine Demontage des Produkts.

VOLLSTÄNDIGE REINIGUNG

Führen Sie einmal im Monat eine vollständige Reinigung durch. Nach längerem Gebrauch Schmutz kann sich auf dem Brunnen absetzen, das Innere des Brunnens braucht um die Bürste zu reinigen. Die vollständige Reinigung erfordert die Demontage des Produkts.

WARTUNG DER PUMPE

Bei längerem Gebrauch kann der Wasserdurchfluss nachlassen bzw. Pumpe macht Geräusche. Dies wird durch die Ansammlung von Schmutz und Fremdkörpern verursacht. Gegenstände in der Wasserpumpe, daher muss regelmäßig gepumpt werden sauber.

- Verwenden Sie einen Schraubendreher, lösen Sie die Schraube, um die Abdeckung zu öffnen, und dann Entfernen Sie den Propeller direkt. Verwenden Sie eine kleine Bürste, um den Propeller und alles zu reinigen Innenflächen der Pumpe.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Warum macht die Pumpe während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche?

Es ist möglich, dass kleine Fremdkörper in die Wasserpumpe eingedrungen sind. Entfernen und waschen Sie die Wasserpumpe und bauen Sie die Pumpe wieder ein.

Warum schwimmt Schwarzpulver im Wasser?

Es ist ein feines Pulver aus Aktivkohle aus Kokosnussschalen, das ist sicher und harmlos. Um dies zu lösen, können Sie Filter einsetzen separat reinigen.

Ist das Brunnenmaterial sicher?

Alle unsere Produkte verwenden ABS-Kunststoff in Lebensmittelqualität sicher und ungiftig. Alle anderen Teile sind BPA-frei. Elektronisch die Teile sind komplett von Strom und Wasser getrennt.

Wie lange kann die Filterkartusche verwendet werden?

Je nachdem kann die Standzeit des Filterelements länger oder kürzer sein für eine bestimmte Verwendung. Es wird empfohlen, es nach einem Monat auszutauschen
Dauereinsatz.

Wo muss der Brunnen stehen?

Die Oberfläche des Standorts sollte eben und von anderen Häusern entfernt sein Haushaltsgeräte.

Kann ich jedes Kabel verwenden, um den Brunnen aufzuladen?

Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Original-USB-Eingangskabel Die Produktspannung beträgt 5V. Es ist verboten, den Adapter zum Schnellladen zu verwenden, wodurch die Platine beschädigt werden kann. Bitte überprüfen Sie die Ausgabe Spannung und Adaptertyp sorgfältig.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název produktu: Pet Water Fountain

Číslo modelu: F-016

Vstupní napětí: 5VDC

Výkon: 1W Proud: 200mA

Materiál fontány: ABS plast

Kapacita produktu: 2,5 l

Čistá hmotnost: 0,85 kg

Velikost produktu: 21 cm * 21 cm * 15 cm

Provozní teplota: 1 C~40 C

Skladovací teplota: -10 C~50 C

Vhodné pro: Kočky a střední a malé psy

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis:

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.elektro-objky.cz/fontany-pro-psy-a-kocky/fontana-reedog-a-qua-smart> Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky