



Használati útmutató


Kiképző nyakörv

TC-021

1. **Bekapcsolás:** Az adó- és vevőkészülék oldalán lévő gombokkal bekapcsolja a készüléket.



2. **Kutya kiválasztása:** Nyomja meg a gombot a képzett kutya kiválasztásához (1, 2, 3).

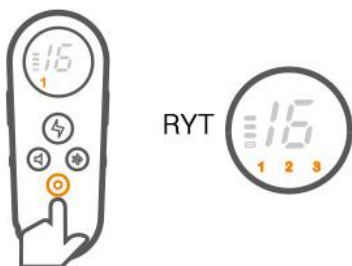

- 3. Hangjelzés funkció:** a gomb megnyomásával a nyakörv vevőkészüléke sípoló hangjelzést ad ki. A gomb lenyomva tartásával a hangjelzés folyamatos.



- 4. Rezgés funkció:** a gomb megnyomásával a nyakörv vevőkészüléke rezeg. A gomb lenyomva tartásával a rezgés folyamatos.




- 5. Impulzus funkció:** a gomb megnyomásával a nyakörv vevőkészüléke elektrosztatikus impulzust ad ki. Az impulzusok ereje 16 szinten állítható.






- 1. Vevőkészülék:** Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőegység bekapcsológombját, 5 másodpercig. A piros és zöld dióda felváltva villog, mely jelzi, hogy a készülék párosítási üzemmódba lépett. Ebben a pillanatban engedje el a gombot.

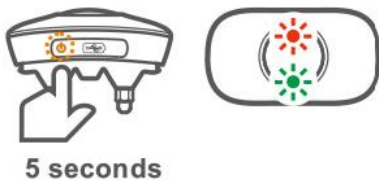

- 2. Adókészülék:** A vevőkészüléken állítsa be a kutya számát. Ha a vevőkészülék párosítási üzemmódban van, nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az adó oldalán található „V” gombot.

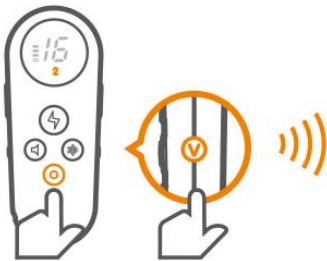

- 3. Automatikus párosítás:** Amint a vevőkészülék felveszi a jelet a párosítás során, a felváltva villogó zöld / piros dióda villogása megszűnik és 3 sípoló hangjelzés érkezik, jelezve, hogy a párosítás sikeres. Egyidejűleg, az adókészüléken 3 másodpercig villogni fog a kiválasztott kutya száma.

