



РАТРЕТ 680


Руководство пользователя

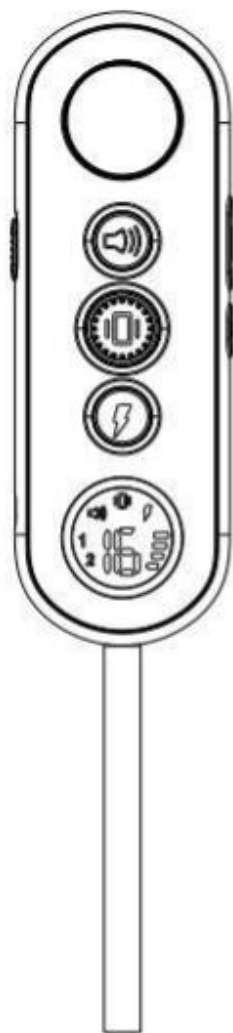

p-collar 680

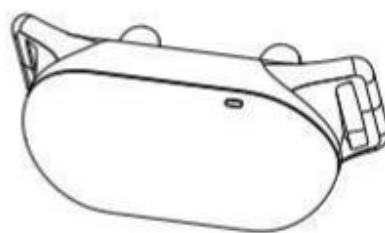


Описание продукта

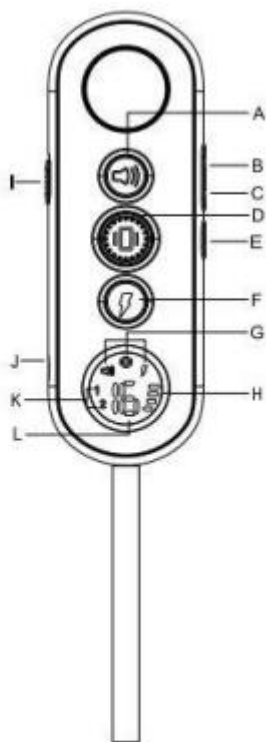

- A. Кнопка звука
- B. Увеличение пульса +
- C. Уменьшение пульса -
- D. Кнопка вибрации
- E. Выключение / Включение
- F. Кнопка импульса
- G. Выбранный режим
- H. Состояние батареи
- I. Канал для собак 1 или 2
- J. Зарядное гнездо
- K. Выбранный канал собаки
- L. Уровень пульса

- M. Светодиодный индикатор
- N. Выключено / Включено
- O. Электроды
- P. Гнездо для зарядки

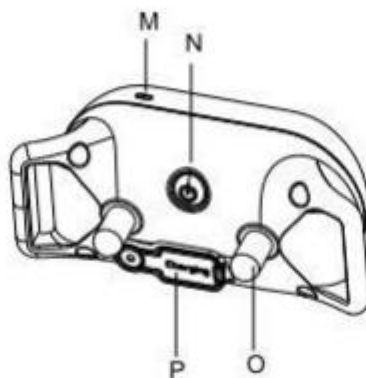

НАСТРОЙКИ ПРОДУКТА

Прежде чем использовать ошейник для дрессировки собак, необходимо настроить изделие выполнив следующие действия:

1. зарядка пульта дистанционного управления и ошейника приемника
2. Подготовьте пульт дистанционного управления и включите его
3. Подготовьте приемный ошейник и включите его
4. Проверьте работу кнопок перед надеванием на собаку
5. Сопряжение пульта дистанционного управления и ошейника приемника

ЗАРЯД

Зарядка пульта дистанционного управления и ошейника-приемника:

1. полностью зарядите пульт дистанционного управления и ошейник приемника. Во время начального процесса зарядки.

заряжайте его в течение 4 часов. Последующая зарядка занимает всего 2-3 часа.

2. При полной зарядке красный светодиод на ошейнике приемника станет зеленым.

3. После полной зарядки ошейника приемника отодвиньте резиновую крышку.

Срок службы приемника: 11 дней, срок службы пульта 27 дней

Предупреждение:

- Чрезмерная зарядка сократит срок службы аккумулятора. Заряжайте только тогда, когда батареи почти разряжены.

- Когда ошейник не используется, выключите его, чтобы обеспечить срок службы батареи.

Не используйте для зарядки изделия зарядное устройство, не соответствующее спецификациям

ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Включение/выключение пульта дистанционного управления

1. долгое нажатие кнопки ON/OFF для включения пульта дистанционного управления

2. на ЖК-дисплее загорится индикатор, показывающий текущий канал собаки, статус уровня заряда батареи и импульса

3. Длительное нажатие кнопки ON/OFF для выключения пульта дистанционного управления

ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА

Включите ошейник приемника

- Нажмите кнопку включения/выключения, загорится зеленый светодиодный значок

- В нормальном режиме зеленый светодиод будет мигать каждые 4 секунды, что указывает, что ошейник готов к приему сигнала от пульта дистанционного управления

Выключите ошейник приемника

- Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока не загорится красный светодиод

отключается



- Отпустите кнопку включения/выключения

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА

1. включите приемник

2. Прижмите пробирку к электродам

3. нажмите функцию импульса на пульте дистанционного управления, если все в загорится контрольная лампа.

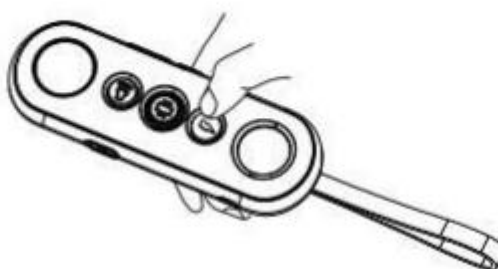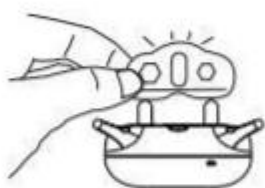

СОПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА С ПРИЕМНИКОМ

1. С помощью переключателя на пульте дистанционного управления выберите собаку 1

2. При включенном пульте и выключенном ошейнике приемника

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на ошейнике приемника в течение 4-5 секунд. секунды.

3. Красный и зеленый светодиоды будут мигать около 10 секунд, указывая на это, он готов к сопряжению

4. нажмите и удерживайте кнопку звука и вибрации одновременно в течение 2-3 секунд, зеленый светодиод на ошейнике приемника мигнет 5 раз, указывая на то, что удачное сопряжение

Сопряжение второго ошейника с пультом дистанционного управления

С помощью кнопки на пульте дистанционного управления выберите канал sa 2. Затем выполните вышеуказанные действия

сопряжение шагов 2 - 4 выше.