


Ugatásgátló nyakörv


Patpet B300

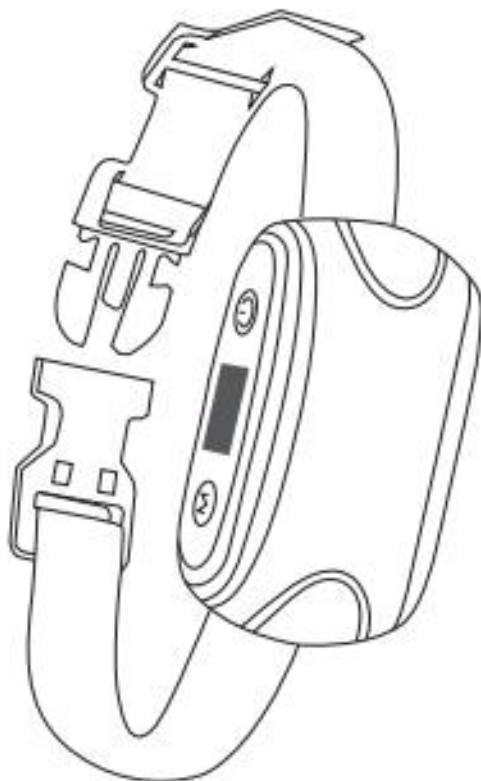

B300
Használati útmutató


1. Akkumulátor és érintkezési pontok beszerelése

1. Lazítsa meg a nyakörvét
2. Vegye le az elemtartó fedelét és helyezze be az elemet
3. Szerelje fel a fedelet
4. Csavarja fel az érintkezési pontokat és a gumi kiegészítőket

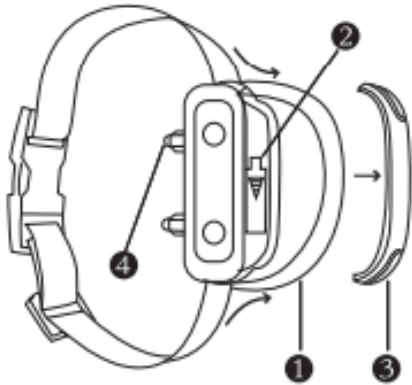


2. A nyakörv felhelyezése

1. Helyezze a nyakörvet a kutya hangszálaira
2. Állítsa be a nyakörv hosszát (ideális, ha a nyakörv alá be tudja csúsztatni 1 ujját)
3. Ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok hozzáérnek-e a kutya bőréhez

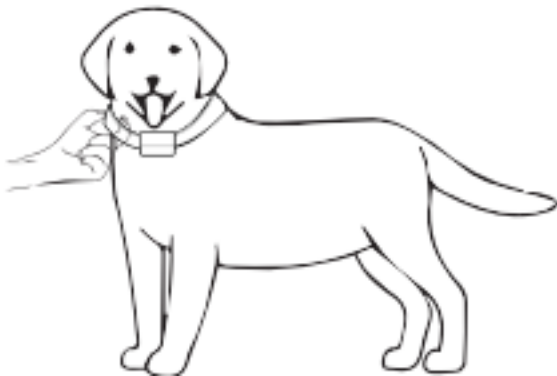

3. A termék gyárilag automatikus üzemmódra lett állítva, így a nyakörv helyes felhelyezése és bekapcsolása után a nyakörv működhet.

4. Állítsa be az érzékenységi szintet és a funkciót

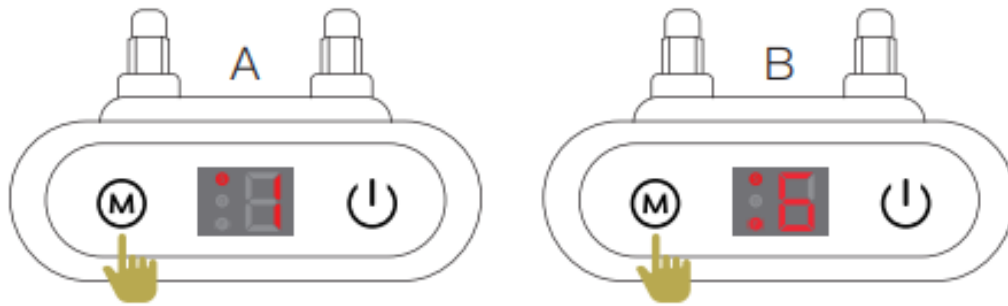


A. A nyakörv előre be lett állítva S érzékenységi szintre. Az érzékenységi szint beállításához nyomja meg egyszer az M gombot.

B. A nyakörv gyárilag automatikus üzemmódba lett állítva. Ha a kiválasztott funkciószint ideális kutyájának, akkor az M gomb megnyomásával és lenyomva tartásával aktiválhatja a fix üzemmódot. A kiválasztott funkciószint megjelenik a kijelzőn.

Termékbemutató


1. S - Alacsony érzékenység
2. G - Magas érzékenység
3. F - Fix mód aktiválva
4. F nem világít - Az automatikus üzemmód aktiválva
5. Funkció szintje
6. L - Alacsony energiaszint jelzés
7. Üzemmód gomb
8. BE / KI gomb

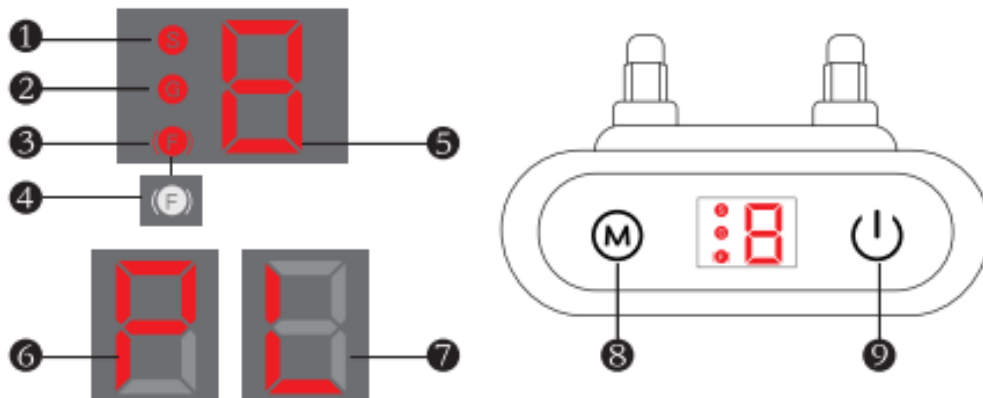

Csomag tartalma

1. Ugatásgátló készülék
2. Nejlon nyakörv
3. Érintkezési pontok
4. Gumisapkák
5. Tesztlámpa
6. Kézikönyv

A nyakörv ki- és bekapcsolása

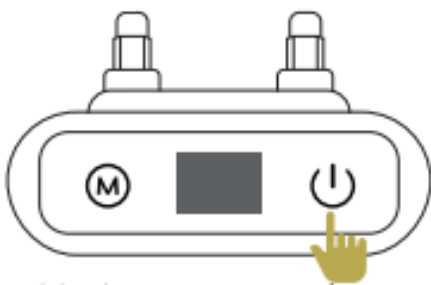


- Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsológombot.
- Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsológombot.
- Készenléti üzemmód: A készülék készenléti üzemmódba kapcsol és a kijelző kikapcsol, ha 60 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet.

Funkciók

Válassza ki az érzékenységi szintet. Nyomja meg az M mód gombot a kívánt érzékenységi szint kiválasztásához:


- S mód: Alacsony érzékenység
- G mód: Magas érzékenység

Hogyan lehet a fix üzemmódot automatikus üzemmódra váltani?

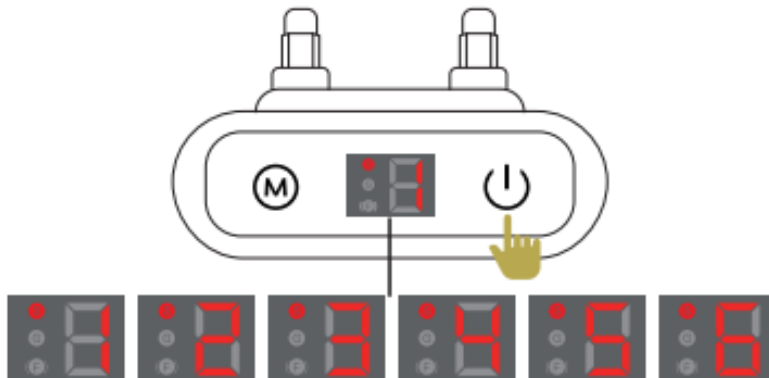

Nyomja meg kétszer egymás után a nyakörv be-/kikapcsoló gombját, hogy az 1-es szám jelenjen meg a kijelzőn (a termék alapértelmezés szerint automatikus üzemmódra lett állítva, ahol a funkció szintje automatikusan átvált az 1-es szintről és a kijelzőn nem jelenik meg semmilyen betű).

Hogyan lehet az automatikus módot fix módra váltani?

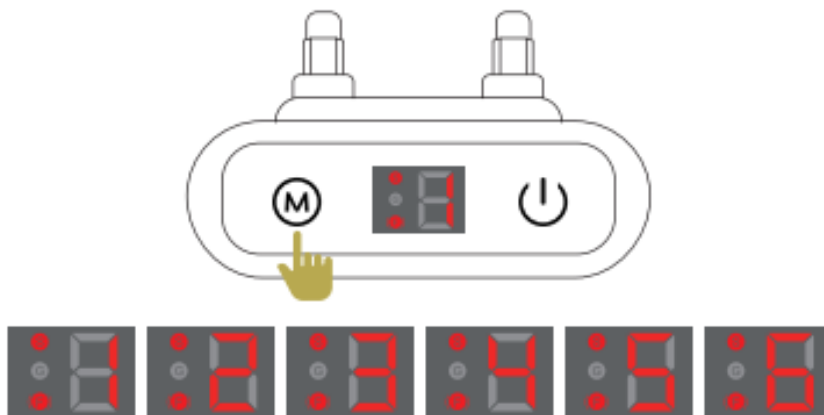


Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a funkció szintjének beállításához. Ebben a pillanatban a numerikus LED kivilágít.

Szimbólum megjelenítés

- 6 funkciószint áll rendelkezésre. Működés közben a megfelelő funkciószint száma villog a képernyőn. Például a STEP6 elektrosztatikus impulzus alatt a 6-os szám villog a képernyőn és a megfelelő F funkció szimbóluma világít, amíg a kutya abba nem hagyja az ugatást (automatikus üzemmódban ki van kapcsolva).
- L - lemerült elemet jelöl, ki kell cserélni az elemet.

- P - egy védelmi üzemmód, amely aktiválva van, hogy megvédje kutyáját a sérülésektől.
- F- ha ez a szimbólum világít, a fix üzemmód aktiválódik (ha az F nem világít, az automatikus üzemmód aktív).

A készülék összeszerelése és tesztelése

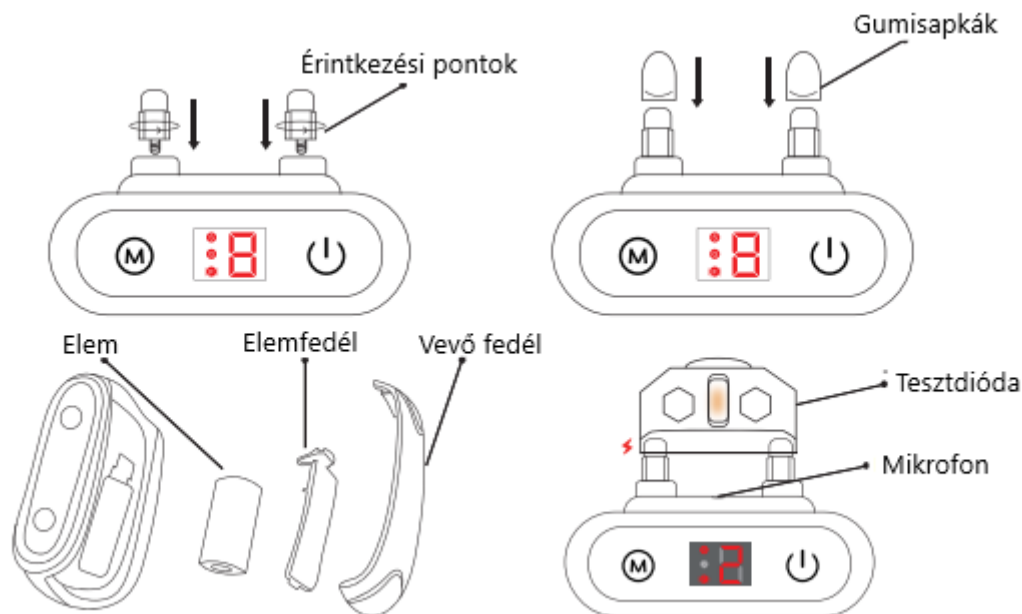

Az új elem behelyezése után ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik-e:


- Nyomja meg az ON/OFF gombot a nyakörv bekapcsolásához
- A termék aktiválásához fújjon a nyakörv érintkezési pontjai közé, vagy imitáljon ugatásszerű hangot

Statikus stimulációs teszt:

Használja a mellékelt tesztdiódát az elektrosztatikus impulzusok megfelelő működésének teszteléséhez. Helyezze a diódát az elektródákra és ismét imitáljon ugatást. Az elektromos kisülés esetén a dióda sárgán világít. Kérjük, egymás után többször tesztelje.

A nyakörv felhelyezése

A nyakörv megfelelő illeszkedése elengedhetetlen a hatékony használathoz. Kövesse az alábbi utasításokat:

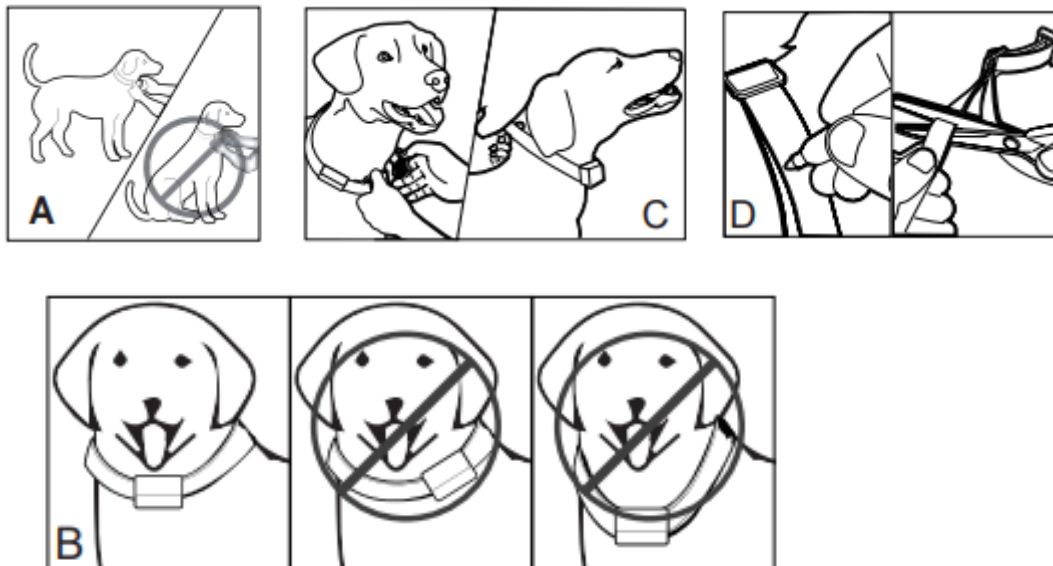

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Tartsa a kutyát kényelmes helyzetben - A
3. Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába úgy, hogy az ugatásgátló készülék középen legyen és a vezérlőoldala felfelé nézzen - B.
4. Ellenőrizze a nyakörv feszességét, helyezze az ujját a nyakörv és a kutya nyaka közé, a nyakörv legyen kényelmes, ne legyen nagyon szoros- C.
5. Hagyja, hogy kutyája egy ideig viselje a nyakörvet, majd ellenőrizze az illeszkedést. A túl szorosra húzott nyakörv fájdalmat vagy kellemetlenséget okozhat a kutyának.
6. Szükség esetén rövidítse le a nyakörvet - D:
 - Jelölje be tollal a kívánt nyakörv-hosszt
 - Vegye le a nyakörvet a kutyáról és vágja le a nyakörv felesleges részét.
 - Helyezze vissza a nyakörvet a kutyára.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu