

INSTRUKCJA

Cheerble Ball

PL

W ZESTAWIE



Cheerble Ball




Dzwonek
(ze smyczką)



Kabel USB do
ładowania

Jak zamontować dzwonek (opcja)

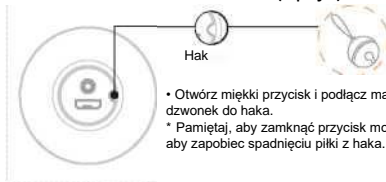

- Otwórz miękki przycisk i podłącz mały dzwonek do haka.
- * Pamiętaj, aby zamknąć przycisk mocno, aby zapobiec spadnięciu piłki z haka.

STAN DIODY LED



Niebieski
(Poruszanie się lub
drzenie)



Żółty
(Trwanie w bezruchu
lub odpoczynek)




Czerwony
(Szybko się trzęsie lub skacze)

Tips Cheerble Ball bawi się z Twoim kotem przez 10 minut, a następnie odpoczywa przez 30 minut. Jednak w czasie odpoczynku może zostać ponownie aktywowany przez dotyk kota i może bawić się z kotem przez kolejne 10 minut.


JAK ŁADOWAĆ

1. Słaba bateria

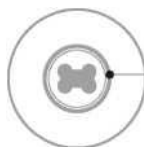

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, jeśli wskaźnik LED miga na czerwono lub nie ma odpowiedzi, naładuj Cheerble Ball.

2. Otwarcie miękkiego przycisku do ładowania

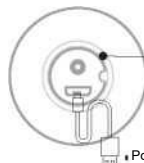

Ładowanie

W pełni naładowane


• Stan diody LED podczas ładowania

Pełne ładowanie trwa około 1 godziny.

Podłączenie do gniazda USB

SZYBKI START

1. Włączanie i wybór trybu działania

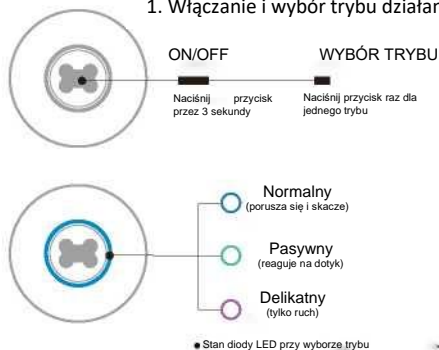

SZYBKI START

2. Dwa sposoby na aktywację piłki Cheerble po wybraniu trybu interaktywnego.



⚠ Przed zabawą z kotem należy sprawdzić, czy powierzchnia piłki Cheerble Ball jest w dobrym stanie.

⚠ W czasie zabawy wymagana jest stała obserwacja, aby zapobiec połknięciu przez zwierzaka.

SPECYFIKACJA



Model:	C0419 / C0419-C
Waga:	40g/45g
Rozmiary:	42 mm / 45 mm
Bateria:	Li-Polymer3.7v 135mAh
Temperatura działania:	0 ~ 40 °C /

Gwarancja

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku :

- odesłania do nas niewłaściwego przedmiotu/części
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji (m.in. upadki, działanie wysokich temperatur, niewłaściwa obsługa urządzeń)
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub z przyczyn zewnętrznych
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego zużycia
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub dostosowania do potrzeb klienta
- używanie produktu przez inne zwierzęta domowe niż te, które zostały wymienione w opisie produktu (np. Cheerble Ball używany przez psa)
- normalnego zużycia obudowy zewnętrznej, baterii

Gwarancja wygasa również w przypadku:

- zgubione lub skradzione przedmioty
- przedmioty, których okres gwarancji upłynął
- produkty bezpłatne
- produkty, które zostały w pełni zwrócone
- wszelkie materiały eksploatacyjne / części dostarczone z produktem objętym gwarancją
- wszelkie akcesoria nie będące częścią lub komponentem przedmiotu gwarancji
- dowód zakupu nie został przedstawiony przez kupującego
- produkty zakupione od nieautoryzowanego sprzedawcy