

# **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## **CHEERBLE BALL**

# IN THE BOX



Cheerble Ball




Bell  
(including a lanyard)



USB Charging Cable

## How to Install a bell(optional)

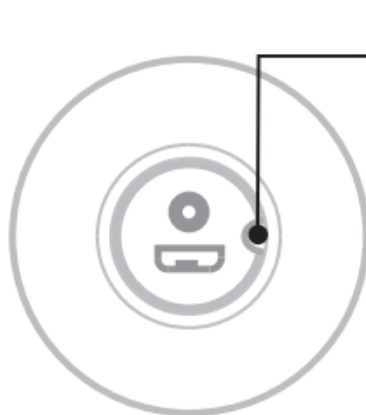

Hook



- Open the soft button, and connect a little bell to the hook.
- \* Remember to close the button tightly to prevent the bell from falling off the hook.

### A csomag tartalma:


- Cheerble ball
- Csengő
- USB töltőkábel

### A csengő telepítése

Nyissa fel a gumifedelet és csatlakoztassa a kis kampóhoz a csengőt. Ne feledje alaposan visszazárni a gumifedelet, hogy a csengő ne essen le a kampóról.

# QUICK START GUIDE

## 1. Turn on and select an interactive mode.

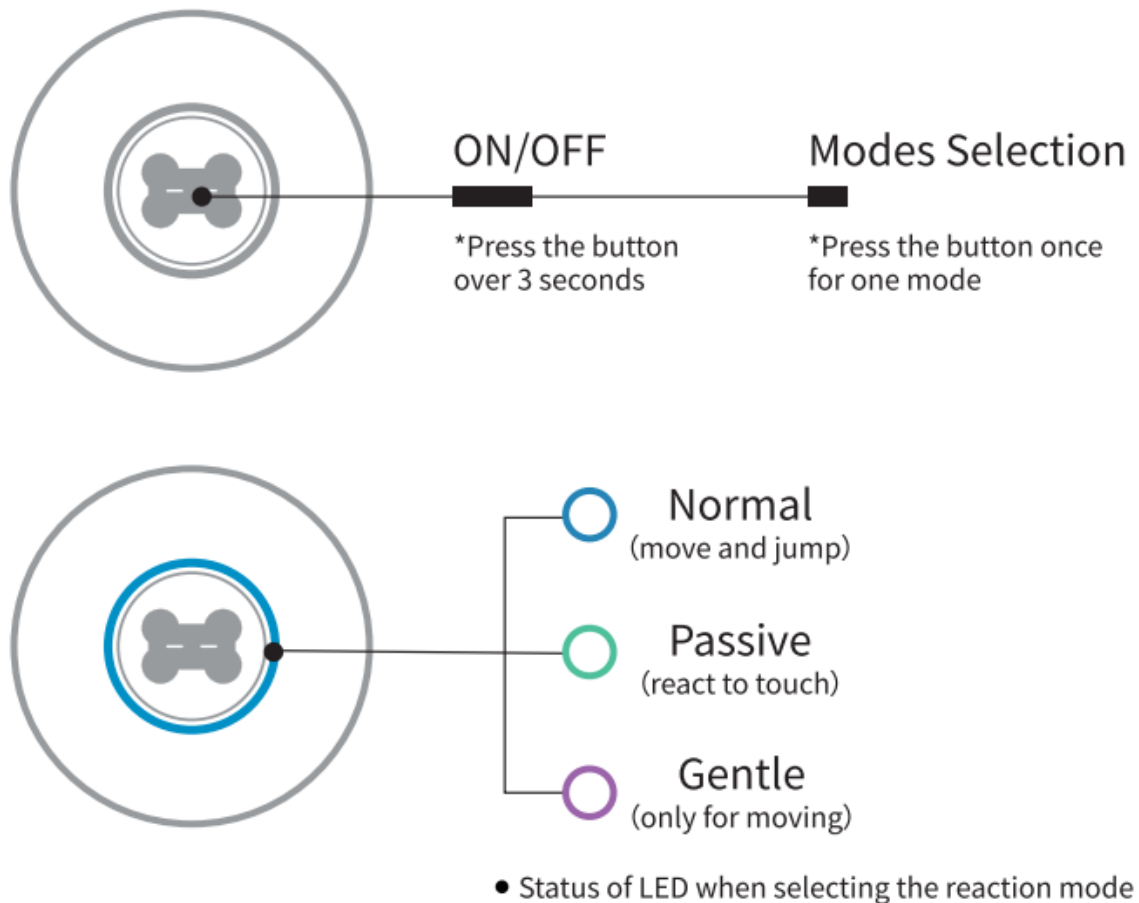

## GYORS ÚTMUTATÓ


### 1. Kapcsolja be és válassza ki az interaktív játékmódot

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.
- A gomb egyszeri megnyomásával kiválasztja az egyes játékmódokat (**Normális** – mozgás és ugrálás, **Passzív** – érintésre reagál, **Kíméletes** – csak mozgás).


# QUICK START GUIDE

---

2. Two ways to activate your Cheerble Ball after selecting the interactive mode.

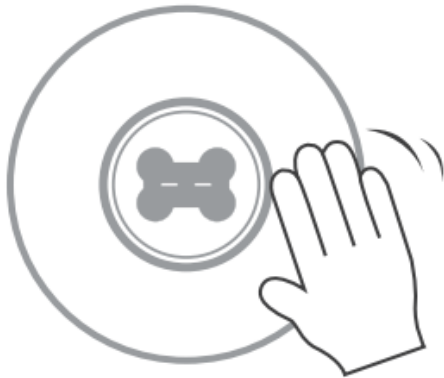

1. Activate it immediately by tapping or shaking.

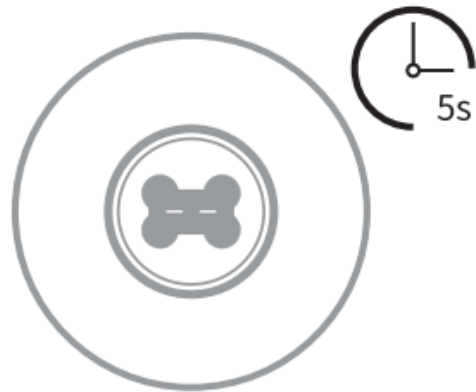

2. It will be activated automatically after 5 seconds.



Before having fun with your cat, please check that your Cheerble Ball's surface is in good condition.



Supervision is required during the playtime to prevent your pet from swallowing.

2. A játékmód kiválasztása után hogyan aktiváljuk a Cheerble labdát

- A labda megütögetésével vagy megrázásával azonnal aktiválja a játékmódot
- A játékmód 5 másodperc elteltével automatikusan aktiválódik

## FIGYELEM!

Mielőtt házi kedvence játszani kezd, ellenőrizze a labda felületének sértetlenségét!

# STATUS OF LED INDICATOR

---



Blue

(Moving or shaking)



Yellow

(Keeping still or rest)



Red

(Shaking quickly or jumping)



Cheerble Ball will play with your cat for 10 minutes, then it will rest for 30 minutes. However, during the rest time, it can be re-activated by your cat's touch and play with your cat for another 10 minutes.

## A LED JELZŐ ÁLLAPOTA

**Kék** - mozgás vagy remegés


**Sárga** - nyugalomban tartás vagy pihenés

**Piros** - gyors remegés vagy ugrálás


**Tipp:** A Cheerble ball 10 percig játszik a cicával, majd 30 percre pihenő üzemmódba kapcsol. Amennyiben a pihenés ideje alatt a cica megérinti a játékot, ismét aktiválódik további 10 percre.

# HOW TO CHARGE

## 1. Low battery

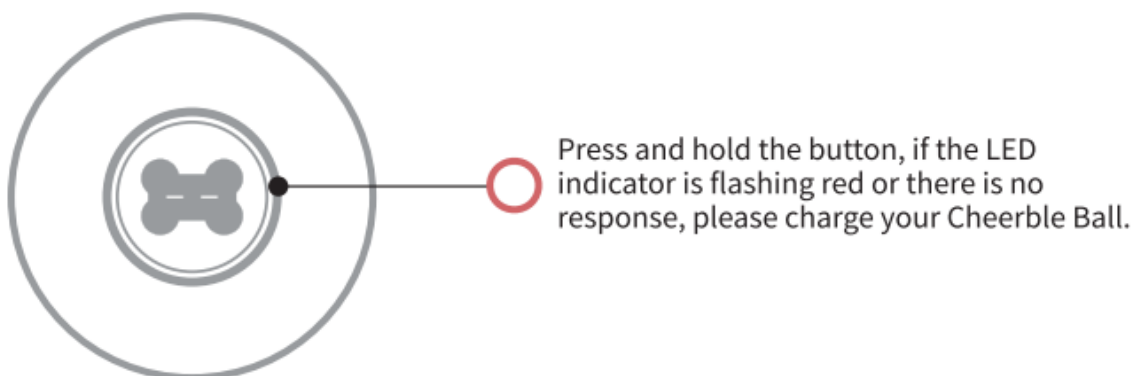

## 2. Opening the soft button to charge

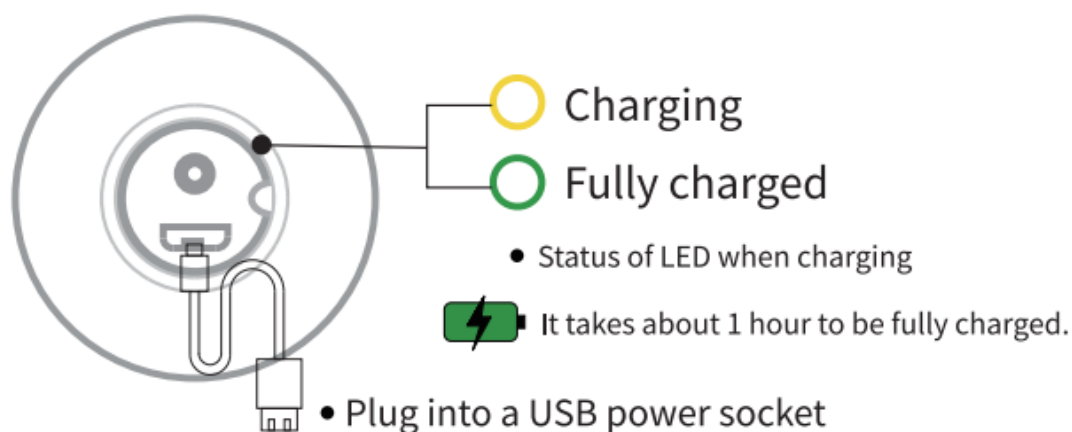


## AZ AKKUMULÁTOR ÚJRATÖLTÉSE


1. Lemerült akkumulátor – Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. A LED pirosan villog vagy nem reagál. Töltse fel a készüléket.
2. Nyissa fel a töltő csatlakozó gumifedelét és csatlakoztassa a töltőkábelt.
3. A LED töltés közben sárgán világít. A teljes feltöltődést követően (kb. 1 óra) a dióda zöldre vált.

# SPECIFICATIONS

---

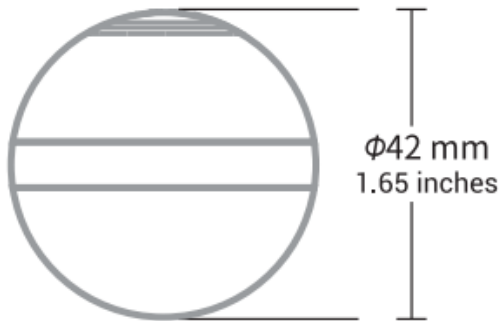

Cheerble Ball M1

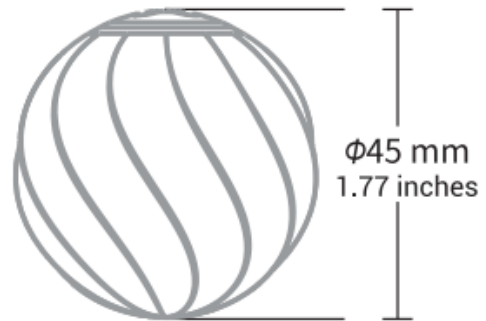

Cheerble Ball Ice Cream

Model:	C0419 / C0419-C
Weight:	40 g / 45 g
Dimensions:	φ42 mm / φ45 mm
Battery:	Li-Polymer 3.7v 135mAh
Operating Temperature:	0 ~ 40 °C / 32°F ~ 104°F

## PARAMÉTEREK

Modell:	C0419 / C0419-C
Súly:	40 g / 45 g
Átmérő:	42 mm / 45 mm
Akkumulátor:	Li-Polymer 3,7 V 135 mAh
Használati hőmérséklet:	0 – 40 °C / 32 - 104 °F

# JÓTÁLLÁS

---

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkeznek. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

**Reedog, s.r.o.**  
**Sedmidomky 459/8**  
**101 00 Praha 10**  
**Tel: +36 30 337 5905**  
**Email: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)**