



Pohyblivý dávkovač pamlskov Kibble Chase™  
Pohyblivý dávkovač pamlsků Kibble Chase™  
Kibble Chaseq™ mozgó csemegeadagoló

protect. teach. love.™


**Začíname.**

**Začínáme.**

**Kezdünk.**




1

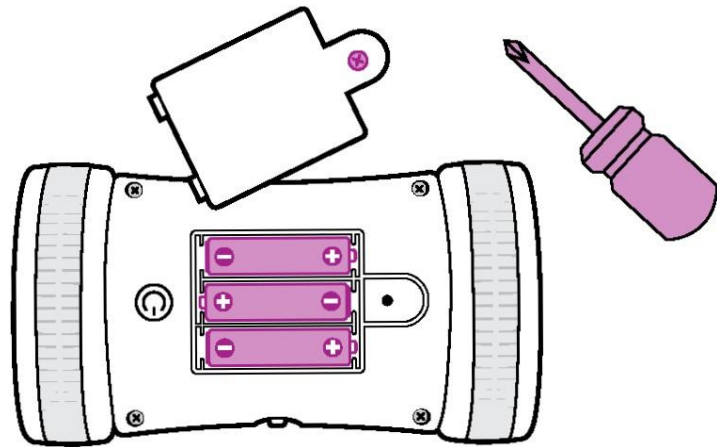


Pomocou skrutkovača uvoľníte skrutku zabezpečujúcu dvierka batérie, následne potiahnutím za úchytku vyberte dvierka batérie. Do otvoru pre batérie vložte tri alkalické batérie AA. Vymeňte batériu

2

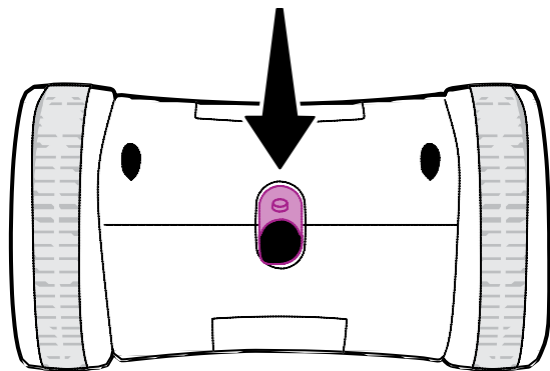


Úplne zatvorte okno na dávkovanie pamlskov. (Tým zabezpečíte, aby granule nevypadávali, kým vy budete plniť násypku).

3

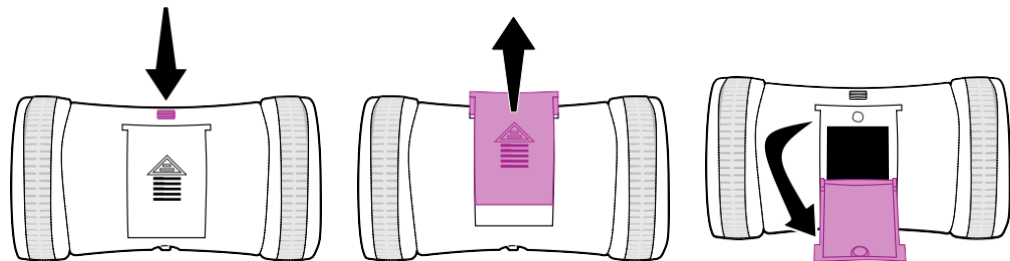

Na otvorenie násypky stlačte a podržte západku vedľa dvierok násypky, následne posuňte dvierka násypky smerom ku západke a otvorte ich.


4

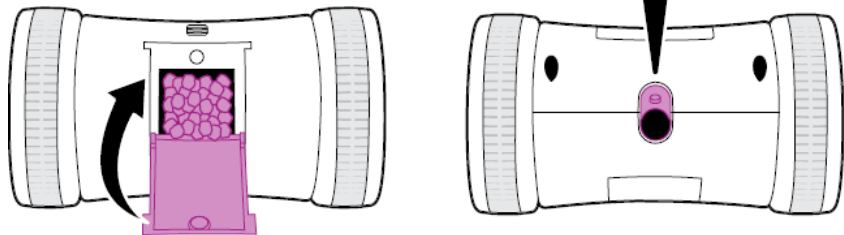


Naplňte násypku približne 118 ml suchými granulami, zatvorte dvierka násypky, uistite sa, že zacvakli.

Otvorte okno dávkovača pamlskov a nastavte ho tak, aby sedelo ku veľkosti granúl, ktoré používate.

5

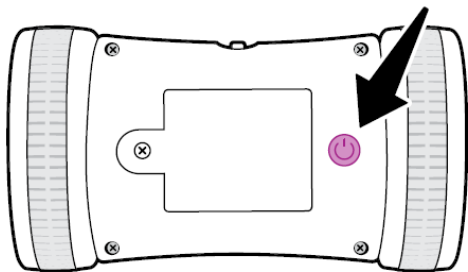

Na zapnutie dávkovača pamlskov stlačte spínač na dve sekundy. Dávkovač pamlskov raz zapípa a kolieska sa začnú točiť. Dajte dávkovač na zem, a hra sa začína.

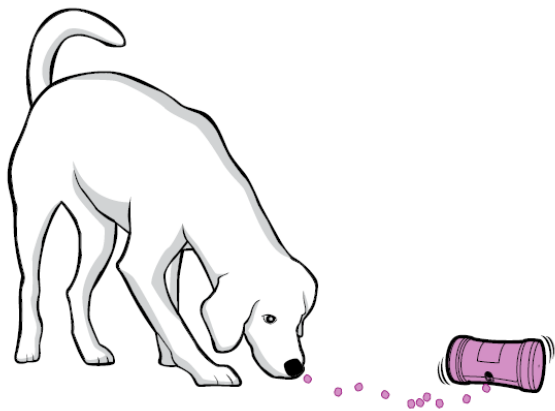

Dávkovač pamlskov beží po dobu 10 minút, potom sa prepne do spiacneho režimu. Ak sa váš pes dotkne dávkovača pamlskov znova do 60 minút, zobudí sa a bude sa hrať ďalšiu minútu. Nezabudnite dávať počas hry na psa pozor.

**Čas na zábavu.**

Důfame, že Pohyblivý dávkovač pamlskov Kibble Chase™ bude zábavným prínosom ku zdravému životnému štýlu vášho psa.

**Šetrite batérie.**


Na vypnutie dávkovača pamlskov stlačte a držte spínač na dve sekundy.

**Hračku čistite**

Otrite vlhkou handrou. Neponárajte do vody.




1

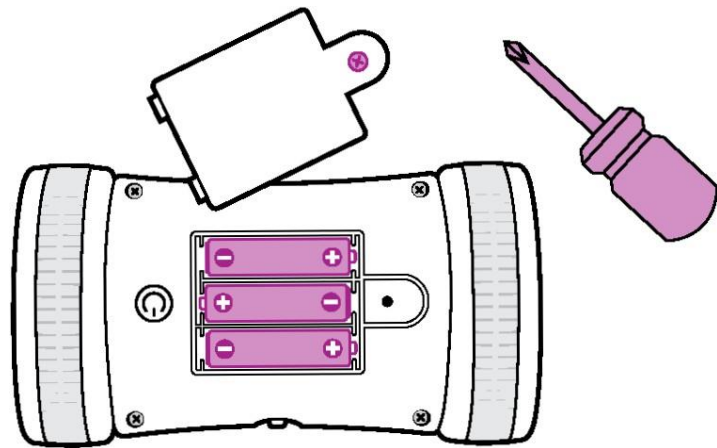


Pomocí šroubováku uvolněte šroub zabezpečující dvířka baterie, následně potáhnutím za úchytku vyjměte dvířka baterie. Do otvoru pro baterie vložte tři alkalické baterie AA. Vyměňte baterie.

2

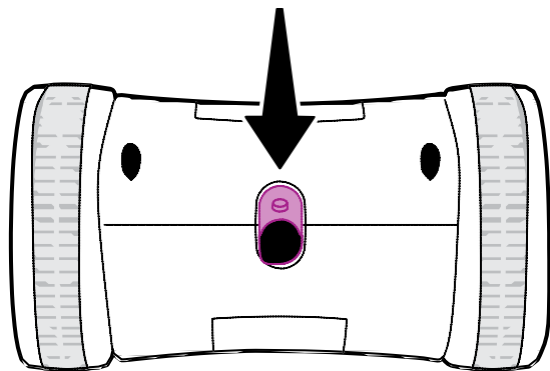


Zcela zavřete okno pro dávkování pilulek. (Tím zajistíte, aby granule nevypadávaly, dokud vy budete plnit násypku).

3

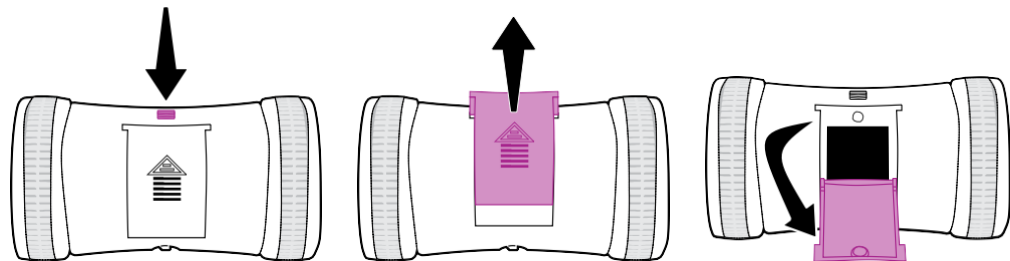


Pro otevření násypky stiskněte a podržte západku vedle dvířek násypky, následně posuňte dvířka násypky směrem k západce a otevřete je.

4

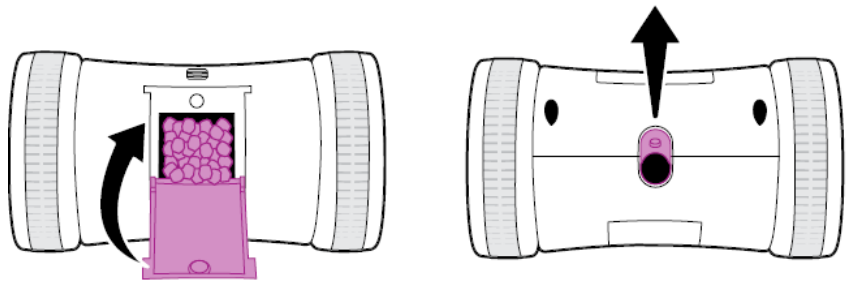


Naplňte násypku přibližně 118 ml suchými granulemi, zavřete dvířka násypky, ujistěte se, že zacvakla. Otevřete okno dávkovače pamlsků a nastavte jej tak, aby sedělo k velikosti granulí, které používáte.

5

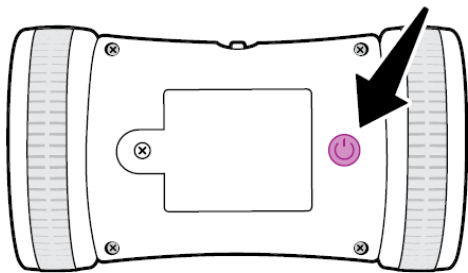

Pro zapnutí dávkovače pamlsků stiskněte spínač na dvě vteřiny. Dávkovač pamlsků jednou zapípá a kolečka se začnou točit. Dejte dávkovač na zem a hra začíná.

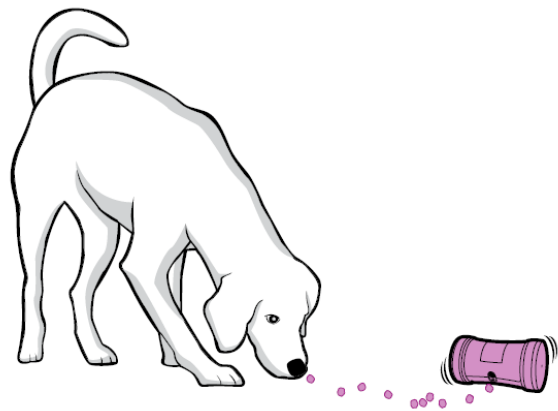

Dávkovač pamlsků běží po dobu 10 minut, poté se přepne do spícího režimu. Pokud se váš pes dotkne dávkovače pamlsků znovu do 60 minut, vzbudí se a bude si hrát další minutu. Nezapomeňte dávat během hry na psa pozor.

**Čas na zábavu.**

Doufáme, že Pohyblivý dávkovač pamlsků Kibble Chase™ bude zábavným přínosem ke zdravému životnímu stylu vašeho psa.


**Šetřete baterie.**

Pro vypnutí dávkovače pamlsků stiskněte a držte spínač na dvě sekundy.

**Hračku čistěte.**

Otřete vlhkým hadrem. Neponořujte do vody.

1

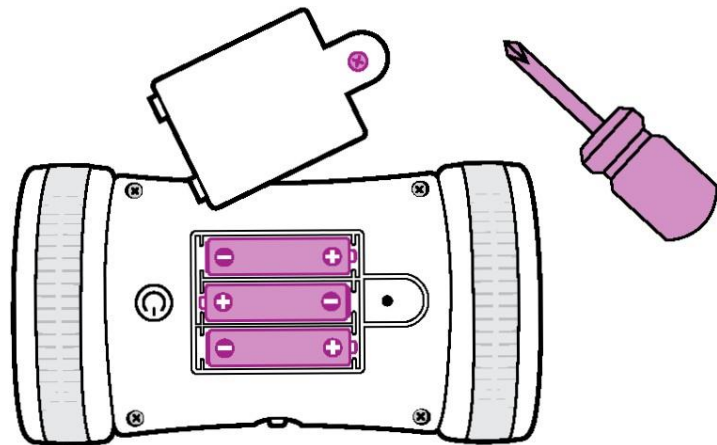


Csavarhúzó segítségével lazítsa meg az elemtartó fedelét biztosító csavart, majd a fogantyú meghúzásával távolítsa el az elemtartó fedelét. Helyezzen be három AA alkáli elemet az elemtartóba.

Cserélje ki az elemeket.




2

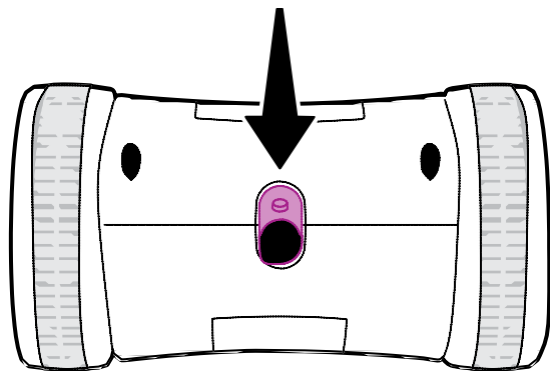


Zárja be teljesen a csemegeadagoló ablakot. (Ez biztosítja, hogy a granulátumok ne essenek ki a garat feltöltése közben).

3

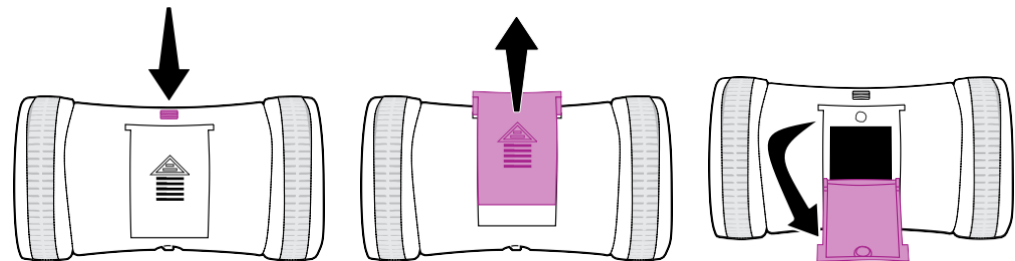

A garat kinyitásához nyomja meg és tartsa lenyomva a garat ajtaja melletti reteszt, majd csúsztassa a garat ajtaját a retesz felé, és nyissa ki.


4

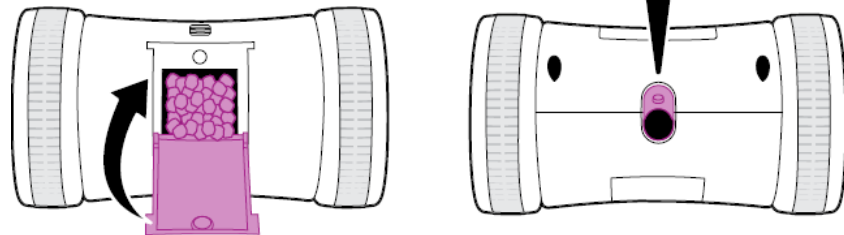


Töltse fel a garatot körülbelül 118 ml száraz granulátummal, csukja be a garat ajtaját, ügyelve arra, hogy a helyére kattanjon.

Nyissa ki a csemegeadagoló ablakát, és állítsa be a használt granulátum méretéhez.

5

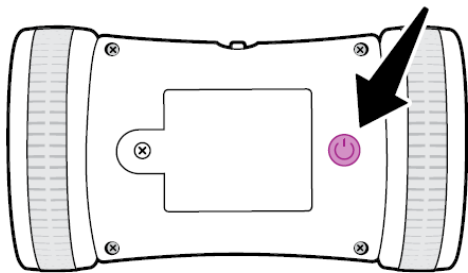

Nyomja meg a kapcsolót két másodpercig a csemegeadagoló bekapcsolásához. A csemegeadagoló egyszer sípol, és a kerekek forogni kezdenek. Tegye a földre az adagolót, és kezdődik a játék.

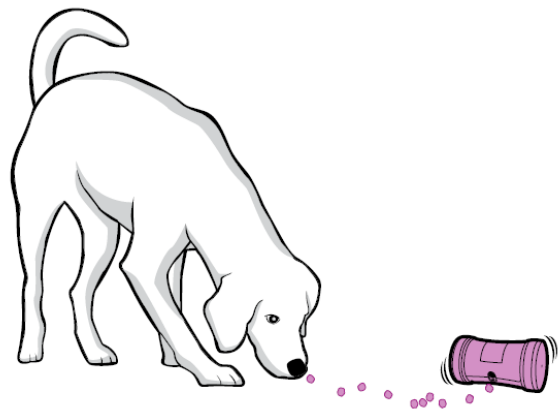

A csemegeadagoló 10 percig működik, majd alvó üzemmódba kapcsol. Ha kutyája 60 percen belül ismét megérinti a csemegeadagolót, az felébred és még további egy percig játszik. Ne felejtse el szemmel tartani a kutyát játék közben.

**A szórakozás ideje.**

Reméljük, hogy a Kibble Chase™ mobil csemegeadagoló szórakoztató kiegészítője lesz kutyája egészséges életmódjának.

**Takarékoskodjon az elemekkel.**

A csemegeadagoló kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót két másodpercig.

**Tisztítsa meg a játékot**

Nedves ruhával törölje le. Ne merítse vízbe.

## Pomôžte nám.

Záruka 2 roky  
Dôležité informácie o  
bezpečnosti nájdete v  
príručke starostlivosti  
zákazníka.

## Pomozte nám.

Záruka 2 roky.  
Důležité informace o  
bezpečnosti naleznete v  
příručce péče o  
zákazníka

## Segítsen nekünk

2 év garancia  
Kérjük, olvassa el az  
Ügyfélszolgálati útmutatót a  
fontos biztonsági  
információkért.

United Kingdom  
0800 046 1414

Ireland  
1 800 81 43 02

France  
00 800 18 18 20 20

Nederland  
00 800 18 18 20 20

España  
00 800 18 18 20 20

Deutschland  
00 800 18 18 20 20

Italy  
00 800 18 18 20 20

Belgique/België  
00 800 18 18 20 20

Österreich  
00 800 18 18 20 20

Suisse/Svizzera/Schweiz  
00 800 18 18 20 20

United States  
800-732-2677

Canada  
800-457-3911

Australia  
1800 786 608

New Zealand  
0800 543 054

Radio Systems Corporation  
10427 PetSafe Way  
Knoxville, TN 37932 USA  
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square  
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Írsko  
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Australia Pty Ltd.  
Suite 11001 Australia Fair Office Towers  
36 Marine Parade, Southport, QLD 4215  
+61 (0) 7 5556 3800