

CANICOM
5.201

CANICOM
5.202

CANICOM
5.500

CANICOM
5.800

CANICOM
5.1500

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« EC » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Směrnice R&TTE 1999/5/CE**

NUM'AXES déclare
que / deklaruje že

les colliers d'éducation / výcvikové obojky

CANICOM 5.201 / CANICOM 5.202 / CANICOM 5.500 / CANICOM 5.800 / CANICOM 5.1500

satisfont à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du Conseil Européen
vyhovuje všem dispozicím Evropské rady R&TTE směrnicím dále N° 1999/5/EC

et sont conformes aux normes suivantes / a je v souladu s normami níže:

ETSI EN 300 220-1 (V2.3.1-2010/02) / ETSI EN 300 220-2 (V2.3.1-2010/02) / EN 62311 (2008)



NUM'AXES

Z.A.C. des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse – BP 30157
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

Tél. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

Février 2013 – M. Pascal GOUACHE – Président du Directoire

VAROVÁNÍ

Každá osoba s individuálním přístrojem pro podporu srdeční činnosti (kardiostimulátor, defibrilátor) musí být opatrná při užití výrobků CANICOM 5 řada.

Tato zařízení vysílají magnetická pole (magnet je umístěn v dálkovém ovladači a v all-in-one příslušenství).

Frekvence= 869.525 MHz

Typická emisní energie= 3 mW pro CANICOM 5.201 a CANICOM 5.202

Typická emisní energie = 10 mW pro CANICOM 5.500

Typická emisní energie = 125 mW pro CANICOM 5.800

Maximální emisní energie = 500 mW pro CANICOM 5.1500

Děkujeme, že jste si vybrali NUM'AXES produkt.

Před užitím produktu, prosím, přečtěte si pozorně instrukce v tomto manuálu a ponechte si ho pro budoucí použití.

Před použitím obojku, doporučujeme aby vašeho psa zkontroloval veterinář, pro ujištění se, že může nosit obojek.

Kontrolujte pravidelně krk svého psa, opakovaným třením obojku o kůži krku zvířete, může způsobit podráždění. Jestli se tak stane, sundejt obojek, dokud se podráždění nezahojí.

Nenechávejte psovi obojek na krku déle než 8 hodin denně.

Vždy začněte na nejnižší úrovni stimulace a definujte úroveň, na kterou pes reaguje, jejím postupným zvyšováním.

Neváhejte kontaktovat profesionálního trenéra pro jakoukoli radu.

• **Obsah balení**

1 CANICOM 5 přijímač obojku je osazen krátkými kontaktními body a popruhem 1 lithiová 3-V CR2 baterie pro obojek

1 CANICOM 5.201 dálkové vládání je vybaveno 1 lithiovou 3-V CR2450 baterií

NEBO 1 CANICOM 5.202 dálkové vládání je vybaveno 1 lithiovou 3-V CR2450 batzerií

NEBO 1 CANICOM 5.500 dálkové vládání je vybaveno 1 lithiovou 3-V CR2 baterií

NEBO 1 CANICOM 5.800 dálkové vládání je vybaveno 1 lithiovou 3-V CR2 baterií

NEBO 1 CANICOM 5.1500 dálkové vládání je vybaveno 2 alkalickými LR06 bateriemi

1 all-in-one příslušenství: klíč na odšroubování krytu baterie obojku + magnetický klíč + testovací výbojka + 1 pár dlouhé kontaktní body

1 popruh

1 DVD

uživatelský

manuál

• **Popis produktu**

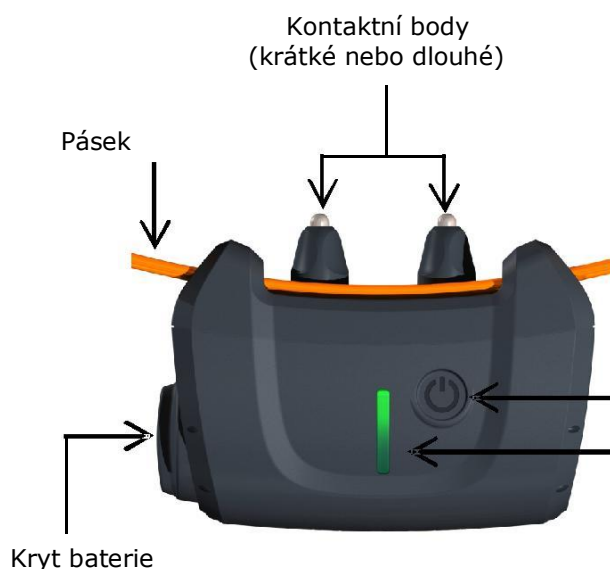



Diagram 1
CANICOM 5
Přijímač obojku

 symbol:
Oblast, kde je umístěn
Magnetický spínač
Tento magnet ti umožní
Zapnout/vypnout obojek a
A zakódovat ho
Dálkovým ovladačem.

Indikátor světla:
On/Off indikátor
+
Indikátor radiového signálu
+
Indikátor stavu baterie














Místo kde je umístěn
magnet:
magnet ti umožní
Vypnout/zapnout
obojek.






Diagram 2
All-in-one
příslušenství

Diagram 3
Dálkové ovládání



 tlačítko	Zvukový signál
 tlačítko	Vibrace
 tlačítko	Statická stimulace
 tlačítko	On/Off tlačítko + LCD obrazovka
 tlačítka	Výběr psa Neaktivní na CANICOM 5.201 dálkovém ovládání (pouze 1 pes)
 tlačítka	Statická stimulace – výběr urovně
 tlačítko	Programovací booster tlačítko pro mimořádné situace
	Místo indikace magnetu: tento magnet umožňuje vypnout/zapnout obojek A zakódovat obojek dálkovým ovládáním

Ikony na LCD obrazovce	Definice
	Indikátor stavu baterie dálkového ovládání
	Indikátor vybraného obojku pro CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 a CANICOM 5.800: obojek č. 1 z oranžovým páskem nebo č. 2 z fluorescenčním zeleným
	Indikátor vybraného obojku pro CANICOM 5.1500: obojek č. 1 z oranžovým páskem nebo č. 2 z fluorescenčním zeleným nebo obojek č. 3 z modrým nebo obojek č. 4 z tmavě zeleným páskem

Ikony na LCD obrazovce	Definice
	indikace vysílání zvukového signálu
	indikace vysílání vibrací
	indikace vysílání statické stimulace
	indikace vysílání statické stimulace (intenzita = úroveň programovaná na tlačítku Booste)
	indikace úrovně intenzity statické stimulace

- **První použití**



- **Vložte baterii do CANICOM 5 přijímače**



Diagram 4
Vložení baterie do CANICOM 5 přijímače

- **Aktivace/deaktivace dálkové ovládní**

Dálkový ovladač je dodáváný s vloženou baterií.

- **Activate:** zmáčkněte On/Off tlačítko  umístěné na dálkovém ovladači **na 1 sekundu**. Objeví se to na LCD obrazovce.
- **Deaktivace:** zmáčkněte On/Off tlačítko  umístěné na dálkovém ovladači **na 1 sekundu**. LCD obrazovka se vypne.



Pro zvýšení životnosti baterie, doporučujeme deaktivovat ovladač, pokud není delší čas užíván.

- **Aktivace/deaktivace přijímače obojku**

Můžete aktivovat/deaktivovat přijímač obojku z all-in-one příslušenstvím nebo z dálkovým ovládním.

- ❖ **Aktivace/deaktivace obojku all-in-one příslušenstvím**

Magnet v all-in-one příslušenství umožňuje zapnout nebo vypnout přijímač obojku.

- **Activate:** posuňte magnet umístěný v příslušenství směrem k obojku, tak že přijde do kontaktu z  symbolem umístěným na obojku, drž **1 sekundu** (ref. Diagram 5). Světelný indikátor na obojku bliká zeleně – obojek je **zapnutý**.
- **Deaktivace:** posuňte magnet umístěný v příslušenství směrem k obojku, tak že přijde do kontaktu z  symbolem umístěným na obojku, drž **1 sekundu** (ref. Diagram 5). Světelný indikátor na obojku přejde ze zelené na červenou – obojek je **vypnutý**.

Pokud máte několik obojků, udělejte s každým stejný proces.



Pro zvýšení životnosti baterie, doporučujeme deaktivovat obojek ,pokud není delší dobu používán.



Diagram 5
Aktivace/deaktivace přijímače
z all-in-one příslušenstvím.

❖ **Aktivace/deaktivace obojku dálkovým ovládačem**

Magnet umístěn v dálkovém ovladači vám dovolí zapnout nebo vypnout přijímač obojku.

- **Aktivace:** posuňte dálkový ovladač tak, že indikátor pozice magnetu přijde do kontaktu z  symbolem umístěným na obojku **na 1 sekundu** (ref. Diagram 6). Světelný indikátor na obojku bude blikat zeleně – obojek je **zapnutý**.
- **Deaktivace** posuňte dálkový ovladač tak, že indikátor pozice magnetu přijde do kontaktu z  symbolem umístěným na obojku **na 1 sekundu** (ref. Diagram 6).
- Světelný indikátor na obojku přejde z blikání zelené na červenou – obojek je **vypnutý**.

Pokud máte několik obojků, udělejte s každým stejný proces.

Pro zvýšení životnosti baterie, doporučujeme deaktivovat obojek ,pokud není delší dobu používán.



Diagram 6
Aktivace/deaktivace přijímače obojku
dálkovým ovládačem

▪ **Kódování dálkového ovladače přijímačem obojku.**










Každý dálkový ovladač má vlastní individuální radiový kód.



Kódování dálkového ovladače z přijímačem obojku umožňuje, aby dvě jednotky pracovaly společně.

DŮLEŽITÉ: před začátkem kódovacího procesu se ujistěte, že nikdo v blízkém okolí nepoužívá CANICOM 5 nebo jiné produkty NUM'AXES. Váš přijímač obojku může náhodně nahrát kód jiného přijímacího obojku. Pokud tato situace nastane, znovu nakódujte dálkový ovladač s přijímačem obojku.

KÓDOVACÍ PROCES

UPOZORNĚNÍ: pokud máte několik obojků, musíte je nakódovat jeden po druhém.

1. Aktivujte dálkový ovladač: zmáčkněte na 1 sekundu On/Off tlačítko  umístěné na dálkovém ovladači.
2. Vyberte, který obojek chcete nakódovat použitím  nebo  tlačítkem dálkového ovladače
Na CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 a CANICOM 5.800 dálkovém ovládní, symbol 1 nebo 2  se objeví na LCD obrazovce.
Na CANICOM 5.1500 dálkovém ovládní, symbol 1, 2, 3 nebo 4 se objeví na LCD obrazovce.
Pro CANICOM 5.201, nemusíte vybírat obojek, protože je možný pouze jeden.

3. **Přijímací obojek v pozici "deaktivace" (indikátor nesvítí):** pohněte ovladačem směrem k obojku tak, že indikace pozice magnetu přijde do kontaktu z  symbolem umístěným na přijímacím obojku **na 6 sekund** (Ref. Diagram 6). Indikátor na obojku svítí zeleně poté červeně.
4. Přesuňte dálkový ovladač pryč od přijímacího obojku.
5. Zmáčkněte tlačítko vibrace  na dálkovém ovladači. Obojek vydává vibrace; **je tedy synchronizován z vaším dálkovým ovladačem.**

Pokud máte několik obojků, udělejte s každým stejný proces.

▪ **Přeprogramování přijímacího obojku**

CANICOM 5 přijímací obojek může být překódován stále, buď se **stejným** dálkovým ovladačem, nebo z **novým** dálkovým ovladačem od CANICOM 5 řady (Ref. Kódovací proces).

• **Jak používat dálkový ovladač**


CANICOM 5.201 dálkový ovladač je navržen pro ovládání pouze 1 přijímacího obojku.
 CANICOM 5.202 dálkový ovladač je navržen pro ovládání 1 nebo 2 přijímacích obojků.
 CANICOM 5.500 dálkový ovladač je navržen pro ovládání 1 nebo 2 přijímacích obojků.
 CANICOM 5.800 dálkový ovladač je navržen pro ovládání 1 nebo 2 přijímacích obojků.
 CANICOM 5.1500 dálkový ovladač je navržen pro ovládání 1, 2, 3 nebo 4 přijímacích obojků.

Pro CANICOM 5.202, CANICOM 5.500, CANICOM 5.800 a CANICOM 5.1500, před posláním jakékoli tréninkové instrukce (zvuk, vibrace nebo statické stimulace), musíte vybrat psa, kterému to chcete poslat.

Za účelem výběru psa, použijte  nebo  tlačítko na dálkovém ovladači:
 na CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 a CANICOM 5.800 dálkových ovladačích, se symbol |1 nebo 2  objeví na LCD obrazovce.
 na CANICOM 5.1500 dálkovém ovladači, se symbol |1, |2, |3 nebo |4 objeví na LCD obrazovce.

POZNÁMKA: pro CANICOM 5.201, nemusíte vybírat obojek, protože může být pouze jeden.

▪ tlačítko: zvukové upozornění


Pokud zmáčknete  tlačítko, přijímací obojek vydá zvukové upozornění. Není žádný časový limit pro tuto funkci: obojek bude vydávat zvuk po celou dobu držení tlačítka.


Záleží jen na Vás za jakým účelem chcete používat zvukové upozornění. Se zvukovým upozorněním můžete:

- Upozornit svého psa, když je neposlušný,
- Upoutat pozornost ...

Je velmi důležité používat zvukové upozornění vždy stejným způsobem, aby nedošlo ke zmatení vašeho psa.

▪ tlačítko: vibrace

Pokud zmáčknete  tlačítko, přijímací obojek vydá vibrace. Tato funkce nemá žádný časový limit: obojek bude vibrovat o celou dobu držení tlačítka ale **ne déle, než 8 sekund - maximum.**

Pokud budete držet  tlačítko déle než 8 sekund, obojek automaticky přepne do bezpečnostního módu na pár sekund, než se sám restartuje do výchozího módu.


Záleží jen na Vás za jakým účelem chcete vibrace používat:


Z vibracemi můžete:

- Upozornit svého psa, když je neposlušný
- Upoutat pozornost ...

Je velmi důležité používat vibrace vždy stejným způsobem, aby nedošlo ke zmatení vašeho psa.

▪ **tláčítko: statická stimulace**

Pokud zmáčknete  tlačítko, obojek vydá statické stimule. Tyto stimule jsou vydávány přes 2 kontaktní body umístěné na přijímacím obojku po celou dobu držení tlačítka ale **ne déle než 8 sekund - maximum**.

Pokud zmáčknete  tlačítko na déle než 8 sekund, obojek automaticky přepne do bezpečnostního módu na pár sekund než se sám restartuje do výchozího módu.

▪ **B tlačítko: programovatelný booster**

Zmáčknete **B** tlačítko pro okamžité zastavení psa.

Můžete si vybrat úroveň stimule, o které si myslíte, že bude nejlepší pro okamžitý účinek. Následkem toho, nemusíte mačkat **+** tlačítko.

Statické stimule jsou přenášeny přes dva kontaktní body umístěné na obojku tak dlouho, dokud držíte tlačítko, ale **ne déle než 8 sekund maximum**.

Pokud zmáčknete **B** tlačítko na déle než 8 sekund, obojek automaticky přepne do bezpečnostního módu na pár sekund než se sám restartuje do výchozího módu.

Úroveň stimule pro **B** tlačítko může být jiná pro každý jiný přijímací obojek.

Programování B tlačítka pro obojek č. 1 (obojek s oranžovým popruhem):

Aktivujte dálkový ovladač

Vyberte obojek č. 1

Zmáčknete **—** tlačítko na přibližně 5 sekund dokud na LCD displeji bílá úroveň stimule zmáčknete **+** nebo **—** tlačítko pro upravení úrovně stimule
zmáčknete **R** tlačítko pro potvrzení úrovně stimule

Pokud máte několik obojků, udělejte s každým stejný proces.

▪ **+ a — tlačítka: změna úrovně stimule**

Použij **+** a **—** tlačítka pro rychlou změnu úrovně stimule přijímacího obojku.

Vždy začnete na nejnižší úrovni stimule.

10 úrovní stimule je k dispozici pro CANICOM 5.201 dálkový ovladač.
Úroveň 1: velmi slabá stimule – Úroveň 10: silná stimule


10 úrovní stimule je k dispozici pro CANICOM 5.202 dálkový ovladač.
Úroveň 1: velmi slabá stimule – Úroveň 10: silná stimule

15 úrovní stimule je k dispozici pro CANICOM 5.500 dálkový ovladač.
Úroveň 1: velmi slabá stimule – Úroveň 15: silná stimule

20 úrovní stimule je k dispozici pro CANICOM 5.800 dálkový ovladač.
Úroveň 1: velmi slabá stimule – Úroveň 20: silná stimule

25 úrovní stimule je k dispozici pro CANICOM 5.1500 dálkový ovladač.
Úroveň 1: velmi slabá stimule – Úroveň 25: silná stimule

▪ **Osvětlení LCD displeje**

Můžete osvětlit LCD displej na přibližně 6 sekund krátkým zmáčknutím On/Off tlačítka  na dálkovém ovladači (přibližně 1/2 sekundy).

• **Kontrola/výměna baterie dálkového ovladače**

Pro kontrolu stavu baterie, aktivujte dálkový ovladač a podívejte se na indikátor úrovně baterie na LCD displeji.

Výkon (dosah signálu) dálkového ovladače může snížit vybití baterie. Buďte připraveni na výměnu baterie.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že vkládáte baterii správnou stranou.

Diagram 7

Výměna baterie v dálkovém ovladači

- **Kontrola/výměna baterie přijímacího obojku**

Pro kontrolu stavu baterie, zkontrolujte světelný indikátor v předu na přijímacím obojku:

bliká pomalu zeleně: baterie je dostatečně nabitá

bliká rychle červeně: slabá baterie. Buďte připraveni na výměnu baterie.

Vyměňte starou baterii za novou (Více § První použití: Vložení baterie do CANICOM 5 přijímacího obojku) poté zkontrolujte jestli obojek pracuje správně.

- **Výměna kontaktních bodů**

Součástí balení jsou 2 odlišné typy kontaktních bodů. Délka kontaktních bodů musí být dostatečná pro kontakt s kůží psa, umožňuje to, aby zařízení pracovalo správně.








Pokud máte dlouhosrstého psa a krátké kontaktní body nejsou dostatečné, odstraňte je a nahradte dlouhými kontaktními body, které jsou součástí balení.


Pečlivě je ručně dotáhněte (nepoužívejte klíč).


• **Jak zjistit, zda produkt pracuje správně**

Aktivujte přijímací obojek pro test.
Aktivujte dálkový ovladač.

Vyberte obojek, který chcete testovat  nebo  tlačítkem na dálkovém ovladači.

- Na CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 a CANICOM 5.800 dálkovém ovladači, se symbol  1 nebo 2  objeví na LCD displeji.
 - Na CANICOM 5.1500 dálkovém ovladači, se symbol  1,  2,  3 nebo  4 objeví na LCD displeji.
 - Pro CANICOM 5.201, nemusíte vybírat obojek, protože je možný pouze jeden.
- Zmáčkněte  tlačítko na dálkovém ovladači: obojek musí vydávat zvukový signál.

Zmáčkněte  tlačítko na dálkovém: obojek musí vibrovat.

Dejte all-in-one příslušenství do kontaktu s kontaktními body na obojku (ref. Diagram 8) a zmáčkněte  tlačítko na dálkovém ovladači: testovací výbojka uvnitř all-in-one příslušenství musí svítit.

Pokud máte několik obojků, udělejte s každým stejný proces.

Diagram 8
**Zkontrolujte jestli váš
produkt pracuje
správně**



• **Mějte nejlepší výsledky**

Tréninkové instrukce, které posíláte svému psovi dálkovým ovladačem do přijímacího obojku jsou vysílány rádiovými vlnami.

Tyto rádiové vlny jsou citlivé a dosahují přibližně:
200 metrů pro CANICOM 5.201 a CANICOM 5.202
500 metrů pro CANICOM 5.500
800 metrů pro CANICOM 5.800
1500 metrů pro CANICOM 5.1500

Rozsah závisí na geografii pozemku a prostředí.

Výkon vašeho produktu bude optimální, pokud budete postupovat podle těchto doporučení:

- Pokud chcete co nejdelší dosah, nezakrývejte anténu nebo části umístěné nad LCD displejem při držení dálkového ovládacího zařízení v ruce.
- Umístění přijímacího obojku na krku psa musí být uděláno následujícím způsobem: světelný indikátor obojku je viditelný a není v kontaktu s hrudníkem psa.
- Zkontrolujte baterie (dálkového ovladače a přijímacího obojku) před použitím přístroje a vyměňte je, když bude úroveň energie příliš nízká.
- Výkon baterií se mírně sníží když teploty spadnou pod 0°C. Pokud možno, udržujte dálkový ovladač v teple (e.g. v kapse) před použitím.

• **Nasazení obojku**

Pásek obojku musí být usazen tak, že kontaktní body se dotýkají kůže psa.

Nasazení obojku je velmi důležité:

- Jestli je pásek obojku příliš volný, obojek se může pohybovat a opakovaným třením může poranit kůži vašeho psa. Navíc nebude správně fungovat.
- Jestli je pásek obojku příliš těsný, pes bude mít problém s dýcháním.

Obojek je správně nasazen, když můžete vložit 2 prsty mezi pásek obojku a krk psa.

Nenechávejte obojek ve stejné pozici delší dobu (i.e. přes 3 hodiny) protože to může způsobit poranění. Jestli váš pes musí nosit obojek delší dobu, měňte pravidelně pozici obojku na krku vašeho psa.

• **Začínáme z tréninkovým obojkem**

- Obojek můžete začít používat se psem starším 6 měsíců, který se již může učit základní povely: "stůj", "sedni" nebo "fuj".
- Nepoužívejte obojek se psem, který není v dobré fyzické kondici (kardio problémy, epilepsie) nebo má problémy s chováním.
- Váš pes si bude muset zvyknout na obojek; nechte psovi na pár dní nasazený obojek, ale nepoužívejte ho.
- Pozitivní a efektivní trénink zabere čas. **Nespěchejte:**
Vyberte si známou oblast a místo na které je pes zvyklý.
Zdejte úroveň stimulace na kterou pes reaguje, tím že začnete na nejnižší úrovni intenzity a budete pomalu zvyšovat.
Vyberte správný moment a zmáčkněte tlačítko: v přesný čas, když váš pes dělá něco špatně.
Dej svému psu dostatek podpory: bude se učit rychleji a jeho snaha reagovat se jen zvýší.

• **Bezpečnostní opatření**

- **Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají instrukce osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.**
- **Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením.**
- **CANICOM 5 přijímací obojek je úplně vodotěsný.** Váš pes může plavat ve vodě.
- **Dálkový ovladač je pouze vodoodporný.** Může být vystaven pouze krátkému dešti. Položte jej pak co nejdříve na suché místo. Jestli vám dálkový ovladač spadne do vody, může být nenávratně poškozen.
- Váš pes by neměl nosit známku, železný obojek, nebo jakýkoli jiný obojek společně z CANICOM 5 výcvikovým obojkem.
- Vyhněte se umístění dálkového ovladače nebo all-in-one příslušenství blízko objektů citlivých na magnetická pole, díky kterým může být nenávratně poškozen.
- Nevystavuje zařízení vysokým teplotám.
- **NUM'AXES doporučuje používat stejný typ a stejnou značku baterii jaká je součástí balení nového produktu. Jiné značky baterii nemusí fungovat nebo nemusí být plně kompatibilní s vaším produktem.**
- **Můžete si koupit vhodné baterie od NUM'AXES nebo od vašeho prodejce.**
- Vyndejte baterie z dálkového ovladače nebo přijímacího obojku pokud zařízení neuvžíváte déle než 3 měsíce.
- Je nezbytné vyměnit baterie každé 2 roky, i v případě, že zařízení nebylo dlouhou dobu používáno.
- Nikdy nenechávejte vybité baterie v zařízení (dálkový ovladač a přijímací obojek): mohou zničit váš produkt.

• **Údržba**

- Vyvarujte se čištění přístroje těkavými tekutinami, jako jsou rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Použijte měkký hadřík a neutrální čisticí prostředek.
- Pásek obojku může být ručně vypraný v mýdlové vodě.
- V zájmu zachování vodotěsnosti, doporučujeme výměnu těsnění umístěného na krytu přijímače baterií každý rok.

• **Řešení problémů**

Pokud by váš product přestal pracovat nebo by došlo k poruše, prvně přečtěte celou tuto příručku, a poté **zkontrolujte baterie** a vyměňte je pokud je to nezbytné. Také **zkontrolujte, že používáte produkt správně.**

Pokud narazíte na nějaké problémy, překódujte dálkový ovladač (Ref. Kódovací proces).

Jestli problem přetrvává, **kontaktujte svého prodejce nebo se podívejte na www.numaxes.com.** Také můžete kontaktovat **NUM'AXES** na **+33.2.38.69.96.27** nebo na **Email export@numaxes.com.**

V závislosti na rozsahu poruchy, budete muset vrátit produkt pro servis a opravu.

Pro všechny opravy, prosím uveďte následující:

- kompletní produkt
- důkaz o koupi (faktura nebo pokladní doklad)

Pokud vynecháte jednu z těchto položek, reklamační servis vám bude muset fakturovat vzniklé náklady na opravu.

• **Technické údaje**

CANICOM 5 přijímací obojek	
Napájení	1 lithiová 3-V CR2 baterie
Životnost baterie	přibližně 3 měsíce
Těsnění	Voděodolný
Indikátor stavu baterie	Světelný indikátor
Pracovní teplota	Mezi – 10°C a +55°C
Rozměry	70 x 50 x 32 mm
Hmotnost (včetně baterie)	85 g (bez obojku) – Nastavitelný obojek od 6 do 20 cm průměru

Dálkové ovladače	
Napájení	CANICOM 5.201: 1 lithiová 3-V CR2450 baterie CANICOM 5.202: 1 lithiová 3-V CR2450 baterie CANICOM 5.500: 1 lithiová 3-V CR2 baterie CANICOM 5.800: 1 lithiová 3-V CR2 baterie CANICOM 5.1500: 2 alkalické LR06 baterie
Životnost baterie	CANICOM 5.201: přibližně 240 dní CANICOM 5.800: přibližně 80 dní CANICOM 5.202: přibližně 240 dní CANICOM 5.1500: přibližně 120 dní CANICOM 5.500: přibližně 530 dní
Dosah	CANICOM 5.201: přibližně 200 m CANICOM 5.202: přibližně 200 m CANICOM 5.500: přibližně 500 m CANICOM 5.800: přibližně 800 m CANICOM 5.1500: přibližně 1 500 m
Těsnění	Voděodolný
Indikátor stavu baterie	Indikátor na LCD displeji
Uroveň stimulace	CANICOM 5.201: 10 CANICOM 5.202: 10 CANICOM 5.500: 15 CANICOM 5.800: 20 CANICOM 5.1500: 25
Pracovní teplota	Mezi – 20°C a +40°C
Rozměry	CANICOM 5.201: 106 x 51 x 21 mm CANICOM 5.202: 106 x 51 x 21 mm CANICOM 5.500: 125 x 51 x 24 mm CANICOM 5.800: 179 x 51 x 24 mm CANICOM 5.1500: 185 x 56 x 30 mm
Hmotnost (včetně baterie)	CANICOM 5.201: 71 g CANICOM 5.202: 71 g CANICOM 5.500: 77 g CANICOM 5.800: 78 g CANICOM 5.1500: 131 g

• **Záruka**

NUM'AXES poskytuje záruku na produkt na výrobní vady po dobu dvou let od zakoupení. Všechny náklady na poštovné a balné budou uhrazeny kupujícím.

• **Záruční podmínky**

1. Záruka bude platná pouze v případě, že bude doložen doklad o koupi (faktura nebo prodejní doklad), bez zrušení, je doložen prodejci nebo NUM'AXES. Záruka je omezena na původního kupujícího.
2. Tato záruka se nevztahuje na následující:
 - Výměnu baterie (obojku nebo dálkového ovladače),
 - Výměnu pásku obojku,
 - Přímé nebo nepřímé rizika vzniklé při odesílání produktu zpět prodejci nebo NUM'AXES,
 - Poškození výrobku způsobené:
 - nedbalostí nebo nesprávným užíváním (ex: kousání, zlomení, trhliny),
 - používáním v rozporu s pokyny nebo neseznámením se s nimi,
 - opravy provedené neoprávněnými osobami.
 - Ztráta nebo krádež.
3. Pokud je produkt shledán vadný, NUM'AXES se rozhodne buď opravit nebo nahradit.
4. Nemůže být vtažen žádný proti NUM'AXES, zejména ve vztahu k nesprávným používáním nebo poruše.
5. NUM'AXES si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků s ohledem na zpřístupnění technických zlepšení nebo v souladu s novými předpisy.
6. Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.
7. Fotografie a kresby nejsou smluvní.

• **Zaregistrujte svůj produkt**

Tvůj produkt může být registrován na našich webových stránkách www.numaxes.com.

• **Náhradní díly**

Můžete si kdykoliv koupit náhradní díly (baterie, popruh, kontaktní body, ...) u svého dodavatele.

• **Sběr a recyklace vašeho zařízení na konci své životnosti**



Piktogram  který je na vašem produktu označuje, že nemůže být vhozen do domovního odpadu.

Přístroj musíte vyhodit do míst k tomu určených - zpracování, vývoj, recyklaci elektronických odpadů nebo ho přinést zpět svému prodejci.

Přijetím tohoto procesu, uděláte něco pro životní prostředí; přispějete k zachování přírodních zdrojů a k ochraně lidského zdraví.



NUM'AXES

Z.A.C. des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
B.P. 30157
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE
Tél + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00
export@numaxes.com
www.numaxes.com

