




Kibble Chase™ Leckerli-Spender

protect. teach. love.™

Lasst uns beginnen!




1

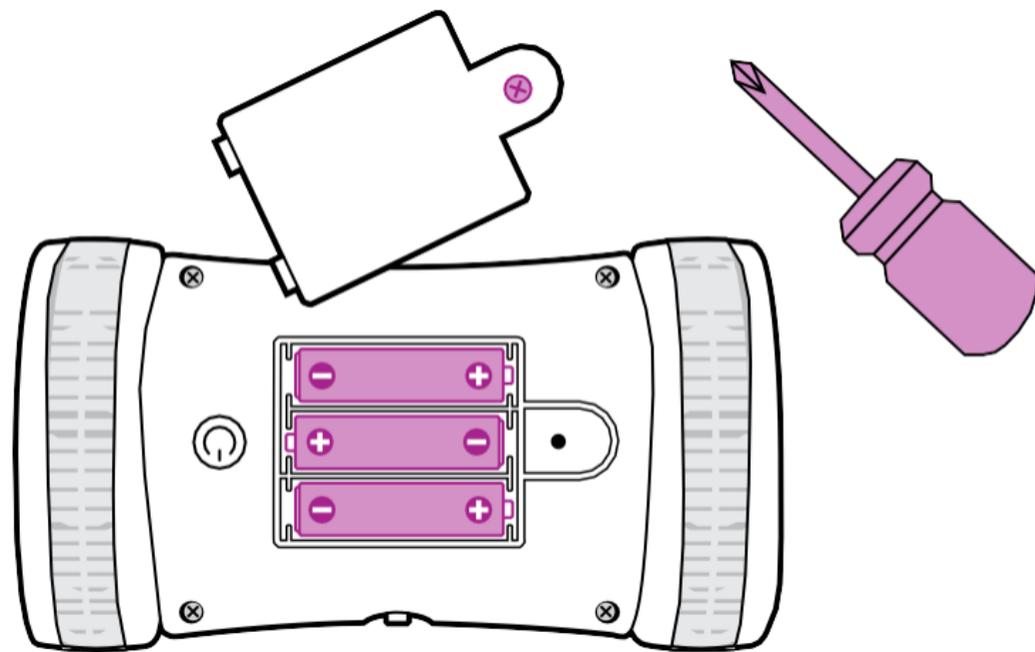


Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube, mit der das Batteriefach befestigt ist, und ziehen Sie dann die Lasche nach oben, um das Batteriefach zu entfernen. Legen Sie drei AA-Alkalibatterien in das Batteriefach ein. Bringen Sie das Batteriefach wieder an und ziehen Sie die Schraube fest, um es zu sichern

2

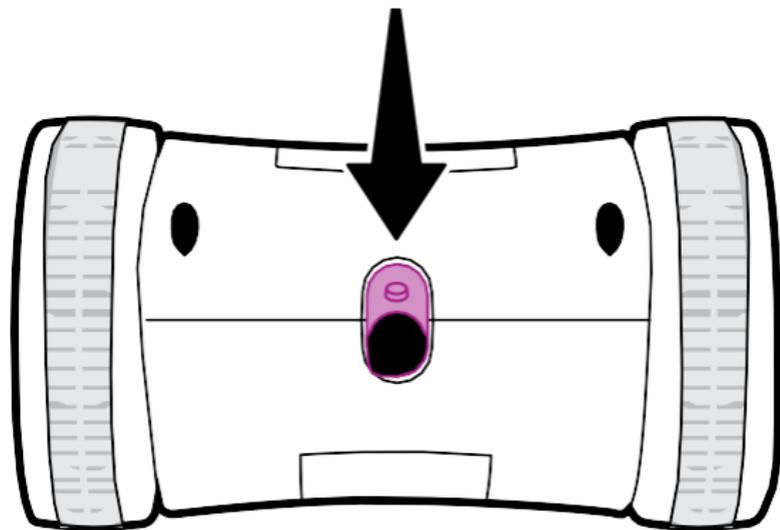


Schieben Sie das Leckerli-Ausgabefenster ganz nach oben. (Dies verhindert das Herausfallen von Leckerchen beim Befüllen des Behälters)

3

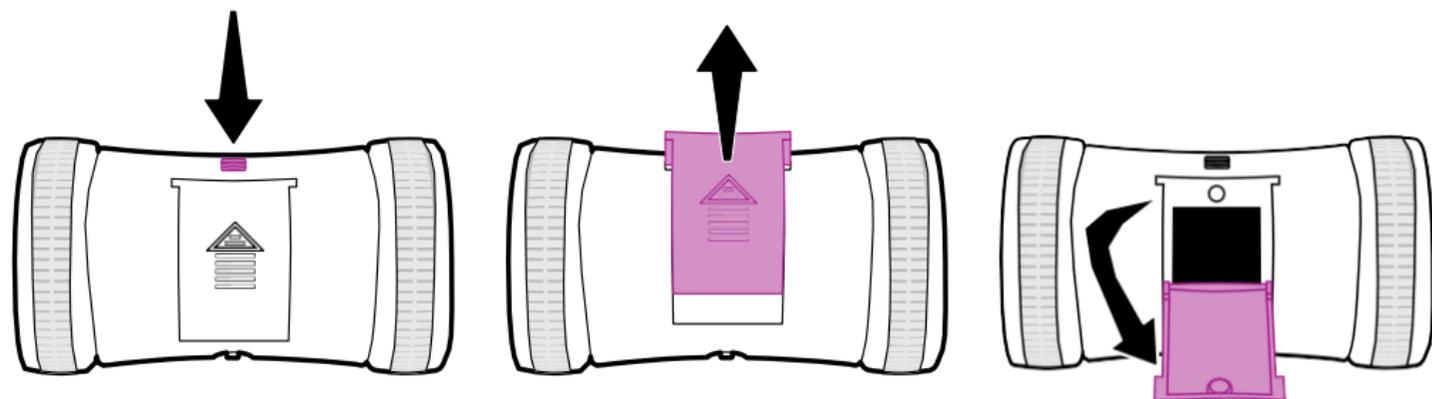


Um den Tank zu öffnen, drücken und halten Sie die Verriegelung neben der Tanktür, schieben Sie dann die Tanktür in Richtung der Verriegelung und öffnen Sie sie

4

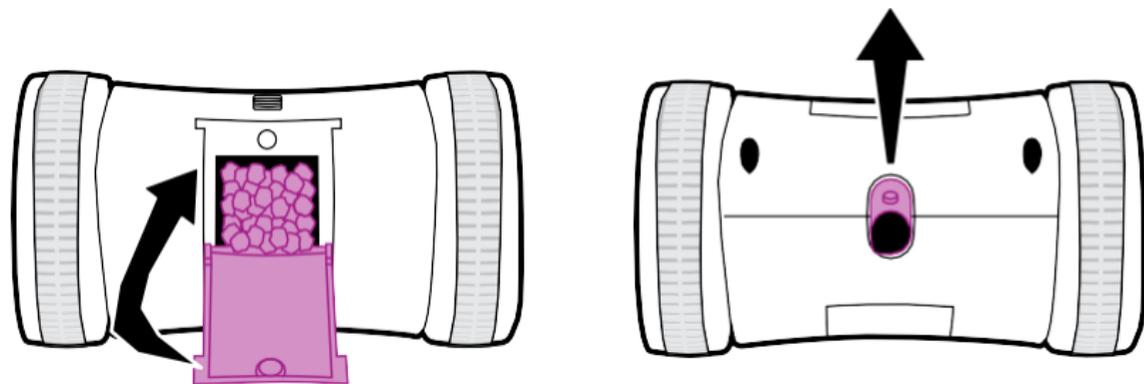


Füllen Sie den Tank mit bis zu 118 ml Trockenfutter, schließen Sie dann die Tankklappe und vergewissern Sie sich, dass sie einrastet. Öffnen Sie das Leckerchenausgabefenster und passen Sie es an die Größe des verwendeten Futters an

5

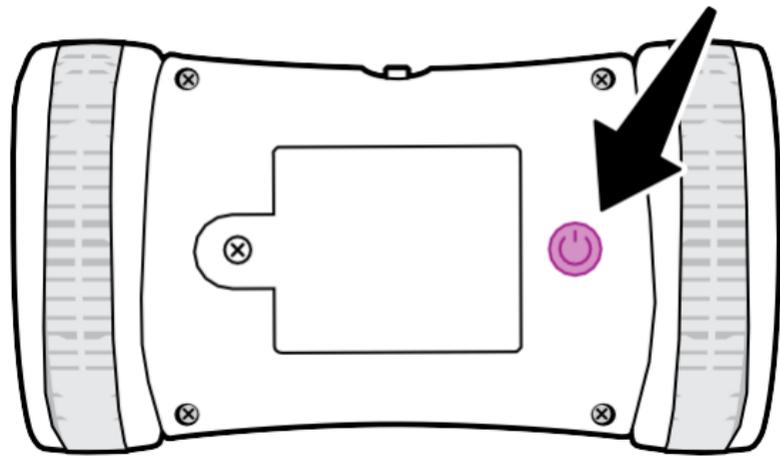

Um den Leckerchenspender einzuschalten, drücken Sie zwei Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste. Der Leckerchenspender piept einmal und die Räder drehen sich. Stellen Sie den Leckerchenspender auf den Boden und lassen Sie den Spaß beginnen!

Es ist Zeit, etwas Spaß zu jagen!

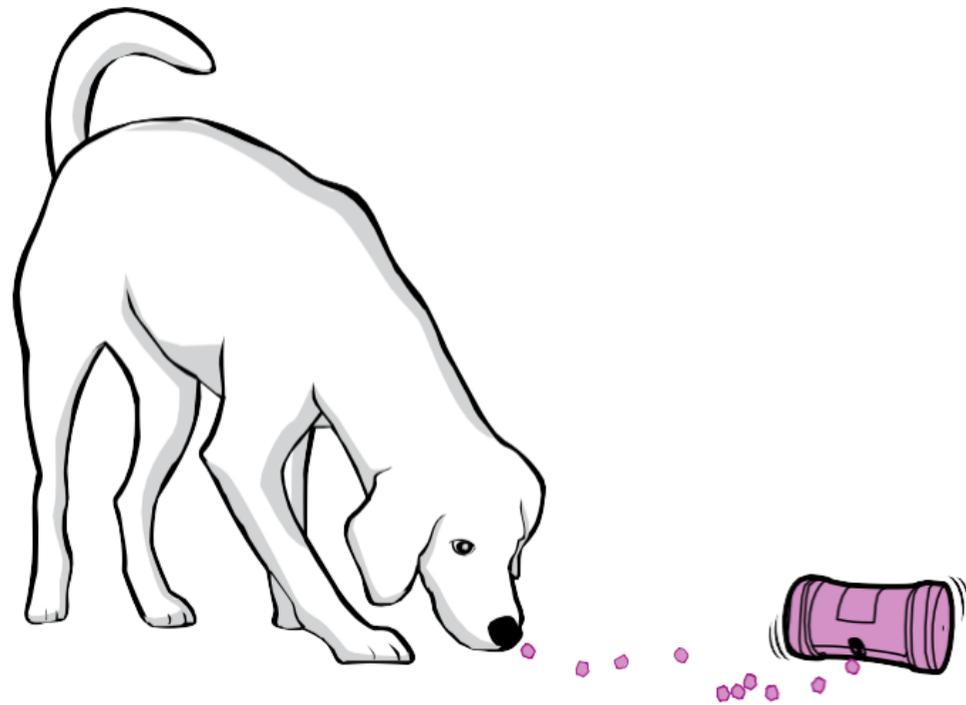

Der Leckerchenspender läuft 10 Minuten und geht dann in den Schlafmodus.  
Wenn Ihr Hund den Leckerchenspender innerhalb von 60 Minuten erneut anstupst, wacht er für eine weitere Spielzeit von einer Minute auf. Achten Sie darauf, Ihren Hund beim Spielen zu beaufsichtigen

Wir hoffen, dass der Kibble Chase™ Roaming Treat Dispenser eine lustige Ergänzung zum gesunden Lebensstil Ihres Hundes sein wird.

**Sparen Sie Ihre Batterien.** Zum Ausschalten halten Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang gedrückt.

**Reinigung des Spielzeugs.** Mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser tauchen.