


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE



FONTÁNA 6 L

FON100

NUM'axes


Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EYENIMAL. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití.

Obsah balení:


Fontána pro domácí mazlíčky, Vodní pumpa, Napájecí adapter, 2 filtry s aktivním uhlím z kokosových skořápek, Kartáč, Manuál

Popis produktu:

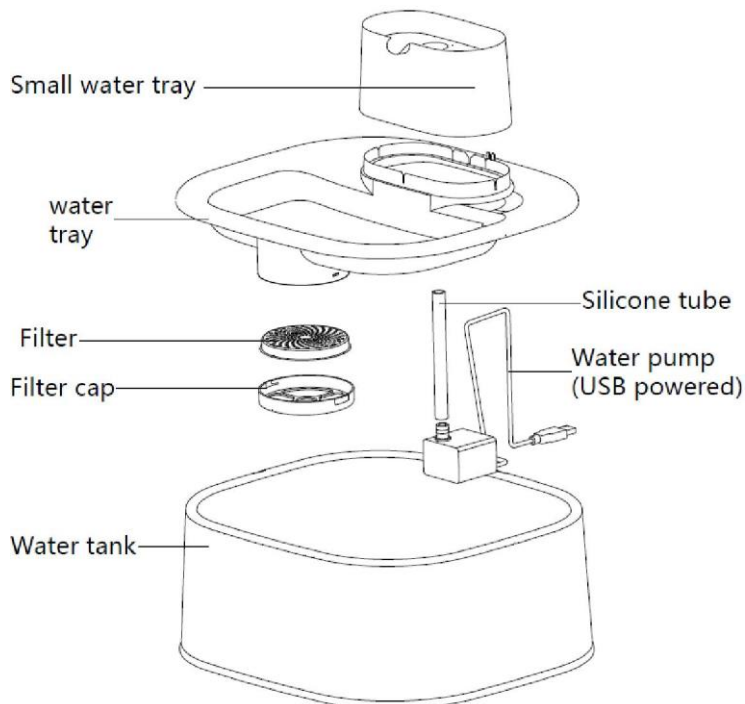


Popis:


1. Vyměňte fontánku pro zvířata a veškeré příslušenství.
2. Umístěte fontánu pro domácí mazlíčky na rovný povrch. Naplňte nádržku na vodu vodou tak, aby hladina vody byla mezi ryskami MIN a MAX.
POZOR: Neplňte fontánu malým zásobníkem na vodu, protože nečistoty a úlomky mohou spadnout do čerpadla.
- 3) Odstraňte plastovou obalovou fólii uhlíkového filtru, namočte uhlíkový filtr na 10 minut do vody a poté jej vyperte. Vložte filtr do štěrbinu zásobníku na vodu a poté utáhněte uzávěr filtru.

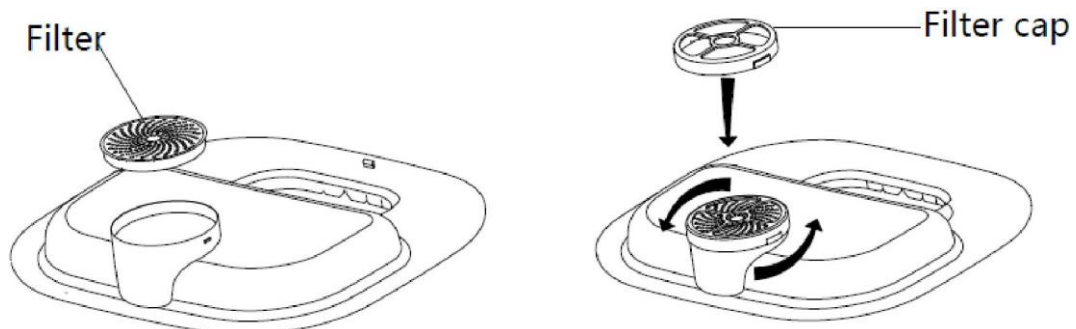


4. Vložte snímač hladiny vody do otvoru v zásobníku na vodu.
5. Umístěte zásobník na vodu na zásobník na vodu.
6. Vložte silikonovou hadičku do vodní pumpy.

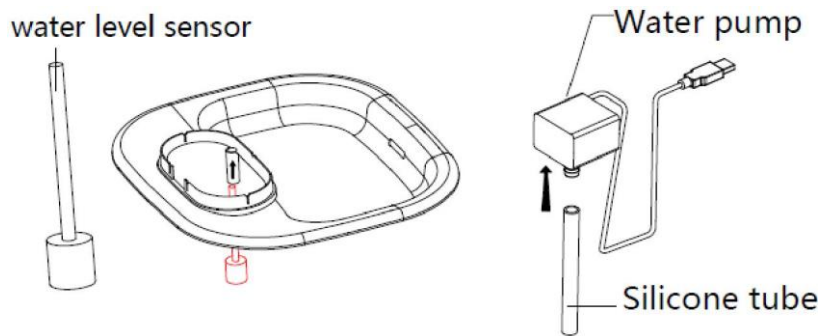

Připojte vodní čerpadlo k malé nádobě na vodu.

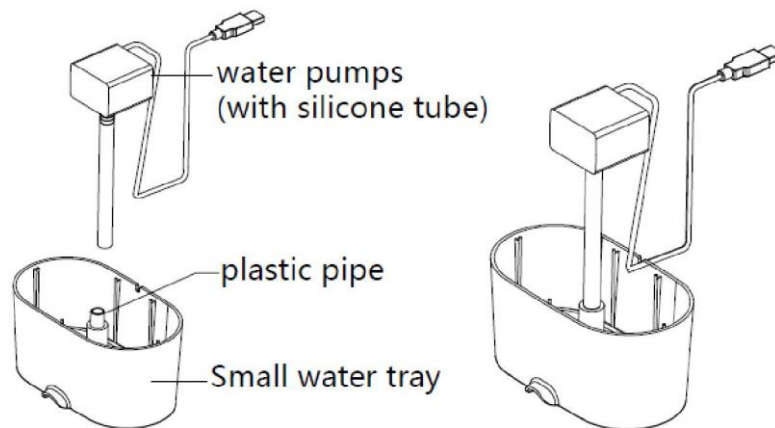

Umístěte vodní čerpadlo do nádrže skrz zásobník na vodu a zasuňte napájecí kabel do štěrbině pro drát. Zapojte adaptér do zásuvky ve zdi, abyste aktivovali pumpu.

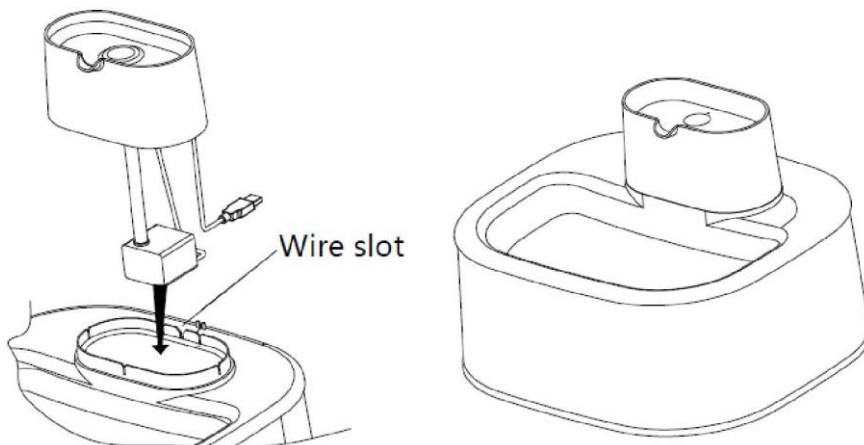

Čištění a údržba

Vaše fontána by se měla pravidelně čistit. Frekvence čištění závisí na počtu zvířat, která fontánu používají: čím více zvířat fontánu používá, tím častěji fontána vyžaduje čištění.


Filtr: Náš filtr s aktivním uhlím ze skořápek kokosových ořechů účinně zachycuje srst a nečistoty, činí vodu čerstvější a zlepšuje chuť. Pro dosažení nejlepších výsledků vyměňujte fontánový filtr každý měsíc.

Upozornění: Nepoužíváním filtru ztratíte záruku na produkt.

Fontána: Čistěte fontánu ideálně každý týden pomocí teplé mýdlové vody.

Čerpadlo: Čištění čerpadla je nezbytné pro dlouhou životnost vaší fontány. Čerpadlo by se mělo čistit alespoň jednou týdně podle níže uvedených pokynů:

1. Jemně zvedněte čerpadlo ze základny fontány.
2. Vyměňte filtr, odšroubujte mřížku a vyjměte vrtuli.
3. Očistěte všechny části teplou mýdlovou vodou. K odstranění nečistot použijte vatový tampon nebo zubní kartáček. Pro důkladnější čištění použijte k čištění čerpadla bílý ocet.
4. Všechny součásti důkladně opláchněte.
5. Jakmile jsou čisté a suché, znovu namontujte součásti čerpadla

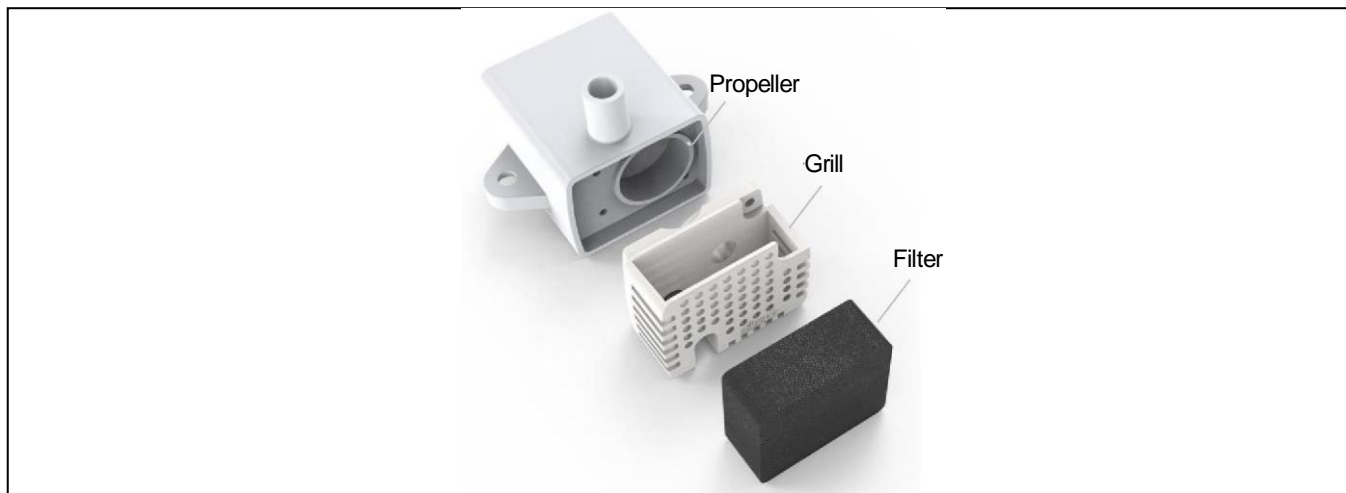

Odstranění problémů:

Čerpadlo nefunguje:

- Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do sítě.
- Sejměte silikonovou hadičku z pumpy, dokud je stále připojená. Počkejte několik sekund a poté vložte silikonovou hadičku zpět do pumpy

Průtok čerpadla je nepravdělný nebo bublá:

- Ujistěte se, že hladina vody je mezi ryskami MIN a MAX a v případě potřeby doplňte vodu do vodní nádrže. - Ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořeno ve vodě.
- Ujistěte se, že se do čerpadla nedostaly žádné zbytky a čerpadlo vyčistěte

Čerpadlo vydává abnormální hluk a/nebo malé vzduchové bubliny:

- Ujistěte se, že hladina vody je mezi ryskami MIN a MAX a v případě potřeby doplňte vodu do vodní nádrže. - Ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořeno ve vodě.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: - Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Používejte pouze díly doporučené nebo prodávané výrobcem.
- Nepoužívejte venku. URČENO POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.
- Neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel. Chcete-li spotřebič odpojit, uchopte zástrčku, nikoli napájecí kabel.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka, pokud zařízení nefunguje správně nebo pokud zařízení spadlo nebo bylo jakýmkoli způsobem poškozeno.
- Vždy odpojte spotřebič, když jej nepoužíváte, před montáží nebo demontáží dílů a před čištěním.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že vstupní napětí uvedené na výrobku odpovídá napětí vaší místní elektrické sítě.
- V případě poruchy funkce čerpadla se nepokoušejte opravit čerpadlo sami