

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

FUTTERSPENDER  
**NUTRI200**



**NUM'axes**


# D - Gebrauchsanleitung

## Funktionsweise

Die Kamera wird mit einem Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) und 3 Alkaline-Batterien D-LR20 (nicht im Lieferumfang enthalten) als Notstromversorgung betrieben.

Wenn Sie den Netzadapter nicht verwenden möchten, können Sie auch Batterien in die Kamera einlegen: Entfernen Sie die Abdeckungen der beiden Batteriefächer an der Unterseite der Kamera und legen Sie 3 Alkalibatterien D-LR20 (nicht im Lieferumfang enthalten) wie in der Abbildung gezeigt ein. Die LED-Anzeige "Low Battery" blinkt, wenn die Batterien schwach sind.

Drücken Sie den Schalter an der Unterseite des Geräts, um den Futternapf mit Fächern ein- und auszuschalten.

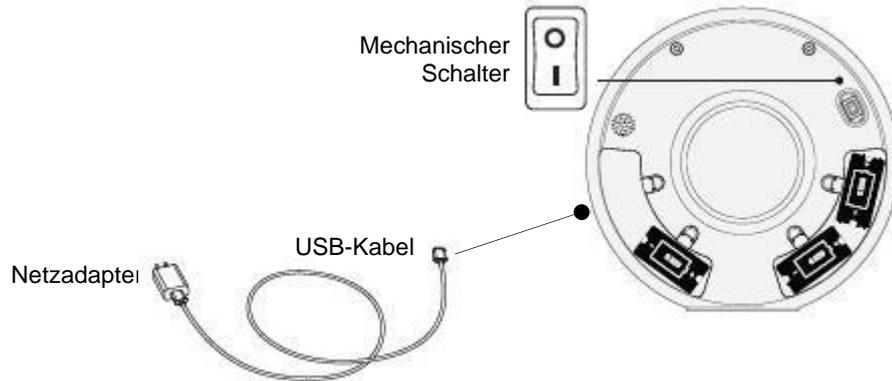

## Füllen der Fächer

### Öffnen des Deckels

①



Ziehen Sie hier, um den Deckel zu öffnen

②



Je nach Position des Schemas

③



Senkrecht ziehen

### Füllen der Fächer

Füllen Sie jedes Fach mit 320 ml trockener oder halbfleuchter Nahrung. Nivellieren Sie das Futter und setzen Sie den Deckel wieder auf. Füllen Sie die Fächer nie zu voll, da der Deckel sonst blockiert werden kann.

### Schließen des Deckels

①



Halten Sie sich an die Richtung A-B

②



Führen Sie in die 2 Aussparungen

③



Drücken Sie auf den Deckel

## Einstellen der Uhrzeit

---

Halten Sie die Taste "Time" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Hour" und "Minute", um die genaue Uhrzeit einzustellen.

## Mahlzeitenprogrammierung

---


Das erste Fach ist sofort fütterungsbereit; programmieren Sie 4 Mahlzeiten, die später verzehrt werden sollen.

Halten Sie die Taste "Meal 1" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Hour" und dann "Minute", um die Uhrzeit einzustellen, zu der Sie die Mahlzeit verteilen möchten. Dasselbe gilt für die Mahlzeiten "Meal 2", "Meal 3" und "Meal 4".

## Aussetzen einer oder mehrerer Mahlzeiten (unter Beibehaltung des Programms)

---

Halten Sie die Taste gedrückt, die der Mahlzeit entspricht, die Sie aussetzen möchten, und drücken Sie gleichzeitig die Taste "On/off".

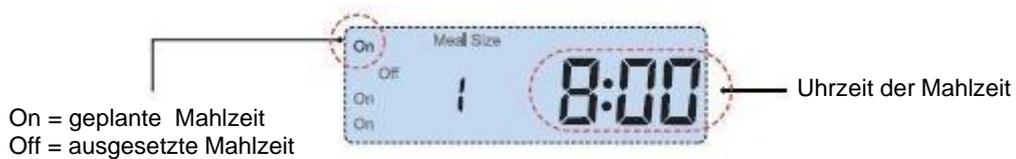

## Sofortige Fütterung

---

Halten Sie die Taste "Manual" drei Sekunden lang gedrückt, um die Drehung der Fächerschale auszulösen und Ihrem Hund oder Ihrer Katze eine zusätzliche Mahlzeit zu geben.

## Aufnahme einer Sprachnachricht

---

Sie können eine Sprachnachricht aufnehmen, um Ihren Hund oder Ihre Katze daran zu erinnern, zum Fressen zu kommen.

Drücken Sie die Taste "MIC", bis der LCD-Bildschirm blinkt, und nehmen Sie dann Ihre Nachricht auf. Lassen Sie die Taste am Ende der Aufnahme los.

Drücken Sie die Taste "Play", bis der LCD-Bildschirm blinkt, um Ihre Nachricht abzuspielen.

Um die Sprachnachricht zu löschen, drücken Sie die Taste "MIC", bis die LCD-Anzeige blinkt, und lassen Sie die Taste dann los, ohne etwas zu sagen.

## Reinigung und Wartung

---

Der Deckel und die Fächerschale können in der Spülmaschine sowie in kaltem oder lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden. Spülen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen.

**Achtung:** Die Basiseinheit darf unter keinen Umständen in Wasser getaucht werden, da dies die elektronischen Bauteile beschädigen und die Garantie ungültig machen würde. Reinigen Sie die Basiseinheit mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

## Garantie

---

### A. Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Wenn Ihr Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie dieses Handbuch nochmals aufmerksam durchlesen und sicherstellen, dass das Problem nicht auf der unzureichenden einem Anwendungsfehler beruht.

Sollte das Gerät auch weiterhin nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder mit **NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 oder [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com))**.

Gemäß dem Ausmaß der Funktionsstörung müssen Sie vielleicht Ihr Gerät einsenden, damit es repariert und getestet wird.

Für alle Reparatur braucht die folgenden Dinge zwingend erforderlich das komplette Gerät und den Einkaufsbeleg (die Rechnung oder den Kassenzettel).

## B. Garantie

NUM'AXES garantiert das Produkt gegen Fabrikationsfehler für eine Zeit von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Frachtkosten für Hin- und Rücksendung des Produkts trägt ausschließlich der Käufer.

## C. Garantiebedingungen

1. Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaufbeweis (Rechnung oder Kassenbeleg) dem Händler oder der Firma NUM'AXES vorliegt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Bereiche:
  - Transportrisiken direkter oder indirekter Art, die durch Rücksendung des Produkts an NUM'AXES entstehen
  - Beschädigungen des Produkts, die durch Fahrlässigkeit oder Bedienungsfehler bedingt sind (unsachgemäße Bedienung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder ungewollte Schäden z.B. Bruch oder Risse, Wassereintritt, Reparaturen, die von nicht autorisierten Stellen durchgeführt werden)
  - Verlust oder Diebstahl
3. Wird das Produkt als fehlerhaft anerkannt, kann NUM'AXES es ersetzen oder reparieren.
4. Rechtsmittel gegen NUM'AXES, insbesondere bei unsachgemäßem Gebrauch oder technischem Defekt des Gerätes, können in keiner Form geltend gemacht werden.
5. NUM'AXES behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zur technischen Verbesserung bzw. zur Einhaltung von neuen Vorschriften zu verändern.
6. Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen können ohne Voranmeldung geändert werden.
7. Die Fotos und Zeichnungen können von den Produkten abweichen.

## D. Sammeln und Recycling der Geräte am Ende Ihres Lebens

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Die durchgestrichene Abfalltonne , die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wiederverwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder in der Verkaufsstelle dieses Geräts.



# EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

[contact@eyenimal.com](mailto:contact@eyenimal.com)  
[www.eyenimal.com](http://www.eyenimal.com)



Indice A