



AUTOMATYCZNY DOZOWNIK KARMY

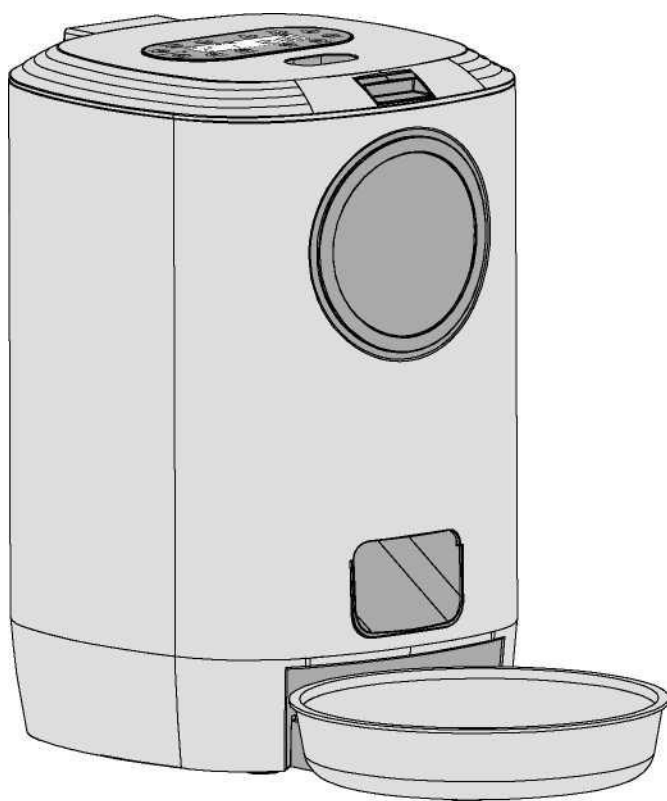

Cechy automatycznego dozownika

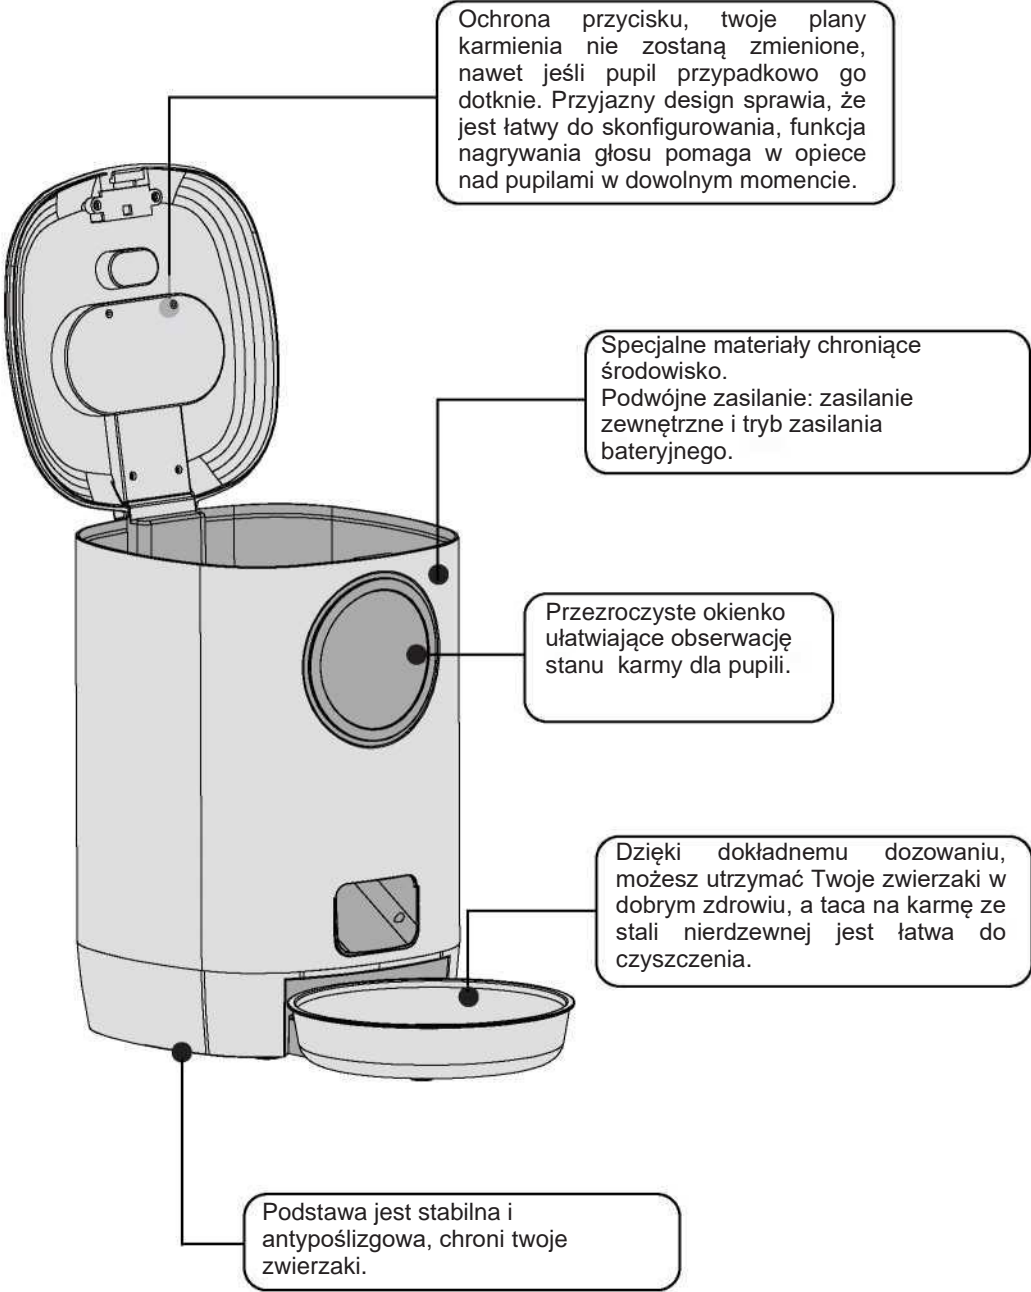

Ochrona przycisku, twoje plany karmienia nie zostaną zmienione, nawet jeśli pupil przypadkowo go dotknie. Przyjazny design sprawia, że jest łatwy do skonfigurowania, funkcja nagrywania głosu pomaga w opiece nad pupilami w dowolnym momencie.

Specjalne materiały chroniące środowisko.
Podwójne zasilanie: zasilanie zewnętrzne i tryb zasilania bateryjnego.


Przezroczyste okienko ułatwiające obserwację stanu karmy dla pupili.

Dzięki dokładnemu dozowaniu, możesz utrzymać Twoje zwierzaki w dobrym zdrowiu, a taca na karmę ze stali nierdzewnej jest łatwa do czyszczenia.


Podstawa jest stabilna i antypoślizgowa, chroni twoje zwierzaki.

Montaż i użycie


- 1 Delikatnie naciśnij niebieski przycisk z przodu, aby otworzyć pokrywę, dodać karmę i zamknąć pokrywę.

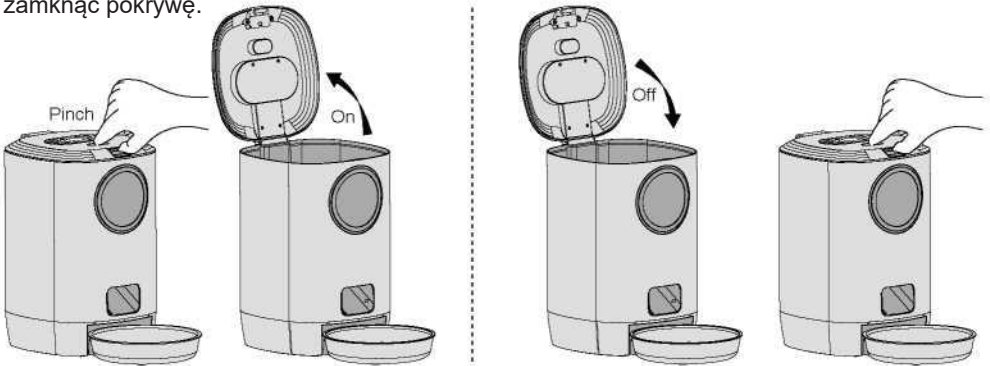

- 2 a) Zainstaluj baterię rozmiaru D*3.
 b) Włącz i naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć pokrywę.
 c) Wsyp odpowiednią ilość karmy dla zwierząt i zamknij pokrywę.

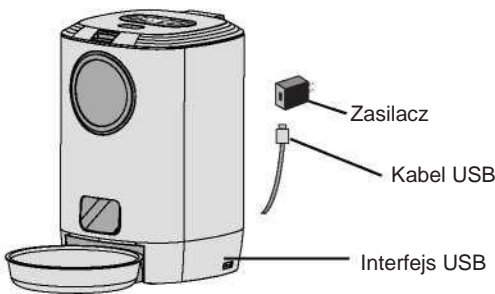

Można go używać z baterią rozmiaru D*3. Na spodzie nie ma przycisku włączającego.

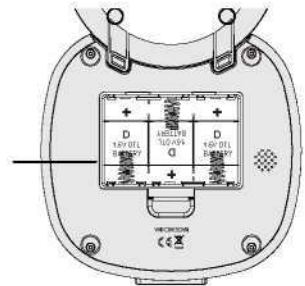

- 3 Ustal godziny posiłków i porcje.

Obsługa panelu



Ustawianie

1 Ustawienie początkowe:

- Proszę potwierdzić, że włączyłeś.
- Naciśnij długo przycisk "Manual", podajnik obróci się o jedną kratkę.
- Powtórz powyższe 3 razy; podajnik działa prawidłowo, jeśli za każdym razem obraca się o jedną kratkę.

2 Ustaw aktualny czas:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Time", w międzyczasie naciśnij przycisk "Hour", ustaw godzinę
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Time", w międzyczasie naciśnij przycisk "Minute", ustaw minuty.

Ustaw czas posiłku i porcję:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij dwukrotnie przycisk "On/Off", aby ustawić, czy podawać śniadanie. "On" obok przycisku "breakfast" oznacza karmienie, a "Off" oznacza nie karmienie.
 - Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Meal Size", aby ustawić ilość śniadania. "1" oznacza obracanie jednej kratki (około 10g), a można ustawić co najwyżej 20 porcji (około 200g).
 - Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Hour", aby ustawić godzinę śniadania; Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Minute", aby ustawić minutę śniadania.

- Ustawić czas lunchu, kolacji i czwartego posiłku:** Proszę odnieść się do powyższych instrukcji, nacisnąć przycisk "Lunch/- Supper/Meal 4th", w międzyczasie nacisnąć odpowiedni przycisk, aby ustawić lunch, kolację i czwarty posiłek.

- Nagrywanie i odtwarzanie:** Długo naciśnij i przytrzymaj przycisk "Mic", aż do zakończenia nagrywania. Lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony, co oznacza rozpoczęcie nagrywania głosu. Sygnał " "pojawia się na ekranie, gdy nagrywanie głosu zostanie zakończone. Możesz nagrać około 10 sekund i nacisnąć przycisk "Play", aby odtworzyć to, co nagrałeś.

Szczegółowe ustawienia i opisy

1 Ustaw aktualny czas:


Czas fabryczny przy pierwszym włączeniu zasilania to 12:00.

Na przykład, aktualny czas to 21:51.

a) Długo naciskać przycisk "Czas", w międzyczasie naciskać przycisk "Godzina", aż na pozycji godziny pojawi się 21;

b) Długo naciskać przycisk "time", w międzyczasie naciskać przycisk "Minute", aż na pozycji minutowej wyświetli się 51.

Aktualny czas jest wyświetlany, gdy nie jest wykonywana żadna czynność związana z ustawianiem.



2 Sprawdź i ustaw czas śniadania i porcję:

Aby sprawdzić czas i porcję śniadania: Proszę długo nacisnąć przycisk "Śniadanie". Czas na ekranie zmieni się z aktualnej godziny na czas i porcję śniadania. Domyślnym czasem śniadania jest 8:00 rano, jak pokazano poniżej.

"Meal Size" wskazuje porcję śniadaniową, "1" oznacza dozowanie jednej porcji. Dokładna objętość jednej porcji jest oparta na różnych rozmiarach karmy dla zwierząt (możesz ustawić maksymalnie 20 porcji po 10g na porcję).

"On/Off" wskazuje, czy podać śniadanie, czy nie.

Breakfast



Czas pokazuje tutaj godzinę śniadania.


Ustawienie czasu śniadania i porcji:

Nie jest wymagana żadna zmiana, jeśli wartość śniadania dobrze pasuje do zwierzaka. Aby zmienić należy wykonać następujące czynności: (Na przykład, aby zmienić porcje "Meal Size" na 3, "Meal Time" na 07:21)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij dwukrotnie przycisk "On/Off", aby ustawić, czy ustawić śniadanie. "On" obok przycisku śniadania oznacza karmienie, a "Off" oznacza brak.
- Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Meal Size", aby ustawić porcje śniadania na 3
- Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Hour", aby ustawić godzinę śniadania na 7:00; Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Minute", aby ustawić minutę śniadania na 21.

Napis "On" w lewym górnym rogu, oznacza to podawanie śniadania.

Gdy "Meal Size" pokazuje 3, oznacza to, że porcje śniadania wynoszą 3.




Pokazany jest "Czas posiłku" dla śniadania
Czas to 07:21 AM.

3. Sprawdź i ustal czas lunchu i porcje:

Długo naciśnij i przytrzymaj przycisk "Lunch". Czas na ekranie przesunie się z aktualnej godziny na czas lunchu i porcje.

Wartość domyślna: Brak ustawienia lunchu, mianowicie na pozycji lunchu znajduje się "Off".

"Off" oznacza brak ustawienia obiadu.



Sprawdź i ustaw czas lunchu oraz porcje:

W przypadku jakichkolwiek zmian, takich jak zmiana w celu aktywacji ustawienia lunchu, proszę nacisnąć przycisk "Lunch", w międzyczasie naciśnij przycisk "On/Off", aby przesunąć z "Off" na "On". Wstępnie ustawiona wartość Wielkości posiłku wynosi 1, możesz nacisnąć przycisk "Lunch", w międzyczasie naciśnij przycisk "Meal Size", aby dokonać zmian.


Wstępnie ustawiona wartość Czasu Karmienia to 12:00; można nacisnąć przycisk "Lunch", w międzyczasie nacisnąć przycisk "Hour" lub "Minute", aby dokonać zmian w czasie karmienia.

4. Sprawdź i ustaw czas oraz porcję dla Kolacji i Czwartego Posiłku:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Dinner". Czas na ekranie zmieni się z aktualnej godziny na czas i porcję kolacji.

Wartość domyślna produktu: Porcja karmienia to 1; Czas karmienia: 18:30, jak pokazano poniżej. Metoda ustawienia jest zgodna z powyższą instrukcją.

"On" pojawia się w trzeciej linii, wskazując na podawanie obiadu.



Sprawdź czas i porcję 4 posiłku:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk "4th Meal". Czas na ekranie przesunie się z aktualnej godziny na czas i porcję 4. Posiłku.

Wartość domyślna produktu: Czas karmienia: 22:00, jak pokazano poniżej, Metoda ustawienia jest zgodna z instrukcją powyżej.



- 5 **Nagrywanie i odtwarzanie:** By przypomnieć zwierzakowi o posiłku, możesz nagrać swój głos w czasie krótszym niż 10 sekund. Na przykład, aby nagrać "Czas na posiłek, Burku", instrukcja jest następująca:

Rozpoczęcie nagrywania:

- a) Naciśnij i przytrzymaj długo przycisk "Mic", aż zapali się wskaźnik. (około 2 sekundy)
b) Mów głośno do mikrofonu "Czas na posiłek, Burku" puść po zakończeniu nagrywania, sygnał nagrywania pokaże się w prawym górnym rogu ekranu. Karmnik będzie odtwarzał Twoje nagranie głosowe trzy razy przy każdym posiłku, aby przypomnieć Twojemu pupilowi.

Przycisk nagrywania Przycisk odtwarzania



Kasowanie nagrania: Długo naciskać przycisk "Play", aż zniknie ikonka nagrywania

Odtwarzanie: Naciśnij przycisk "Play", aby sprawdzić, co zostało nagrane.

- 6 **Natychmiastowe karmienie:** Aby aktywować funkcję natychmiastowego karmienia, można długo nacisnąć przycisk "Manual", a podajnik będzie obracać się o jedną krątkę.

- a) Istnieje wskaźnik niskiego poziomu baterii po prawej stronie panelu sterowania. Kiedy planujesz wyjść w podróż służbową, upewnij się, że sprawdzisz, czy wskaźnik niskiego poziomu baterii jest włączony. W przypadku świecenia lub migania podczas rozładowywania lub dźwięku, proszę wymienić baterię na czas, aby zapobiec głodowaniu.
b) Nie należy wkładać palców do podajnika w żadnym momencie.
c) Ten podajnik wykorzystuje baterię rozmiaru D *3.
Uwaga: Zużyte baterie prosimy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi (zwróć uwagę na ochronę środowiska). Jeśli nie używasz podajnika przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterię, aby zapobiec wypływowi elektrolitu.
d) Proszę nie wsypywać do podajnika półsuchej lub mokrej karmy dla zwierząt domowych; ten produkt nadaje się tylko do suchej karmy dla zwierząt domowych.
e) W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem lub producentem.


Często zadawane pytania

- 1 **Co się dzieje, jeśli mój podajnik dozuje niedokładnie, ekran wyświetlacza jest niewyraźny lub mój podajnik przestaje działać?**

Takie problemy występujące po pewnym czasie użytkowania są najczęściej spowodowane niską mocą baterii. Proszę wymienić na nową baterię alkaliczną rozmiaru D.

- 2 **Jak czyścić podajnik?**

Produkt ten nie może być umieszczony na zewnątrz lub wystawiony na działanie deszczu. Proszę używać wilgotnej szmatki do jego czyszczenia i zapobiegać przedostawaniu się wody do podajnika. Zbiornik na pokarm i miskę na pokarm można myć wodą.

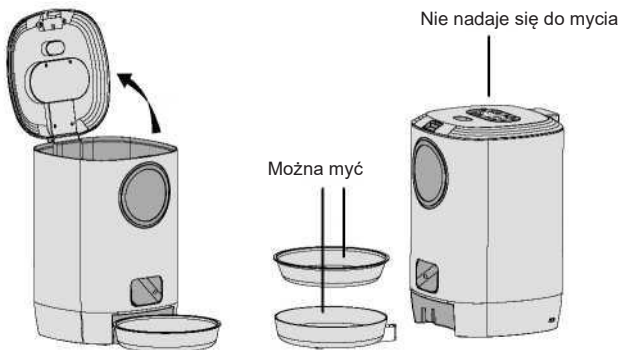

- 3 **Jak sprawdzić ustawione przeze mnie porcje?**

Naciśnij przycisk Breakfast/ Lunch/Supper/Meal 4th, aby sprawdzić ustawione porcje.