


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

GAMELLE À COMPARTIMENTS

NUTRI200



PL – Instrukcja obsługi

NUM'axes


PL – Instrukcja obsługi

Jak działa?

Urządzenie działa z zasilaczem AC (w zestawie) i 3 bateriami rozmiaru "D" (nie dołączone) jako opcjonalne zasilanie rezerwowe.

Jeśli nie chcesz używać zasilacza AC, możesz zainstalować baterie: zdejmij pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia i zainstaluj 3 baterie alkaliczne rozmiaru "D" (nie dołączone do zestawu) w komorach baterii, przestrzegając właściwej polaryzacji (+/-). Włóż pokrywę baterii z powrotem na miejsce. Lampka kontrolna "Low Battery" będzie migać, gdy baterie będą rozładowane.

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przełącznik ON / OFF znajdujący się na spodzie.

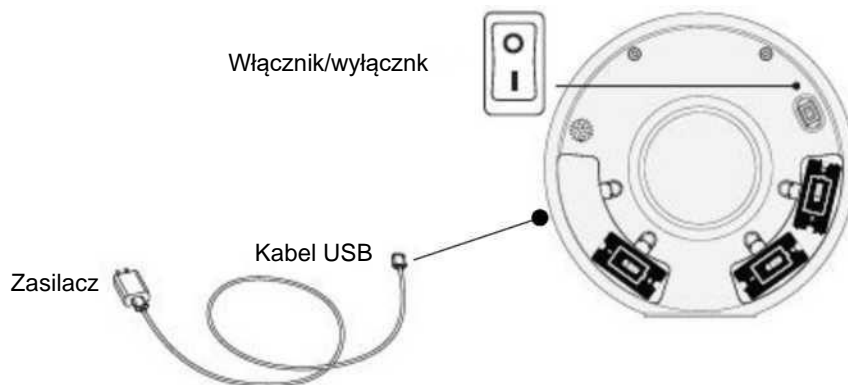

Napełnij miszkę z przegródkami

Otwórz pokrywę

①



Pociągnij tutaj, aby otworzyć pokrywę

②



W zależności od położenia obrazka

③



Podnieś pionowo do góry

Napełnianie dozownika

Wypełnij każdą sekcję tacki maksymalnie 320 ml suchego lub półwilgotnego pokarmu. Wyrównaj pokarm przed zamknięciem pokrywy. Nie przepelniaj podajnika, ponieważ może to spowodować zakleszczenie się pokrywy.

Zablokuj pokrywę

①



Znajdź kierunek A-B

②



Wstaw w dwie szczeliny

③



Dociśnij pokrywę w dół

Ustawienie czasu

Ciągle naciskać przycisk "Time" i jednocześnie naciskać przycisk "Hour" następnie przycisk "Minute", aby ustawić właściwą godzinę.


Planowanie posiłków

Pierwsza komora na pokarm jest bezpośrednio gotowa do użycia; zaplanuj 4 posiłki, aby nakarmić swojego pupila później.

Naciśnij przycisk "Meal 1", który chcesz zaprogramować i jednocześnie naciśnij przycisk "Hour", a następnie "Minute", aby ustawić czas posiłku. To samo dotyczy pozostałych posiłków.

Odłożenie posiłku(z zachowanie planowania)

Naciskaj przycisk posiłku, który chcesz zawiesić i jednocześnie naciśnij przycisk "On/off".

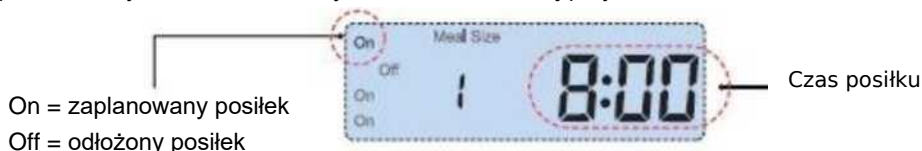

Tryb ręczny

Naciśnij przycisk "Manual" przez 3 sekundy, aby uruchomić ręczne wydawanie i podać swojemu pupilowi dodatkowy posiłek lub przekąskę.

Nagrywanie wiadomości głosowej

Można nagrać wiadomość głosową, aby przypomnieć psu lub kotu o przyjściu na posiłek.

Naciskaj przycisk "MIC", aż ekran LCD zacznie migać, a następnie nagraj wiadomość głosową. Po nagraniu zwolnij przycisk.

Naciskaj przycisk "MIC", aż ekran LCD zacznie migać, aby odtworzyć nagranie.

Aby usunąć wiadomość głosową, naciskaj przycisk "MIC", aż ekran LCD zacznie migać i natychmiast zwolnij przycisk, nie mówiąc nic.

Czyszczenie i konserwacja

Pokrywa i taca komory nadają się do mycia w zmywarce. Można czyścić ręcznie, używając chłodnej lub ciepłej wody z mydłem. Przed ponownym montażem wypłukaj i pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

UWAGA: NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych i utratę gwarancji. Urządzenie należy czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką.

Gwarancja

A. Rozwiązywanie problemów

Jeśli produkt przestanie działać lub wystąpi usterka, należy przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że usterka nie jest spowodowana błędem użytkownika.

Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić sekcję FAQ na www.numaxes.com. Można skontaktować się z NUM'AXES pod numerem +33.2.38.69.96.27 lub za pośrednictwem email export@numaxes.com.

W zależności od zakresu usterki może być konieczne oddanie produktu do serwisu i naprawy.

W przypadku naprawy należy zwrócić kompletny produkt oraz dowód zakupu (faktura lub paragon sprzedaży).

B. Gwarancja

NUM'AXES udziela gwarancji na wszystkie wady produkcyjne na okres dwóch lat od daty zakupu. Wszelkie opłaty za wysyłkę i pakowanie ponosi wyłącznie nabywca.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje tylko po przedstawieniu dowodu zakupu (faktura lub paragon sprzedaży). Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
 - bezpośredniego lub pośredniego ryzyka transportowego związanego ze zwrotem produktu do NUM'AXES,
 - uszkodzeń produktu wynikających z:
 - zaniedbania lub winy ze strony użytkownika (np.: ukąszenia, złamania, pęknięcia), użytkownika niezgodnie z instrukcją lub niezgodnie z przeznaczeniem, napraw prowadzonych przez nieautoryzowanych techników.
 - utraty lub kradzieży.
3. W przypadku stwierdzenia wadliwości produktu, NUM'AXES dokona jego naprawy lub wymiany, według uznania NUM'AXES.
4. NUM'AXES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub awarii produktu.
5. NUM'AXES zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów w celu wprowadzenia ulepszeń technicznych lub dostosowania się do nowych przepisów.
6. Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
7. Zdjęcia i rysunki nie są umowne

Recykling lub usuwanie produktów wycofanych z eksploatacji

Piktogram
Należy



umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można go wyrzucać razem z odpadami domowymi.

dostarczyć urządzenie do punktu zbiórki w celu przetworzenia, odzysku, recyklingu i eliminacji odpadów elektronicznych lub zwrócić je sprzedawcy. Bezpieczne usuwanie odpadów elektronicznych jest przyjaznym dla środowiska sposobem wspierania zachowania zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, można skontaktować się z lokalnymi władzami/służbami zarządzającymi odpadami lub zwrócić produkt do NUM'AXES.