


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE



MISKA ZAPOBIEGAJĄCA POŁYKANIU


NUTRI 100

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

NUM'axes


PL – Instrukcja obsługi

Opis produktu

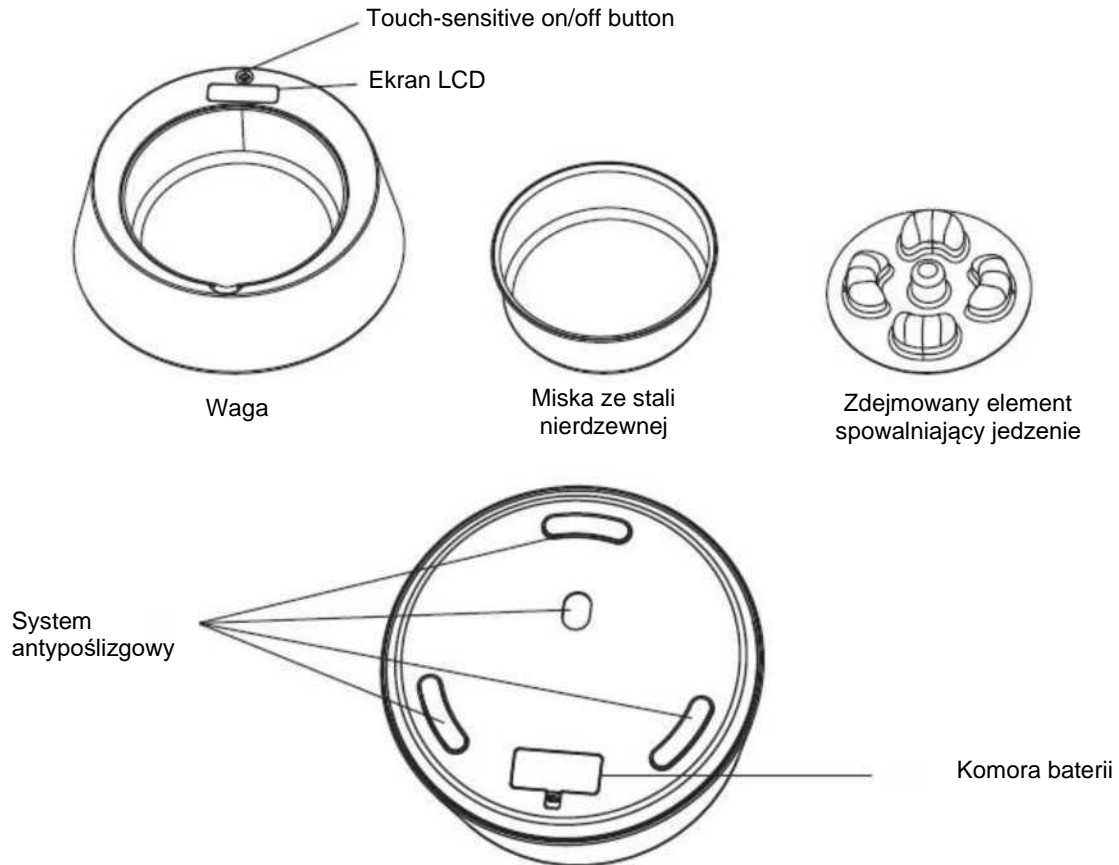

Instalacja baterii i wybór jednostki ważącej

Po zainstalowaniu baterii, jednostka miary (g: gram lub lb: funt) jest automatycznie wyświetlana. Na ekranie pojawia się napis " - g " lub " - lb ".

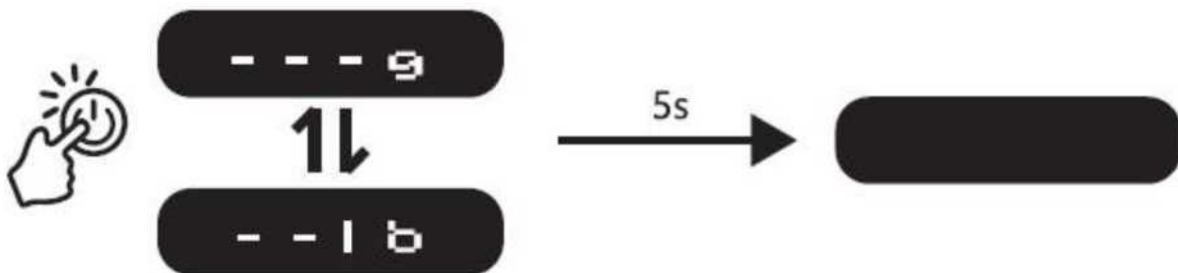

Aby zmienić jednostkę miary, naciśnij lekko dotykowy przycisk włączania/wyłączania. Ekran wyłączy się automatycznie po 5 sekundach bezczynności.

Jak używać

Naciśnij dotykowy przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Na ekranie pojawi się "0". Napełnij miskę pożądaną ilością karmy, waga pokaże się na ekranie.

Aby wyzerować wagę, należy nacisnąć dotykowy przycisk on/off.




Ekran wyłączy się automatycznie po 10 sekundach bezczynności.

Śledź spożycie pokarmu przez swojego pupila

Przy wyłączonym ekranie LCD nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund dotykowy przycisk włączania/wyłączania, aż na ekranie pojawi się napis "USE -", a następnie pokaże ilość spożytej karmy.

Ekran wyłączy się automatycznie po 10 sekundach bezczynności.

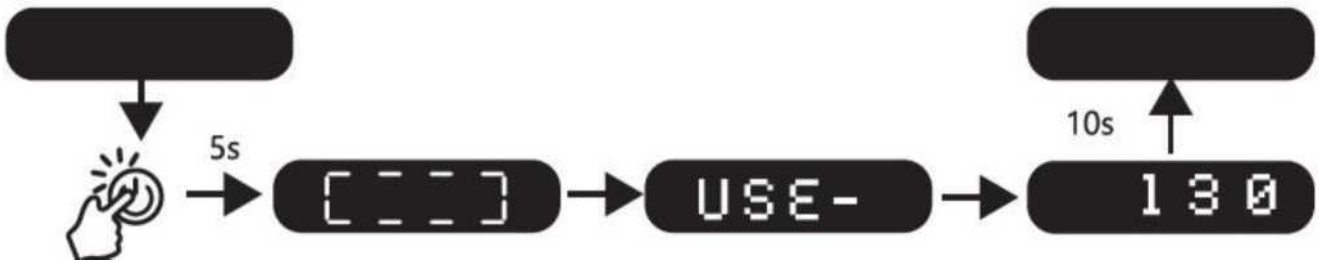

Komunikaty o błędach

- « E01 »: wskaźnik niskiego poziomu baterii. Należy wymienić baterie.
- « E02 »: wskaźnik przeciążenia. Maksymalna waga karmy 1,5 kg / 3,3 lb

Gwarancja

A. Rozwiązywanie problemów

Jeśli produkt przestanie działać lub wystąpi w nim usterka, należy przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że usterka nie jest spowodowana błędem użytkownika.

Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić sekcję FAQ na stronie www.numaxes.com. Można również skontaktować się z NUM'AXES pod numerem **+33.2.38.69.96.27** lub pocztą elektroniczną pod adresem **export@numaxes.com**.

W zależności od zakresu usterki, może być konieczne zwrócenie produktu do serwisu i naprawy.

W przypadku napraw prosimy o zwrot kompletnego produktu oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon sprzedaży).

B. Gwarancja

NUM'AXES udziela gwarancji na wszystkie wady produkcyjne na okres dwóch lat od daty zakupu. Wszelkie opłaty za wysyłkę i pakowanie ponosi wyłącznie nabywca.

C. Warunki gwarancji

- Gwarancja obowiązuje tylko po przedstawieniu dowodu zakupu (faktura lub paragon sprzedaży). Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
 - bezpośredniego lub pośredniego ryzyka transportowego związanego ze zwrotem produktu do NUM'AXES,
 - uszkodzeń produktu wynikających z:
 - zaniedbania lub winy ze strony użytkownika (np.: nadgryzienia, złamania, pęknięcia),
 - użytkowania niezgodnie z instrukcją lub niezgodnie z przeznaczeniem,
 - napraw prowadzonych przez nieautoryzowanych techników.
 - utraty lub kradzieży.
- W przypadku stwierdzenia wadliwości produktu, NUM'AXES dokona jego naprawy lub wymiany, według uznania NUM'AXES.
- NUM'AXES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub awarii produktu.
- NUM'AXES zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów w celu wprowadzenia ulepszeń technicznych lub dostosowania się do nowych przepisów.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Zdjęcia i rysunki nie są umowne.

D. Recykling lub likwidacja produktu



Piktogram umieszczony na produkcie oznacza, że nie można go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy dostarczyć urządzenie do punktu zbiórki w celu przetworzenia, odzysku, recyklingu i eliminacji odpadów elektronicznych lub zwrócić je sprzedawcy. Bezpieczne usuwanie odpadów elektronicznych jest przyjaznym dla środowiska sposobem wspierania zachowania zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, można skontaktować się z lokalnymi władzami/służbami zarządzającymi odpadami lub zwrócić produkt do NUM'AXES.



EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

info@numaxes.com
www.numaxes.com